

Viega Mono: Montáž stejně tak přesná jako snadná.




Příkladně flexibilní, běžně nekomplikovaná

Viega Mono umožňuje samostatnou nebo řadovou montáž do stavebních výšek 1130 mm a 980 mm: k tomu účelu se pouze musí předstěnový blok upravený na výšku 1130 mm zkrátit v označené výšce. Flexibilní nastavení hloubky a nízké předstěnové WC bloky přitom zajišťují příkladnou variabilitu. A to ještě není všechno. Díky integrovaným kapsám pro zazdění vzniká perfektní spojení se stěnou. Zvukově izolovaný kryt z pěnového polystyrenu navíc slouží jako ideální podklad pod omítku.

Samostatná montáž před stěnu

Stavební výška:
1130 mm


Přípevňovací kolejnici upevníte na stěně pomocí hmoždinek ve výšce 320 mm a potom přišroubujete držák WC.

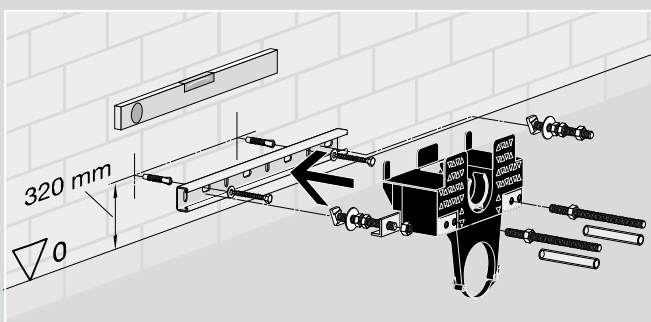

Samostatná montáž do stěny

Stavební výška:
1130 mm


Přípevňovací kolejnici upevníte na stěně pomocí hmoždinek ve výšce 320 mm a přišroubujete držák WC.

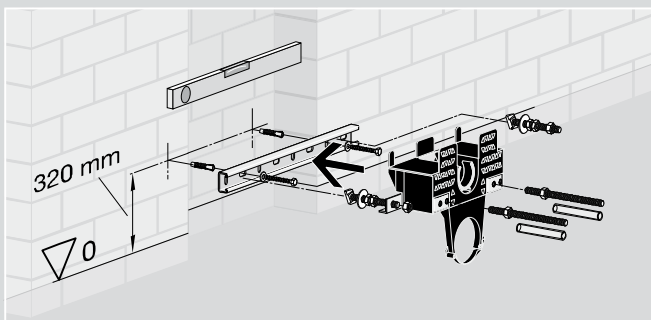


Řadová montáž před stěnu

Stavební výška:
1130 mm


Přípevňovací kolejnici upevníte na stěně pomocí hmoždinek ve výšce 320 mm a přišroubujete držáky WC.

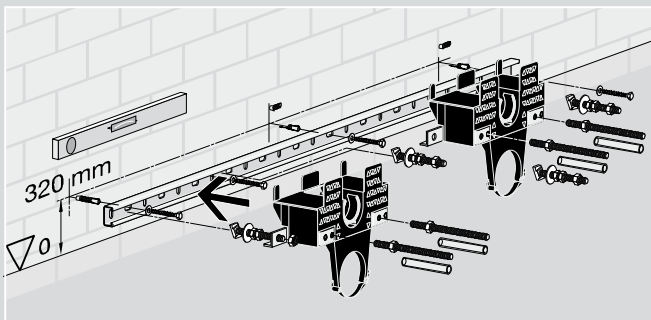


Zkrácení předstěnového bloku z 1130 mm na 980 mm

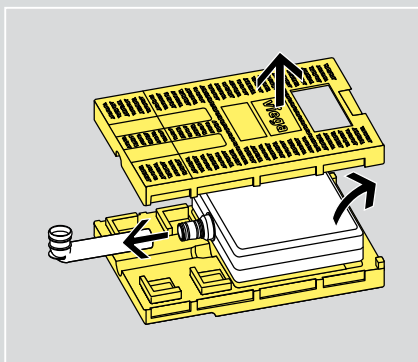


Nejprve uvolněte horní a spodní část předstěnového bloku a stáhněte koleno splachovací trubky z přípojovacího hrdla.

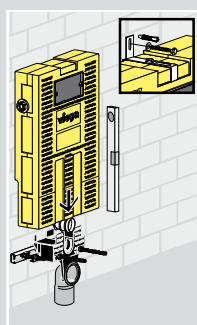


Nyní se předstěnový WC blok Viega Mono nasadí na WC držák a pomocí vodováhy se přesně vyrovná. Na horním konci jej musíte ještě připevnit hmoždinkou a šroubem.

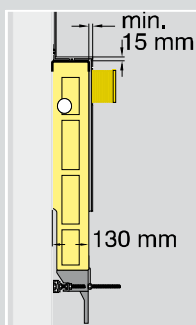


Důležité: splachovací nádržka musí být omítnuta na tloušťku minimálně 15 mm.

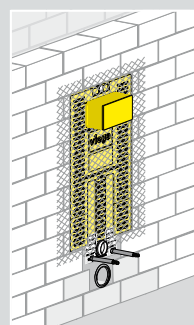


Potom: blok po obou stranách obezděte!

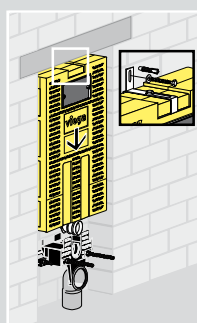


Nasadte předstěnový WC blok Viega Mono na WC držák a pomocí vodováhy jej přesně vyrovnejte. Na horním konci jej připevněte hmoždinkou a šroubem. Důležité: nad splachovací nádržkou se musí vsadit betonový překlad.

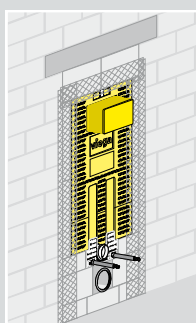

Nakonec výklenek vyzděte.

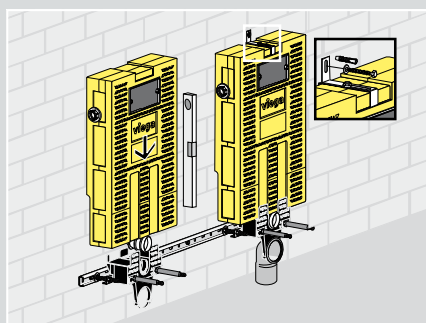

Nasadte předstěnové WC bloky Viega Mono na WC držáky a pomocí vodováhy je přesně vyrovnejte. Potom je na horním konci připevněte hmoždinkou a šroubem.

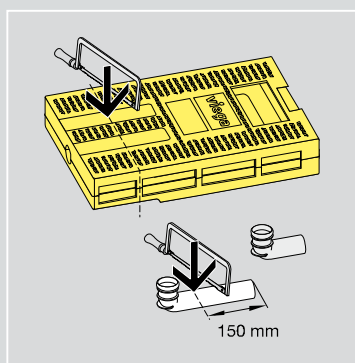

Nyní je možné oba prvky zkrátit na označeném místě běžnou pilou. Zkraťte i koleno splachovací trubky o 150 mm a po odstranění otřepů jej jednoduše nasadte zpět na hrdlo. Pozor: zde je nutné bezpodmínečně dbát na správné usazení obou těsnících O-kroužků! Nakonec již jen smontujte horní a spodní část předstěnového bloku. Hotovo!

