

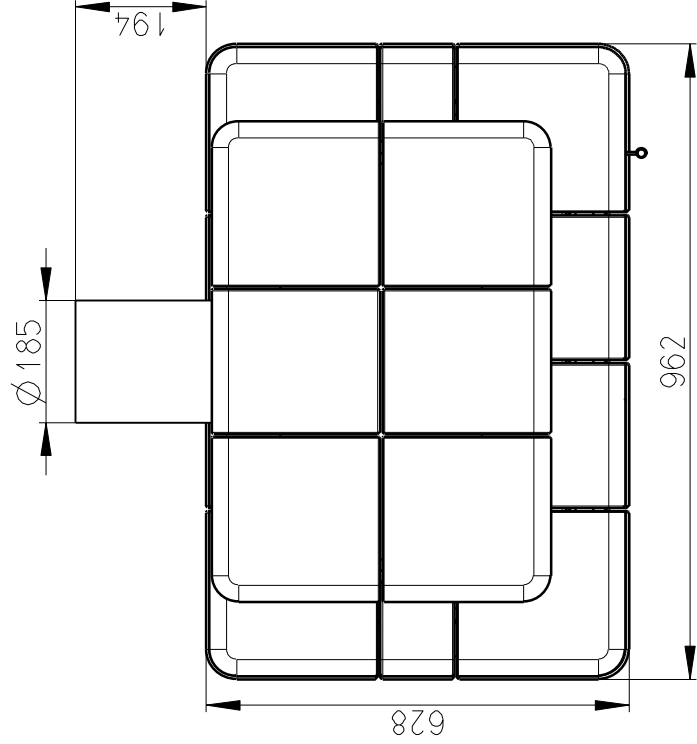


Montážní výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from: Gültig seit:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	Hein & spol. - keramické základy spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	1/9

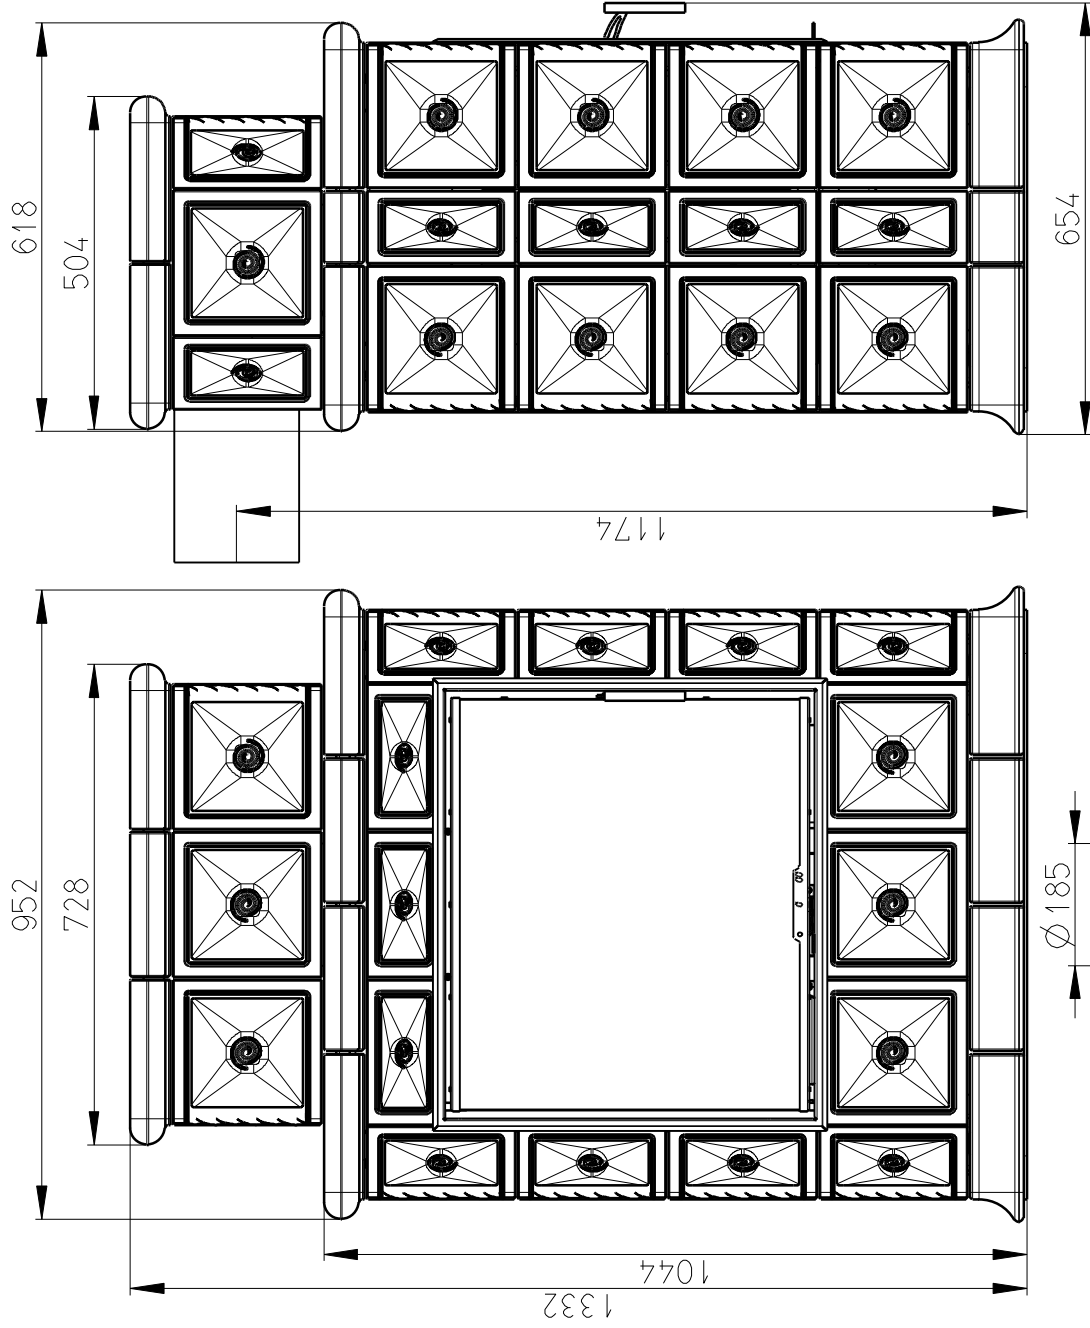


Montážní výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from: Gültig seit:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	2/9

P3-P3

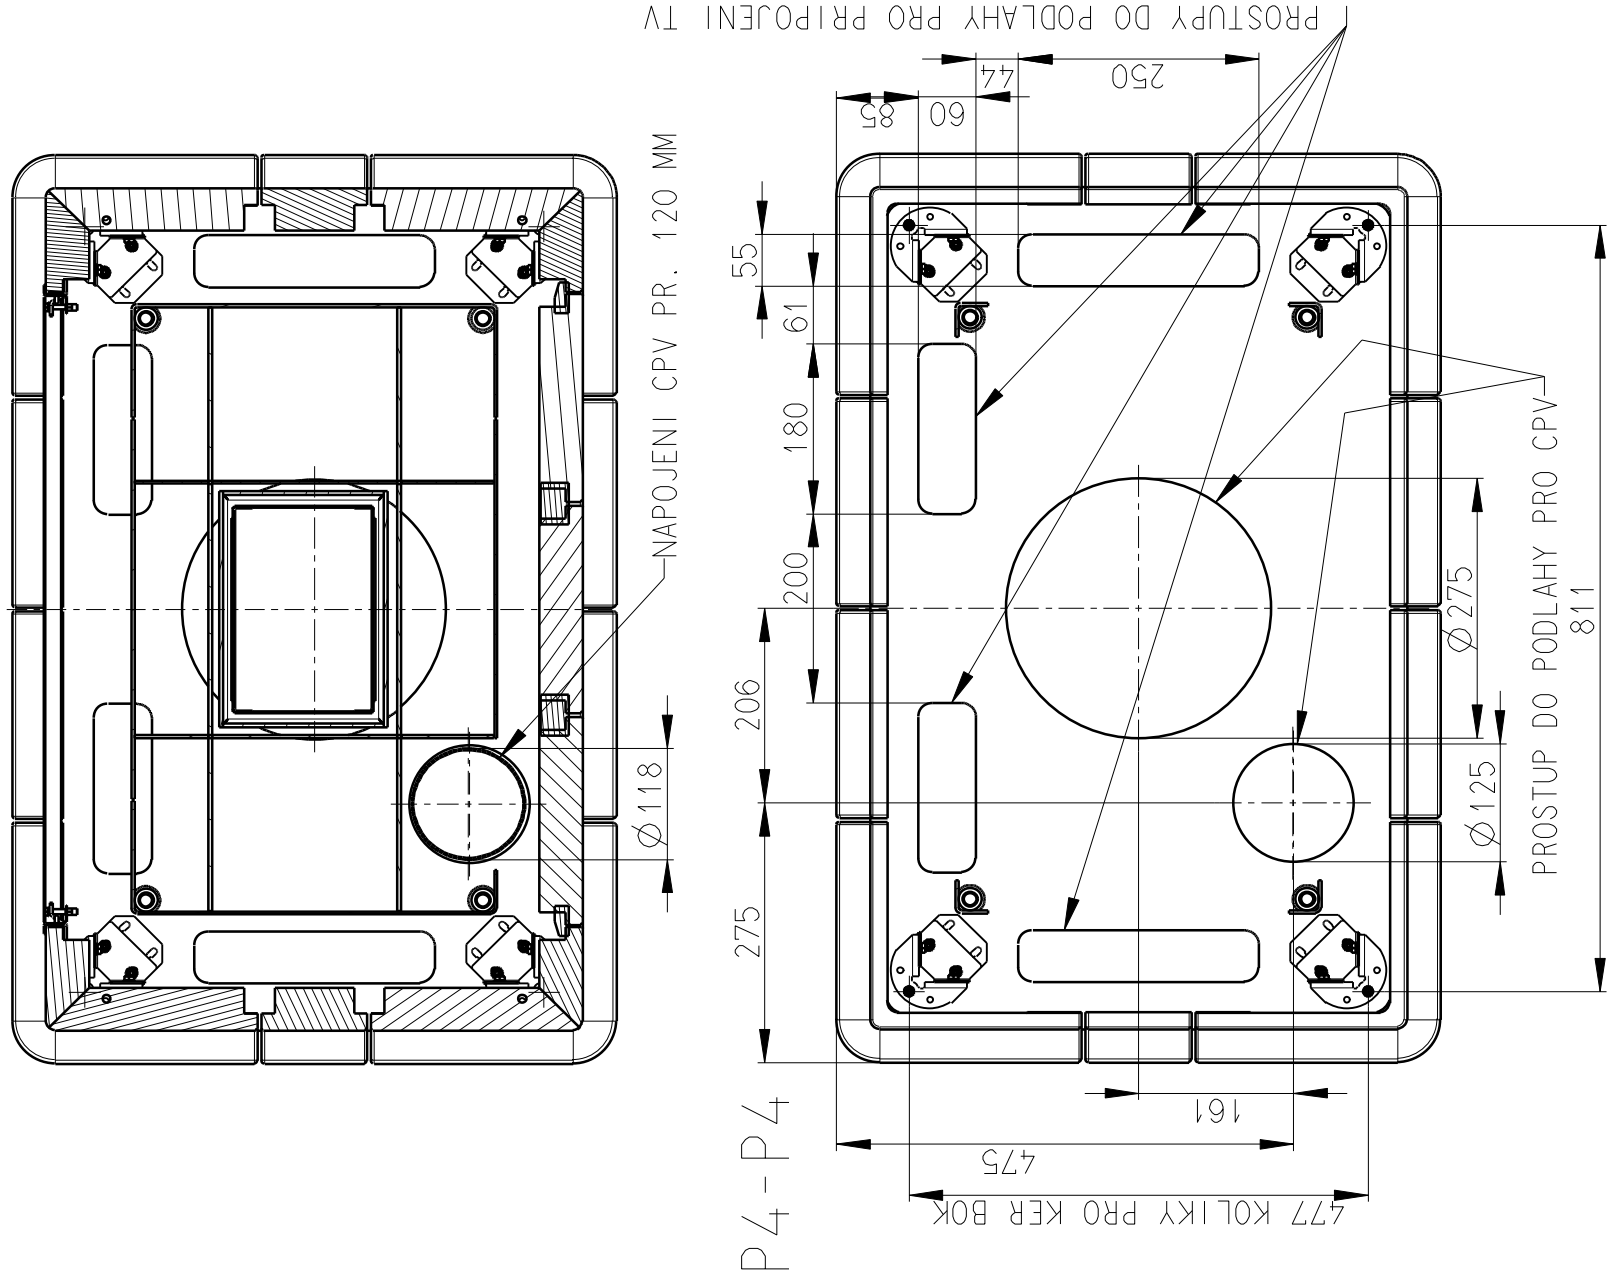


Montážni výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from: Gültig seit:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	<i>Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice</i>	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	3/9


1) USTAVIT ZAKLADOVOU DESKU S PODSTAVCEM DO ROVINY NA URCENÉ MÍSTO
VÝSKA PODSTAVCE JE SERIZENÁ Z VÝROBY

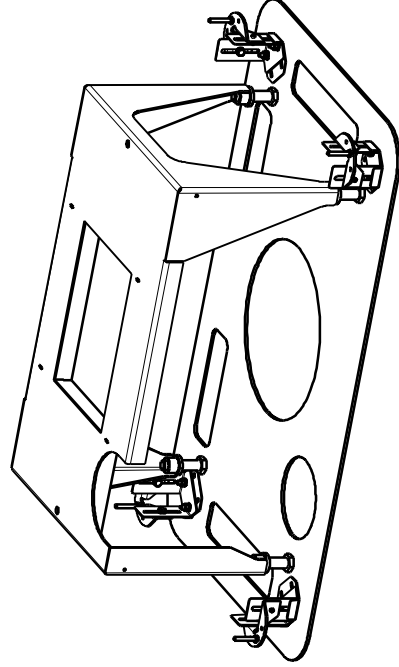

2) NA ZAKLADOVOU DESKU UMÍSTIT KERAMICKÝ SOKL, VYCENTROVAT

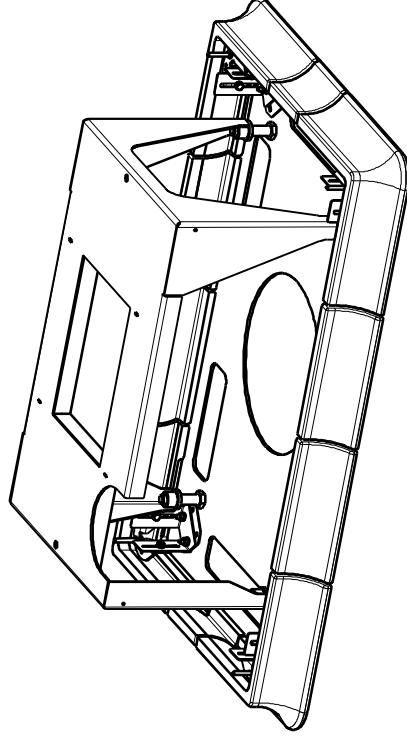


Montážní výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from: Gültig seit:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	4/9

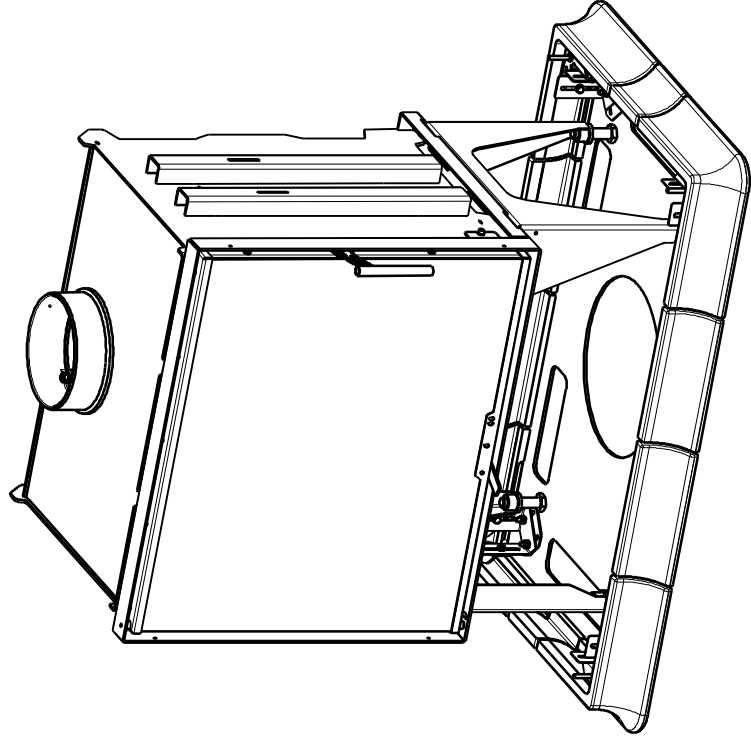


3) USTAVIT KRBŮU VLOZKU
A ZAJISTIT DVEA SROUBY
K PODSTAVCI


4) NA SROUBY V PODSAVCI
UMÍSTIT LEVOU BOČNÍ STĚNU,
ZAJISTIT PROTI VYVRACENÍ

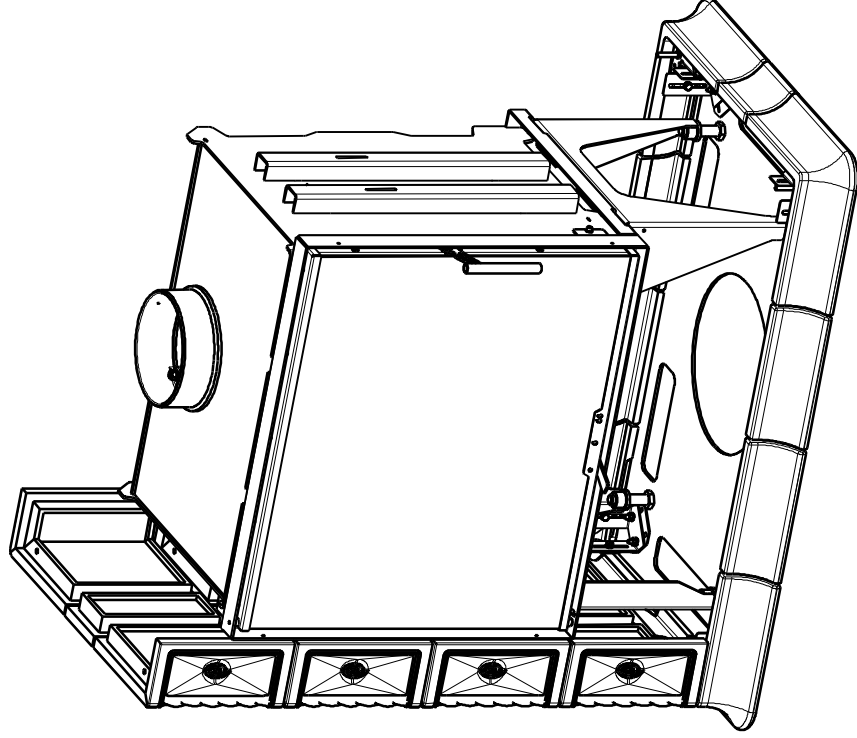

Montážní výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from: Gültig seit:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	5/9

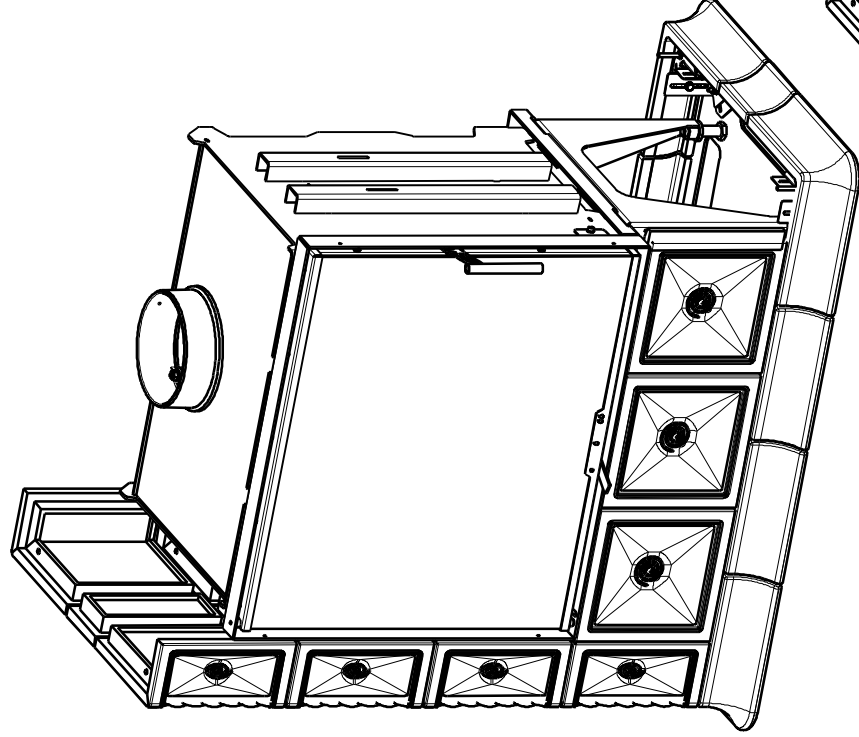


5) VSADIT KERAMICKOU DESKU
POD TOPENIŠTE, PODEPRIT
PRUŽINAMI NAMONTOVANÝMI
NA PODSTAVCI

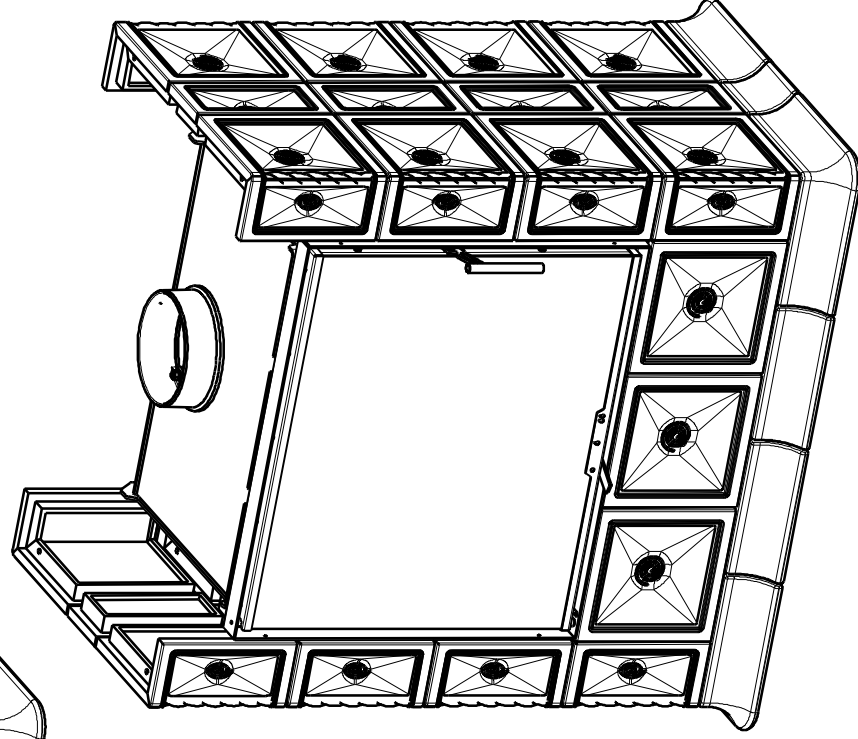


6) NASADIT PRAVOU BOČNÍ STĚNU
ZAJISTIT PROTI PŘEVŘACENÍ

Montážní výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from: Gültig seit:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	6/9

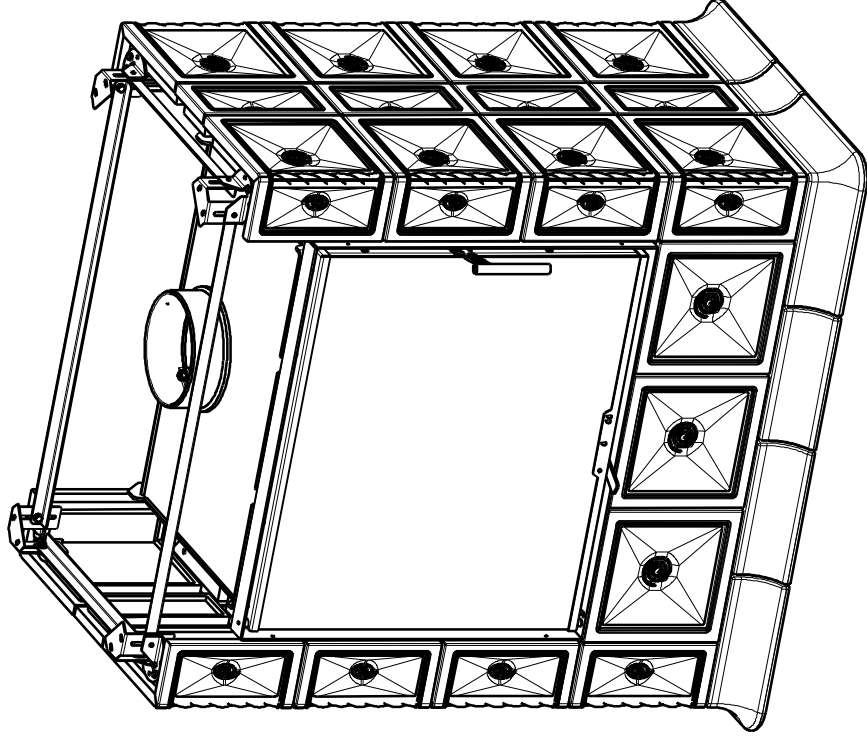


1:10

8) NASADIT HORNÍ KERAMICKOU
DESKU NAD TOPENIŠTĚ, PODEPRIT
PRŮŽINAMI NAMONTOVANÝMI
NA PŘEDNÍ STĚNĚ VLOŽKY

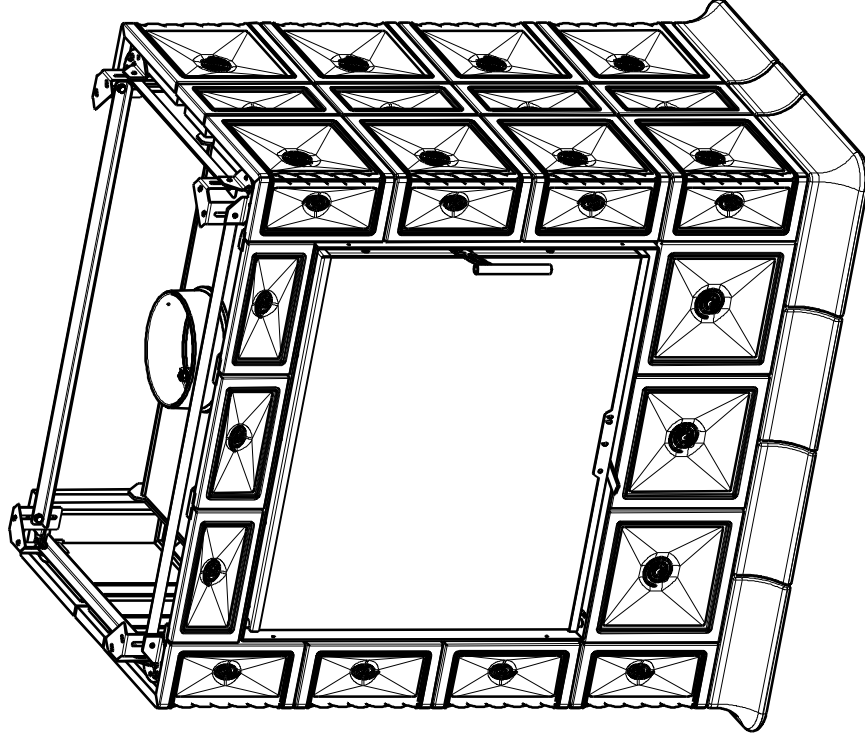


7) NA BOČNÍ KERAMIKY NASADIT
KOVOVÝ RAM - TENTO NEROZEBÍRAT
JE SERIZENÝ Z VÝROBY

Montážní výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from: Gültig seit:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	7/9

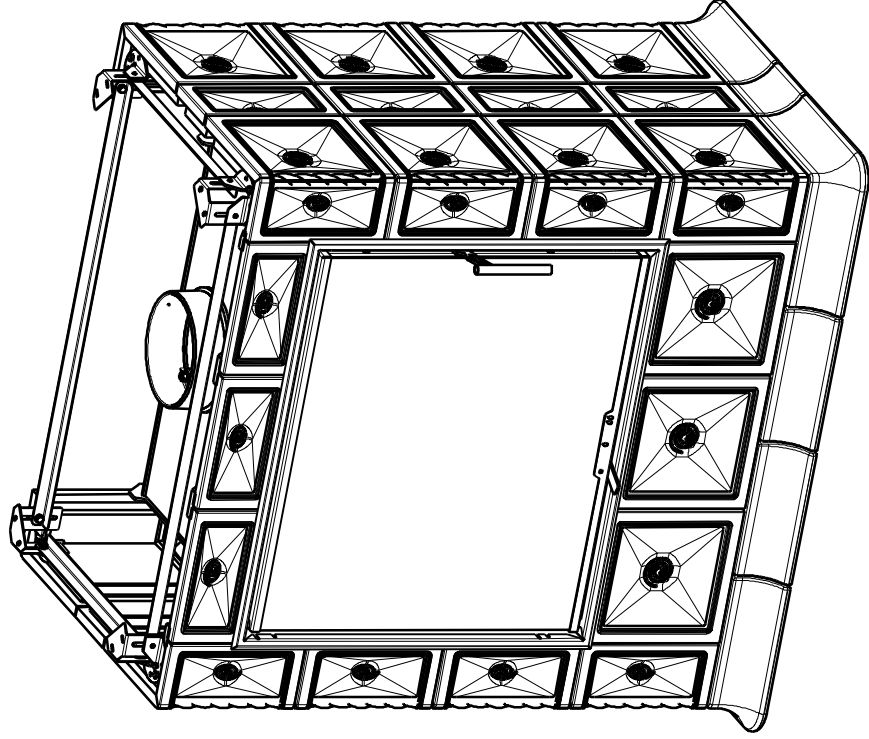

9) MONTOVAT KRYCI RAM DVERÍ,
ZAJISTIŤ 4x SROUBEM

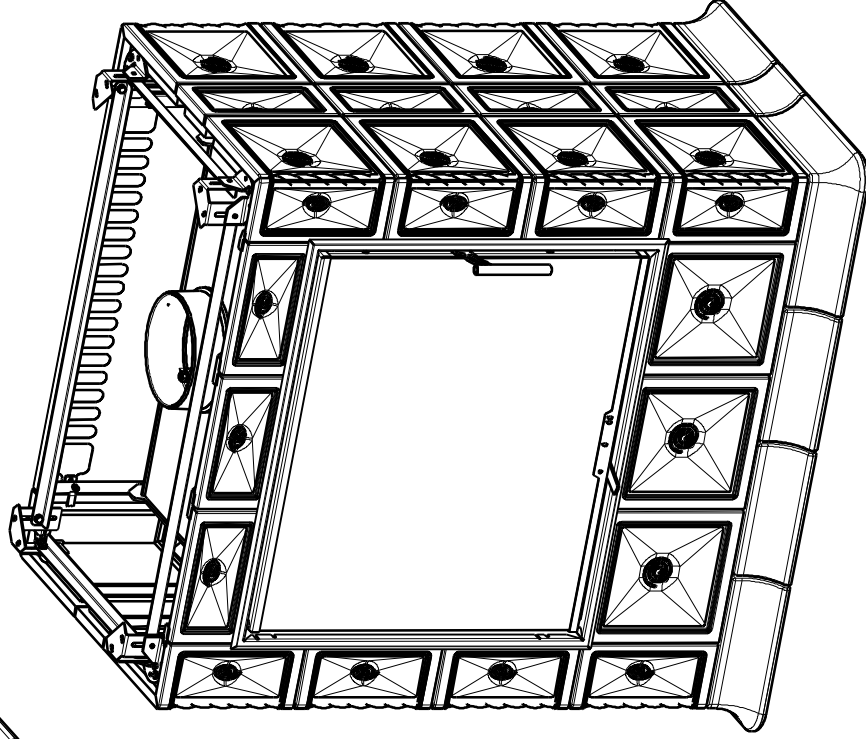

10) NAMONTOVAT ZADNÍ STĚNU

Montazni vykres:

Malá kachlová kamna

Platný od:
Valid from:
Gültig seit:

3.3.2011

MODEL:
MODELL:


TYP
TYPE
TYP

BARACCA


Hein & spol. - keramické závody
spol. s r.o.
Odry - Tosovice

List/Listu:
Sheet/Sheets:
Blatt/Blätter:

8/9

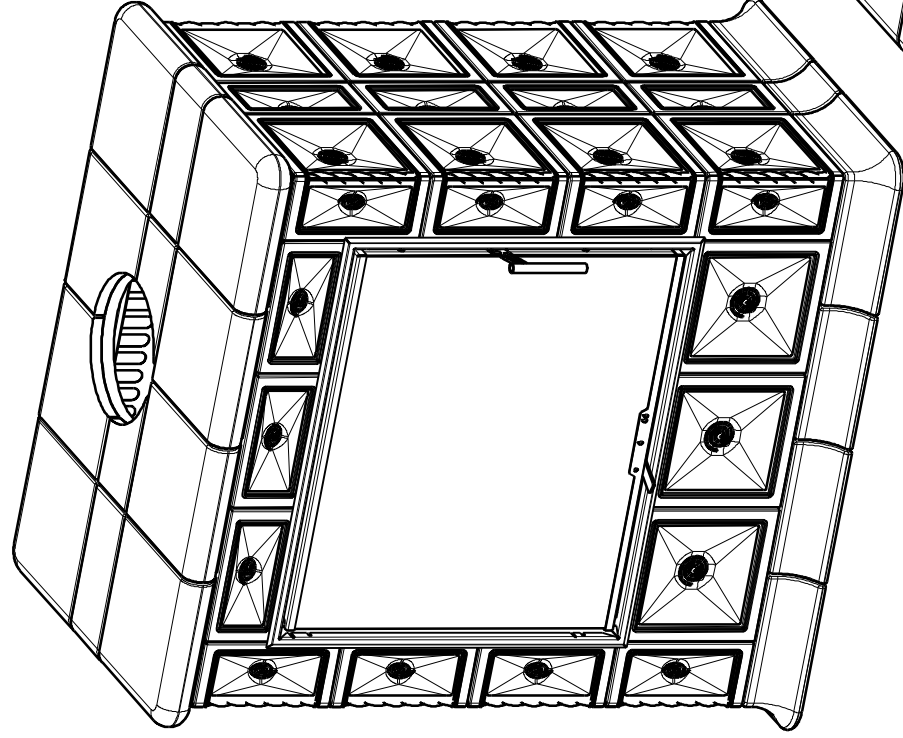



11) NASADIT HORNÍ KERAMICKE
VIKO A VSECHNY SPARY VYPLNIT
SILIKONOVYM TMELEM, SPARY
ZAJISTIT POMOCI JAROVE VODY

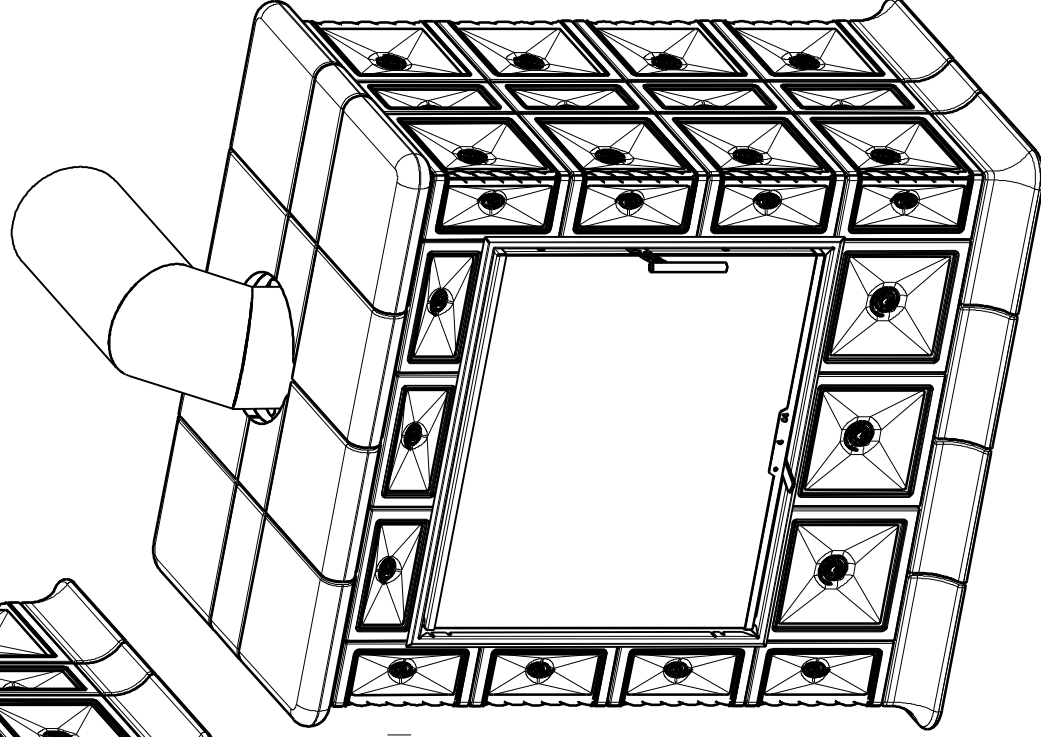

12) PROPOJIT KOUROVODEM
DO KOMINA, POZOR VODOROVNE
CASTI ZAJISTIT PROTI VYPADNUTI

Montážní výkres:		Malá kachlová kamna		Platný od: Valid from:	3.3.2011
MODEL: MODELL:	TYP TYPE TYP	BARACCA	Hein & spol. - keramické závody spol. s r.o. Odry - Tosovice	List/Listu: Sheet/Sheets: Blatt/Blätter:	9/9

13) U KAMEN S KOPULI INSTALOVAT
NASTAVENÍ A VYSTŘEDIT

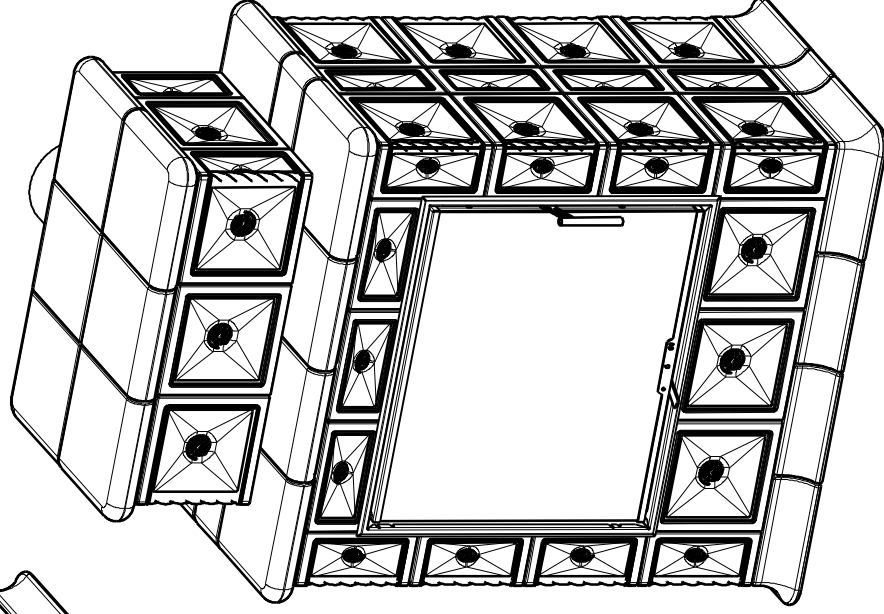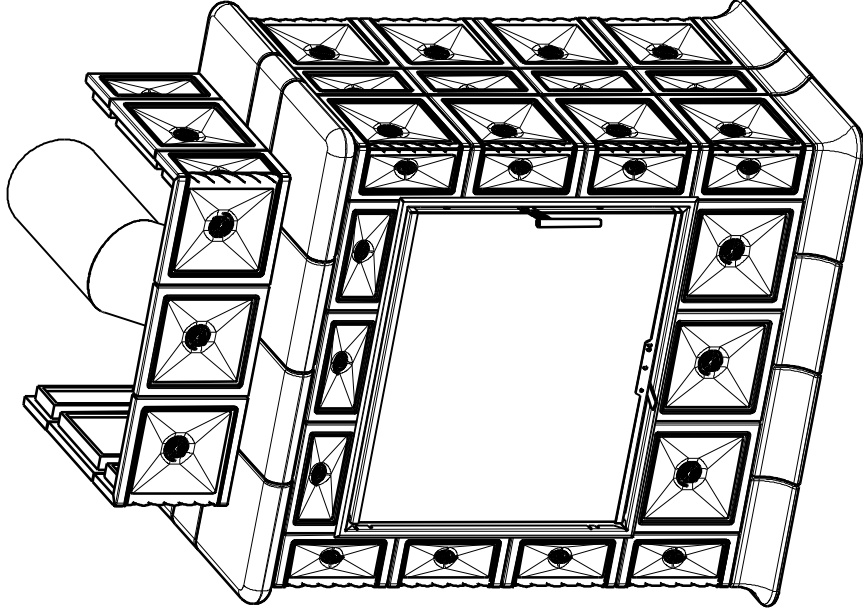

14) UZAVRIT RIMSOVOU KERAMICKOU
DESKOU A VSECHNY SPARY VYPLNIT
SILIKONOVYM TMELEM A SPARY
ZACISTIT