


Montážní návod pro konstrukci vaničky C83-C93

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING THE METAL FRAMEWORK

Součásti: Parts:	Množství Quantity	Zobrazení Drawing
Profil s matkou 20x20x0,8 Section with a nut 20x20x0,8	1 ks 1 pc	
Profil 20x20x0,8 Section 20x20x0,8 cm	2 ks 2 pcs	
Šroubovací vzpěra 37 cm Screw-bolt M10 37 cm	4 ks 4 pcs	
Šroubovací vzpěra 10 cm Screw-bolt M10 10 cm	1 ks 1 pc	
Matici M10 Nut M10 20 ks/pcs	Distanční podložka Elastic spacer 2 ks/pcs	Plastová nožička Plastic leg 9 ks/pcs
		Vrut 4,5x18 Bolt 4.5x18 9 ks/pcs

- A. Naneste sanitární acetátový silikon na ty časti profilu, které se dotýkají dna vaničky.
Put on vinegar based sanitary silicone on the section parts which lay on the tub bottom.
- B. Zašroubujte vruty do otvorů ($\varnothing 5$). Upozornění! Vruty mohou být zašroubovány pouze do zesílených částí dna vaničky!
Screw all bolts into grommets ($\varnothing 5$). ATTENTION! Bolts may be screwed only into the strengthened section of the tub bottom!
- C. Nastavte výšku nožiček na požadovaný rozměr (cca 41 cm) a opatrně utáhněte pojistné matici.
Set the height of upper legs to the given distance (approx. 41 cm) and carefully strain the lock-nuts.
- D. Utáhněte všechny matici M10.
Strain all M10 nuts.
- E. Ověřte výšku nožiček pomocí vodováhy.
Verify the height of all legs by a level.

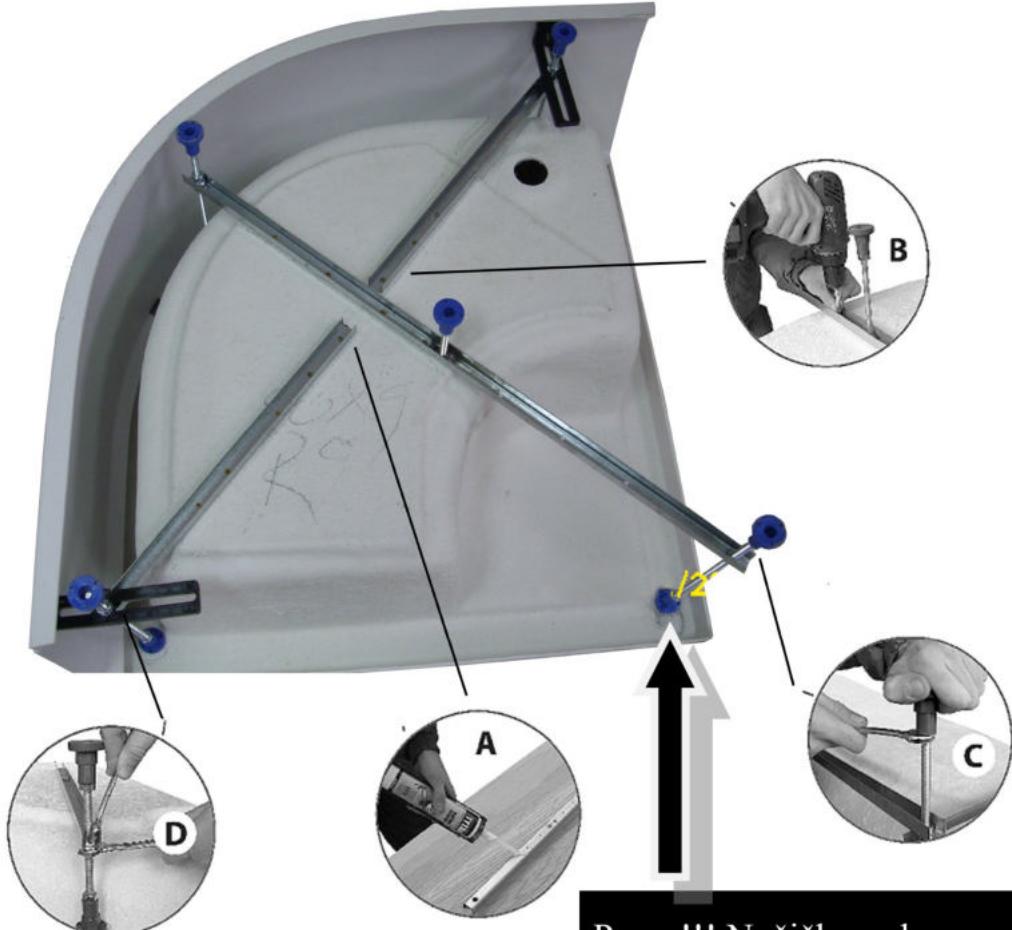

Pozor!!! Nožičky u dna vany nešroubujte