

PT01 je jednoduchý elektronický priestorový termostat pre manuálnu reguláciu vykurovania s možnosťou automatického nočného útlmu teploty.

Vlastnosti termostatu PT01:

- plnohodnotná náhrada bimetalových termostatov
- jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž na stenu
- regulácia na požadovanú teplotu s hysterézou 0,3 °C
- nastavenie požadovanej teploty v rozsahu 11 až 29 °C po 0,5 °C
- nezámrazový režim 3 °C
- automatický nočný útlm - požadovaná teplota sa zníži po dobu 8 hodín, cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase
- indikácia zopnutie relé
- indikácia slabé batérie
- režim TEST

Technické parametre	
Napájanie	alkal. batérie 2 × 1,5 V, typ AA/R6 (súčasť balenia)
Životnosť batérií	až 3 roky
Rozsah teplôt	11 až 29 °C
Hysteréza	0,3 °C
Nastavenie teplôt	po 0,5 °C
Presnosť merania	0,5 °C
Výstup	relé, max. 5 A / 250 V AC
Stupeň ochrany	IP20
Rozmery (D×Š×H)	113 mm × 76 mm × 25 mm

Darček v balení:

Dve alkalické batérie 1,5 V so životnosťou až 3 roky.



Záručná doba je 2 roky. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora.



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 911 454 446 (8-12 h)
predaj@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR (8-14 h):
Tel.1: +420 725 027 685
Tel.2: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk

Elektronický Priestorový Termostat s automatickým nočným útlmom **PT01**

- automatický **nočný útlm** - požadovaná teplota sa na 8 hodín zníži o 3 °C
- napájanie batériami
- indikácia zopnutia kotla LED
- reguluje vykurovanie alebo chladenie



Zkonštruované a vyrobené v Českej republike

! Upozornenie !

Výrobok inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Vyvarujte sa aj montáži na vonkajšiu stenu.

TISK NA A4, PŘEKLÁPĚT PO KRATŠÍ STRANĚ, zásobník 1, půlsklad

Návod k obsluhu


- 1 Otvorte kryt termostatu.



- 2 Skontrolujte správnu polaritu batérií (+/-) a odstráňte izolačný papierik z kontaktu batérie.




- 3 MONTÁŽ NA STENU - pripevnite zadný kryt termostatu na stenu pomocou skrutiek - tie zaskrutkujte do pripravených otvorov.

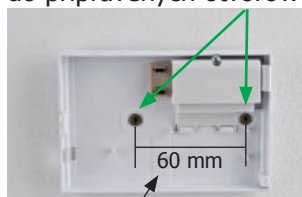

rozeč pre inštaláciu (do KU/KP68)

- 4 PRIPOJENIE KU KOTLU - pripojte termostat ku kotlu podľa schémy.

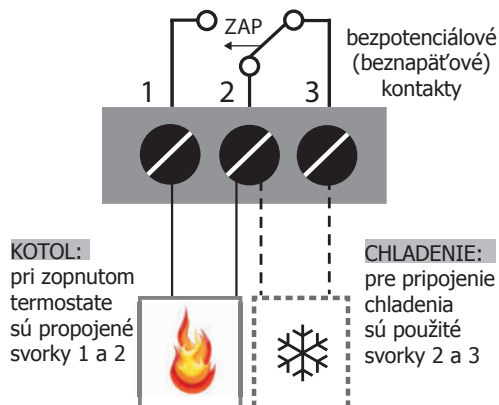

Inštaláciu PT01 musí vykonávať osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

- 5 Nasadíte predný kryt termostatu a skontrolujete správne zapojenie termostatu pomocou funkcie TEST: podržte tlačidlo na 10 sekúnd. Relé 5x zapne / vypne. Pri zopnutí relé svieti LED.


- 6 Pokračujte v nastavení požadovanej teploty pomocou regulačného kolieska. Je možné nastaviť teplotu 11 až 29 °C po hodnotách 0,5 °C.

Ak je regulačné koliesko v polohe , je prednastavená požadovaná teplota na 3 °C (tzv. nemrznúca teplota).

Indikácie LED	
4 x zabliká	nočný útlm
krátko blikne každých 8 sekúnd	indikácia zopnutie relé (zopnutie kotla)
3 x krátko blikne každých 8 sekúnd	indikácia slabé batérie (bez ohľadu na to, ak je relé zapnuté alebo nie) *

* Ak nie sú batérie vymenené do 30 dní, termostat sa trvalo vypne. Indikácia LED však pokračuje až do úplného vybitia.

- nastavenie funkcie **NOČNÝ ÚTLM:**
Požadovaná teplota sa tým zníži o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakú dobu.

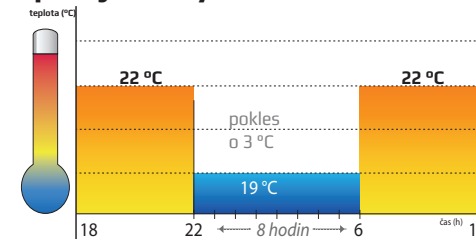

Pre aktiváciu krátko stlačte tlačidlo (a), červená LED štyrikrát blikne (b). Pre deaktiváciu funkcie pootočte kolieskom regulácie teploty (c).

