


LOKITHOR

J2250 PRO

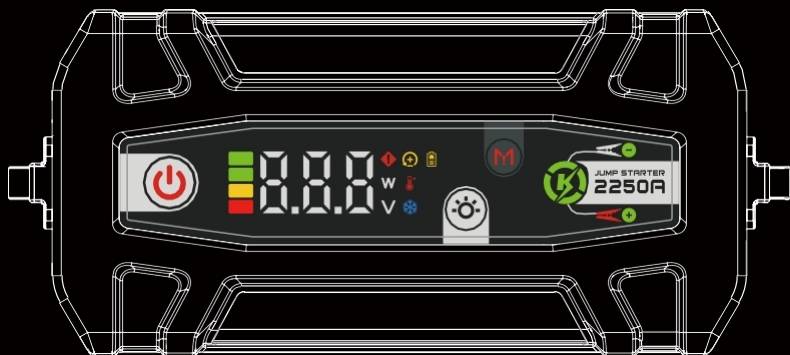

Sila hromu v rukách

Obsah

Bezpečnostné pokyny	05
Technické údaje	06
Zoznam súčastí v balení	06
Prehľad produktu	07
1. Najdôležitejšie pokyny	07
2. Pokyny týkajúce sa obrazovky	07
3. Pokyny týkajúce sa vstupov/výstupov	08
Pokyny týkajúce sa obsluhy	08
1. Ako zapnúť napájanie zariadenia Lokithor	08
2. Ako používať funkciu „jump-stak“	08
3. Stav pripojenia svoriek akumulátora (ConnectMax)	09
4. Ako používať funkciu voltmetra	09
5. Ako používať LED diódy	10
6. Ako nabíjať produkt	10
7. Ako používať konektor USB-A 5 V na nabíjanie mobilného telefónu	10
8. Ako používať „DC vstup“	10
9. Popis zobrazených chybových kódov	10
Upozornenia	11
Recyklačné spracovanie	11
Záručné podmienky	11


***Pred použitím nového multifunkčného núdzového zariadenia Lokithor Jump Staker pre vozidlá si dôkladne prečítajte tento návod na použitie**

1. Aby ste zaistili bezpečnú prevádzku zariadenia Lokithor, dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tomto návode na použitie. Nedodržanie všetkých pokynov uvedených v tomto návode na použitie alebo nesprávne používanie produktov Lokithor môže spôsobiť poškodenie zariadenia a/alebo zranenie osôb.
2. Zariadenie Lokithor je určené na štartovanie 12 V motorov a nie je určené na štartovanie vozidiel, ktorých napätie alebo štartovací prúd presahujú špecifikácie výrobu.
3. Upozornenie: pri používaní režimu FORCED START sú všetky bezpečnostné funkcie zariadenia Lokithor vypnuté. Je potrebné dodržiavať zvýšenú opatnosť: zabráňte kontaktu svoriek počas používania režimu FORCED START. Pred použitím režimu FORCED START sa oboznámte so všetkými bezpečnostnými postupmi.
4. Aby ste zabezpečili čo najdlhšiu životnosť produktu Lokithor, odporúčame pravidelný program údržby. Po prevzatí nového produktu Lokithor ho úplne nabite a každé 3 mesiace skontrolujte stav nabitia zariadenia a v prípade potreby ho nabite. Počas tejto doby môžete tiež využiť funkciu powerbanky, aby ste vybili akumulátor na približne 50 %, a následne Lokithor úplne nabili pred opätovným umiestnením do vozidla. Táto osvedčená prax pomôže zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť výrobku a zabezpečiť, že Lokithor bude vždy pripravený na ďalšiu núdzovú situáciu.
5. Nepoužívajte poškodené zariadenie Lokithor. Ak došlo k poškodeniu zariadenia v dôsledku nárazu, pádu alebo iného druhu fyzického poškodenia, nepoužívajte ho. Používanie poškodeného zariadenia Lokithor môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
6. Nesnažte sa používať zariadenie Lokithor počas nabíjania.
7. Zariadenie Jump Staker nerozoberajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by mohol používateľ sám opraviť.
8. Pri práci v blízkosti automobilových batérií a zariadení Jumpstaker buďte obzvlášť opatrní. Pri používaní zariadenia Lokithor sa vyhnite pádu kovových predmetov na svorky batérie. Akýkoľvek kovový predmet môže spôsobiť nebezpečné skratovanie. To môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo výbuchu.
9. Pri pripájaní zariadenia k vozidlu sa uistite, že svorky kladného a záporného kábla majú dobrý kontakt s kladným a záporným pólom batérie.
10. Zabráňte kontaktu iskier alebo plameňov so zariadením Jumpstaker alebo s motorom. Zariadenie Lokithor vždy pripojte k batérii vozidla predtým, ako sa pokúsite zariadenie zapnúť alebo pripojiť k vozidlu pomocou Jumpstakeru.
11. Aby ste predišli poškodeniu zariadenia skratom a iskrami, NESMIETE pripájať svorky káblov na kladný a záporný pól súčasne a NESMIETE pripájať svorky k tej istej kovovej časti (skrat).
12. Zariadenie Lokithor nie je určené na používanie deťmi. Zariadenie nenechávajte na mieste, ku ktorému majú deti ľahký prístup.
13. Nevystavujte zariadenie Lokithor pôsobeniu dažďa alebo snehu.
14. Nenechávajte zariadenie Lokithor dlhší čas vystavené extrémnym podmienkam prostredia (extrémne horúčavy nad: >131°F (55°C) alebo extrémne mrazy pod: <14°F (-10°C), vlhkosť: >80 %).
15. Keď zariadenie Lokithor nepoužívate, uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste.
16. Zabezpečte správnu údržbu zariadenia Lokithor: nabíjajte ho včas po použití alebo keď je vybitý. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť k nadmernému vybitiu, čo môže viesť k nízkej vnútornej napätia akumulátora alebo k úplnému vyčerpaniu energie. Dlhodobý stav nízkej úrovne nabitia alebo úplného vybitia môže spôsobiť trvalú poruchu výrobku.

Technické údaje

Model:	J2250 PRO	Kapacita:	51,2 Wh	Napätie napájania :	12 V
Nabíjací prúd:	1500 A	Špičkový prúd:	2250 A		
Špičkový prúd:2250 A (max.)	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A (max. 60 W)				
	DC: 5–20 V, 5 A (max. 60 W)				
Výstup:	USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (QC 18 W)				
	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A (max. 60 W)				
LED osvetlenie:	300 lumenov	Svorka:	Červený (+), čierny (-)		
Teplota nabíjania:	od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F)	Teplota	od -20 °C do 60 °C (-4 °F až 140 °F)		
Teplota	od -20 °C do 50 °C (-4 °F až 122 °F)	Doba nabíjania:	Približne 1 hodina		
Životnosť:	>2000 cyklov (pri dodržaní správnych podmienok)				

Zoznam obsahu balenia


Fyzický produkt	Návod na použitie	USB-C na USB-C	Kábel USB-A na USB-C
			
Napájací adaptér 12 V	Príslušenstvo Taška na uloženie	Spojovacie svorky štartéra	
			



1. Najdôležitejšie tipy týkajúce sa tlačidiel

Nie	Funkcia	Nie	Funkcia
1	Tlačidlo napájania (stlačte na zapnutie; stlačte a podržte 2 sekundy na vypnutie) V prevádzkovom režime krátko stlačte, aby ste nastavili jas displeja.	2	Tlačidlo podsvietenia LED
		3	Tlačidlo núteného spustenia (stlačte a podržte 5 sekúnd, aby ste zariadenie zapli)

2. Návod na obsluhu displeja

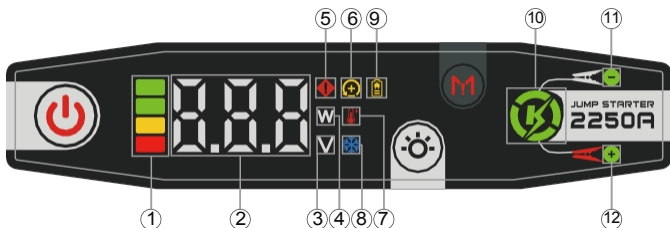


2.1 Popis fungovania

Nie	Funkcia	Nie	Funkcia
1	Indikátor stavu batérie	2	Oblasť digitálneho displeja
3	Indikátor napätia	4	Indikátor napájania
5	Indikátor chyby	6	Indikátor nesprávneho zapojenia
7	Indikátor vysokej teploty	8	Indikátor nízkej teploty
9	Indikátor pripomienky nabíjania	10	Indikátor spustenia
11	Indikátor záporného pólu (zelená: dobré pripojenie, žltá: slabé pripojenie)	12	Indikátor kladného pólu (zelená: dobré pripojenie, žltá: slabé pripojenie)

2.2 Pokyny týkajúce sa displeja nabíjania





2.3 Pokyny týkajúce sa displeja vybitia

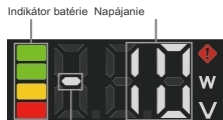

Indikácia vybitia

Keď sa produkt nabíja cez USB, na displeji sa zobrazuje intenzita nabíjacieho prúdu a symbol nabíjania „-“.

3. Pokyny týkajúce sa vstupu/výstupu

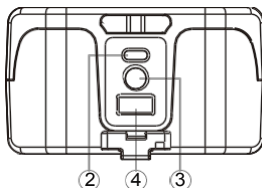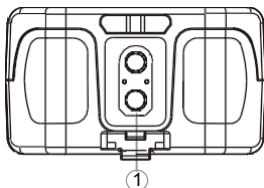

Nie	Popis fungovania	Nie	Popis funkcie
1	Zámka na kolký EC8	2	Port USB-C na nabíjanie a vybíjanie
3	Zásuvka na nabíjanie jednosmerným prúdom	4	Výstup USB-A na vybíjanie

Návod na použitie

1. Ako zapnúť zariadenie Lokithor

Stlačte tlačidlo  s LED diódou alebo tlačidlo napájania .

2. Používanie funkcie Jump-Start

2.1 Prvá metóda: pripojenie k 12 V zásuvke v aute

2.1.1 Uistite sa, že elektrický systém a štartovací systém vozidla sú 12 V DC.

2.1.2 Pripojte kladné a záporné svorky k príslušným pólom akumulátora vozidla a zabezpečte pevné spojenie.


2.1.3 Na zapnutie zariadenia Lokithor krátko stlačte tlačidlo napájania  alebo tlačidlo LED . Tým sa spustí 10-sekundové odpočítavanie, počas ktorého sa overuje, či je pripojenie svoriek k svorkám batérie dobré a správne. Po uplynutí odpočítavania, ak indikátor štartovania na displeji bliká a zobrazuje skutočné napätie vo vozidle, vozidlo je pripravené na naštartovanie.

2.1.4 Ak sa vozidlo úspešne naštartuje, krátko stlačte tlačidlo napájania, aby ste opustili režim štartovania, a potom odpojte svorky batérie.

Vo väčšine prípadov bude možné vozidlo naštartovať ihneď po pripojení zariadenia na núdzové štartovanie. Ak sa vozidlo nenaštartuje hneď, uistite sa, že svorky sú v dobrom kontakte s pólmí batérie, a skúste to znovu. Nesnažte sa naštartovať vozidlo viac ako päťkrát za 15 minút.

2.1.5 Hneď po naštartovaní vozidla odpojte svorky z autobatérie. Stlačte

„Tlačidlo napájania“ na 2 sekundy, aby ste zariadenie na núdzové štartovanie vypli. Ak sa počas 60 sekúnd nevykonajú žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne.

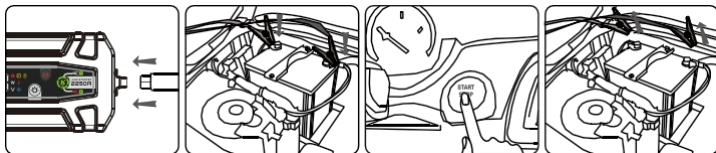

2.2 Druhý spôsob: Nútené nabíjanie

(BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri používaní režimu núteného nabíjania je funkcia zabraňujúca iskreniu a niektoré bezpečnostné mechanizmy vypnuté. Uistite sa, že kladný a záporný pól sú správne pripojené.

Nedodržanie tejto požiadavky pri používaní režimu núteného nabíjania spôsobí skrat, ktorý môže viesť k poškodeniu vozidla, zariadenia Lokithor alebo oboch týchto komponentov. Pred použitím režimu núteného nabíjania si prečítajte a dôkladne sa oboznámte s návodom na použitie. Pri aktivácii a používaní režimu núteného nabíjania postupujte s náležitou opatnosťou.)

Ak funkcia automatického štartovania nezistí batériu vozidla, je potrebné použiť režim núteného štartovania. Ak chcete využiť režim núteného štartovania, je potrebné prísne dodržiavať nasledujúce kroky, inak táto funkcia nebude fungovať správne;

Krok 1: Pripojte svorky zariadenia na núdzové štartovanie k konektoru EC8 na zariadení

Lokithor. Krok 2: Pripojte ČERVENÚ (+) kladnú svorku k kladnému pólu akumulátora vozidla.

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 5 sekúnd, aby ste aktivovali režim núteného štartovania.

Rozsvieti sa kontrolka štartovania, čo signalizuje, že svorky sú aktívne.

Krok 3: Pripojte ČIERNU (-) zápornú svorku k zápornému pólu akumulátora vozidla. Uistite sa, že sú spoje dobre upevnené. Na displeji sa zobrazí celkové napätie núdzového štartovacieho zariadenia, ktoré je teraz zapojené paralelne s vozidlom. Následne naštartujte vozidlo.

Po úspešnom naštartovaní vozidla stlačte tlačidlo  alebo , aby ste operáciu ukončili.

3. Stav pripojenia svoriek batérie (ConnectMax)

V režime automatického pripojenia, keď sú svorky pripojené k batérii vozidla, začne 10-sekundové odpočítavanie, počas ktorého Lokithor kontroluje batériu a pripojenie. Ak je impedancia pripojenia nízka, indikátor stavu svorky svieti zeleno. Ak je impedancia vysoká, indikátor stavu svorky svieti žltou farbou. Počas odpočítavania je možné upraviť pripojenie svoriek. Po uplynutí 10 sekúnd je potrebné opustiť režim núdzového štartovania a opäť pripojiť svorky k svorkám akumulátora, aby sa znovu zmerala impedancia pripojenia.

Keď je zariadenie Lokithor v režime núteného spustenia, indikátor stavu svorky vždy bliká žltou farbou, čím upozorňuje na potrebu opatrnosti pri používaní.


4. Ako používať funkciu „“ na voltmetri

4.1 Pripojte kliešte k zariadeniu Lokithor.

4.2 Pripojte červenú (+) svorku k kladnému (+) pólu akumulátora a čierne (-) svorku k zápornému (-) pólu akumulátora a uistite sa, že sú pripojenia pevné.

4.3 Po uplynutí 10-sekundového odpočítavania detekcie sa na hlavnom rozhraní rozsvieti „indikátor stavu“ a zobrazí aktuálne napätie akumulátora vozidla.

4.4 Odpojte svorky od akumulátora vozidla, aby ste opustili režim voltmetra.

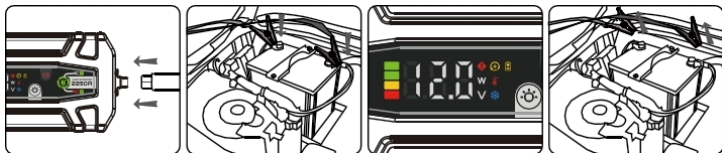

5. Ako používať LED osvetlenie

1. Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu jednej sekundy, aby ste zapli LED osvetlenie.
2. Prepínajte režimy LED svetiel krátkym stlačením tlačidla . K dispozícii sú režimy: stály svit, blíkajúci svit, SOS a vypnuté.
3. Stlačte a podržte tlačidlo „LED osvetlenie“  stlačte a podržte 2 sekundy, aby ste LED svetlo vypili.

6. Ako nabiť zariadenie Jump Starter

Potrebné príslušenstvo: napájací adaptér (PD2.0/PD3.0), kábel USB-C na USB-C, kábel USB-A na USB-C.

Pripojte konektor A USB kábla k napájaciemu adaptéru a konektor C k USB-C nabijacej zásuvke zariadenia. Keď sa na displeji rozsvieti indikátor napájania, znamená to, že sa zariadenie správne nabíja.

Ak je úroveň nabitia zariadenia nízka alebo je batéria vybitá, je potrebné zariadenie bezodkladne nabiť, aby sa predišlo príliš nízkej napätiiu batérie.

Nenechávajte zariadenie Lokithor v vybitém stave po dlhšiu dobu. Mohlo by to spôsobiť stav, v ktorom nebude možné zariadenie Lokithor nabiť.

7. Ako používať USB-A 5 V port na nabíjanie mobilného telefónu

Potrebné príslušenstvo: kábel USB-A na USB-C, mobilný telefón.

Pripojte konektor A kábla USB k zariadeniu a konektor C k nabijacej zásuvke typu C na telefóne, aby sa začalo nabíjanie.

8. Ako používať vstup DC

Potrebné príslušenstvo: adaptér do autonabíjačky a DC adaptér

Zasuňte konektor DC (adaptér DC) do nabíjacieho portu typu DC na zariadení a pripojte adaptér do autonabíjačky k napájaciemu portu v aute, aby ste zariadenie nabili.

9. Zobrazenie chybových kódov

Č.	CHYBOVÝ KÓD	Obrázok	Príčina/ Riešenie
1		Ochrana proti prehriatiu	Počkajte, kým výrobok vychladne
2		Ochrana proti nízkej teplote	Používajte výrobok v prostredí s vhodnou teplotou
3		Neštandardná porucha	Vráťte výrobok / Kontaktujte oddelenie popredajných služieb
4		Obrátené svorky	Správne pripojenie k akumulátoru vozidla
5		Upozornenie na nabíjanie	Súčasná kapacita pomocnej batérie je nedostatočná. Nabite batériu a skúste to znovu
6	430	Napätie externého akumulátora presahuje napätie zariadenia	Nabite batériu a skúste to znova alebo skontrolujte, či je zariadenie pripojené k 24 V batérii
7	450	Zlyhanie automatického pripojenia	Skontrolujte, či sú pripojenia správne, a vykonajte ručné nabíjanie podľa návodu

Upozornenia

* Produkt nerozoberajte, pretože neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám.

Aby ste predišli ohrozeniu bezpečnosti, uistite sa, že napätie akumulátora vozidla zodpovedá napätiu výrobku.

1. Lokithor môže nabíjať vozidlo, ak je kapacita akumulátora vyššia ako 50 %. Ak je úroveň nabitia príliš nízka, Lokithor nemusí byť schopný vozidlo nabíť.
2. Miernе zahrievanie zariadenia po použití je normálny jav.
3. Aby ste maximálne predĺžili životnosť batérie, zariadenie nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.
4. Ak zistíte únik tekutiny alebo nezvyčajný zápach, prestaňte zariadenie používať a okamžite nás kontaktujte.
5. Nespájajte červenú svorku s čiernou svorkou. Takýto stav predstavuje skrat a je nebezpečný.
6. Používajte výhradne batériové svorky značky Lokithor Jumpstaker. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť v prípade použitia akéhokoľvek iného zariadenia alebo svorky pripojenej k zariadeniu Lokithor.
7. Nevystavujte zariadenie Lokithor pôsobeniu ohňa ani vody, pretože to môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
8. Nevystavujte zariadenie Lokithor teplotám nad 60 °C ani priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste.
9. Zariadenie Lokithor v žiadnom prípade nerozoberajte ani nemodifikujte.
10. Nezhadzujte ani nestláčajte zariadenie Lokithor, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch.
11. Na čistenie zariadenia Lokithor nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
12. Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi.
13. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zaobchádzanie s výrobkom

1. Po skončení životnosti tento výrobok nevyhadzujte spolu s bežným domovým odpadom. Mohlo by to poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.
2. Je potrebné ho oddelovať od ostatného odpadu a zodpovedne ho recyklovať, aby sa podporilo udržateľné využívanie zdrojov.

Záručné podmienky

Na výrobok poskytujeme obmedzenú záruku platnú 12 mesiacov od dátumu nákupu, ktorá sa vzťahuje na všetky vady materiálu a spracovania. Podmienky sú nasledovné:

1. Kupujúci musí predložiť doklad o kúpe (podrobnosti vrátane dátumu a názvu predajne na stránke objednávky/faktúre atď.)
2. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia ani nesprávnú funkčnosť spôsobené bežným opotrebením, fyzickým poškodením výrobku, nesprávnou montážou, nesprávnym používaním, zneužitím, úpravami alebo neautorizovanými opravami vykonanými tretími stranami.
3. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vzniknuté počas prepravy treťou stranou alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci.
4. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne vedľajšie alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo nesprávneho používania tohto výrobku.
5. Všetky záručné nároky sa obmedzujú na opravu alebo výmenu vadných výrobkov a posudzujú sa podľa nášho výhradného uváženia.
6. Ak výrobok opravíme alebo vymeníme, bude naň platiť záruka po zvyšnú časť pôvodnej záručnej lehoty. Vyhradzujeme si právo opraviť alebo vymeniť repasované zariadenia, výrobky alebo príslušenstvo, ktoré môžu plniť rovnaké funkcie.
7. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ako sú batérie.
8. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu a výklad týchto záručných podmienok podľa vlastného uváženia.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://servis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Elektrická bezpečnosť: Uistite sa, že štartovacie zariadenie je vhodné pre napätie akumulátora vášho vozidla (napr. 12V alebo 24V). Použitie nesprávneho zariadenia môže viesť k poškodeniu akumulátora alebo systémov vozidla. Nikdy sa nedotýkajte svoriek (krokosvoriek) navzájom ani kovových povrchov, aby nedošlo ku skratu.

- Uistite sa, že štartovacie zariadenie je vhodné pre napätie akumulátora vášho vozidla (napr. 12V alebo 24V). Použitie nesprávneho zariadenia môže viesť k poškodeniu akumulátora alebo systémov vozidla.
- Nikdy sa nedotýkajte svoriek (krokosvoriek) navzájom ani kovových povrchov, aby nedošlo ku skratu.

Riziko prehriatia a požiaru: Nepoužívajte štartovacie zariadenie, ak je poškodené (napr. vodiče, kryt, svorky). Poškodené zariadenie môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru. Dodržiavajte maximálny čas prevádzky stanovený výrobcom. Nadmerné zaťaženie môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

- Nepoužívajte štartovacie zariadenie, ak je poškodené (napr. vodiče, kryt, svorky). Poškodené zariadenie môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Dodržiavajte maximálny čas prevádzky stanovený výrobcom. Nadmerné zaťaženie môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

Bezpečnosť batérie: Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že batéria nie je poškodená (napr. únik elektrolytu). Prístroj nepoužívajte, ak je cítiť zápach horenia, nadmerné zahrievanie batérie alebo viditeľné známky korózie.

- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že batéria nie je poškodená (napr. únik elektrolytu).
- Prístroj nepoužívajte, ak je cítiť zápach horenia, nadmerné zahrievanie batérie alebo viditeľné známky korózie.

Ochrana pred vonkajšími vplyvmi: Štartovacie zariadenia nie sú odolné voči vlhkosti, pokiaľ to výrobca výslovne neuvádza. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody, oleja a iných látok, ktoré môžu spôsobiť poškodenie. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku (napr. pod -10 °C alebo nad 40 °C).

- Štartovacie zariadenia nie sú odolné voči vlhkosti, pokiaľ to výrobca výslovne neuvádza. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody, oleja a iných látok, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku (napr. pod -10 °C alebo nad 40 °C).

Bezpečnosť pri používaní vo vozidle: Pri používaní prístroja sa uistite, že všetky ostatné elektrické zariadenia vo vozidle sú vypnuté, aby sa zabránilo dodatočnému zaťaženiu elektrického systému.

- Pri používaní prístroja sa uistite, že všetky ostatné elektrické zariadenia vo vozidle sú vypnuté, aby sa zabránilo dodatočnému zaťaženiu elektrického systému.

Informácie o správnom používaní

Príprava zariadenia: Pred prvým použitím nabite zariadenie podľa odporúčaní výrobcu. Uistite sa, že úroveň nabitia batérie štartovacieho zariadenia je dostatočná na naštartovanie vozidla. Skontrolujte, či sú káble a svorky v dobrom technickom stave.

- Pred prvým použitím nabite zariadenie podľa odporúčaní výrobcu. Uistite sa, že úroveň nabitia batérie štartovacieho zariadenia je dostatočná na naštartovanie vozidla.
- Skontrolujte, či sú káble a svorky v dobrom technickom stave.

Pripojenie k akumulátoru: Najprv pripojte kladnú svorku (červenú) ku kladnému pólu akumulátora, potom pripojte zápornú svorku (čiernu) k zápornému pólu alebo uzemneniu vozidla (kovový predmet mimo akumulátora). Uistite sa, že svorky sú pevne pripojené a nedotýkajú sa iných komponentov.

- Najprv pripojte kladnú svorku (červenú) ku kladnému pólu akumulátora, potom pripojte zápornú svorku (čiernu) k zápornému pólu alebo uzemneniu vozidla (kovový predmet mimo akumulátora).
- Uistite sa, že svorky sú pevne pripojené a nedotýkajú sa iných komponentov.

Proces štartovania: Zapnite štartovacie zariadenie podľa pokynov výrobcu a potom naštartujte motor vozidla. Ak motor nenabehne ani po niekoľkých pokusoch, prerušte postup a skontrolujte stav akumulátora alebo iné prípadné problémy. Po naštartovaní motora odpojte zariadenie v opačnom poradí: najprv záporný a potom kladný pól.

- Zapnite štartovacie zariadenie podľa pokynov výrobcu a potom naštartujte motor vozidla. Ak motor nenabehne ani po niekoľkých pokusoch, prerušte postup a skontrolujte stav akumulátora alebo iné prípadné problémy.
- Po naštartovaní motora odpojte zariadenie v opačnom poradí: najprv záporný a potom kladný pól.

Skladovanie a údržba: Po použití očistite svorky a vodiče od všetkých nečistôt. Zariadenie skladujte na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia. Prístroj pravidelne nabíjajte, aj keď sa nepoužíva, aby ste ho udržali v pohotovosti.

- Po použití očistite svorky a vodiče od všetkých nečistôt.
- Zariadenie skladujte na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia. Prístroj pravidelne nabíjajte, aj keď sa nepoužíva, aby ste ho udržali v pohotovosti.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- Ochrana životného prostredia: Použitie štartovacie zariadenia a ich batérie likvidujte v špeciálnych recyklačných zariadeniach v súlade s miestnymi predpismi. Zariadenie nevyhadzujte do bežných nádob na komunálny odpad.
- Použitie štartovacie zariadenia a ich batérie likvidujte v špeciálnych recyklačných zariadeniach v súlade s miestnymi predpismi.
- Zariadenie nevyhadzujte do bežných nádob na komunálny odpad.
- Bezpečenie údajov (v prípade inteligentných modelov): Ak má vaše štartovacie zariadenie funkcie Bluetooth alebo Wi-Fi, zabezpečte pripojenie, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
- Ak má vaše štartovacie zariadenie funkcie Bluetooth alebo Wi-Fi, zabezpečte pripojenie, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu. Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V per článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a

samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodí a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabíjajte batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca:

SHENZHEN GREPOW BATTERY CO.,LTD
Clădirea complexului (etajele 1-3),
Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd, strada
Huarong, cartierul Gaofeng, strada Dalang,
districtul Longhua, orașul Shenzhen
info@grepow.com

Zástupca v EÚ:

Genspow GmbH
Ottostr 11
41352 Korschenbroich, Nemecko
info@genspow.de

Informácie o akumulátore
Kategória: Prenosný akumulátor
Typ: Litium-železo-fosfátový (LiFePO₄)
Čistá hmotnosť: 1,1022 kg
Kapacita: 4000 mAh
Bolo prekročené povolené množstvo kadmia
(0,002 %) alebo olova (0,004 %): nie