



Uživatelská příručka

Insta360 Flow 2 **Pro**

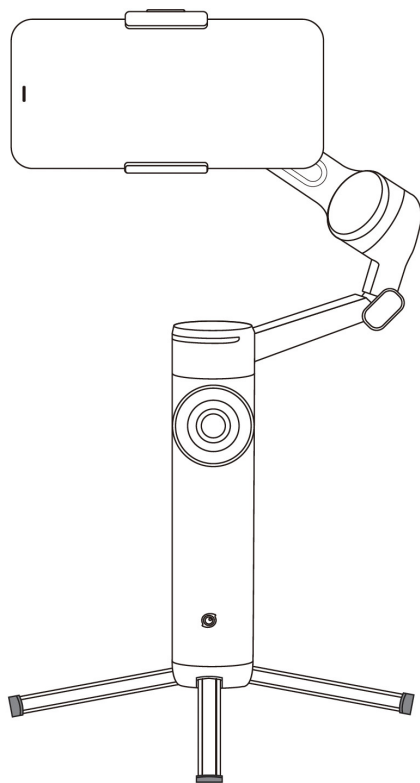


www.stablecam.com

POPIS PRODUKTU

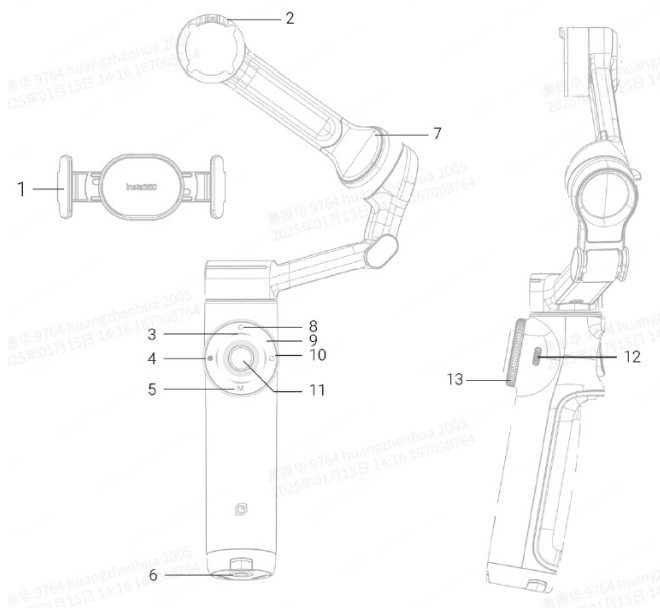

1. Magnetická svorka na telefon
2. Magnetické uchycení
3. Kontrolka stavu baterie/režimu stabilizátoru
4. Tlačítko spouště
5. Tlačítko napájení (M tlačítko)
6. 1/4" montážní bod
7. Motor osy náklonu
8. C tlačítko
9. Dotykový snímač
10. Tlačítko přepínače
11. Joystick
12. Vstupní port napájení (typ C)
13. Kolečko zoomu

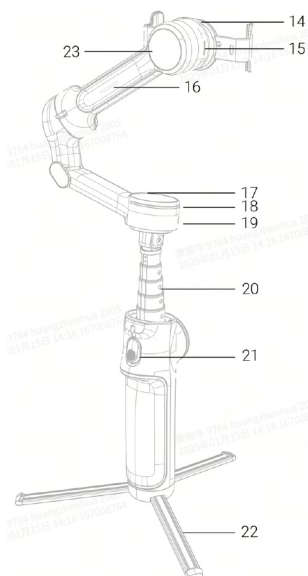


14. Motor osy kývání
15. Výstupní napájecí port (typ C)
16. Kontrolka osy náklonu
17. Kontrolka párování NFC
18. Prstencová kontrolka sledování
19. Motor osy otáčení
20. Vestavěná selfie tyč
21. Ovládací tlačítko
22. Vestavěná trojnožka
23. Selfie zrcátko

PRVNÍ POUŽITÍ

Nabíjení

Pomocí přiloženého kabelu typu C připojte port „IN“ na rukojeti k nabíječce. Během nabíjení kontrolka stavu baterie ukazuje aktuální úroveň nabití. Trvale svítící kontrolka znamená, že nabíjení je dokončeno.

Flow 2 Pro je vybaven dvěma porty typu C. Port „IN“ na rukojeti je nabíjecí port, který se používá k nabíjení stabilizátoru. Port „OUT“ na rameni je výstupní port pro napájení. Chcete-li stabilizátor použít jako powerbanku, připojte telefon a v případě vypnutého stabilizátoru stiskněte M tlačítko, a tím zahájíte napájení telefonu. Když je stabilizátor již zapnutý, začne nabíjení telefonu automaticky.

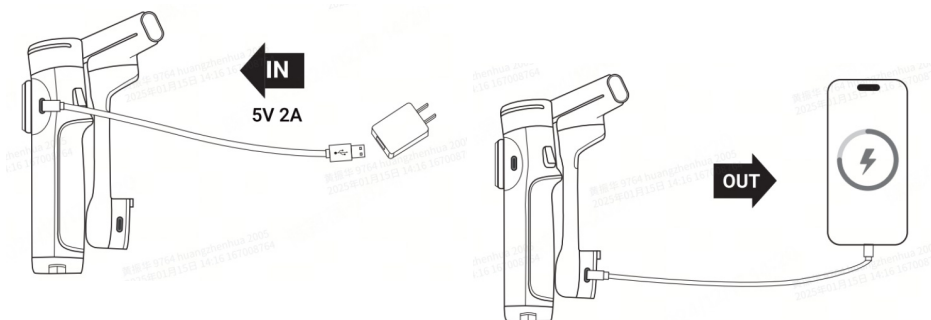

Flow 2 Pro doba nabíjení

- 0-80 % za 55 minut
- 0-100 % za 80 minut

*Měřeno při teplotě 25 °C s použitím 10W nabíječky.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ

Montáž telefonu

Přípevnění telefonu k magnetické svorce


- Roztáhněte magnetickou svorku telefonu kolem středu telefonu podle ikony na pravé straně svorky.
- Ujistěte se, že horní část telefonu je ve směru vyznačeném na magnetické svorce.

Přípevnění svorky ke stabilizátoru

- Nasadte magnetickou zadní část svorky na stabilizátor podle odpovídajícího tvaru kontaktních ploch.
- Při nasazení umístěte drážku na svorce na červený bod na stabilizátoru. Tak svorku bezpečně připevníte.

Rozložení a zapnutí

- Jednou rukou přidržíte rukojeť a druhou rukou vytáhněte rameno směrem ven, tak stabilizátor rozložíte.
- Stabilizátor se zapne automaticky. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka, pak je připraven k použití.

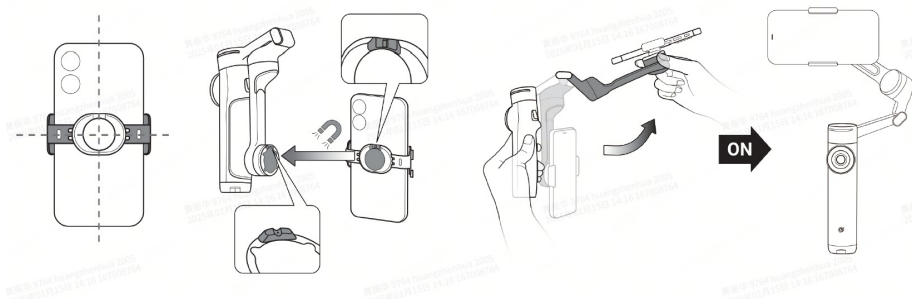


Poznámky:

- Ujistěte se, že magnetická svorka je vzhledem telefonu správně vycentrována (v těžišti telefonu), a je bezpečně uchycena. Nejprve připevněte svorku k telefonu a teprve poté ji nasadte na stabilizátor.
- Je třeba, aby horní část telefonu byla ve směru vyznačeném na svorce, tak bude telefon správně uchycen
- Když svítí červená kontrolka a stabilizátor nefunguje, přezkontrolujte upevnění magnetické svorky telefonu.
- Magnetickou svorku telefonu používejte při ruční manipulaci. Vyhněte se intenzivnímu pohybu nebo prostředí se silnými vibracemi, abyste zabránili jejímu náhodnému uvolnění.
- Při rozkládání, nastavování nebo skládání stabilizátoru vždy držte rukojeť nebo rameno tak, abyste zabránili rozpojení. Při těchto činnostech se vyhněte přímé manipulaci s telefonem nebo svorkou.
- Stabilizátor zjistí, zda je telefon nasazen do 30 sekund od zapnutí. Když nezjistí žádný telefon, automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Vestavěná selfie tyč a stativ

Flow 2 Pro je vybaven vestavěnou selfie tyčí a stativem. Selfie tyč má pět sekcí a je roztahovací na maximální délku 210 mm. Rozsah nastavení úhlu je 0-90°.

Po úplném vysunutí a rozložení použijte vestavěný stativ pro fotografování bez držení přístroje rukou. Vyhněte se větrnému a nestabilnímu prostředí, včetně písku.

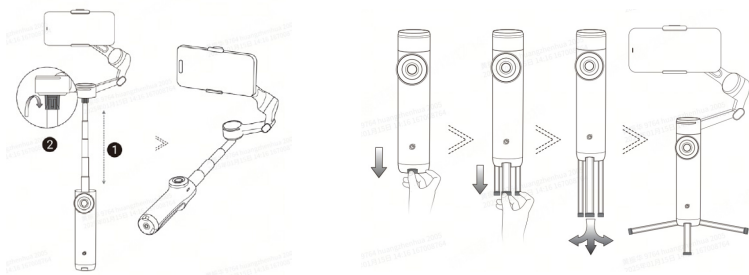


Poznámky:

- Při vytahování stativu vytahujte všechny nohy dohromady, nikoli jednotlivě.
- Při ukládání stativu nejprve složte nohy a pak je pomalu zasuňte dlaní.
- Když máte selfie tyč vysunutou delší dobu, doporučujeme připojit externí stativ otvorem pro 1/4" šroub ve spodní části rukojeti Flow 2 Pro, zvýší se tím stabilita a rozsah možného použití.

Skládání a vypínání


1. Flow 2 Pro vypnete dlouhým stisknutím tlačítka napájení.
2. Po vypnutí sledujte směr rameno stabilizátoru, držte telefon a sklopte rameno směrem dolů, aby se stabilizátor správně složil.
3. Uvolněte telefon od magnetické svorky.

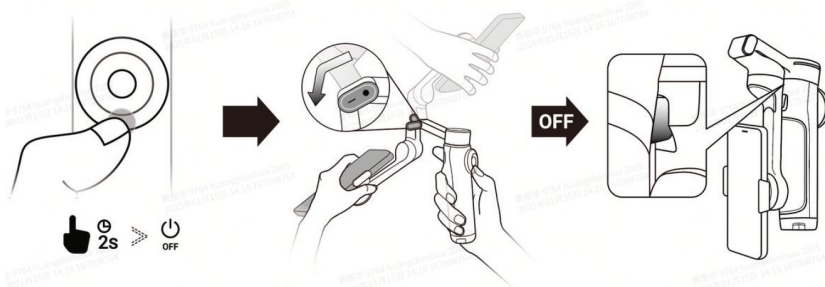

ZJIŠTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA

1. Krabice výrobku

Sériové číslo se nachází na zadní straně originální krabice výrobku.

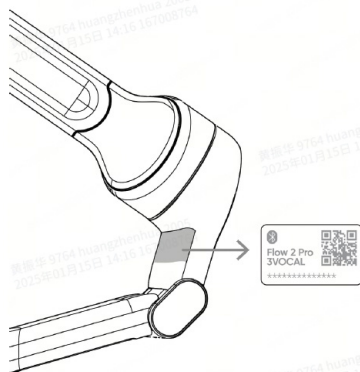

2. Tělo Flow 2 Pro

Sériové číslo najdete také na samotném stabilizátoru, hned pod motorem osy náklonu.

3. Aplikace Insta360

Po připojení stabilizátoru k aplikaci Insta360 můžete sériové číslo zobrazit v obecných nastaveních na stránce fotografování.



AKTIVACE PRODUKTU

Před prvním použitím musíte Flow 2 Pro aktivovat v aplikaci Insta360.

Kroky:

1. Stáhněte si aplikaci Insta360. Případně vyhledejte „Insta360“ v jakémkoli větším obchodě s aplikacemi nebo naskenujte QR kód na krabici.
2. Povolte v telefonu Wi-Fi a Bluetooth.
3. Otevřete aplikaci Insta360. Ve vyskakovacím okně by se mělo automaticky zobrazit „Discover New Devices“ (Vyberte své zařízení, výchozí název je „Flow 2 Pro *****“, kde ***** je posledních šest číslic sériového čísla, které najdete na krabici výrobku nebo v aplikaci) a podle pokynů na obrazovce připojte a aktivujte Flow 2 Pro.
4. Aplikace vás vyzve k aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici nová verze. Při aktualizaci firmwaru Flow 2 Pro postupujte podle pokynů na obrazovce. Během aktualizace nevypínejte Flow 2 Pro ani neopouštějte aplikaci Insta360.
5. Po úspěšné aktivaci budete moci fotit a natáčet jak v aplikaci Insta360 (automaticky se objeví vyskakovací okno, které vás k tomu vyzve), tak ve fotoaparátu telefonu nebo i v kompatibilních aplikacích třetích stran.

PÁROVÁNÍ PŘI VYUŽITÍ NFC A SLEDOVÁNÍ (IOS)

Párování jedním klepnutím přes NFC:


Flow 2 Pro podporuje NFC párování s telefony podporujícími NFC pro rychlé připojení a zahájení sledování pomocí DockKit.

Poznámky:

1. Chcete-li používat při sledování DockKit, potřebujete zařízení Apple kompatibilní s DockKit, konkrétně iPhone 12 nebo novější model a se systémem iOS 17 nebo vyšším (pro rozšířené funkce doporučujeme iOS 18 nebo vyšší). Ujistěte se, že je zapnuta funkce NFC.
2. Po počátečním spárování není třeba telefon znovu nastavovat do oblasti NFC. Stačí zapnout stabilizátor a zkontrolovat, zda je v telefonu zapnuté Bluetooth, nasadit telefon na stabilizátor a ten se automaticky znovu připojí.

Kroky:

1. Zapněte Flow 2 Pro.
2. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth, telefon nechte v nečinnosti na domovské obrazovce.
3. Přiložte NFC plochu telefonu ke stabilizátoru, počkejte na vyskakovací okno a klepněte na Připojit.
4. Přiložte telefon ke Flow 2 Pro a počkejte, až stabilizátor začne signalizovat úspěšné připojení. Během vyskakovacího okna pro párování nevyjímejte telefon ze stabilizátoru, párování by tím selhalo.

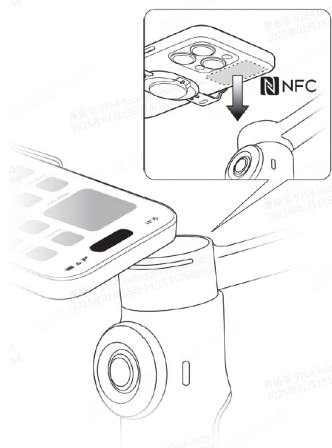

Když se nemůžete připojit přes NFC, zkontrolujte následující:

1. Zjistěte, zda je oblast NFC na telefonu blízko značky NFC na zařízení Flow 2 Pro. Pokud nedojde k žádné odezvě, posuňte telefon o několik milimetrů dále, počkejte asi 10 sekund a pak zkuste párování znovu.
2. Ujistěte se, že máte v telefonu zapnutou funkci NFC.
3. Odstraňte všechny kovové předměty, které se nacházejí v těsné blízkosti oblasti NFC zařízení Flow 2 Pro.
4. Ujistěte se, že se zařízením Flow 2 Pro je aktuálně v kontaktu jen jeden telefon.
5. Zavřete všechny ostatní aplikace s podporou NFC, které máte v telefonu spuštěné.

FOTOAPARÁT TELEFONU A APLIKACE TŘETÍCH STRAN

Po připojení můžete ovládat fotoaparát telefonu nebo jej používat s řadou aplikací třetích stran, případně se připojit k aplikaci Insta360 a získat tak rozšířené funkce.

1. Sledování pomocí Apple DockKit (fotoaparát iPhone a aplikace třetích stran)

Chcete-li používat Apple DockKit Camera Tracking, otevřete aplikaci iPhone Camera, umístěte objekt do záběru fotoaparátu, stiskněte ovládací tlačítko a sledování se automaticky spustí. Všimněte si, že to nefunguje v režimech Pano a Time-lapse.

Když Flow 2 Pro provádí sledování, bude prstencová kontrolka sledování svítit zeleně a pomalu blikat. Chcete-li sledování zastavit, znovu stiskněte ovládací tlačítko. Prstencová kontrolka sledování pak zase zhasne.

Podporovány jsou aplikace třetích stran, jako je TikTok a FaceTime, což umožňuje snadnější tvorbu obsahu a videohovory.

Sledování můžete přepínat i mezi zařízeními Apple, takže můžete iPhone používat jako webovou kameru pro Macbook nebo Apple TV a sledovat lidi během videohovorů nebo schůzek online.

2. Sledování aplikací Insta360 (Deep Track 4.0 a režim Live)

Po připojení k aplikaci Insta360 můžete Deep Track 4.0 používat ke sledování v aplikacích třetích stran, například v aplikacích pro živé vysílání a videohovory, prostřednictvím režimu Live v aplikaci Insta360. Vyhledejte stránku pro fotografování Flow 2 Pro s spojte ji s aplikací Insta360.

Poznámky:

1. Chcete-li používat sledování pomocí DockKitu, potřebujete zařízení Apple kompatibilní s DockKitem, konkrétně iPhone 12 nebo novější model s operačním systémem iOS 17 nebo vyšším (pro rozšířené funkce doporučujeme iOS 18 nebo vyšší). Ujistěte se, že je zapnuta funkce NFC.
2. Využijte Deep Track 4.0 v aplikaci Insta360 pro větší přesnost sledování a obnovení sledování objektu při složitějších použití.
3. Některé funkce tlačítek nejsou při používání fotoaparátu telefonu nebo aplikací třetích stran k dispozici. Podrobné informace najdete v seznamu kompatibilních telefonů na oficiálních stránkách Insta360.
4. Flow 2 Pro je navržen pro použití s aplikacemi kompatibilními s DockKit, jako je aplikace iPhone Camera a FaceTime, viz testované kompatibilní aplikace na oficiálních stránkách Insta360website.

PÁROVÁNÍ POMOCÍ NFC A SLEDOVÁNÍ (ANDROID)

Párování jedním klepnutím prostřednictvím NFC

Flow 2 Pro podporuje párování NFC s telefony podporujícími NFC pro rychlé připojení stabilizátoru. Automaticky také spouští aplikaci Insta360 pro rychlejší fotografování.

Poznámky:

1. Ujistěte se, že je v telefonu stažena aplikace Insta360.
2. Po prvním párování není třeba telefon znovu nastavovat na oblast NFC. Jednoduše zapněte

stabilizátor a Bluetooth telefonu, nasadíte telefon na stabilizátor a ten se automaticky znovu připojí a spustí aplikaci Insta360.

Kroky:

1. Párování NFC lze provést se složeným nebo rozloženým stabilizátorem.
2. Zapněte NFC, Wi-Fi a Bluetooth a nechte telefon v nečinnosti na domovské obrazovce.
3. Umístěte oblast NFC telefonu do blízkosti párovací oblasti stabilizátoru. Na telefonu se zobrazí vyskakovací okno. Klepněte na něj a aplikace Insta360 se automaticky otevře.

Poznámka: Rozhraní vyskakovacího okna se může u různých modelů telefonů lišit. U některých modelů se aplikace otevře automaticky bez nutnosti klepnutí na vyskakovací okno. Pokračujte tedy prosím podle skutečného zobrazení.

4. Po otevření aplikace připevněte telefon ke stabilizátoru. Po rozložení stabilizátoru se automaticky otevře stránka pro fotografování, kde můžete v aplikaci používat funkci sledování.
5. Po připojení můžete ovládat fotoaparát telefonu k fotografování nebo používat aplikaci Insta360 k fotografování a sledování.

- **Telefony se systémem Android podporují následující dva režimy sledování:**

- i. Deep Track 4.0 (hluboké sledování): Umožňuje sledování jedné nebo více osob pomocí aplikace Insta360.
- ii. Live Mode (živý režim): Sledování v aplikacích třetích stran, jako jsou aplikace pro živé vysílání a aplikace pro videohovory.

Poznámky:

1. Některé funkce tlačítek nejsou při ovládání nebo sledování pomocí nativního fotoaparátu telefonu nebo aplikací třetích stran dostupné. Úplné informace naleznete v seznamu kompatibility telefonů na oficiálních webových stránkách Insta360.
2. Ovládání fotoaparátu mobilu nelze dosáhnout prostřednictvím párování NFC, k připojení zařízení je zapotřebí systém Bluetooth.

Pokud se nemůžete připojit pomocí NFC, zkontrolujte prosím následující:


1. Ujistěte se, že se oblast NFC na vašem telefonu nachází v blízkosti značky NFC na Flow 2 Pro. Pokud nedojde k žádné odezvě, odsuňte telefon o několik milimetrů, počkejte asi 10 sekund a pak to zkuste znovu.
2. Ujistěte se, že máte v telefonu zapnutou funkci NFC.
3. Odstraňte všechny kovové předměty v těsné blízkosti oblasti NFC Flow 2 Pro.
4. Ujistěte se, že v kontaktu se zařízením Flow 2 Pro je vždy jen jeden telefon.
5. Vypněte všechny ostatní aplikace s podporou NFC spuštěné v telefonu.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

Pokyny k tlačítkům

*Při sledování pomocí fotoaparátu iPhone a aplikací třetích stran pro iOS mohou být některá tlačítka dočasně nedostupná, přičemž plná funkčnost tlačítek je k dispozici prostřednictvím aplikace Insta360.

Tlačítko napájení / M tlačítko

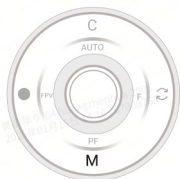

Stav	Akce	Popis
Vypnuto	Dlouhé stisknutí	· 0,7 sekundy: zapnutí (Nefunguje, když je gimbal složený.)
	Jedno stisknutí	· Kontrola úrovně nabití baterie nebo nabíjení telefonu připojeného přes kabel typu C.
Zapnuto	Dlouhé stisknutí	· 0,7 sekundy: Vypnutí · 5 sekund: vynucené vypnutí
	Jedno stisknutí	· Přepnutí do dalšího režimu stabilizátoru
	Dvojitě stisknutí	· Přepnutí do předchozího režimu stabilizátoru
	Trojitě stisknutí	· Vstup do pohotovostního režimu (pro ukončení stiskněte tlačítko napájení, přepínací tlačítko, tlačítko spouště nebo ovládací tlačítko).
	Jedno stisknutí tlačítka napájení a tlačítka spouště	· Kontrola aktuální úrovně nabití baterie
Prohlížení záběrů na stránce náhledu (aplikace Insta360)	Jediné stisknutí	· Návrat do rozhraní pro fotografování

Přepínací tlačítko




Stav	Akce	Popis
Vypnuto	Dvojité stisknutí	· Přepínání mezi horizontálním a vertikálním režimem telefonu
	Jedno stisknutí v pohotovostním režimu	· Probuzení stabilizátoru
Pořízení záběru (v aplikaci Insta360)	Jedno stisknutí	· Přepínání mezi přední a zadní kamerou
	Dvojité stisknutí	· Přepínání mezi horizontálním a vertikálním režimem telefonu
	Trojité stisknutí	· Přepínání mezi režimem videa a fotografií
	Dlouhé stisknutí	· Přepnutí na stránku náhledu
Prohlížení záběrů (aplikace Insta360)	Jedno stisknutí	· Zobrazení předchozího souboru
Apple Dock-Kit Native Tracking	Jedno stisknutí	· Přepínání mezi přední a zadní kamerou *Vyžaduje model iPhone 12 nebo novější s iOS 18 nebo vyšším

Tlačítko spouště




Stav	Akce	Popis
Zapnuto	Jedno stisknutí	· Spoušť fotoaparátu nebo start natáčení videa
	Jedno stisknutí v pohotovostním režimu	· Probuzení stabilizátoru
Pořízení záběru (v aplikaci Insta360)	Jedno stisknutí	· Spoušť fotoaparátu nebo start natáčení videa
	Dlouhé stisknutí	· Zahájení záběru v režimu Burst
Prohlížení záběrů (v aplikaci Insta360)	Jedno stisknutí	· Přepnutí na další soubor
Apple Dock-Kit Native Tracking	Jedno stisknutí	· Spoušť fotoaparátu nebo start natáčení videa

C tlačítko

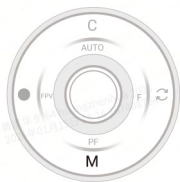


Stav	Akce	Popis
Aplikace Insta360 otevřená na stránce fotografování	Jedno stisknutí	· Aktivace funkce 360° snímání jedním kliknutím
	Dvojitě stisknutí	· Přepnutí do fotografického režimu 360°
	Dlouhé stisknutí	· Aktivace funkce Barrell Roll
Apple Dock-Kit Native Tracking	Jedno stisknutí	· Aktivace funkce 360° snímání jedním kliknutím.

Joystick

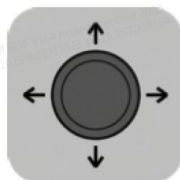

Stav	Popis
Zapnuto	Tlakem na tlačítko vlevo nebo vpravo změníte směr osy otáčení. Tlakem nahoru a dolů změníte směr osy náklonu.
Aplikace Insta360 otevřená na stránce náhledu	Po přiblížení klipu můžete upravit polohu na obrazovce: - iOS: Nastavení pozice fotografií a videí - Android: Nastavení pozice fotografií

Dotykový snímač

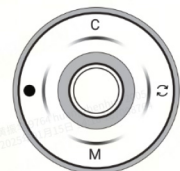

Stav	Popis
Spojený s aplikací Insta360	- Přejetí prstem do poloviny ve směru hodinových ručiček: Přepnutí na další režim snímání - Přejetí prstem do poloviny proti směru hodinových ručiček: Přepnutí na předchozí režim snímání - Na stránce přehrávání přejetí prstem po směru hodinových ručiček: Rychlé přehrávání videa vpřed - Na stránce přehrávání přejetí prstem proti směru hodinových ručiček: Přehrávání videa zpět

Otočný ovladač zoom



Stav	Akce	Popis
FPV režim	Otočení	· Ve směru hodinových ručiček: otočení ovladače ve směru hodinových ručiček · Proti směru hodinových ručiček: otočit ovladač proti směru hodinových ručiček *Poznámky: 1. Čím větší je otáčení kolečka, tím větší je rychlost. 2. Zoom není v režimu FPV k dispozici.
Připojeno k aplikaci Insta360 v režimech Auto, F a PF	Otočení	· Zoom: - Otočení ve směru hodinových ručiček až na konec a podržení: přiblížení obrazu - Otočení proti směru hodinových ručiček až na konec a podržení: oddálení obrazu *Funkci můžete zapnout také v části „Nastavení - Ovladač zoom“ na stránce fotografování · Přepínání objektivu: - Otočení ve směru hodinových ručiček až na konec a uvolnění: zapnutí objektivu - Otočení proti směru hodinových ručiček až na konec a uvolnění: přepnutí na předchozí objektiv · Stránka náhledu: - Otočení ve směru hodinových ručiček: Přiblížení fotografií / videí - Otočení proti směru hodinových ručiček: Oddálení fotografií / videí *iOS podporuje použití pro přehrávání fotografií nebo videí; Android podporuje pouze při prohlížení fotografií
Apple Dock-Kit Native Tracking	Otočení	· Zoom: - Otočení ve směru hodinových ručiček až na konec a podržení: přiblížení obrazu - Otočení proti směru hodinových ručiček až na konec a podržení: oddálení obrazu

Ovládací tlačítko



Kombinovaný reset: Pro resetování Bluetooth stiskněte a podržte současně tlačítka spouště a závěrky po dobu 3 sekund.

Stav	Akce	Popis
Zapnuto	Dvojité stisknutí	· Vycentrování stabilizátoru
	Trojité stisknutí	· Přepínání telefonu mezi směrem dopředu a dozadu.
	Dlouhé stisknutí	· Vstup do režimu uzamčení (uvolněním se ukončí).
	Jedno stisknutí v pohotovostním režimu	· Probuzení stabilizátoru
	Jedno stisknutí a poté dlouhé stisknutí	· Vstup do režimu Active+ (uvolněním se ukončí)
Připojen k aplikaci Insta360	Jedno stisknutí na stránce fotografování	· Spuštění/zastavení sledování *Podporuje telefony iOS/Android s funkcí Deep Track 4.0 v aplikaci Insta360 nebo Live režim v aplikacích třetích stran
	Jedno stisknutí na stránce náhledu	· Přehrát/pozastavit video
	Jedno stisknutí	· Přejít do rozhraní pro fotografování.
Apple Dock-Kit Native Tracking (iOS)	Jedno stisknutí	· Spustit/zastavit sledování *Podporováno, když sledování probíhá pomocí aplikace fotoaparátu iPhone a iOS aplikací třetích stran.

ROZHRANÍ

Typ rozhraní	Funkce
Vstupní port pro nabíjení (Typ-C) 	Nabíjení Flow 2 Pro připojením nabíjecího kabelu. Flow 2 Pro lze během nabíjení používat.


Vstupní port pro nabíjení (Typ-C) 	Použití Flow 2 Pro jako powerbanka. Připojte kabel k telefonu nebo jinému zařízení a stisknutím tlačítka napájení/M tlačítka jej nabijte.
Vstupní port pro nabíjení (Typ-C) 	Připojení k dalšímu příslušenství, například ke stativu.

Kontrolka nabití baterie/režimu stabilizátoru




Stav	Akce	Popis
Vypnuto	Jedno stisknutí tlačítka napájení	· Kontrola aktuálního stavu nabití baterie
Zapnuto	Jedno stisknutí tlačítka napájení a tlačítka spouště	· Kontrola aktuálního stavu nabití baterie
	/	· Zkontroluje aktuální stav nabití baterie. Zobrazí aktuální režim stabilizátoru: AUTO = Auto, F = Follow, PF = Pan Follow, FPV = FPV.


LED kontrolky stavu

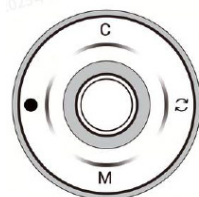



75-100%

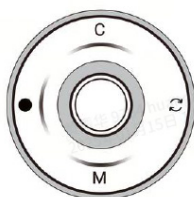

50-74%

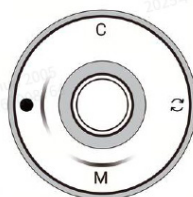

25-49%

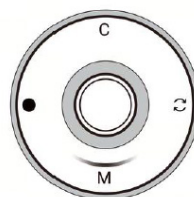

6-24%

Všechny čtyři kontrolky blikají pomalu - Flow 2 Pro je v pohotovostním režimu.


Všechny čtyři kontrolky blikají rychle - došlo k chybě. 2 nejčastější příčiny bývají:

- Flow 2 Pro je fyzicky znemožněn pohyb nebo došlo k technické chybě. Odstraňte jakékoli překážky a poté stiskněte libovolné tlačítko.

- Telefon není vycentrován nebo není bezpečně upevněn ve svorce. To může vést k abnormálnímu zahřívání motoru a spuštění ochrany proti přehřátí zařízení Flow 2 Pro. Znovu tedy telefon vycentrujte a zajistěte.

REŽIMY STABILIZÁTORU

Po zapnutí aplikace Flow 2 Pro si můžete vybrat z pěti režimů: Auto (ve výchozím nastavení zapnuto), Follow, Pan Follow, FPV a Lock Mode.

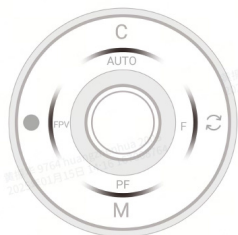

Automatický režim (AUTO):

Režim vhodný pro začátečníky, který automaticky upravuje nastavení osy náklonu a otáčení na základě vašich pohybů (např. běh vs. stání), což usnadňuje natáčení stabilních videí.

Režim sledování (F):

Osy náklonu a otáčení sledují pohyb rukojeti, sledování je citlivější než v automatickém režimu. Vhodné pro vertikální pohyby, náklony a natočení.

Režim sledování natočení (PF):

Osa natočení sleduje pohyb rukojeti, zatímco osy náklonu a natočení jsou uzamčeny. Vhodný pro snímání ve vodorovné poloze nebo kolem objektu s uzamčeným horizontem.

Režim FPV (FPV):

Stabilizátor se může volně otáčet a sledovat pohyby rukojeti v libovolném směru, takže je vhodný pro širší škálu kreativních záběrů. Otáčením ovladače zoomu můžete ovládat osu otáčení a natočení telefonu.

Režim uzamčení (L):

Stisknutím a podržením tlačítka záběru uzamknete všechny tři osy, což je skvělé pro sériové záběry a zejména pro časosběrný režim. Obrazovka telefonu nesleduje otáčení rukojeti stabilizátoru a je uzamčena. Je to vhodný režim pro záběry pohybů na velkou vzdálenost nebo takových, při kterých je třeba udržet objekt dlouho ve středu. V tomto režimu jsou uzamčeny motory tří os a mobilní telefon zůstává v pohybu beze změny. Uvolněním tlačítka spouště režim uzamčení ukončíte.

Zapněte režim **Active+** pro rychle se pohybující scény. Poskytuje vyšší rychlost odezvy v kterémkoli ze čtyř režimů stabilizátoru na dotykovém snímači.


Stiskněte jednu ovládací tlačítko, poté jej okamžitě znovu stiskněte a podržte, abyste zapnuli režim Active+. Indikátory blikají v aktuálním režimu stabilizátoru. Opětovným uvolněním tlačítka spouště režim ukončíte.

POZICE STABILIZÁTORU

Flow 2 Pro umožňuje použití v následujících pěti pozicích:

Rychlý úchyt:


Rozložte stabilizátor jedním pohybem pro rychlé fotografování na cestách: Nevysouvejte stativ ani selfie tyč.

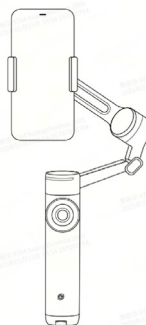

Pevná pozice stativu:

Ideální pro snímání statických scén a při použití technologie Deep Track 4.0.


Vytáhněte nohy stativu ze spodní části stabilizátoru, umístěte jej na stabilní místo a použijte jej pro natáčení z pevné pozice.

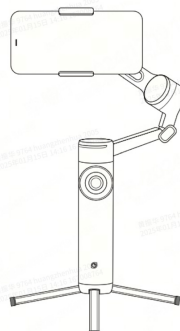

Nízký záběr (Low Grip):

Umožňuje pohodlnější uchycení. Vhodné pro snímání z obtížných pozic a z nízkého úhlu.


1. Vytáhněte selfie tyč.
2. Ohněte kloub připojení selfie tyče směrem k dotykovému snímači, abyste dosáhli vhodného tvaru pro nízké snímání.

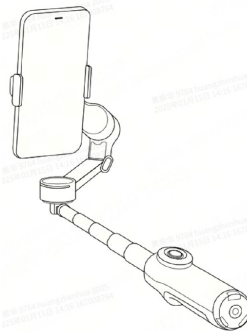

Pozice volného naklápění:


Prolomení omezení osy náklonu pro 360°, podporuje všestranné pohyby, jako je zvedání, obíhání, záběry z vozíku a přechody pod nízkým úhlem.

1. Když je stabilizátor zapnutý, vy-suňte vestavěnou selfie tyč.
2. Ohněte kloub selfie tyče o 90° směrem k dotykovému snímači.
3. Zkontrolujte trojúhelníkový indikátor na zadní straně ohnutého spoje a otočte ho z polohy „OFF“ do polohy „ON“.
4. Dvojitým klepnutím na ovládací tlačítko aktivujete režim volného náklonu.

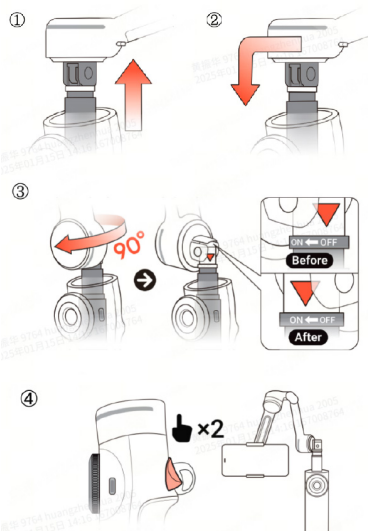

Podvěsná rukojeť: Poskytuje pohodlnější pozici. Zachycuje blízko u země záběry z nízkých úhlů.

Otočte Flow 2 Pro vzhůru nohama o 180°.

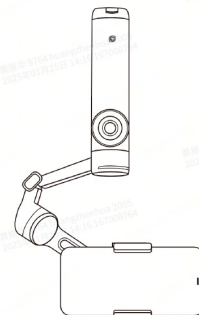


RUČNÍ ROTACE

a. Směr osy otáčení můžete ručně nastavit pohybem stabilizátoru. Pokud je úhel svorky mobilního telefonu menší než 30°, stabilizátor se natočí do odpovídající polohy.

b. Stabilizátorem lze otáčet horizontálně nebo vertikálně. Když úhel, který svírá svorka mobilního telefonu se stabilizátorem, přesáhne 30°, stabilizátor se automaticky otočí do další 90° polohy podle aktuálního směru otáčení.


Poznámky:

Stabilizátor se nemůže otáčet ve čtyřech směrech. Může se otáčet pouze horizontálně nebo vertikálně v pevně daném směru. Pokud by byl tlačén do pohybu, motor by se mohl zastavit a spotřebovat více energie.

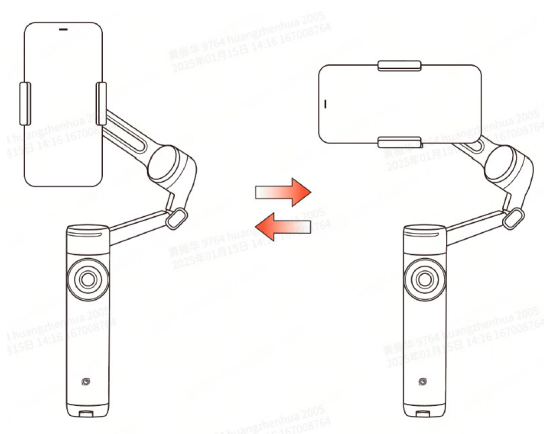

KONTROLKA

Stav	Signalizace
Zapnutí napájení	Čtyři kontrolky světla se rozsvěcují jedna po druhé ve směru hodinových ručiček.
Vypnutí napájení	Rozsvícené všechny čtyři kontrolky zhasnou jedna po druhé proti směru hodinových ručiček.
Chyba seřízení (magnetická svorka telefonu)	Kontrolky režimu stabilizátoru: Horní kontrolka svítí trvale červeně.
Párování	NFC kontrolka párování: Pomalu bliká
Úspěšné spárování	NFC kontrolka párování: Svítí
Neúspěšné spárování	NFC kontrolka párování: Pomalé blikání, návrat do stavu párování.
Zahájení sledování	Kontrolka sledování: Svítí

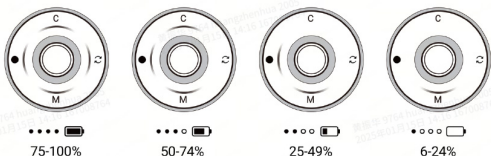Ukončení sledování	Kontrolka sledování: Nesvítil
Sledování	Kontrolka sledování: Pomalu bliká
Selhání sledování	Kontrolka sledování: Svítí
Nabíjení	 Kontrolky režimu stabilizátoru zobrazí stav nabíjení. Pokud zapnete režim snímání, kontrolky budou po dobu 3 sekund zobrazovat zvolený režim a poté se vrátí k zobrazení stavu nabíjení. Kontrolky režimu stabilizátoru zobrazují stav nabíjení, když se stabilizátor nabíjí. Stisknutím tlačítka napájení můžete zkontrolovat úroveň nabití baterie, která se zobrazí na 3 sekundy, a poté se kontrolky vrátí k zobrazení nabíjení.
Aktualizace firmwaru	Kontrolky režimu stabilizátoru se rozsvěčují jedna po druhé v intervalu 0,2 sekundy. Po dokončení aktualizace se rozsvítí všechny čtyři kontrolky najednou a poté zhasnou. Flow 2 Pro se po 1 sekundě restartuje.
Slabá baterie	Kontrolky režimu stabilizátoru: Kontrolka ve spodní části rychle bliká, když úroveň nabití baterie klesne pod 6 %.
Neobvyklý stav	Kontrolky režimu stabilizátoru: Všechny 4 kontrolky současně rychle blikají
Během fotografování/video-záznamu	Kontrolka osy náklonu: - Fotografování: Jednou blikne bíle - Natáčení videa: Pomalu bliká bíle

APLIKACE INSTA360


Připojte se k aplikaci Insta360

1. Zapněte aplikaci Flow 2 Pro.
2. Zapněte v telefonu Bluetooth a Wi-Fi.
3. Otevřete aplikaci Insta360 a klepněte na ikonu fotoaparátu ve spodní části stránky. Podle pokynů na obrazovce aktivujte stabilizátor.
4. Při prvním připojení k aplikaci Insta360 musíte autorizovat připojení a poskytnout informace. To vyžaduje připojení k internetu.
5. Po úspěšné aktivaci otevřete aplikaci Insta360 a začnete natáčet nebo fotografovat.

Nedaří se připojení k aplikaci Insta360?

1. Ujistěte se, že je aplikace Insta360 aktualizována na nejnovější verzi, restartujte Flow 2 Pro i aplikaci a znovu se připojte.
2. Pokud se stále nemůžete připojit, zrušte párování Bluetooth, vypněte Bluetooth telefonu a připojení zkuste znovu.
3. Pokud se připojení nezdaří, stiskněte současně tlačítko spouště a ovládací tlačítko a podržte je po dobu 3 sekund, abyste resetovali Bluetooth. Po úspěšném resetování uslyšíte tři pípnutí. Poté se zkuste k aplikaci připojit znovu.

Rozhraní pro fotografování

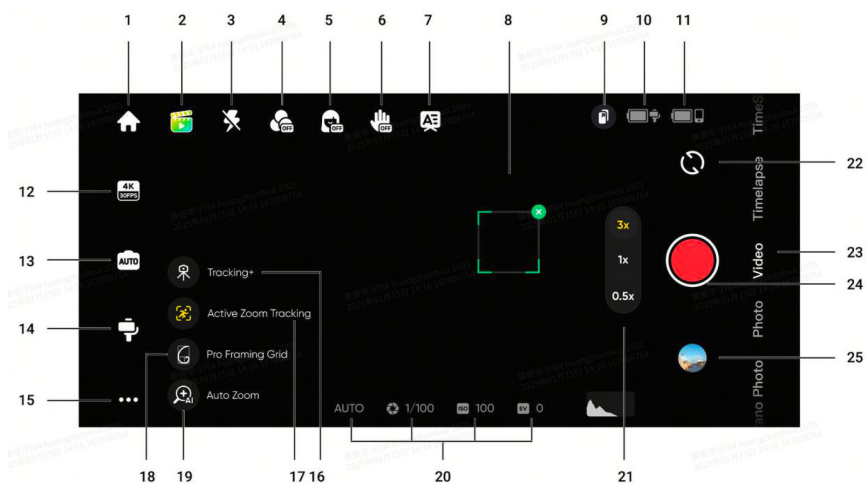

1. **Home:** návrat na domovskou stránku.
2. **Shot Lab:** Poskytuje návody a nápady pro záběry podle umělé inteligence, které jsou přizpůsobené prostředí. K dispozici máte dva způsoby:
 - Rozpoznávání scény: V obecných nastaveních můžete zapnout nebo vypnout. Umělá inteligence analyzuje aktuální scénu v režimu videa a přiřadí ji ke scénáři snímání.
 - Hlasové ovládání: Ve výchozím nastavení je povoleno. Klepněte na ikonu a na základě zadaných klíčových slov vám bude poskytovat návrhy pro fotografování. Povolte nebo zakažte ve všeobecných nastaveních.
3. **Blesk:** Nastavte blesk.
4. **Filtr:** Vyberte filtr pro fotografie nebo videa.
5. **Filtr obličejů:** Zapněte nebo vypněte funkci filtru obličejů.
6. **Ovládání gesty:** Zobrazte nastavení funkce a vyberte z možností Capture (snímání), Single-Person Tracking (sledování jedné osoby), Multi-Person Tracking (sledování více osob). Když je zapnuta funkce Gesture Control, postavte se čelem k fotoaparátu s viditelným celým obličejem a použijte gesta pro interakci: 🖐️ spustí fotografování, 🖐️ aktivuje sledování jedné osoby a 🖐️ aktivuje sledování více osob. Chcete-li nahrávání zastavit, zopakujte gesto.

Poznámka: Ovládání gesty funguje až do vzdálenosti 4 m od Flow 2 Pro. Tato funkce spotřebovává více energie a může způsobit zahřátí stabilizátoru.

7. **Telepromptér:** Před nahráváním můžete předem zadat text, který se bude během nahrávání automaticky posouvat. Pomocí ovládače SmartWheel na stabilizátoru můžete nastavit směr posouvání nahoru nebo dolů.
8. **Sledovací rámeček:** Umožňuje manuální výběr jedné osoby nebo skupiny ke sledování. Flow 2 Pro dokáže automaticky sledovat vybrané cíle, takže stále zůstanou ve sledovacím rámečku. Výchozí pozice je uprostřed obrazovky, ale lze ji ručně upravit pomocí joysticku během sledování. Při sledování více osob je objekt vyznačený zeleně primárním sledovaným cílem, zatímco ostatní cíle jsou vyznačeny bíle. Primární cíl můžete přepínat klepnutím nebo pomocí ovládacího kolečka SmartWheel.
9. **Dálkové ovládání chytrého telefonu:** Pro náhled v reálném čase nebo pro dálkové ovládání stabilizátoru při fotografování můžete naskenovat QR kód pomocí jiného telefonu. Ujistěte se, že jsou oba telefony připojeny k internetu jedním z těchto způsobů:
 - Oba telefony používají síť 4G: Doporučuje se, když mají oba telefony dobré spojení.
 - Připojte sekundární telefon k hotspotu hlavního telefonu: Doporučuje se, když je špatné spojení
 - Připojte oba telefony ke stejné síti Wi-Fi.

Poznámka: Pro ovládání sekundární obrazovky není nutná žádná další aplikace. Zařízení se systémem Android a iOS jsou pro dálkové ovládání vzájemně kompatibilní. Tato funkce v současné době nepodporuje režim 4K60fps. Před použitím sekundárního telefonu na šířku je třeba uzamknout orientaci obrazovky sekundárního telefonu.

10. **Úroveň nabití baterie Flow 2 Pro:** Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.
11. **Úroveň baterie telefonu:** Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie telefonu.
12. **Rozlišení a snímková frekvence:** Nastavení rozlišení a snímkové frekvence videa.
13. **Nastavení fotoaparátu telefonu:** Upravte nastavení rychlosti závěrky, ISO, EV a WB.
14. **Nastavení Flow 2 Pro:** Klepnutím zobrazíte režim stabilizátoru a související nastavení.
 - Režim stabilizátoru: Vyberte z možností Auto, F, PF a FPV.
 - Ovládač zoomu: Vyberte z možností pro ovládání zoomu a ručního zaostřování
 - Síla motoru: Vyberte vysokou, střední nebo nízkou.
 - Rychlost sledování: Slouží k nastavení rychlosti reakce stabilizátoru na pohyb. Lze zvolit rychlou, střední nebo pomalou.
 - Rychlost joysticku: Nastavte rychlou, střední nebo pomalou.
 - Rychlost otáčení Barrel Roll: Krátkým stisknutím tlačítka C zahájíte otáčivý záběr s možností nastavení rychlosti. Nastavit můžete rychlou, střední nebo pomalou.
 - Směr Barrel Roll: Vyberte možnost ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
 - Rychlost zoomu: Nastavte na lineární, rychlou, střední nebo pomalou.
 - Sledování koně: Zapněte/vypněte. Po zapnutí stiskněte tlačítko spouště nebo ručně nakreslete rámeček kolem koně, kterého chcete sledovat.
 - Automatické sledování přední kamerou: Při zapnutí bude Flow 2 Pro sledovat objekty pomocí přední kamery namísto zadní kamery.
 - Vždy zapnuté sledování: Když je zapnuto, Flow 2 Pro sleduje objekt (pouze

osoby), dokud se znovu neobjeví v záběru.

- Horizontální otočení joysticku: Zapněte, chcete-li použitím joysticku obrátit směr pohybu osy otáčení:

- Obrátit joystick ve vertikálním směru: Zapněte, chcete-li použitím joysticku obrátit směr pohybu osy otáčení.

- Zvuk a vibrace Flow 2 Pro: Zapněte nebo vypněte zvuk a vibrace aplikace Flow 2 Pro (resetovací tón Bluetooth nelze vypnout).

- Automatická kalibrace: Pokud se vám zdá, že zarovnání telefonu není v pořádku, a přitom jste telefon připojili správně, zkuste automatickou kalibraci, abyste polohu opravili. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces. Během kalibrace se zařízení Flow 2 Pro nedotýkejte.

- Úprava vodorovné osy: Další možnost, jak opravit nesprávné zarovnání. Rozložte stativ a položte zařízení Flow 2 Pro na rovný povrch. Připojte telefon a spusťte proces nastavení. Osu lze nastavit v jednotkách 0,1° a maximální nastavitelný úhel je 10°. Během kalibrace neotáčejte osou stabilizátoru ručně.

- Prstencová kontrolka sledování: Zapněte/vypněte. Když je zapnutá, nastavte jas na nízký, střední nebo vysoký.

15. **Obecná nastavení:** Upravte nastavení, jako je mřížka, histogram, Dolby Vision (pouze iOS), AppleProRes (pouze iOS), rozpoznávání scény a hlasové ovládání, zobrazte výukové programy a průvodce tlačítky, získáte přístup k informacím o produktu a další. *Kompatibilita s Apple ProRes: Vyžaduje modely s 13-16 Pro Max/Pro a s iOS 15.1 nebo novějším.

16. **Sledování+ (pouze iOS):** Doporučuje se pouze pro stacionární snímání s použitím vestavěného stativu. Po aktivaci výrazně zlepšuje výkon sledování. *Tuto funkci nelze přepínat během nahrávání.

17. **Aktivní sledování se zoomem (Active Zoom Tracking, pouze iOS):** Před snímáním vyberte cíl sledování a zapněte funkci Active Zoom Tracking. Zlepšuje sledování rychle se pohybujících objektů při snímání teleobjektivem a udržuje objekt ve středu. *Tuto funkci nelze přepínat během nahrávání.

18. **Mřížka pro rámování:** K dispozici je 9 kompozičních bodů pro přizpůsobení polohy objektu v záběru. Chcete-li ji použít, vyberte nejprve cíl sledování a poté kompoziční bod. Objekt zůstane ve vybrané pozici, nikoliv uprostřed.

19. **Automatický zoom:** Automaticky upravuje ohniskovou vzdálenost na základě vzdálenosti sledovaného cíle v reálném čase (funguje pouze pro osoby, nikoliv pro zvířata nebo objekty).

20. **Parametry snímání:** Ukazuje aktuální parametry snímání: nastavení expozice, WB, rychlosti závěrky, ISO a EV.

21. **Zoom:** Zobrazí aktuální zoom. Dlouhým stisknutím ikony zobrazíte stupnici zoomu. Přiblížení lze také upravit položením dvou prstů na obrazovku a jejich pohybem od sebe nebo k sobě.

22. **Přepínání přední a zadní kamery:** Po přepnutí na přední kameru Flow 2 Pro automaticky sleduje objekt viditelný z této kamery. Tuto možnost lze v nastavení vypnout.

23. **Režimy snímání:** Přejděte k výběru režimu snímání:

- Panofoto: Klepnutím pořídíte panoramatickou fotografii 3 x 3, 180°, 240° nebo 360°. Flow 2 Pro automaticky pořídí více fotografií a sestaví je do jedné panoramatické fotografie.

- Foto: Podporuje běžné fotografie a fotografie se samospouští. Dlouhým stisknutím tlačítka spouště spustíte fotografování v režimu Burst.

- Video: Slouží k natáčení běžného videa
- Časosběrné video: Snímejte časosběrné video v klidu nebo v pohybu. Vyberte si z režimů „Pevný úhel“, „Zleva doprava“, „Zprava doleva“ a „Vlastní stopa“. Klepnutím na ikonu nastavte délku a trvání intervalu.
- TimeShift: Nahrávejte hyperlapse (zrychlené) video za pohybu.
- Zpomalený pohyb: zachytí zpomalený pohyb v režimu 120fps nebo 240fps
- Dolly Zoom: Aplikace automaticky zvětšuje nebo zmenšuje pozadí tak, aby byl objekt v záběru po celou dobu stejně velký, a vytváří tak klasický „hollywoodský efekt“.
- Širokoúhlý režim: Telefon automaticky nastaví záběr do vodorovné polohy a začne nahrávat v širokoúhlém poměru 2,35:1. Ve výchozím nastavení jsou zapnuty filtry.
- Živý režim: V aplikacích třetích stran s videostreamy, jako jsou aplikace pro rychlé zasílání zpráv, aplikace fotoaparátu, aplikace pro videokonference a aplikace pro živé vysílání, můžete používat sledovací funkce aplikace Flow 2 Pro. Pro správném používání postupujte podle pokynů na obrazovce. V tomto režimu lze sledovat pouze osoby.
- Obroučkový režim: Nastavte Flow 2 Pro dolů, aby nahrával basketbalový zápas na celém hřišti nebo na polovině hřiště. Umělá inteligence automaticky rozpozná nejlepší koše a uloží nejzajímavější momenty jako jednotlivé klipy pro snadnou editaci.

24. Tlačítko spouště: Pořídte fotografii nebo spusťte/zastavte natáčení videa.

25. Album: Prohlížení předchozích fotografií a videí v albu.

Poznámky:

- Funkce se mohou lišit v závislosti na režimu snímání. Podívejte se na aktuální podmínky.
- Flow 2 Pro a aplikace Insta360 jsou pravidelně aktualizovány o nové funkce. Aktuální stav zjistíte na rozhraní v nejnovější verzi aplikace Insta360.
- Nastavení a podporované funkce se liší v závislosti na modelu telefonu a systému. Podrobné informace naleznete v seznamu kompatibilních telefonů.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ HODINEK APPLE WATCH

Aplikace Insta360 i iOS kamera podporují náhled v reálném čase, vzdálené ovládání stabilizátoru a nastavení kompozice pomocí hodinek Apple Watch.

Poznámky:

1. V současné době jsou podporovány pouze hodinky Apple Watch.
2. Před použitím této funkce musí být iOS telefony spárovány se stabilizátorem pomocí NFC.
3. Pokud používáte hodinky k vzdálenému ovládání fotoaparátu, musí být hodinky Apple Watch aktualizovány na systém watchOS 11 nebo novější. Pokud hodinky používáte k dálkovému ovládání aplikace Insta360, musí být hodinky Apple Watch aktualizovány na watchOS 8 nebo novější.
4. Během dálkového ovládání se vyhněte ukončení aplikace a ujistěte se, že jsou obě zařízení v dosahu Bluetooth.
5. Funkce rozhraní se mohou lišit v závislosti na režimu snímání. Pro přesnost se prosím podívejte na aktuální zobrazení.

Dálkové ovládání fotoaparátu telefonu

1. Nainstalujte si do hodinek Apple Watch aplikaci Insta360.
2. Povolte Bluetooth na hodinkách i telefonu a ujistěte se, že jsou spárované.
3. Připevněte telefon k Flow 2 Pro a ujistěte se, že stabilizátor je v provozu.
4. Otevřete aplikaci fotoaparátu v telefonu i v hodinkách. Z hodinek pak můžete vzdáleně prohlížet nebo ovládat funkce stabilizátoru a fotoaparátu. Mezi hlavní funkce patří:

- **Náhled v reálném čase:** Zobrazení záběrů z fotoaparátu na dálku prostřednictvím hodinek.

- **Ovládání stabilizátoru/kamery:** Ovládání fotografování, centrování stabilizátoru, přepínání mezi přední a zadní kamerou, zapnutí blesku a spouštění živých fotografií (v režimu fotografování).

Poznámka: Přepínání režimů je nutné provést na telefonu. V režimu fotografování můžete povolit/zakázat samospoušť

- **Nastavení úhlu snímání:** Po stisknutí tlačítka záběru a rozsvícení světelného prstence sledování můžete pomocí šipek v náhledu dálkově nastavit úhel stabilizátoru. Dvojitým klepnutím na šipku vlevo nebo vpravo aktivujete funkci „Rychlé otáčení“ a otočte stabilizátor o 180°.

- **Přepínání sledovacího cíle:** Výběrem možnosti „Framing Subject“ můžete ručně přepínat sledovaný cíl při záběrech více osob pro přesné zaostření.

Dálkové ovládání fotoaparátu telefonu

1. Nainstalujte si do hodinek Apple Watch aplikaci Insta360.
2. Povolte Bluetooth na hodinkách i telefonu a ujistěte se, že jsou spárované.
3. Připevněte telefon k Flow 2 Pro a ujistěte se, že stabilizátor je v provozu.
4. Otevřete aplikaci Insta360 na telefonu a poté i na hodinkách a vyberte svoje zařízení. Z hodinek pak můžete vzdáleně prohlížet nebo ovládat funkce stabilizátoru a fotoaparátu. Mezi hlavní funkce patří:

- **Náhled v reálném čase:** Zobrazení záběrů z fotoaparátu na dálku prostřednictvím hodinek

- **Ovládání stabilizátoru:** Ovládání fotografování, centrování stabilizátoru, přepínání mezi režimem „portrét“ a „krajina“, fotografováním a natáčením videa a zapnutí samospouště.

- **Nastavení úhlu snímání:** Přetažením oblasti náhledu můžete dálkově upravit úhel natočení stabilizátoru.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ HODINEK APPLE WATCH

Aktualizace firmwaru budou pro zařízení Flow 2 Pro pravidelně k dispozici, aby byl zajištěn efektivní provoz. K jeho optimálnímu výkonu ho aktualizujte vždy na nejnovější verzi.

1. Připojte Flow 2 Pro k aplikaci Insta360. Aplikace vás vyzve k aktualizaci firmwaru, pokud je k dispozici nová verze. Při aktualizaci firmwaru Flow 2 Pro postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Pokud vás aplikace nevyzve, otevřete aplikaci Insta360, přejděte do „Nastavení“, vyberte „Verze firmwaru“ a zkontrolujte, zda je k dispozici nová verze.
3. Po dokončení aktualizace se Flow 2 Pro automaticky znovu připojí k aplikaci. Správnost verze firmwaru můžete zkontrolovat tak, že otevřete aplikaci Insta360, přejdete na stránku fotografování a klepnutím na položku General Settings (Obecná nastavení) zobrazíte aktuální verzi firmwaru zařízení Flow 2 Pro, nebo přejdete na stránku Settings (Nastavení) a zkontrolujete ji v položce Firmware Version (verze firmwaru).

RECYKLACE (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pečlivě si prosím přečtěte tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství je nezbytné se seznámit s těmito pokyny.

Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvislosti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich provoz.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Hmotnost	cca 357 g (gimbal) + cca 25 g (magnetická svorka)
Rozměry	složený: 97,9 × 178,4 × 36,7 mm rozložený: 121,1 × 282,1 × 54 mm
Maximální hloubka telefonu	6,9 až 10 mm
Maximální šířka telefonu	64 až 84 mm
Maximální hmotnost telefonu	130 až 300 g
Port	USB-C
Délka tyče	210 mm
Kapacita baterie	1100 mAh
Provozní doba	až 10 hodin
Doba nabíjení	2 hodiny
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C
Nabíjecí teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah stabilizátoru	Pan: 360° Roll: -390° až 135° Tilt: -99° až 231°
Maximální rychlost otáčení stabilizátoru	120°/s
Bluetooth	Bluetooth 5.0
NFC	podpora ISO/IEC 14443A standard



Insta360 App



<https://www.insta360.com/guide/flow2pro>

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STABLECAM s.r.o.

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.tech