




HU ■ Légtisztító

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZÉ MEG!


- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati és biztonsági utasításokat.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- Az áramütések megelőzése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét csak márkaszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki.
- A készülék csak háztartásokban használható. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint, valamint a rendeltetésének megfelelő célokra használja. Amennyiben a készüléket a gyártó által nem ajánlott célokra használja, akkor a készülék tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A készüléket szabadban ne használja.
- A készüléket csak vízszintes, tiszta, száraz és stabil felületre állítsa fel.
- A készüléket puha felületre, pl. ágyra, heverőre stb. ne állítsa fel. A készülék felborulhat, és a szívó- vagy kifúvó nyílások eltakarása balesetet, tüzet stb. okozhat.
- A készülék szívó- vagy kifúvó nyílásait letakarni tilos.
- A készülék nyílásaiba semmilyen tárgyat se dugjon be.
- Az áramütés, valamint tűzokozás kockázatának a megelőzése érdekében a készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékének megfelelő és földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.
- A készülékre ne helyezzen tárgyakat.
- A hálózati vezetékét úgy helyezze el, hogy az ne akadályozza a személyek szabad mozgását a készülék közelében. A hálózati vezetékét úgy helyezze el, hogy abban senki se botoljon meg.
- A tűzokozás kockázatának a megelőzése érdekében a hálózati vezetékét ne tegye szőnyeg alá, forró tárgyak (kályha, tűzhely stb.) közvetlen közelébe.
- A hálózati vezetékre ne tegyen szőnyeget, futószőnyeget vagy hasonló tárgyakat.
- A hálózati vezetékét ne vezesse el bútorok, vagy más elektromos készülékek alatt.
- A készüléket, a hálózati vezetékét és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket víz közelében ne használja.

- A gyerekek nem ismerik fel az elektromos készülékekben rejlő kockázatokat. Legyen figyelmes, amikor a készülék közelében gyerekek tartózkodnak.
- A készülékben ventilátor található.
- A készüléket nem szabad fordulatszám szabályozó külső készülékekhez csatlakoztatni.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, felügyelet nélkül hagyja, tisztítani vagy áthelyezni szeretné, akkor kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzatból.
- Tartsa be az útmutatóban leírt tisztítási és karbantartási utasításokat.
- Soha ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt UV-C fényforrásba.
- A hálózati vezetéket, a csatlakozódugót megfogva húzza ki a fali aljzatból. A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon (pl. a ventilátor nem forog), leesett vagy a hálózati vezeték megsérült, akkor a készüléket ne használja. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre vagy javításra.
- A hibás készüléket ne próbálja önerőből megjavítani, vagy beállítani. A készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket Ön is kicserélhet.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

A

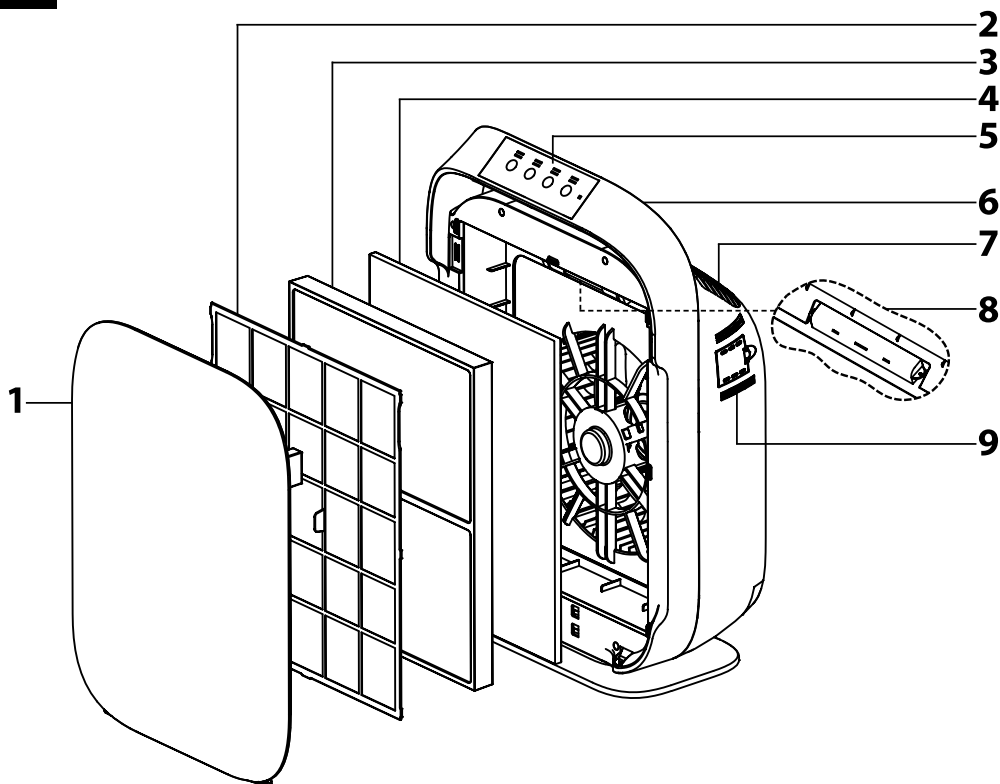

B

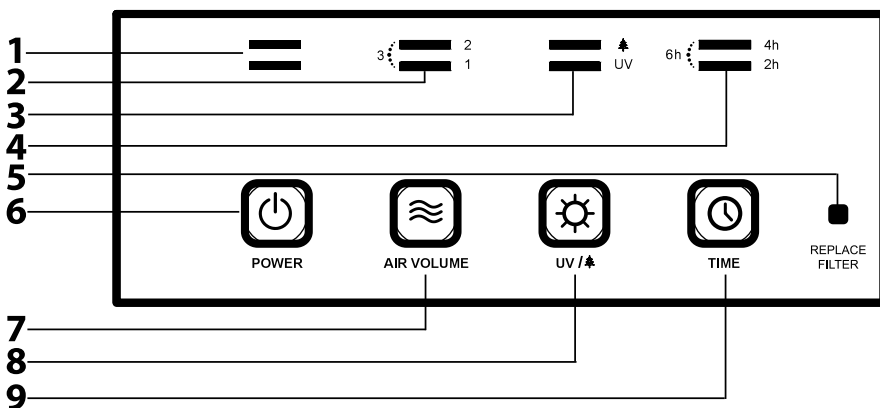

Légtisztító

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A LÉGTISZTÍTÓ RÉSZEI

A1 Elülös burkolat	A6 Fogantyú a mozgathatóhoz
A2 Bemeneti szűrő	A7 Levegő kiáramlás
A3 HEPA szűrő	A8 UV-C lámpa
A4 Szénszűrő	A9 Szűrőcsere gomb
A5 Erősítő működtető panel	

A MŰKÖDTETŐ PANEL RÉSZEI

B1 Be- és kikapcsolás kijelző	B6 Be- és kikapcsoló gomb
B2 Ventilátor fordulatszám kijelző	B7 Ventilátor fordulatszám beállító gomb
B3 UV-C lámpa és alvás üzemmód kijelző	B8 UV-C lámpa / alvás üzemmód gomb
B4 Automatikus kikapcsolás kijelző	B9 Automatikus kikapcsolás gomb
B5 Szűrőcsere kijelző	

LEVEGŐ SZŰRŐ RENDSZER

Bemeneti szűrő: felfogja a porszemcséket és az allergén anyagokat.

Szénszűrő: elnyeli a formaldehideket, a benzolt és az egyéb káros gázokat.

HEPA szűrő: kiszűri a porsemcséket, a füstöt, virágporokat és egyéb allergén anyagokat.

UV-C lámpa: elpusztítja a mikroorganizmusokat, baktériumokat, vírusokat, gombákat (pl. a penészgombákat).

Negatív töltésű ionok: javítják a levegő minőségét. Negatív töltésű ionok (nagyobb mennyiségben), különösen a vízesések körül, vagy erdőkben fordulnak elő. Ebben az üzemmódban a készülék által előállított negatív töltésű ionok természetessé teszik a levegőt.



Megjegyzés

Az UV-C lámpa burájára titán-dioxid réteg van felhordva.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

Az első használatba vétel előtt a készüléket óvatosan vegye ki a csomagolásából. Mielőtt a csomagolóanyagokat kidobná az anyagoknak megfelelő hulladékgyűjtőkhöz, ellenőrizze le, hogy nem maradt-e valamilyen alkatrész a csomagolásban.

A LÉGTISZTÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

A légtisztítót beszerelt szűrőkkel együtt szállítjuk, de a szűrők (a szállításhoz és tároláshoz) be vannak csomagolva. A légtisztító használatba vétele előtt a szűrőket ki kell csomagolni. A következő lépéseket hajtsa végre.

- A készülék oldalán található nyelvédekbe dugja be az újat, majd az elülös burkolatot **A1** óvatosan húzza maga felé. A burkolatot **A1** emelje meg, hogy az alsó részen a nyelvek kialakjának a készülék házából.
- Egymás után vegye ki a szűrőket: a bemeneti szűrőt **A2**, a HEPA szűrőt **A3** és a szénszűrőt **A4**.
- Mindegyik szűrőről távolítsa el a csomagolást.
- A szűrőket a következők szerint helyezze be a készülékbe: szénszűrő **A4** (a szalag a szűrőn kifelé nézzen), HEPA szűrő **A3** (a szalag a szűrőn kifelé nézzen), végül bemeneti szűrő **A2** (a keret kifelé nézzen).
- Az elülös burkolatot **A1** helyezze a készülékre úgy, hogy a nyelvek alul beüljenek a készülék házában kialakított nyílásokba, majd a burkolatot **A1** nyomja rá a készülék házára.

A LÉGTISZTÍTÓ HASZNÁLATA

A készüléket tiszta, száraz, stabil és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe. A levegő áramlásának a biztosításához a készülék körül hagyjon legalább 30 cm-es szabad távolságot (bútorról, falról stb.).

Ellenőrizze le, hogy a levegő áramlását biztosító rácsok nincsenek-e letakarva, illetve győződjön meg a készülék helyes összeszereléséről.

A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz.



Megjegyzés

A készülék mozgathatóhoz a fogantyút **A6** használja.

1. A légtisztító be- és kikapcsolása

A készüléket a **B6** gomb megnyomásával kapcsolja be (vagy kapcsolja ki).

2. Ventilátor fordulatszám beállítása

A bekapcsolt légtisztító készüléken a **B7** gombbal tudja a kívánt fordulatszámot beállítani. A **B7** gomb nyomogatásával a következő sorrendben tudja beállítani a ventilátor fordulatszámát: 1 (alacsony) – 2 (közepes) – 3 (magas). A kiválasztott

fordulatszámának megfelelő LED kijelző **B2** kapcsol be. A 3. fokozat kiválasztása esetén mindkét LED világít.

3. Az UV-C lámpa és az alvás üzemmód be- és kikapcsolása

Nyomogassa a **B3** gombot az UV-C lámpa és az alvás üzemmód be- és kikapcsolásához. Az UV-zöld LED bekapcsolása az UV-C lámpa bekapcsolását jelzi ki. Ha a jelnél világít a zöld LED, akkor ez az alvás üzemmód bekapcsolását jelzi ki. Ha mindkét LED világít, akkor mindkét funkció be van kapcsolva. Ha mindkét kijelző ki van kapcsolva, akkor egyik funkció sincs bekapcsolva.



Megjegyzés

Az alvás üzemmódban csak a működtető panel világítása kapcsol ki. A készülék azonban tovább üzemel.

4. Automatikus kikapcsolási idő beállítása

A **B9** gombbal az automatikus kikapcsolási időt lehet 2, 4 vagy 6 órára beállítani. A kikapcsolási idő kiválasztásához nyomogassa a **B9** gombot. A világító kijelzők **B4** mutatják a kikapcsolási idejét. Ha a készüléken 6 óra kikapcsolási időt állított be, akkor mindkét kijelző világít.

Amennyiben nem kívánja a készüléket automatikusan lekapcsolni (folyamatos üzem), akkor a **B9** gombot addig nyomogassa, amíg a LED kijelzők ki nem kapcsolnak.

5. Szűrőcsere kijelző

Amikor a működtető panelen **A5** bekapcsol a szűrőcsere kijelző **B5**, akkor a HEPA szűrőt **A3** és a szénszűrőt **A4** ki kell cserélni. A használat gyakoriságától függően a **B5** kijelző általában 4320 óra (kb. 6 hónap) használat után kapcsol be. A HEPA szűrő **A3** és a szénszűrő **A4** élettartama nagyjából azonos, így a két szűrőt mindig együtt cserélje ki. A szűrők kicserélése után nyomja meg a szűrőcsere gombot **A9**, hogy a készülék újra kezdje számolni az üzemeltetési időt. A gomb megnyomása után a **B5** kijelző kikapcsol.



Megjegyzés

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathoz. A készüléket a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg, majd a készülék száraz, jól szellőző és pormentes helyen tárolja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A külső felület megtisztítása

A tisztítás megkezdése előtt a készüléket mindig kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathoz. A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. Majd a felületeket törölje szárazra. A tisztításhoz csiszoló anyagokat, benzint vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.



Figyelemzetés!

A készüléket, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugút vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

A bemeneti szűrő tisztítása és karbantartása

A légszűrő hatékonyságának a megőrzéséhez a bemeneti szűrőt rendszeresen tisztítani kell. A bemeneti szűrőt havonta egyszer tisztítsa meg. A készülék használati körülményeitől függően előfordulhat, hogy a szűrőt gyakrabban kell tisztítani.

A tisztítás megkezdése előtt a légtisztító készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzathoz. A bemeneti szűrőt langyos víz alatt tisztítsa meg. Ezt követően a szűrőt hagyja tökéletesen megszáradni. Csak teljesen száraz bemeneti szűrőt szereljen be a készülékbe. A tisztításhoz ne használjon éles és hegyes tárgyakat, ezek sérülést okozhatnak a szűrőben. A bemeneti szűrő élettartama kb. 2 év.

A HEPA és a szénszűrő tisztítása és karbantartása

A légszűrő hatékonyságának a megőrzéséhez a HEPA szűrőt **A3** és a szénszűrőt **A4** rendszeresen tisztítani kell. Mindkét szűrőt 3 havonta legalább egyszer tisztítsa meg. A tisztítás megkezdése előtt a légtisztító készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzathoz.

A szűrőket szerelje ki a készülékből, és tegye puha helyre (akár a napra is), majd várja meg a tökéletes megszáradásukat. A szűrőket kefésszívófejjel óvatosan porszívózza ki. A HEPA szűrőt **A3** és a szénszűrőt **A4** élettartama nagyjából azonos, így a két szűrőt mindig együtt cserélje ki.



Figyelemzetés!

A szénszűrőt **A4** és a HEPA szűrőt **A3** nem lehet vízben kimosni!

Az UV-C lámpa cseréje

Az **A8** UV-C lámpa cseréjének a megkezdése előtt a légtisztító készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzathoz. Az **A8** UV-C lámpához való hozzáféréshez vegye le az **A1** elülös burkolatot, és szerelje ki a szűrőket. Csavarhúzó segítségével szerelje le az UV-C lámpa buráját. A lámpát óvatosan csavarozza ki a foglalatból. A foglalatba csavarozzon be egy új UV-C lámpát, majd a burát szerelje vissza. A szűrőket helyes sorrendben szerelje vissza, majd az elülös burkolatot **A1** is tegye a készülékre.



Figyelemzetés!

A szénszűrőt **A4** és a HEPA szűrőt **A3** nem lehet vízben kimosni!

PROBLÉMA MEGOLDÁS



Figyelemzetés!

A problémamegoldás megkezdése előtt a légtisztító készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzathoz.

Probléma	Megoldás
A készülék hirtelen lekapcsolt, nem működik.	Ellenőrizze le, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a fali aljzatba. Ellenőrizze le a szűrők helyes beszerelését. Ellenőrizze le, hogy a motor működik-e. A hálózati csatlakozódugót húzza ki, majd ismét dugja be a fali aljzatba. Ellenőrizze le, hogy a működtető panel megfelelően van-e a készülékre szerelve. Amennyiben a probléma nem szűnt meg, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Nincs elegendő légáramlás.	A hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzattól és ellenőrizze le a szűrőket. Szükség esetén a szűrőket tisztítsa meg. Cserélje ki a HEPA és a szénszűrőt.
A készülék hangosabban működik.	Ellenőrizze le, hogy a szűrő nem tömődött-e el. Szükség esetén a szűrőket cserélje ki.
A légtisztító nem szünteti meg a füst- és egyéb szagokat.	Ellenőrizze le a szűrőket. Cserélje ki, vagy tisztítsa meg a szűrőket.
A készülékből kellemetlen szag áramlik ki.	Ellenőrizze le, hogy a szűrő nem tömődött-e el. Szükség esetén a szűrőket cserélje ki. A készülékben ózon is keletkezik, ezt akár kellemetlen szagként is érezheti. Az ion-generátor által előállított ózon mennyisége nem veszélyes az egészségre.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 – 240 V~
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	70 W
Zajszint.....	29/45/62 dB(A)
CADR (megtisztított levegő mennyiség).....	482 m³/óra
UV-C lámpa hullámhossza.....	254 nm
UV-C lámpa élettartama	körülbelül 10 000 óra
Ajánlott helyiség méret.....	50 m²-ig
Tömeg.....	9,2 kg
Méretek	445 × 238 × 680 mm (h × sz × mé)

A készülék deklarált zajszintje 29/45/62 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.



Aramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.