


LOKITHOR

J2250 PRO

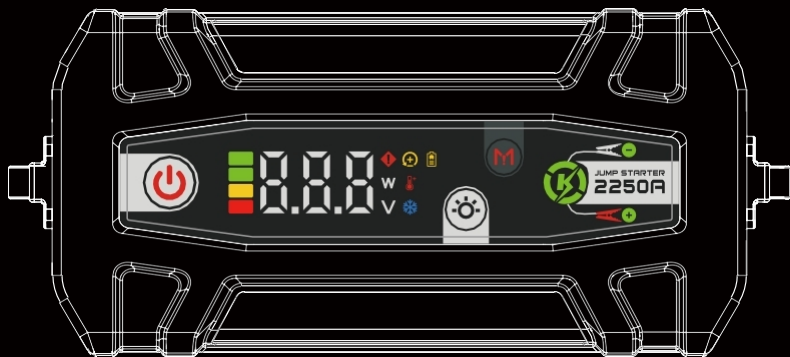

A mennydörgés ereje a kezében

Tartalomjegyzék

Biztonsági útmutató	05
Műszaki adatok	06
A csomag tartalma	06
Termékáttekintés	07
1. A legfontosabb utasítások	07
2. A képernyővel kapcsolatos utasítások	07
3. Bemeneti/kimeneti utasítások	08
A kezelési folyamattal kapcsolatos utasítások	08
1. A Lokithor bekapcsolása	08
2. A „jump-stak” funkció használata	08
3. Az akkumulátor kapcsok csatlakozási állapota (ConnectMax)	09
4. A voltmérő funkció használata	09
5. A LED-ek használata	10
6. A termék feltöltése	10
7. Hogyan használjuk az 5 V-os USB-A csatlakozót mobiltelefon töltéséhez?	10
8. A „DC-bemenet” használata	10
9. A megjelenő hibakódok leírása	10
Figyelmeztetések	11
Újrahasznosítás	11
Garanciális feltételek	11

***Az új Lokithor Jump Staker járművekhez készült multifunkciós vészhelyzeti eszköz használata előtt alaposan olvassa el**


a jelen használati utasítást

1. A Lokithor készülék biztonságos üzemeltetése érdekében be kell tartani a jelen használati utasításban szereplő összes utasítást. A jelen használati utasításban szereplő utasítások be nem tartása vagy a Lokithor termékek helytelen használata a berendezés megrongálódásához és/vagy személyi sérülésekhez vezethet.
2. A Lokithor készülék 12 V-os motorok indítására szolgál, és nem alkalmas olyan járművek indítására, amelyek feszültsége vagy indítási kapacitása meghaladja a termék műszaki adatait.
3. Figyelem: a FORCED START üzemmód használata során a Lokithor összes biztonsági funkciója kikapcsolódik. Különös óvatossággal kell eljárni: a FORCED START üzemmód használata során ügyeljen arra, hogy a kapcsok ne érjenek egymáshoz. A FORCED START üzemmód használata előtt ismerkedjen meg az összes biztonsági eljárással.
4. A Lokithor termék lehető leghosszabb élettartamának biztosítása érdekében rendszeres karbantartási programot javasunk. Az új Lokithor termék kézhezvétele után teljesen fel kell tölteni, majd 3 havonta ellenőrizni kell a készülék töltöttségi szintjét, és szükség esetén fel kell tölteni. Ekkor kihasználhatja a powerbank funkciót is, hogy az akkumulátort körülbelül 50%-ra lemerítse, majd teljesen feltöltse a Lokithort, mielőtt újra a járműbe helyezi. Ez a bevált gyakorlat segít biztosítani a termék leghosszabb élettartamát, és garantálja, hogy a Lokithor mindig készen álljon a következő vészhelyzetre.
5. Ne használja a sérült Lokithor készüléket. Ha a készülék ütés, leesés vagy más fizikai sérülés következtében megrongálódott, ne használja. A sérült Lokithor készülék használata veszélyes helyzetet okozhat.
6. Ne próbálja meg használni a Lokithor készüléket töltés közben.
7. Kérjük, ne szerelje szét a Jump Staker készüléket. Belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó saját maga javíthatna.
8. Legyen különösen óvatos, ha autóakkumulátorok és Jumpstaker készülékek közelében dolgozik. A Lokithor készülék használata közben kerülje el, hogy fémtárgyak essenek az akkumulátor kapcsaira. Bármely fémtárgy veszélyes rövidzárlatot okozhat. Ez a berendezés megrongálódásához vagy robbanásához vezethet.
9. A készülék járműhöz való csatlakoztatása során győződjön meg arról, hogy a pozitív és negatív kábelkapcsok jól érintkeznek az akkumulátor pozitív és negatív pólusával.
10. Ne engedje, hogy szikrák vagy lángok érintkezzenek a Jumpstaker készülékkel vagy a motorral. Mindig csatlakoztassa a Lokithor készüléket a jármű akkumulátorához, mielőtt megpróbálná bekapcsolni, vagy a Jumpstaker segítségével a járműhöz csatlakoztatná.
11. A készülék rövidzárlat és szikrák általi károsodásának elkerülése érdekében NE szorítsa össze a kábelkapcsokat egyszerre a pozitív és negatív pólusokon, és NE csatlakoztassa a kapcsokat ugyanahhoz a fémalkatrészhez (rövidzárlat).
12. A Lokithor készülék nem gyermekek számára készült. Ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek.
13. Ne tegye ki a Lokithor készüléket esőnek vagy hóhatásnak.
14. Ne hagyja a Lokithor készüléket hosszabb ideig szélsőséges környezeti feltételek között (szélsőséges hőség: >131°F (55°C) vagy szélsőséges fagy: <14°F (-10°C), páratartalom: >80%).
15. Ha nem használja a Lokithort, hűvös, száraz helyen tárolja.
16. Gondoskodjon a Lokithor készülék megfelelő karbantartásáról: használat után vagy lemerülés esetén időben töltse fel. Ennek elmulasztása túlzott lemerüléshez, ami az akkumulátor belső feszültségének csökkenéséhez vagy a teljes energiaellátás kimerüléséhez vezethet. A tartósan alacsony töltöttségi szint vagy a teljes energiahiány a termék maradandó meghibásodásához vezethet.

Műszaki adatok

Modell:	J2250 PRO	Kapacitás:	51,2 Wh	Tápfeszültség:	12 V
Töltési áram:	1500 A	Csúcsáram:	2250 A		
Bemenet:	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A (max. 60 W)				
	DC: 5–20 V, 5 A (max. 60 W)				
Kimenet:	USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (QC 18 W)				
	USB-C: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A (max. 60 W)				
LED-megvilágítás:	300 lumen	Kapocs:	Piros (+), fekete (-)		
Töltési :	0 °C és 45 °C között (32 °F és 113 °F között)	Hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között (-4 °F – 140 °F)		
Hőmérséklet	-20 °C és 50 °C között (-4 °F és 122 °F között)	Töltési idő:	Körülbelül 1 óra		
Élettartam:	>2000 ciklus (megfelelő körülmények mellett)				

A csomag tartalma


A termék	Használati útmutató	USB-C–USB-C	USB-A–USB-C kábel
			
12 V-os tápegység	Kiegészítők Tárolótáska	Jump-kapcsok Indító	
			



1. A gombokkal kapcsolatos legfontosabb tippek

Nem	Funkció	Nem	Funkció
1	Bekapcsoló gomb (nyomja meg a bekapcsoláshoz; tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz) Üzem módban nyomja meg röviden a kijelző fényerejének beállításához.	2	LED-háttérvilágítás gomb
		3	Kényszerindító gomb (nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék bekapcsolásához)

2. A kijelző használati útmutatója

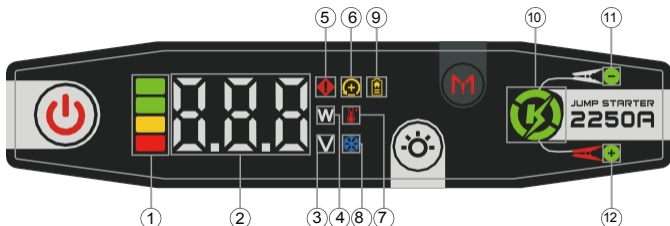


2.1 Működés leírása

Nem	Funkció	Nem	Funkció
1	Az akkumulátor állapotjelzője	2	Digitális kijelző területe
3	Feszültségjelző	4	Tápfeszültség-jelző
5	Hiba jelző	6	Fordított csatlakozás jelzőfény
7	Magas hőmérséklet-jelző	8	Alacsony hőmérséklet-jelző
9	Töltésre figyelmeztető jelzés	10	Indítás jelzés
11	A negatív csatlakozó jelzőfénye (zöld: jó kapcsolat, sárga: gyenge kapcsolat)	12	A pozitív csatlakozó jelzője (zöld: jó kapcsolat, sárga: gyenge kapcsolat)

2.2 A töltéskijelzővel kapcsolatos utasítások





2.3 Az ürülés kijelzőjével kapcsolatos utasítások

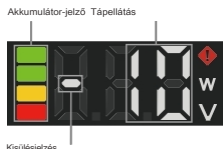

Amikor a terméket USB-n keresztül töltik, a kijelzőn megjelenik a töltési áramerősség és a „-” töltési szimbólum.

3. Bemeneti/kimeneti tippek

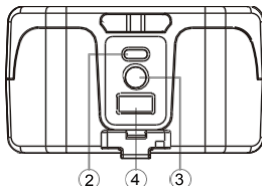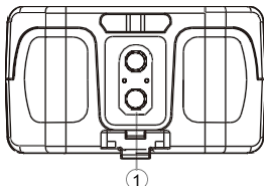

Nem	Működés leírása	Nem	A funkció leírása
1	EC8 csatlózár	2	USB-C port töltéshez és kisüléshez
3	Egyenáramú töltőcsatlakozó	4	USB-A kimeneti csatlakozó

Használati útmutató

1. A Lokithor készülék bekapcsolása

Nyomja meg a „” gombot a LED-del, VAGY a „” bekapcsológombot

2. A Jump-Start funkció használata

2.1 Első módszer: csatlakoztatás a jármű 12 V-os aljzatához

2.1.1 Győződjön meg arról, hogy a jármű elektromos és indítórendszere 12 V DC-s.

2.1.2 Csatlakoztassa a pozitív és negatív kábeleket a jármű akkumulátorának megfelelő pólusaihoz, ügyelve a biztos csatlakozásra.

2.1.3 A Lokithor készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot  vagy az LED-es világító gombot . Ezzel elindul egy 10 másodperces visszaszámlálás, amelynek során a rendszer ellenőrzi, hogy a kábelek és az akkumulátor csatlakozásai közötti csatlakozás megfelelő-e és megfelelő-e a visszaszámlálás befejezése után, ha az indítási jelzőfény a kijelzőpanelen villog, és a jármű tényleges feszültségét mutatja, a jármű készen áll az indításra.

2.1.4 Ha a jármű sikeresen beindul, nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot az indítási módból való kilépéshez, majd válassza le az akkumulátor kábeleit.


A legtöbb esetben a járművet azonnal be lehet indítani, miután csatlakoztatta a vészindító készüléket. Ha a jármű nem indul el azonnal, ellenőrizze, hogy az akkumulátorcsatlakozók jól érintkeznek-e az akkumulátor kapcsokkal, majd próbálja meg újra. Ne próbálja meg a járművet 15 perc alatt ötszörnél többször beindítani.

2.1.5 A jármű beindulása után azonnal vegye le a kábeleket az autó akkumulátoráról. Nyomja meg



a „bekapcsoló gombot” 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a vészindító készüléket. Ha 60 másodpercig

, a készülék automatikusan kikapcsol.

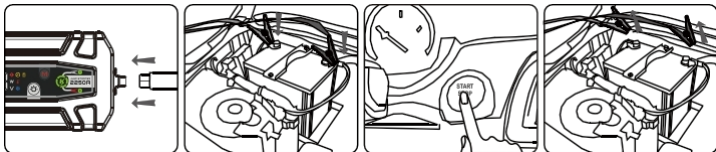

2.2 Második módszer: Kényszerfeltöltés

(BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: A kényszerített töltési mód használata során a szikraképződés-megelőző funkció és bizonyos biztonsági mechanizmusok kikapcsolódnak. Győződjön meg arról, hogy a pozitív és negatív pólusok helyesen vannak csatlakoztatva.

Ha ezt a követelményt nem tartja be a kényszeres töltési mód használata során, rövidzárlat lép fel, amely a jármű, a Lokithor készülék vagy mindkettő megromlásához vezethet. A kényszeres töltési mód használata előtt olvassa el és alaposan ismerkedjen meg a használati utasítással. A kényszerindítási mód aktiválásakor és használata során kellő óvatossággal kell eljárni.)

Ha az automatikus indítási funkció nem érzékeli a jármű akkumulátorát, használja a kényszerindítási módot. A kényszerindítási mód használatához szigorúan kövesse az alábbi lépéseket, ellenkező esetben a funkció nem fog megfelelően működni;

1. lépés: Csatlakoztassa a vészindító készülék kábeleit a Lokithor EC8 csatlakozójához. 2. lépés:

Csatlakoztassa a PIROS (+) pozitív kábeleket a jármű akkumulátorának pozitív pólusához.

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a  5 másodpercig, hogy aktiválja a kényszerindítási módot. gombot

A beindítási jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a kábelek aktívak.

3. lépés: Csatlakoztassa a FEKETE (-) negatív kábeleket a jármű akkumulátorának negatív pólusához. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozások jól rögzültek-e. A kijelzőn megjelenik a vészindító készülék teljes feszültsége, amely most párhuzamosan van kapcsolva a járművel. Ezután indítsa el a járművet.

A jármű sikeres beindítása után nyomja meg a  vagy a  gombot a művelet befejezéséhez.

3. Az akkumulátor kapcsok csatlakozási állapota (ConnectMax)

Az automatikus csatlakoztatási módban, amikor a kábelek a jármű akkumulátorához vannak csatlakoztatva, elindul egy 10 másodperces visszaszámítás, amelynek során a Lokithor ellenőrzi az akkumulátort és a csatlakozást. Ha a csatlakozás impedanciája alacsony, a kábelek állapotjelzője zölden világít. Ha az impedancia magas, a kábelek állapotjelzője sárgán világít. A visszaszámítás alatt beállíthatja a kábelek csatlakozását. 10 másodperc elteltével lépjen ki a vészindítási módból, és csatlakoztassa újra a kábeleket az akkumulátor kapcsaihoz, hogy újra megmérje a kapcsolat impedanciáját. Amikor a Lokithor készülék kényszerindítási módban van, a fogó állapotjelzője mindig sárgán villog, figyelmeztetve arra, hogy a használat során óvatosságra van szükség.


4. A voltmérő „” funkciójának használata

4.1 Csatlakoztassa a mérőcsipeszt a Lokithor készülékhez.

4.2 Csatlakoztassa a piros (+) kábeleket az akkumulátor pozitív (+) pólusához, a fekete (-) kábeleket pedig az akkumulátor negatív (-) pólusához, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozások szilárdak.

4.3 A 10 másodperces érzékelési visszaszámítás befejezése után a fő felületen kigyullad a „stak” jelzőfény, és megjeleníti a jármű akkumulátorának aktuális feszültségét.

4.4 Válassza le a kábeleket a jármű akkumulátoráról, hogy kilépjen a voltmérő üzemmódból.

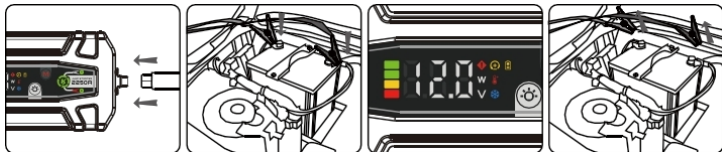

5. A LED-es világítás használata

1. Tartsa lenyomva a  gombot egy másodpercig az LED-es világítás bekapcsolásához.
2. A LED-es világítás üzemmódjai között a  gombot. A rendelkezésre álló üzemmódok: folyamatos fény, világó fény, SOS és kikapcsolt állapot.
3. Tartsa lenyomva a „LED-világítás”  gombot 2 másodpercig, hogy kikapcsolja az LED-es világítást.

6. A Jump Starter készülék feltöltése

Szükséges eszközök: tápegység (PD2.0/PD3.0), USB-C-USB-C kábel, USB-A-USB-C kábel.
Csatlakoztassa a USB-kábel A-végét a tápegységhez, a C-végét pedig a készülék USB-C töltőcsatlakozójához. Amikor a kijelzőn megjelenik a tápellátás jelzőfény, az azt jelenti, hogy a készülék megfelelően töltődik.
Ha a készülék töltöttségi szintje alacsony, vagy az akkumulátor lemerült, haladéktalanul töltsd fel, hogy elkerüld az akkumulátor túl alacsony feszültségét. Ne hagyja a Lokithor készüléket hosszabb ideig lemerült állapotban. Ez olyan állapotot okozhat, amelyben a Lokithor készülék már nem tölthető.

7. Hogyan használja az 5 V-os USB-A csatlakozót mobiltelefon töltéséhez

Szükséges eszközök: USB-A-USB-C kábel, mobiltelefon.

Csatlakoztassa a USB-kábel A-végét a készülékhez, a C-végét pedig a telefon C-típusú töltőcsatlakozójához a töltés megkezdéséhez.

8. -os DC-bemenet használata

Szükséges eszközök: autós töltőadapter és DC-adapter
Dugja be a DC-csatlakozót (DC-adaptert) a készülék DC-töltőaljzatába, majd csatlakoztassa az autós töltő adapterét az autó tápfeszültség-csatlakozójához a készülék feltöltéséhez.

9. Hibakódok megjelenítése

SZÁM	HIBAKÓD	Ábra	Ok/Megoldás
1		Túlelmegezés elleni védelem	Várja meg, amíg a termék lehül
2		Alacsony hőmérséklet elleni védelem	Használja a terméket megfelelő hőmérsékletű környezetben
3		Szokatlan hiba	Visszaküldje a terméket / Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
4		Fordított kapcsok	Csatlakoztassa helyesen a jármű akkumulátorához
5		Töltési figyelmeztetés	A segédakkumulátor jelenlegi kapacitása nem elegendő. Kérjük, töltsd fel az akkumulátort, majd próbálja meg újra
6	430	A külső akkumulátor feszültsége meghaladja a készülék feszültségét	Kérjük, töltsd fel az akkumulátort, és próbálja meg újra, vagy ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e egy 24 V-os akkumulátorhoz
7	450	Az automatikus csatlakozás	Ellenőrizze, hogy a csatlakozások megfelelőek-e, és kövesse az utasításokat a kézi töltéshez

Figyelmeztetések

* A terméket ne szerelje szét, mivel nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó saját maga javíthatna.

A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a jármű akkumulátorának feszültsége megegyezik a termék feszültségével.

1. A Lokithor akkor tudja tölteni a járművet, ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja az 50%-ot. Ha a töltöttségi szint túl alacsony, előfordulhat, hogy a Lokithor nem tudja feltölteni a járművet.
2. A készülék enyhe melegedése használat után normális jelenség.
3. Az akkumulátor élettartamának maximális meghosszabbítása érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsd fel a készüléket.
4. Ha szivárgást vagy szokatlan szagokat észlel, hagyja abba a készülék használatát, és azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot.
5. Ne csatlakoztassa a piros kábeleket a fekete kábelhez. Ez rövidzárlatot okoz, és veszélyes.
6. Kizárólag a Lokithor Jumpstaker márkájú akkumulátorcsatlakozókat használja. Nem garantálhatjuk a biztonságot, ha bármilyen más készüléket vagy csatlakozót csatlakoztat a Lokithorhoz.
7. Ne tegye ki a Lokithor készüléket tűznek vagy víznek, mert ez veszélyes helyzetet okozhat.
8. Ne tegye ki a Lokithor készüléket 60 °C feletti hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek. Hűvös, száraz helyen tárolja.
9. A Lokithor készüléket semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
10. Ne ejtse le és ne nyomja össze a Lokithor készüléket, mivel ez tüzet vagy robbanást okozhat.
11. Ne használjon vegyszereket vagy oldószereket a Lokithor készülék tisztításához.
12. Ez a termék nem gyermekek számára készült.
13. Gyermekektől elzárva tartandó.

A termék kezelése

1. A termék élettartamának lejártát követően ne dobja a szokásos háztartási hulladék közé. Ez káros hatással lehet a környezetre vagy az emberi egészségre.
2. Különböztse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen újrahasznosítsa, hogy elősegítse az erőforrások fenntartható felhasználását.

Garanciális feltételek

A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónapig érvényes korlátozott jótállást kínálunk, amely kiterjed minden anyag- és gyártási hibára. A feltételek a következők:

1. A vásárlónak be kell mutatnia a vásárlási igazolást (a részleteket, beleértve a dátumot és az üzlet nevét a megrendelésen/számlán stb.)
2. Jelen garancia nem terjed ki a normál kopásból, a termék fizikai sérüléséből, a helytelen összeszerelésből, a nem rendeltetésszerű használatból, a visszaélésszerű használatból, a módosításból vagy harmadik felek által végzett, nem engedélyezett javításokból eredő károkat vagy működési zavarokat.
3. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen veszteséget vagy kárért, amely harmadik fél általi szállítás során vagy vis maior következtében keletkezett.
4. A gyártó nem vállal felelősséget a termék használatából vagy helytelen használatából eredő semmilyen járulékos vagy következményi kárért.
5. Minden jótállási igény a hibás termékek javítására vagy cseréjére korlátozódik, és azokat kizárólag a mi belátásunk szerint bíráljuk el.
6. Amennyiben a terméket megjavítottuk vagy kicseréljük, az az eredeti jótállási időszak fennmaradó részére jótállás alá esik. Fenntartjuk a jogot, hogy a felújított berendezéseket, termékeket vagy kiegészítőket, amelyek ugyanazokat a funkciókat tudják ellátni, megjavítsuk vagy kicseréljük.
7. A garancia nem terjed ki a fogyóeszközökre, például az akkumulátorokra.
8. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa és értelmezze a jelen jótállási feltételeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségen és saját költségen szakszervízben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnék vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A készülék működésével kapcsolatos minden információ megtalálható a kezelési útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat. Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

Elektromos biztonság: Győződjön meg arról, hogy az indítóberendezés megfelel a járműve akkumulátorának feszültségéhez (pl. 12V vagy 24V). A nem megfelelő eszköz használata az akkumulátor vagy a jármű rendszereinek károsodásához vezethet. Soha ne érintse a csatlakozókat (krokodilcsipeszeket) egymáshoz vagy fémfelületekhez, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

- Győződjön meg arról, hogy az indítóberendezés megfelel a járműve akkumulátorának feszültségéhez (pl. 12V vagy 24V). A nem megfelelő eszköz használata az akkumulátor vagy a jármű rendszereinek károsodásához vezethet.
- Soha ne érintse a csatlakozókat (krokodilcsipeszeket) egymáshoz vagy fémfelületekhez, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

Túlmelegedés és tűzveszély: Ne használja az indítóberendezést, ha az sérült (pl. vezetékek, ház, csatlakozók). A sérült készülék tűzveszélyes lehet. Tartsa be a gyártó által megadott maximális üzemi időt. A túlzott terhelés a készülék túlmelegedését okozhatja.

- Ne használja az indítóberendezést, ha az sérült (pl. vezetékek, ház, csatlakozók). A sérült készülék tűzveszélyes lehet.
- Tartsa be a gyártó által megadott maximális üzemi időt. A túlzott terhelés a készülék túlmelegedését okozhatja.

Az akkumulátor biztonsága: A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor nem sérült (pl. elektrolit szivárog). Ne használja a készüléket, ha égett szagot, az akkumulátor túlzott melegedését vagy a korrózió látható jeleit észleli.

- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor nem sérült (pl. elektrolit szivárog).
- Ne használja a készüléket, ha égett szagot, az akkumulátor túlzott melegedését vagy a korrózió látható jeleit észleli.

Védelem a külső behatások ellen: Az indítóberendezések nem ellenállóak a nedvességgel szemben, kivéve, ha a gyártó ezt kifejezetten kijelenti. Tartsa a készüléket távol a víztől, olajtól és más olyan anyagoktól, amelyek kárt okozhatnak. Ne tegye ki a készüléket olyan szélsőséges hőmérsékletnek, amely befolyásolhatja a működését (pl. -10°C alatt vagy 40°C felett).

- Az indítóberendezések nem ellenállóak a nedvességgel szemben, kivéve, ha a gyártó ezt kifejezetten kijelenti. Tartsa a készüléket távol a víztől, olajtól és más olyan anyagoktól, amelyek kárt okozhatnak.
- Ne tegye ki a készüléket olyan szélsőséges hőmérsékletnek, amely befolyásolhatja a működését (pl. -10°C alatt vagy 40°C felett).

Biztonság a járműben való használatához: A készülék használatakor győződjön meg arról, hogy a járműben lévő összes többi elektromos berendezés ki van kapcsolva, hogy elkerülje az elektromos rendszer további terhelését.

- A készülék használatakor győződjön meg arról, hogy a járműben lévő összes többi elektromos berendezés ki van kapcsolva, hogy elkerülje az elektromos rendszer további terhelését.

A helyes használatra vonatkozó információk

A készülék előkészítése: Az első használat előtt tölts fel a készüléket a gyártó ajánlásainak megfelelően. Győződjön meg arról, hogy az indítóberendezés akkumulátorának töltöttségi szintje megfelelő a jármű indításához. Ellenőrizze, hogy a kábelek és a csatlakozók rendben vannak-e.

- Az első használat előtt tölts fel a készüléket a gyártó ajánlásainak megfelelően. Győződjön meg arról, hogy az indítóberendezés akkumulátorának töltöttségi szintje megfelelő a jármű indításához.
- Ellenőrizze, hogy a kábelek és a csatlakozók rendben vannak-e.

Csatlakoztatás az akkumulátorhoz: Először a pozitív pólust (piros) csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusához, majd a negatív pólust (fekete) csatlakoztassa a negatív pólushoz vagy a jármű földeléséhez (az akkumulátortól távol eső fémtárgyhoz). Ügyeljen arra, hogy a pólusok szilárdan rögzítve legyenek, és ne érjenek más alkatrészekhez.

- Először a pozitív pólust (piros) csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusához, majd a negatív pólust (fekete) csatlakoztassa a negatív pólushoz vagy a jármű földeléséhez (az akkumulátortól távol eső fémtárgyhoz).
- Ügyeljen arra, hogy a pólusok szilárdan rögzítve legyenek, és ne érjenek más alkatrészekhez.

Indítási folyamat: Kapcsolja be az indítóberendezést a gyártó utasításainak megfelelően, majd indítsa be a jármű motorját. Ha a motor néhány próbálkozás után nem indul be, szakítsa meg az eljárást, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát vagy más lehetséges problémákat. A motor beindítása után fordított sorrendben válassza le a készüléket: először a negatív, majd a pozitív pólust.

- Kapcsolja be az indítóberendezést a gyártó utasításainak megfelelően, majd indítsa be a jármű motorját. Ha a motor néhány próbálkozás után nem indul be, szakítsa meg az eljárást, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát vagy más lehetséges problémákat.
- A motor beindítása után fordított sorrendben válassza le a készüléket: először a negatív, majd a pozitív pólust.

Tárolás és karbantartás: Használat után tisztítsa meg a pólusokat és a vezetékeket a szennyeződésektől. Tárolja a készüléket száraz és biztonságos helyen, nedvességtől és közvetlen napfénytől védve. Rendszeresen tölts fel a készüléket, még használaton kívül is, hogy készenlétben tartsa.

- Használat után tisztítsa meg a pólusokat és a vezetékeket a szennyeződésektől.
- Tárolja a készüléket száraz és biztonságos helyen, nedvességtől és közvetlen napfénytől védve. Rendszeresen tölts fel a készüléket, még használaton kívül is, hogy készenlétben tartsa.

További óvintézkedések

- Környezetvédelem: A használt indítóeszközöket és azok akkumulátorait a helyi előírásoknak megfelelően speciális újrahasznosító létesítményekben ártalmatlanítsa. Ne dobja el a készüléket a szokásos kommunális hulladékgyűjtőbe.
- A használt indítóeszközöket és azok akkumulátorait a helyi előírásoknak megfelelően speciális újrahasznosító létesítményekben ártalmatlanítsa.
- Ne dobja el a készüléket a szokásos kommunális hulladékgyűjtőbe.
- Adatbiztonság (intelligens modellek esetén): Ha az indítóeszköz Bluetooth vagy Wi-Fi funkcióval rendelkezik, gondoskodjon a kapcsolat biztonságáról az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében.
- Ha az indítóeszköz Bluetooth vagy Wi-Fi funkcióval rendelkezik, gondoskodjon a kapcsolat biztonságáról az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. A készüléket száraz és jól szellőző helyen tölts, távol a következő helyektől: más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben. Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az

ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettel védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettel védett helyen tárolja.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Gyártó:

SHENZHEN GREPOW BATTERY CO., LTD

Komplexum (1-3. emelet), Shenzhen Grepow

Battery Co., Ltd, Huarong út, Gaofeng lakótelep,

Dalang utca, Longhua kerület, Shenzhen város

info@grepow.com

EU-képviselő:

Genspow GmbH

Ottostr 11

41352 Korschenbroich, Németország

info@genspow.de



Az akkumulátorra vonatkozó információk

Kategória: Hordozható akkumulátor

Típus: Lítium-vas-foszfát (LiFePO₄)

Nettó tömeg: 1,1022 kg

Kapacitás: 4000 mAh

Túllépte-e a megengedett kadmium- (0,002%) vagy ólom-tartalmat (0,004%): nem

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződés-kötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorúlni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").

A jótállási igény az eredeti jótállási jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétbontásból, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
- Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- Sérülés, ami alacsony akkumulátortesztszükségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- Olyan termékek esetén, amelyek azonosítóját hamisított vagy megsemmisült;
- Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
- helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- Rongálás esetén;
- Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önmagában közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A Jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kelékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen eltelitől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatán feltüntetett vételárát nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazón) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréjét, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belül javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékek csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítás a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettségének kielégítésére másol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették. Kérjük a jótállási jegy vásárlásakor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékbeli eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselti pontokon jelezheti. Javítva esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő bekéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:

.....

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezetje)
bélyegzőlenyomata és a jótállási jegy kiállítás során
eljáró személy aláírása

.....

Vásárló aláírása