




Powerbank / Indító
Lokithor J401X - 2500A 12V
74Wh

Használati útmutató

Termékleírás

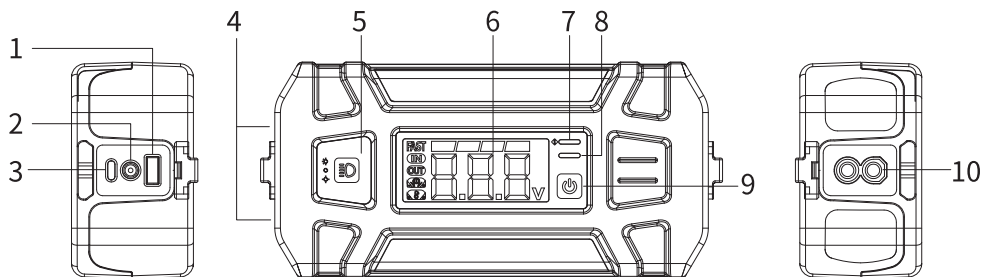

- 1 - USB-A kimenet (max. 18W)
- 2 - DC bemenet (max. 60W)
- 3 - USB-C kimenet/bemenet (max. 100W)
- 4 - LED világítás
- 5 - LED világítás kapcsoló
- 6 - Kijelző
- 7 - Piros lámpa (hibajelző)
- 8 - Zöld lámpa (vészindítás közben villog, kényszerindítás esetén folyamatosan világít)
- 9 - Ébresztőgomb bekapcsolt áramellátás mellett
- 10 - Indító kimenet

Specifikáció

Kapacitás: 74Wh

Indító feszültség: 12V

Indító csipeszek: PIROS (+), FEKETE (-)

Tárolási hőmérséklet: -40°C~50°C

Kimenet: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W MAX) / USB-C:

5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (100W MAX)

Fényáram: 300 lumen

Indítóáram: 1500A

Csúcsáram: 2500A

Töltési hőmérséklet: 0°C~45°C

Működési hőmérséklet: -40°C és 50°C között


Bemenet: DC: 12V/5A (max. 60W) / USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100W)

IP-kód: IP65


Tartalom



Termék-
egység



Csipeszek
LO-CLAMP-
-PRO



12 V adapter



USB-C ká-
bel




USB-A -
USB-C
kábel



Használati
útmutató

Használat

Kijelző interfészének leírása

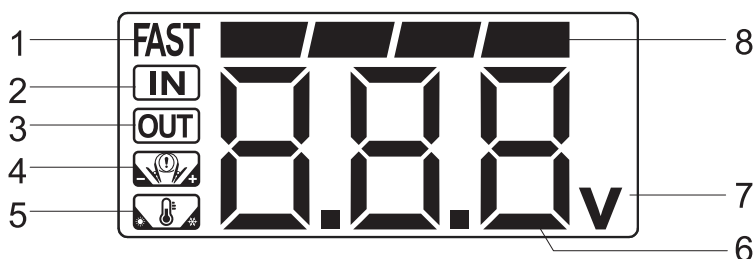

- 1 - Gyors töltés jelzőfény
- 2 - Töltés jelzőfény
- 3 - USB-A/USB-C kimenet jelzőfény
- 4 - A Jumpstarter helytelen csatlakozását jelző visszajelző
- 5 - A helytelen hőmérséklet jelzője
- 6 - Digitális kijelző területe
- 7 - Feszültségjelző
- 8 - Akkumulátor állapotjelző

A " " gomb vagy a tápegység L  jelzőjének " " rövid megnyomás  termék éb-
resztését eredményezi.

Hogyan használjuk az indító funkciót

Első módszer: Normál indítás

1. Csatlakoztassa a termék pozitív és negatív csipeszeit az autó akkumulátorához, és győződjön meg a megfelelő csatlakozásról.





2. Ébressze fel a terméket a LED világítás gombjának vagy a jumpstarter kapcsolójának megnyomásával. Ha a kapcsolat megfelelő, a kijelzőpanelen lévő zöld jelzőfény világítani és villogni fog. Párhuzamosan az autóval megjelenik az indító áramkör pozitív és negatív feszültsége. Ez idő alatt elindítható a gépjármű.

3. Ha a gépjármű sikeresen beindul, a termék automatikusan kikapcsolja a kimeneti tápkapcsokat.

4. A legtöbb esetben a jármű az első indítási kísérlet során sikeresen beindul.

Néhány jármű esetében 30–120 másodpercig szükséges a jumpstarterhez való csatlakoztatás. (Ez idő alatt a termék tölti az autó akkumulátorát), hogy megkezdje a műveletet. Ha a jármű nem indul el azonnal, kérjük, várjon 20–30 másodpercet, majd próbálja újra, legfeljebb 5 indítási kísérlettel 15 percen belül.

5. Használat után kérjük, távolítsa el a csipeszeket, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. Ha a terméket 60 másodpercig nem használják, a termék automatikusan kikapcsol.

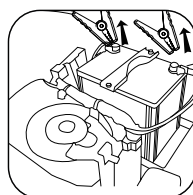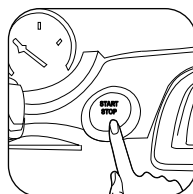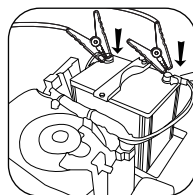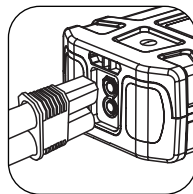

Második módszer: kényszerindítás

Biztonsági figyelmeztetés: Ebben az üzemmódban egyes biztonsági védelmi mechanizmusok érvénytelenek, ezért óvatosan kell használni. Meg kell akadályozni, hogy a pozitív és negatív pólus összeérjen, mert ez zárlatot okozhat, ami a termék károsodásához, szikrázáshoz és egyéb súlyosabb következményekhez vezethet.

1. Ha a normál indítási funkció nem működik, például az autó akkumulátorának feszültsége nagyon alacsony (kevesebb, mint 1 V), az üzemeltetési útmutató ellenőrzése után használható a vészindítás kényszerített funkciója.

2. 1. lépés: Csatlakoztassa az indítócsipeszeket a termék EC8 jumpstart kimeneti portjához.

3. 2. lépés: Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot és a LED jelzőt 3 másodpercig, hogy belépjen a kényszerített indítási módba. Ez idő alatt a fő interfészén a zöld fény világítani fog, jelezve, hogy az indító kimenet be van kapcsolva.

Ebben az üzemmódban először az erőltetett indítás funkciót kell bekapcsolni, majd csatlakoztatni kell a csipeszeket az autó akkumulátorához, ellenkező esetben a kimenet nem kapcsolható be.

4. 3. lépés: Csatlakoztassa a pozitív és negatív csipeszeket az autó akkumulátorának megfelelő pólusaihoz (a csatlakoztatás során enyhe szikra keletkezhet, ami normális), és győződjön meg a megfelelő kapcsolat meglétéről. Ez idő alatt a termék kijelzőjén megjelenik a jumpstarter feszültsége, amely párhuzamosan van az autó akkumulátorával, és az autó indítható.

5. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a kényszerindítási módból való kilépéshez.

A voltmérő funkció használata

Csatlakoztassa a csipeszeket a termék EC8 kimeneti portjához.

Csatlakoztassa a pozitív és negatív csipeszeket az autó akkumulátorának pozitív és negatív pólusához, és győződjön meg arról, hogy a kapcsolat megfelelő.

Ez idő alatt a fő interfészen a zöld lámpa villogni fog, és megjelenik a jumpstarter feszültsége, amely párhuzamosan van az autó akkumulátorával. Indító üzemmódba lépve, ha csak az autó akkumulátorának feszültségét kívánja ellenőrizni, nyomja meg a bekapcsoló gombot az indító üzemmódból való kilépéshez. Az indítóberendezés mérési üzemmódba lép, majd a zöld lámpa kialszik, és a kijelzőn kizárólag az autó akkumulátorának feszültségértéke jelenik meg.

Húzza le az indítóberendezés csipeszeit az autó akkumulátoráról, és lépjen ki a voltmérő funkció üzemmódjából.






Töltés módja

Töltésre kész: PD protokollt támogató tápegység, USB-C–USB-C kábel, szivargyújtó csatlakozó DC kábelekhez.

Kétféle töltési mód


1. Használja az USB-kábelt az adapter és a termék USB-C töltőportjának összekapcsolásához.

2. Használja az autós szivargyújtó csatlakozót a DC kábelekhez, hogy összekösse az autós szivargyújtót és a termék DC bemeneti portját.

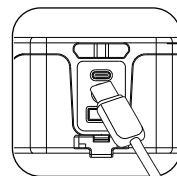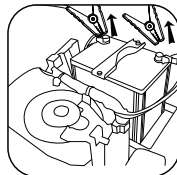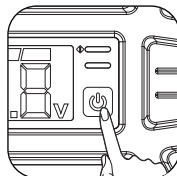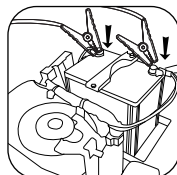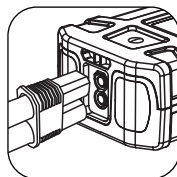

Töltse fel telefonját USB-A kábelrel.

Készen áll a telefon töltésére: USB-A – USB-C kábel, mobiltelefon (amennyiben a mobiltelefon támogatja a 9V2A QC3.0 protokollt, képes a 9V2A gyors töltésre). Csatlakoztassa az USB-kábel A portját a termékhez, a C portot pedig a mobiltelefon USB-C töltőportjához. Sikeres töltés esetén a termék „OUT” ikonja villog.

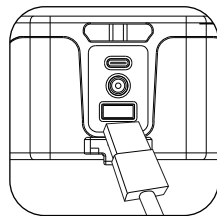

Figyelem: Amikor az USB-C kimenet önállóan használatos elektromos eszköz sikeres töltésére, az OUT ikon villog. Ha az USB-C és az USB-A kimenetek egyszerre működnek, az OUT ikon folyamatosan világít.

LED jelző funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva az LED jelző gombot a bekapcsoló gombon 1 másodpercig, ekkor a LED jelző bekapcsol.

Nyomja meg az LED jelző gombot a bekapcsoló gombon a módok váltásához: fény, sztreoboszkóp, SOS, kikapcsolva.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a LED jelzőgombot a bekapcsológombon 2 másodpercig a LED fény kikapcsolásához.

Hibaelhárítás

NO.	Hibakód	A kód magyarázata	Ok / megoldás
1	100	Feszültséghiba	Küldje javításra.
2	110	Túlzott feszültség elleni védelem	Töltse le az akkumulátort.
3	150	Túlmelegedés elleni védelem	Várjon, amíg a készülék lehül.
4	160	Alacsony hőmérséklet elleni védelem	Alacsony környezeti hőmérséklet, amely megnövelt hőmérsékletet igényel
5	170	Hőmérsékleti hiba	Túl magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet NTC leválasztás vagy rövidzárlat
6	200	Termékhiba	Küldje javításra.
7	310	Rövidzárlat elleni védelem töltés és kisütés közben	Indítsa újra a készüléket.
8	320	Túláram töltés vagy kisütés során	Indítsa újra a készüléket.
9	410	Alacsony feszültség elleni védelem indításkor	Csatlakoztassa a töltőt.
10	411	Alacsony feszültség elleni védelem indítási ugrás előtt	Csatlakoztassa a töltőt.
11	420	Túlmelegedés elleni védelem indításkor	Várjon, amíg a készülék lehül.
12	430	A külső akkumulátor feszültsége magasabb, mint a készülék feszültsége.	1. Ha a kijelzett feszültség 12 V-nál alacsonyabb, a készülék feszültsége alacsony, kérjük, csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz. 2. Ha a kijelzett feszültség magasabb, mint 12 V, az autó akkumulátora normális; vagy az autó akkumulátorának feszültsége túl magas, ami nem megfelelő ehhez a termékhez. Kérjük, használjon magasabb feszültséget támogató gyújtóberendezést.
13	440	Fordított polaritású csatlakoztatás kapcsok	Csatlakoztassa helyesen az autó akkumulátort.
14	450	Rövidzárlat indítás után	Indítsa újra a készüléket.
15	470	Feszültségkülönbség elleni védelem indítás előtt	Küldje javításra.
16	480	Folyamatos indítás elleni védelem	Várjon 30 másodpercet, majd indítsa újra a készüléket.

Biztonsági útmutató

A LOKITHOR J401X multifunkciós indító tápegység használatának megkezdése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót.

1. Kérjük, szigorúan tartsa be az útmutatóban foglaltakat. A helytelen használat súlyos biztonsági balesetekhez vezethet.
2. Az indító tápegység kizárólag 12V-os motorok indítására szolgál, nem használható olyan járművek indítására, amelyek túllépik a megadott lökettérfogatot vagy a megadott feszültséget (12V).
3. Kényszerindítási mód: ebben az üzemmódban a biztonsági védelem egy része érvénytelen. Győződjön meg arról, hogy megakadályozza a rövidzárlatot, mert az balesetet okozhat. Kérjük, a munka megkezdése előtt alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót.
4. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kérjük, időben töltsen fel a készüléket, és háromhavonta töltsen fel és merítse le, hogy az indítóerő a következő használatához megfelelő állapotban legyen.
5. Nem szabad használni olyan terméket, amelyet túlzottan megráztak, elejtettek vagy más módon megsérült.
6. A terméket nem szabad szétszerelni. Kérjük, a hibás termék javítása és karbantartása érdekében forduljon szakmai karbantartó személyzethez.
7. Ne használja a terméket jármű indítására, amíg a termék töltés alatt áll.
8. Legyen óvatos a használat során, hogy elkerülje fém szerszámok leesését a termék interfészére (ez rövidzárlatot, a készülék sérülését és robbanást okozhat).
9. A termék használata közben győződjön meg arról, hogy az indító tápegység környezete jól szellőztetett.
10. Az autó indításakor győződjön meg arról, hogy a kábel pozitív és negatív pólusai jó kapcsolatban vannak az autó akkumulátorának pozitív és negatív pólusaival.
11. Ne engedje, hogy szikrák vagy lángok keletkezzenek a termék és az autó motorja közelében.
12. A termék zárlati szikrák miatti károsodásának elkerülése érdekében tilos a pozitív és negatív kapcsok összekapcsolása vagy ugyanazon fémmel való érintkezésük.
13. Az indító tápegységet nem szabad olyan helyen elhelyezni, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek.
14. Ne tegye ki a terméket esőnek és hóesésnek.
15. Ne helyezze az eszközt hosszabb időre extrém környezetbe (például magas hőmérséklet: 55 °C felett, -10 °C alatt, páratartalom > 80 %).
16. Kérjük, tárolja a terméket hűvös és száraz helyen, és szükség esetén tegyen megvédő intézkedéseket.

17. Amikor a termék töltöttsége kimerült, kérjük, töltsse fel a terméket időben, hogy elkerülje az akkumulátor feszültségének csökkenését. A tartós nulla feszültség állapotok miatt előfordulhat, hogy a termék nem töltődik.

A készülékben nincsenek felhasználó által karbantartható alkatrészek. A terméket nem szabad szétszerelni. Minden karbantartási műveletet szakképzett karbantartó személyzetnek kell végeznie.

Óvintézkedések:

1. Amikor a kapacitás meghaladja az 50%-ot, a termék használható a jármű gyorsindításához, de elégtelen teljesítmény esetén előfordulhat, hogy nem képes hatékonyan elindítani a járművet.
2. Normális, hogy a készülékház felmelegszik a termék bekapcsolása után.
3. A termék ciklus-élettartamának maximalizálása érdekében kérjük, töltsse fel a terméket legalább háromhavonta egyszer.
4. Ha a termék szivárog vagy bármilyen szagot áraszt bekapcsolás után, kérjük, hagyja abba a használatát, és azonnal lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
5. Ne csatlakoztassa a piros csipeszt a feketéhez, mert ez veszélyes helyzetet okozhat.
6. Kérjük, csak az eredeti csipeszeket használja.
7. Kérjük, tartsa a terméket távol a tűztől és víztől a balesetek elkerülése érdekében.
8. Kérjük, ne helyezze a terméket 60 °C feletti környezetbe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek. Kérjük, a készüléket hűvös és száraz helyen tárolja.
9. A termék leszerelése vagy módosítása engedély nélkül tilos.
10. Ne ütögesse, ne nyomja, és ne rázza erősen a terméket az indítás érdekében, mert ez tüzet, robbanást vagy égési sérülést okozhat.
11. Ne használjon vegyi tisztítószeret a termék tisztításához.
12. Tartsa ezt a terméket gyermekektől távol.

Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt, hogy elkerülje a visszafordíthatatlan károkat a környezetben vagy az emberek egészségében.

Kérjük, válassza szét a terméket más hulladékoktól, és felelősségteljesen reciklálja, elősegítve ezzel az anyagi erőforrások fenntartható használatát.

Akkumulátor specifikációja:

Kategória: Hordozható

Típus: lítium-polimer

Nettó tömeg (kg): 1,08

Kapacitás (mAh): 20000 mAh

Teljesítmény (kWh): 0,074

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Az eszköz használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Mielőtt használatba venné, ismerje meg annak tartalmát, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, ismerkedjen meg az alábbi információkkal is:

Használati figyelmeztetések

1. Elektromos biztonság:

- Csak a jármű gyártója által előírt szabványoknak és a helyi előírásoknak megfelelő kábeleket és töltőket használjon.
- Ne használjon sérült kábeleket vagy töltőket (pl. látható szigetelési sérülések, deformált csatlakozók).
- Győződjön meg arról, hogy a töltés helyén az elektromos hálózat alkalmas az ilyen típusú eszközök üzemeltetésére.

2. Túlmelegedés veszélye:

- Ne használjon kábeleket és töltőket korlátozott szellőzésű helyeken vagy szélsőséges hőmérsékleten.
- Szakítsa meg a töltést, ha a csatlakozók vagy vezetékek túlzott felmelegedését észleli.

3. Védelem külső hatások ellen:

- Kerülje a kábelek és töltők érintkezését vízzel, olajokkal vagy más folyadékokkal, kivéve, ha azok vízállóként vannak jelölve. (pl. megfelelőség az IP65 szabványnak).
- Ne használjon kiegészítőket olyan helyeken, ahol intenzív forgalom van, és amelyek mechanikusan megsérülhetnek.

4. Használat biztonsága nyilvános helyen:

- Nyilvános helyen történő töltés során győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően van elhelyezve, és nem jelent botlásvesztélyt a gyalogosok számára.
- Csak tanúsított, biztonsági előírásoknak megfelelő nyilvános töltőket használjon.

5. Kompatibilitás:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kábel vagy a töltő kompatibilis az Ön járműmodelljével és a választott töltési szabvánnyal (pl. Type 1, Type 2, CCS, CHAdeMO).

Információk a helyes használathoz

1. Csatlakoztatás és leválasztás:

- Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a töltő és a jármű ki van kapcsolva.
- Először csatlakoztassa a kábelt a töltő aljzatához, majd a járműhöz. A leválasztás fordított sorrendben történjen.
- Kerülje a kábel rángatását leválasztáskor – használja a csatlakozókat a gyártó utasításai szerint.

2. Tárolás:

- A töltés befejezése után tárolja a kábeleket és a töltőket száraz helyen, lehetőleg dedikált tokban.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelek nincsenek összecsavarodva vagy túlzottan meghajlítva, mert ez belső megkárosodáshoz vezethet.

3. Karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a kábelek és csatlakozók állapotát, figyelve a kopás, korrózió vagy mechanikai sérülések jeleit.
- A készülékek tisztítását száraz, puha kendővel végezze – kerülje az agresszív vegyszerek használatát.

4. Biztonságos otthoni töltés:

- Az otthoni elektromos hálózatot rendszeres járműtöltés megkezdése előtt tanúsított villanyszerelővel ellenőrizte SSE.

- Ha hordozható töltőket használ, győződjön meg arról, hogy azok dedikált, földelt aljzathoz csatlakoznak.

5. Töltési szabályok:

- Ne hagyja a járművet a töltőhöz csatlakoztatva hosszabb ideig, mint amennyi szükséges.
- Figyelje a töltési folyamatot, különösen nagy teljesítményű eszközök használata esetén.

További óvintézkedések

● Környezetvédelem:

- A használt vagy sérült kábeleket és töltőket adja le az elektronikai hulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelő újrahasznosító pontokon.

- Kerülje az elektromos kiegészítők háztartási hulladékba történő kidobását.

● Adatbiztonság (okos töltők esetén):

- Ha a töltő okos funkciókkal rendelkezik (pl. mobilalkalmazás támogatás), győződjön meg arról, hogy személyes adatai megfelelően védettek.
- Rendszeresen frissítse az eszköz szoftverét a kiberfenyegetések elkerülése érdekében.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugасzenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Az EU-ban felelős fél és gyártó:

Genspow GmbH

Ottostr. 11

41352 Korschenbroich

Németország

info@genspow.de

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy szakszervezetek által, a felhasználó költségére és felelősségére. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, akkor legalább hetente egyszer rendszeresen értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő nem megfelelő reakció a termék tartós károsodásához vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek vannak, és az akkumulátor új, teljesen feltöltött állapotban van. A tényleges működési idő eltérhet a kínálatban megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V alá vagy az összkapacitás 15%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például a 2,5 V cellánként, tartós károsodást okoznak, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell feltölteni, és két havonta ciklikusan ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a napsugárzástól és a fagypont alatti hőmérséklettől távol tárolja

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek vannak, és az akkumulátor új, teljesen feltöltött állapotban van. A tényleges működési idő eltérhet a kínálatban megadott értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem javasolt annak 3,5 V alá vagy az összkapacitás 5%-a alá történő lemerítése. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 3,2 V, tartós károsodást okoznak, amely nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell feltölteni, és két havonta ciklikusan ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a napsugárzástól és a fagypont alatti hőmérséklettől távol tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------