

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu naszej sauny na podczerwień.

**Prosimy o dokładne przestrzeganie zaleceń umieszczonych poniżej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy się z nami kontaktować.**

Niniejsza instrukcja obsługi jest wspólna dla saun z promiennikami ceramicznymi i węglowymi.

## Spis treści

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Wprowadzenie .....                   | 1  |
| B. Zasady bezpieczeństwa .....          | 4  |
| C. Schemat układu .....                 | 6  |
| D. Montaż .....                         | 6  |
| E. Użytkowanie .....                    | 13 |
| F. Wskazówki dotyczące użytkowania..... | 15 |
| H. Konserwacja .....                    | 16 |
| I. Transport i składowanie .....        | 16 |
| J. Gwarancja .....                      | 16 |

## A. Wprowadzenie

A.1. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania sauny po raz pierwszy

### A.2. Warunki pracy

Temperatura: 5 °C aż 40 °C

Wilgotność: mniej niż 85%

Ciśnienie: 700 – 1060 hPa


Zasilanie: zmienny 220 – 240 V, częstotliwość 50 HZ

Minimalna odległość od ściany 12,7 mm!


### A.3. Funkcje i elementy

- I. Konstrukcja drewniana
- II. Cyfrowy mikroprocesor sterujący
- III. Regulacja temperatury od 20 °C do 60 °C
- IV. Czasomierz od 0 do 60 minut
- V. Termometr cyfrowy
- VI. Dotykowy panel sterowania
- VII. Ceramiczne lub węglowe promienniki od długiej żywotności.

Poniżej pokazane są elementy podstawowego modelu sauny dla dwóch osób Deluxe. Inne modele mogą się nieznacznie różnić.

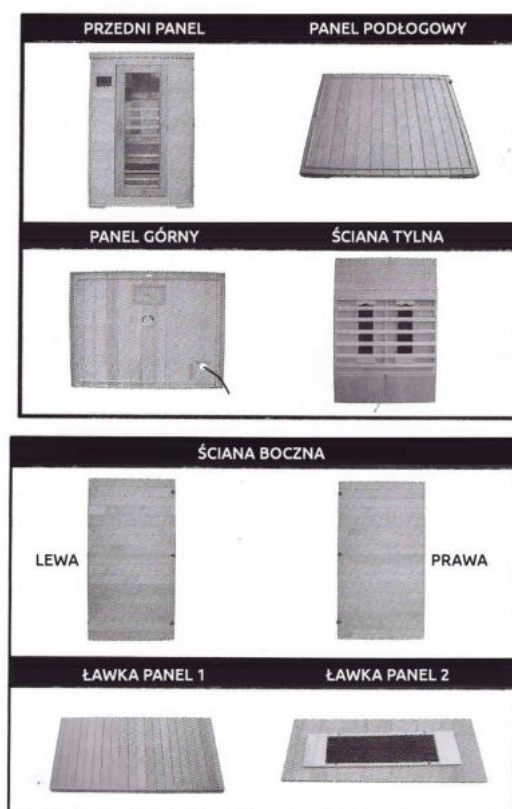

#### A.4. Rysunek szczegółowy

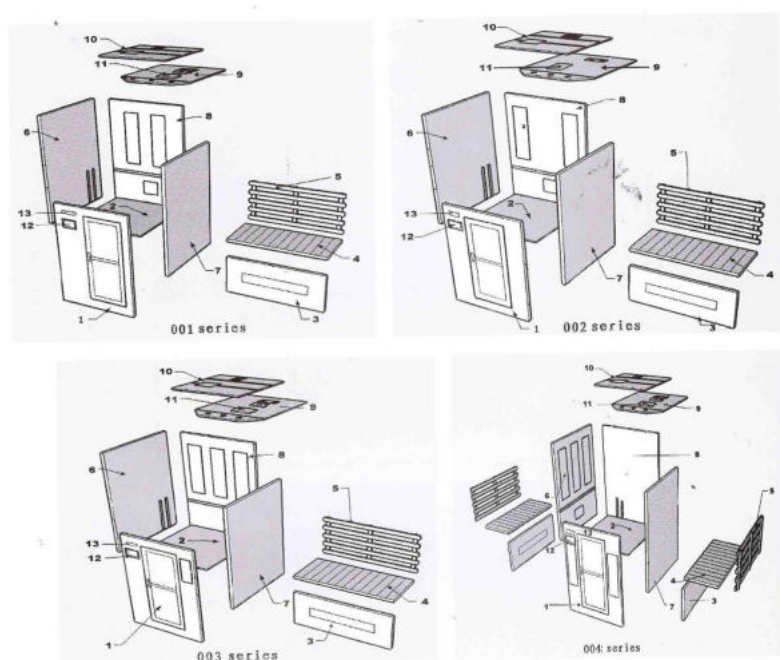

1. Przedni panel, 2. Panel podłogowy, 3. ławka – panel 2, 4. ławka - panel 1, 5. Ławka – panel 3, 6. Lewa ściana boczna, 7. Prawa ściana boczna, 8. Ściana tylna, 9. Panel górny, 10. Dach, 11. Układ sterowania

**Narzędzia niezbędne do montażu: śrubokręt, który jest częścią zestawu.**

## B. Zasady bezpieczeństwa

### B.1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przewody elektryczne powinny być chronione przed bezpośrednim promieniowaniem z promieników ceramicznych / węglowych.

Ceramiczne / węglowe promienniki nie mogą mieć kontaktu z wodą ani żadnymi innymi płynami!

Żadne części hydrauliczne (baterie, rury itp.) nie mogą być umieszczone wewnątrz sauny.

Na drzwiach sauny nie może być zamontowany zamek, który mógłby spowodować zacięcie wewnątrz sauny.

Pomieszczenie, w którym znajduje się sauna, musi mieć możliwość wentylacji.

Spożywanie alkoholu, spożywanie narkotyków lub przyjmowanie leków przed lub w trakcie pobytu w saunie może prowadzić do utraty przytomności.

### B.2. Hipotermia

Objawy nadmiernej hipertermii to m.in.: zawroty głowy, bezwład, senność i omdlenia. Skutki nadmiernej hipertermii:


- brak zdolności odczuwania gorąca
- brak fizycznej zdolności opuszczenia sauny
- nieświadomość zagrożenia
- zagrożenie dla płodu u kobiet w ciąży
- utrata przytomności

### B.3. Środki bezpieczeństwa

- I. Nie należy suszyć mokrych ubrań ani pozostawiać wilgotnych ręczników wewnątrz sauny
- II. Nie dotykać promienników.
- III. Nie dotykać światła jeżeli jest włączone.
- IV. Promienników nie polewać wodą ani żadnym innym płynem.
- V. Z sauny nie mogą korzystać:
  - ludzie z otwartymi ranami, poparzeniami lub schorzeniami okulistycznymi
  - osoby cierpiące na poważne choroby
  - kobiety w ciąży
  - dzieci
  - dzieci powyżej 6 roku życia mogą korzystać z sauny pod nadzorem osoby dorosłej
- VI. Wewnątrz sauny zabrania umieszczania się zwierząt!
- VII. Nie należy korzystać z sauny po wypiciu nadmiernej ilości alkoholu.

- VIII. Przed pierwszym uruchomieniem po złożeniu sauny należy pozostawić ją co najmniej 12 godzin, w naturalnej pozycji.
- IX. Nie pozostawiać włączonej sauny bez nadzoru przez dłuższy czas.

## C. Schemat układu

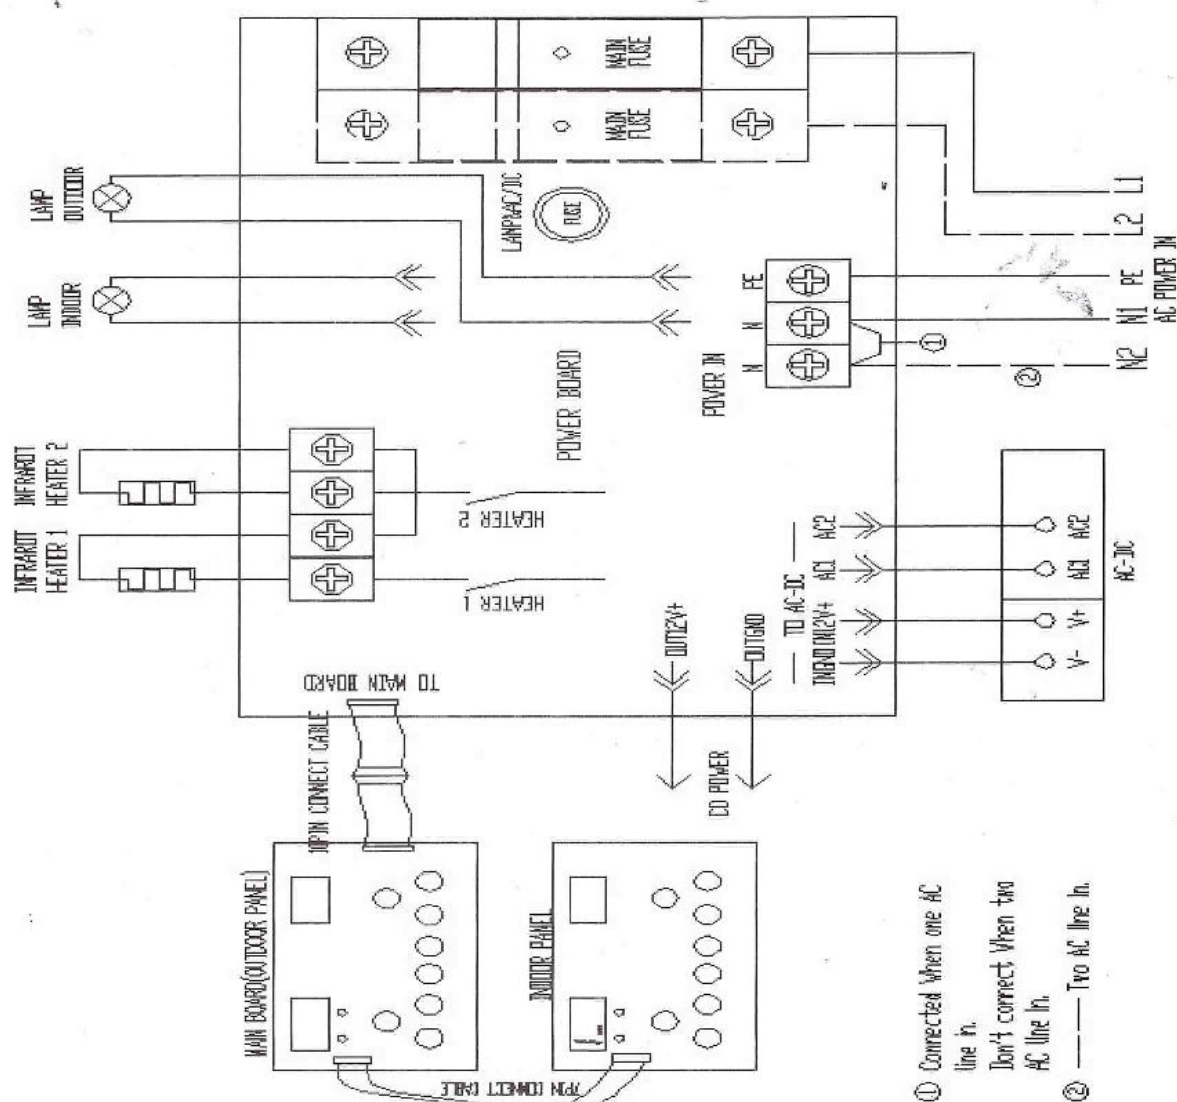


## D. Montaż


### D.1. UWAGA

- I. Przy montażu nie należy używać innych niż śruby mocujących, niż otrzymane w ramach pakietu.
- II. Saunu musi być umieszczona na równej powierzchni.
- III. Jeśli zajdzie taka konieczność, saunę można przemyć wodą i czystą szmatką. Nie należy korzystać z olejów lub chemicznych środków czyszczących, jako że substancje te zostaną uwolnione podczas następnego pobytu w saunie i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- IV. Nie należy umieszczać substancji łatwopalnych lub wybuchowych w pobliżu sauny.


## D.2. Instrukcja montażu

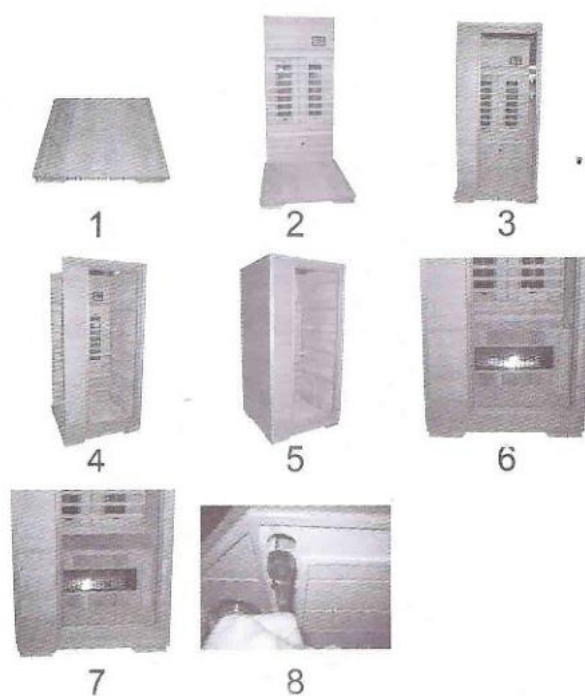

Panel podłogowy ustawiamy klepkami do góry

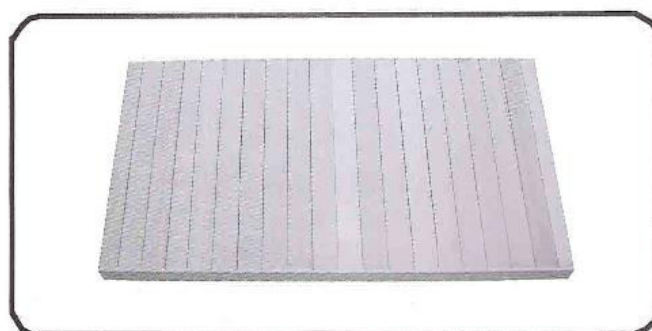

Połącz części za pomocą zaczepów do mocowania płyt.

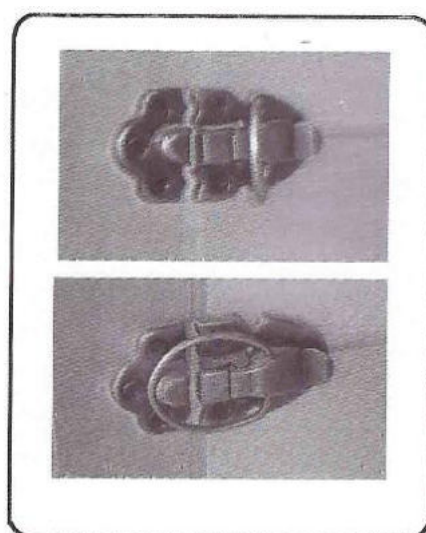

Umieść podłączenie energii elektrycznej do wyznaczonego gniazda na tylnym panelu.





W ten sposób podłączmy jednostkę sterującą znajdującą się na panelu dachowym z osprzętem zewnętrznym




### D.3. Jak wymienić promiennik ceramiczny

Uwaga: Tylko wykwalifikowana osoba może wymienić promiennik.

- I. Zdejmij obudowę promiennika

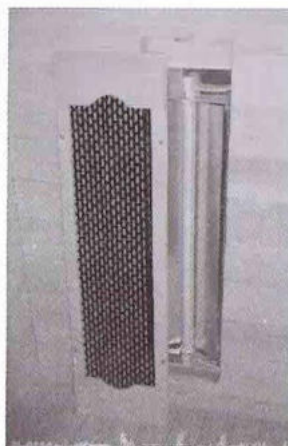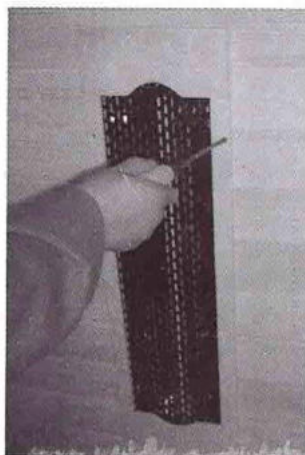


- II. Zdejmij obudowę i odłącz konektory z obu końców rur.

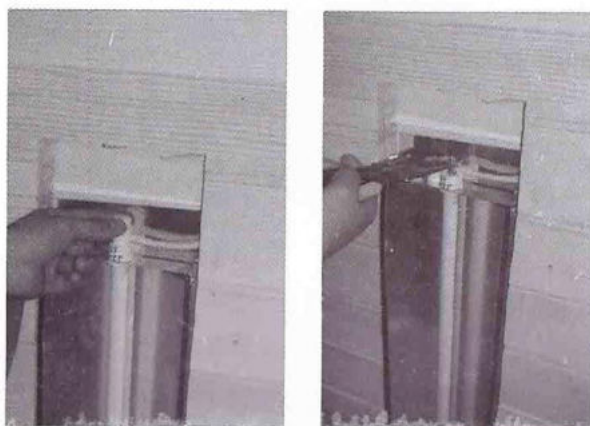

- III. Zdejmij uchwyt ze spodniej części promiennika.



- IV. Wymień promiennik ceramiczny.

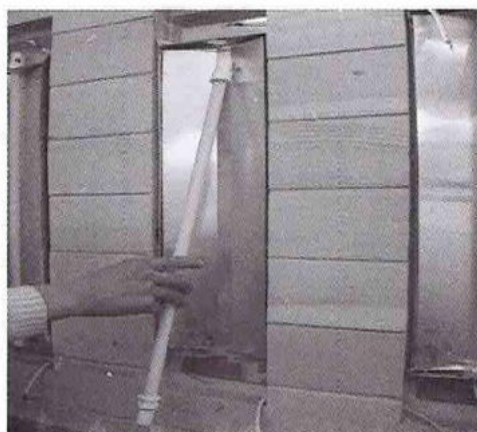

V. Podłącz konektory.



VI. Załóż uchwyt na spodnią część promiennika.



VII. Załóż obudowę promiennika.



## E. Użytkowanie

Czujnik temperatury zawsze musi być wyciągnięty !! (obrazek poniżej).



Naciśnij przycisk ON / OFF. Wskaźnik zasilania POWER się zaświeci. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę w kabinie.

Za pomocą przycisku °F/°C do przełączania między jednostkami, w których jest wyświetlana temperatura na ekranie.


Za pomocą strzałek w górnej części wyświetlacza (wyświetlacza pokazującego temperaturę) ustaw temperaturę, która ma być utrzymana wewnątrz kabiny

Za pomocą strzałek na dole ekranu (zegar wyświetlacza), można ustawić czas od 1 do 60 minut.

Kabina jest wyposażona w wbudowane głośniki. Do dyspozycji radio i port USB, z którego można odtwarzać utwory audio w formacie MP3 lub WMA.

Między odtwarzanie MP3 odtwarzanie / pauza przez wciśnięcie PLAY-PAUSE.

Aby przechodzić między ścieżkami audio (lub stacjami radiowymi) użyj PREVIOUS i NEXT.

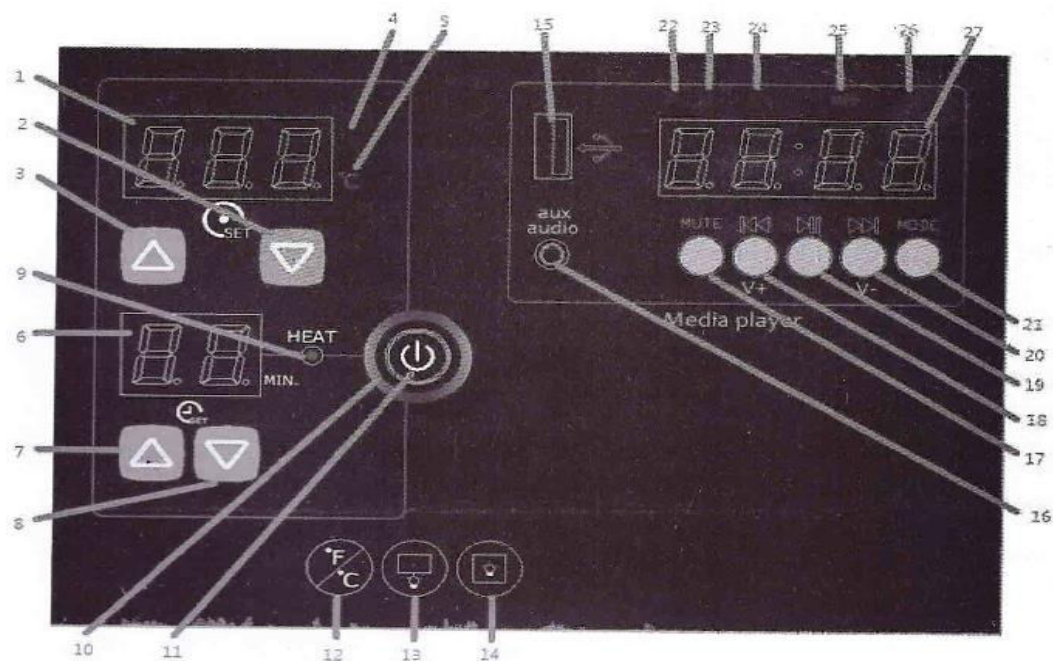

1. Wyświetlacz
2. Przycisk zmniejszający temp.
3. Przycisk zwiększający temp.

4. Wskaźnik temperatury ustawienie wskazanie w ° F
5. Wskaźnik temperatury ustawienie wskazanie w °C
6. Wyświetlacz z pomiarem czasu
7. Przycisk zwiększający czas
8. Przycisk zmniejszający czas
9. Aktywne ogrzewanie
10. Wskaźnik informujący o włączeniu/wyłączeniu kabiny
11. Przycisk ON/OFF włączenie / wyłączenie sauny
12. Przycisk °F/°C do przełączania między jednostkami
13. Przycisk sterujący oświetleniem (włącznik/wyłącznik)
14. Tlačítko pro rozsvícení / zhasnutí vnitřního osvětlení
15. Port USB, z którego można odtwarzać utwory audio w formacie MP3 lub WMA.
16. Klawisz AUX (aux In wejście np. na ipod)
17. Klawisz MUTE – zciszenie / podgłoszenie
18. Klawisz PREVIOUS – do przełączania między utworami / stacjami radiowymi
19. Klawisz PLAY-PAUSE – do włączenia/wyłączenia muzyki
20. Klawisz NEXT – do przełączania między utworami / stacjami radiowymi
21. Klawisz MODE – Klawisz FM, MP3 nebo AUX
22. Wskaźnik odtwarzania
23. Wskaźnik zatrzymania odtwarzania
24. Wskaźnik wybranego wejścia FM
25. Wskaźnik wybranego wejścia MP3
26. Wskaźnik wybranego wejścia AUX
27. Wyświetlacz do wyświetlania odtwarzania danych

## F. Wskazówki dotyczące użytkowania

- I. Ustaw temperaturę optymalną 40 ° C do 50 ° C
- II. Po włączeniu sauny pozostawić ją 8-15 minut, a dopiero potem zacząć korzystanie.
- III. Człowiek się zacznie pocić po 6 – 15 minutach od wejścia do sauny. Nie zalecamy korzystania dłuższego niż 30 minut.
- IV. Po osiągnięciu definiowanej temperatury sauna się wyłączy, a następnie włączy w zależności od wybranej temperatury.
- V. Drzwi można otworzyć w dowolnym momencie, a do sauny wpuścić na świeże powietrze.

- VI. Należy pamiętać o przyjmowaniu płynów przed rozpoczęciem korzystania z sauny oraz po zakończeniu.
- VII. . Jeśli skorzystasz z prysznic z ciepłą wodą przed wejściem do sauny, zacznasz się pocić szybciej i bardziej intensywnie. **Ale nie zapomnij wytrzeć się do sucha przed wejściem do sauny!** Prysznic po zakończeniu sauny jest bardzo orzeźwiający.P
- VIII. Zalecamy, aby podczas korzystania z infraterapii rozkładać na siedziskach ręczniki zabezpieczając drewno przed nadmiernym wnikaniem w nie potu.
- IX. Aby korzystać z ciepła w saunie na maksimum, można wetrzeć we włosy trochę oleju i owiać w ręcznik. Potem dokładnie je optukać po wyjściu z sauny.
- X. Masować mięśnie dla relaksu i ulgi od bólu.
- XI. Golenie żyletką podczas pobytu w saunie pozostawia skórę niezwykle gładką i bez użycia pianki lub żelu do golenia.
- XII. Nie jeść co najmniej godzinę przed wejściem do sauny. Lepiej udać się do sauny z pustym żołądkiem.
- XIII. Przy pierwszych oznakach przeziębienia lub grypy, zwiększyć częstotliwość korzystania z sauny.
- XIV. Po wyjściu z sauny nie należy jej od razu wyłączać ale chwilę odczekać.

## H. Konserwacja

- I. Saunę należy umyć wilgotną szmatką. NIE używaj benzyny, alkoholu lub innych środków chemicznych do czyszczenia sauny..
- II. W obiektach publicznych, sauny mogą być czyszczone przy użyciu sprzętu ultradźwiękowego.

## I. Transport i składowanie

- I. Nie wystawiać sauny na deszcz, śnieg i silne wstrząsy podczas transportu.
- II. Nie przechowywać w wilgotnym środowisku.

## J. Gwarancja