

- *Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB flash diskem nebo s SD kartou do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle až po nastartování.*

Instalační příručka a návod k obsluze

Funkce:

- Načítá a přehrává hudební soubory ve formátu MP3/WMA z SD karet a USB flash disku
- LCD displej 1,5" (3,8 cm) zobrazuje informace o audio souborech a frekvenci
- Funkce LINE-IN (Linkový vstup), která umožňuje poslech hudby z externího audio zařízení, jako například MP3 přehrávače apod.
- Podporuje přijetí hovoru prostřednictvím autorádia
- Konstrukce pružného úchytu zjednodušuje nastavení tohoto zařízení do požadované polohy
- 199 předvoleb kanálů ve frekvenčním rozsahu 88,1 MHz - 107,9 MHz.
- Napájení přes zásuvku zapalovače cigaret ve vozidlech (12 V / 24 V, stejnosměrný proud)
- Při opětovném zapnutí zařízení obnovuje poslední frekvenci, číslo skladby a nastavenou hlasitost
- Mnoho voleb ekvalizéru: E1 ~ E8 (Normal (Normální), Rock, Pop, Classic (Klasická hudba), Soft (Jemná hudba), Jazz, DBB, SRS)
- Režimy přehrávání: ALL (Vše), ONE (Jedna skladba), RANDOM (Náhodné přehrávání), FOLDER (Složka)

Technické údaje:

Rozsah vysílání v pásmu FM:	88,1 ~ 107,9 MHz
Rozestup kanálů:	40 dB
Frekvenční rozsah:	35 Hz - 20 kHz
Možnosti instalace:	Systém Plug & Drive: Jednoduše připojte zařízení do zásuvky zapalovače cigaret
Podpora:	SD/MMC, USB
	Maximální paměťová kapacita u karet SD/MMC je 32 GB
	USB - podpora všech pamětí typu U-disk 2.0
Vstup audio rozhraní:	Stereo konektor 2,5 mm
Napájecí napětí:	Stejnoseměrné, 12 V / 24 V
Provozní teplota:	-15 °C až 50 °C
Hmotnost:	70 g
Rozměry FM modulátoru jsou 75 x 45 x 50 mm (d x š x v), délka pružného držáku je 120 mm	

Tlačítka a displej



Základní funkce:

Přehrávání/pozastavení: stisknutím tlačítka „►/||“ spustíte přehrávání vybraného souboru MP3/WMA. Chcete-li přehrávání přerušit, stiskněte tlačítko „►/||“. Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte znovu toto tlačítko.

Předchozí/následující: Stisknutím tlačítka „◀◀“ spustíte přehrávání předchozí skladby nebo stisknutím tlačítka „▶▶“ spustíte přehrávání následující skladby.

Změna kanálu: Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte kanál. Přepnete-li na určitý kanál, zobrazí se na displeji příslušná frekvence.


Poznámka: K dispozici je 199 předvoleb kanálů: 88,1 MHz - 107,9 MHz

Nastavení hlasitosti: Podržením tlačítka „◀◀“ snižte hlasitost nebo podržením tlačítka „▶▶“ zvýšte hlasitost.

Přijetí/ukončení hovoru: Pro přijetí/ukončení hovoru stiskněte tlačítko přijetí hovoru v režimu externího vstupu pro mobilní telefon.

Přehrávání/pozastavení: pro spuštění/pozastavení přehrávání hudby stiskněte tlačítko přijetí hovoru v režimu přehrávání hudby. (Režim externího vstupu pro mobilní telefon).

Ovládání na dálkovém ovladači

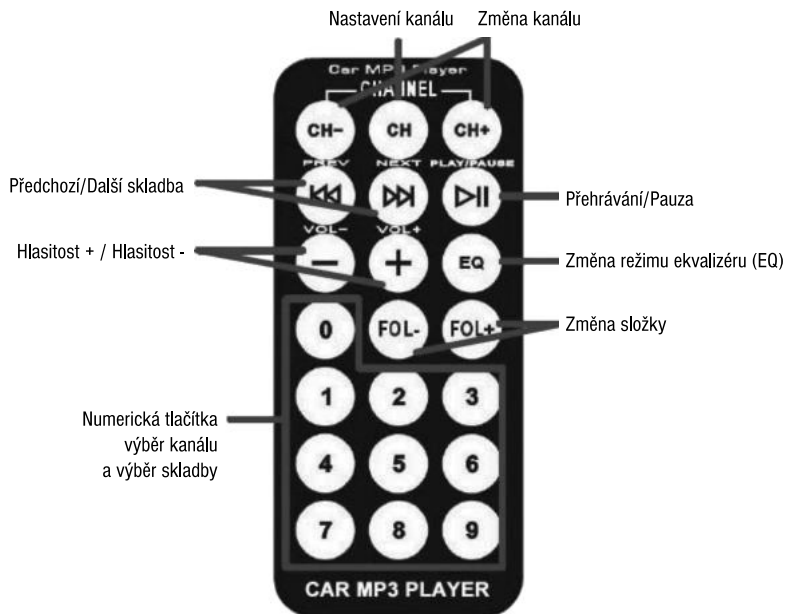

Funkce dálkového ovládání:

1. Tlačítko volby kanálu CH: Nastavení přímou volbou frekvence pomocí číselných tlačítek.
(Pokud chcete například nastavit frekvenci 94,5 MHz, která je nalaďena na vašem autorádiu, stiskněte číselná tlačítka 0945 a potvrďte stisknutím tlačítka CH.)
2. Tlačítko CH+/CH-: Nastavení frekvence krátkým stisknutím v krocích po 0,1 MHz, rychlé nastavení frekvence dlouhým stisknutím.
3. Tlačítko PREV/NEXT (Předchozí/následující): Výběr předchozí nebo následující skladby.
4. Tlačítko +/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
5. Tlačítko PLAY (Přehrávání): Spuštění nebo pozastavení přehrávání krátkým stisknutím, výběr režimu opakovaného přehrávání dlouhým stisknutím.
6. Číselná tlačítka: Přímý výběr čísla skladby stisknutím číselného tlačítka, přímý výběr frekvence stisknutím číselného tlačítka a potvrzením stisknutím tlačítka CH.
7. Tlačítko EQ (Ekvalizér): Volitelný ekvalizér, E1 ~ E8
(E1: Normal (Normální), E2: Rock, E3: Pop, E4: Classic (Klasická hudba), E5: Soft (Jemná hudba), E6: Jazz, E7: DBB, E8: SRS)

Popis funkce externího vstupu:

Pomocí příslušného kabelu, který je součástí dodávky, připojte váš mobilní telefon k FM vysílači. Bude možné přenášet váš hlas z mobilního telefonu do autorádia.

Tuto funkci můžete použít pro:

- Přijetí hovoru prostřednictvím autorádia
- Poslech hudby z vašeho mobilního telefonu prostřednictvím autorádia



Tip pro telefonování:

Doporučujeme nastavit kanál, který používáte pro vysílání z FM modulátoru do paměti autorádia. Pak můžete poslouchat jakoukoliv rozhlasovou stanici. Když vám zazvoní telefon, pak jen stisknete uloženou předvolbu a tlačítko přijetí hovoru na modulátoru. Nyní můžete telefonovat. Jako mikrofon je použitý vestavěný mikrofon vašeho mobilního telefonu. Proto telefon musí být umístěn tak, aby mohl dobře snímat váš hlas. Mikrofon nesmí být zakryt žádným předmětem.

Poznámka


- Z bezpečnostních důvodů vkládejte USB flash disk nebo paměťové karty do zařízení dříve, než připojíte toto zařízení k zásuvce zapalovače cigaret v automobilu.
- Zařízení podporuje většinu typů USB flash disků nebo paměťových karet s výjimkou několika typů.
- Nemůžete-li zařízení načíst data z USB flash disku nebo z paměťové karty, pokuste se USB disk nebo paměťovou kartu vyjmout a vložte do zařízení znovu nebo odpojte a znovu připojte zařízení k zásuvce zapalovače cigaret.
- Frekvence tuneru autorádia ve vozidle musí být stejná jako frekvence tohoto zařízení.
- Nevkládejte do zařízení nebo nevyjímejte ze zařízení USB flash disk nebo paměťovou kartu, je-li toto zařízení připojeno k zásuvce zapalovače cigaret ve vozidle. Chcete-li disk nebo kartu vyjmout, nejdříve odpojte zařízení od zásuvky zapalovače cigaret, vložte nebo vyjměte disk či kartu a potom zařízení opět připojte k zásuvce zapalovače cigaret.

- Načítání může být pomalé, je-li na USB flash disku nebo na paměťové kartě uloženo příliš mnoho audio souborů.
- Při manipulaci s ohebným držákem dbejte na to, aby jste jej nepoškodili nadměrnou silou.
- Hlavní část s displejem lze natočit o + 60° vůči vodorovné ose. V krajních mezích nepoužívejte nadměrné síly.
- Chcete-li prodloužit provozní životnost tohoto zařízení, nepoužívejte prosím toto zařízení příliš dlouho.

Výměna bezpečnostní pojistky

Nepracuje-li zařízení správně, může to být způsobeno poruchou bezpečnostní pojistky. Je-li to nutné, proveďte prosím výměnu bezpečnostní pojistky podle těchto pokynů:

- Odpojte zařízení od zásuvky zapalovače cigaret.
- Uvolněte koncovou část zástrčky.



Vyjměte spálenou bezpečnostní pojistku a vložte novou pojistku vždy o předepsané hodnotě (jedna pojistka F 2A/250V je v balení přiložena).

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Fast ČR, a.s., prohlašuje, že SWM 181 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.eu.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.