

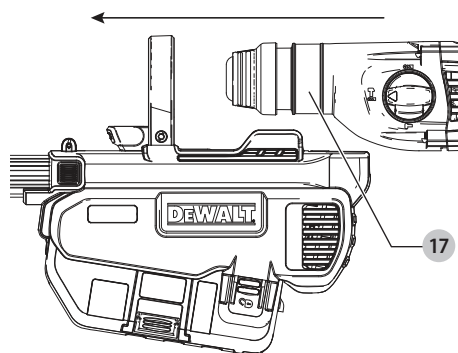


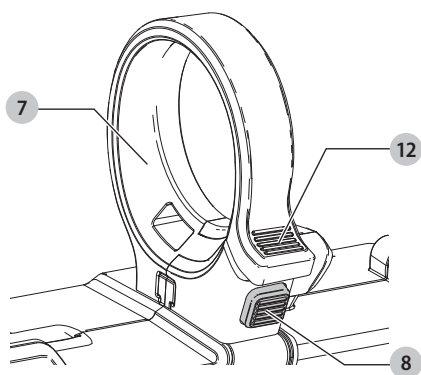


511116 - 66 SK

Preložené z pôvodného návodu


DWH205DH

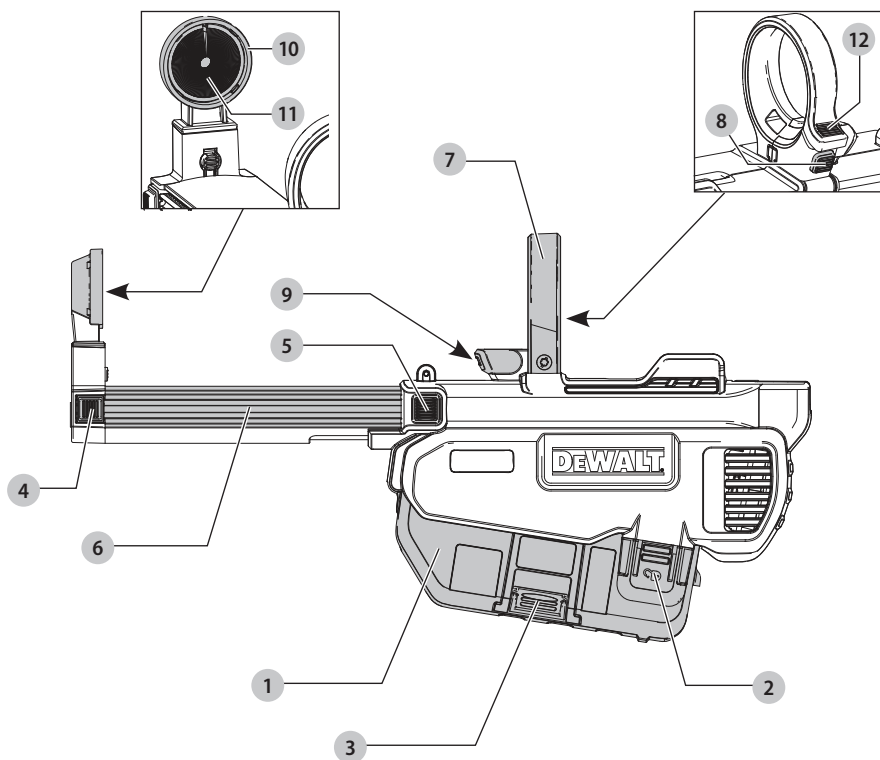


Obr. D

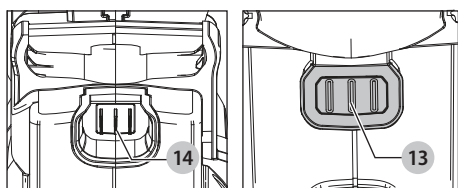


Obr. E

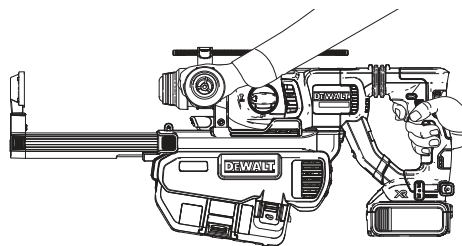


Obr. F

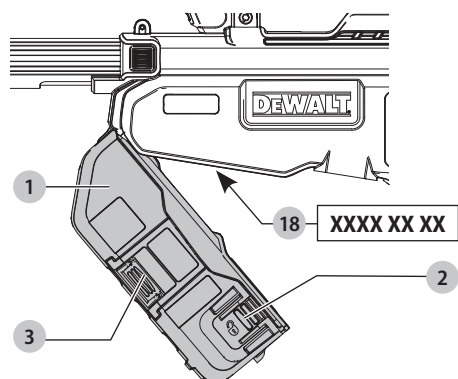

Obr. G

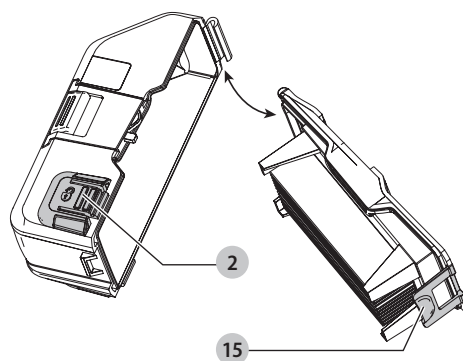

Obr. H

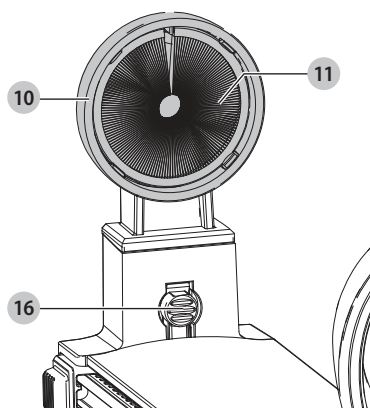

SYSTÉM NA ODSÁVANIE PRACHU

DWH205DH

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si náradie značky DeWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DeWALT jedného z najsilnejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

DWH205DH			
Napájacie napätie	V	18	
Typ		1	
Kontaktný tlak	N	80	
Malá hlava			
Maximálny priemer vrtáka	mm	12	
Maximálna dĺžka vrtáka (celková)	mm	180	
Maximálna hĺbka vrtania	mm	180	
Štandardná hlava			
Maximálny priemer vrtáka	mm	26	
Maximálna dĺžka vrtáka (celková)	mm	180	
Maximálna hĺbka vrtania	mm	180	
Veľká hlava			
Maximálny priemer vrtáka	mm	38	
Maximálna dĺžka vrtáka (celková)	mm	180	
Maximálna hĺbka vrtania	mm	180	
Kompatibilné náradie		lba DCH263	
Hmotnosť	kg	1,5	

Vyhlásenie o zhode – EC

Smernica pre strojové zariadenia



Systém na odsávanie prachu

DWH205DH

Spoločnosť DeWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popísané v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2:6:2010.

Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DeWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DeWALT.

Markus Rompel
Viceprezident technického oddelenia, PTE-Europa
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
7. 1. 2019



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovou situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **povedie** k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže** viesť k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



UPOZORNENIA: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže** viesť k spôsobeniu **ľahkého alebo stredne vážneho zranenia**.

POZNÁMKA: Označuje postup **nesúvisiaci so spôsobením zranenia**, ktorý, ak sa mu nezabráni, **môže** viesť k **poškodeniu zariadenia**.



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru

Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE! Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy platné vo Vašej krajine, aby ste znížili riziko spôsobenia požiaru, úrazu elektrickým prúdom a ďalších zranení osôb.

Pred použitím tohto príslušenstva si pozorne preštudujte celý tento návod na obsluhu. Preštudujte si aj návod k náradíu, ktoré sa bude používať s týmto príslušenstvom.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA ĎALŠIE POUŽITIE

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Udržujte poriadok na pracovisku.** Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej ploche môže viesť k úrazu.
- Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti. Zabráňte deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu.** Pri osobách mladších ako 16 rokov sa vyžaduje dozor.
- Používajte vhodné náradie.** V tomto návode je popísané určené použitie tohto náradia. Nepreťažujte malá náradie alebo príslušenstvo pri prácach, ktoré sú určené pre výkonnejšie náradie.

Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.



VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo prídavných zariadení, alebo akéhokoľvek iné využitie tohto náradia, než je popísané v tomto návode na obsluhu, môže predstavovať riziko zranenia osôb.

Ďalšie špecifické bezpečnostné predpisy pre systémy na odsávanie prachu

- Používajte masku proti prachu, aby Vám pri vŕtaní a pri údrže náradia alebo príslušenstva nevnikal zvyškový prach do dýchacích ciest.
- Vždy na vašom vŕtacom kladive používajte bočnú rukoväť, a to aj v prípade, ak sa s náradím používa systém na odsávanie prachu.
- Používajte iba v prípade, ak je na určenom mieste filter.
- Nepoužívajte toto príslušenstvo pri vŕtaní do dreva, ocele alebo plastu.
- Nepoužívajte toto príslušenstvo pri vŕtaní pomocou korunových vŕtákov.
- Nepoužívajte toto príslušenstvo pri sekacích prácach.
- Používajte s týmto príslušenstvom iba elektrické náradie odporúčané spoločnosťou DeWALT. Ak chcete získať viac informácií o kompatibilnom elektrickom náradí DeWALT, ktoré sa môže použiť s týmto príslušenstvom, kontaktujte, prosím, najbližšieho autorizovaného predajcu, ktorého adresa je uvedená na poslednej strane tohto návodu, alebo navštívte internetovú adresu www.dewalt.com.
- Nepoužívajte náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Nepoužívajte tento výrobok ako hračku. Ak je toto zariadenie používané deťmi alebo v ich blízkosti, buďte veľmi opatrní.
- Používajte toto príslušenstvo iba podľa pokynov v tomto návode. Používajte iba prídavné zariadenia odporúčané výrobcom.
- Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Nepoužívajte toto príslušenstvo so zablokovanými otvormi. Dbajte na to, aby v otvoroch neboli žiadne žmolky, prach, vlasy alebo iné zvyšky, ktoré by mohli obmedzovať prúdenie vzduchu.
- Udržujte vlasy, voľné časti odevu, prsty a všetky časti tela v bezpečnej vzdialenosti od otvorov a pohybujúcich sa dielov.
- Nepoužívajte toto príslušenstvo na odstránenie horľavých alebo výbušných látok, ako je benzín, a nepoužívajte ho na miestach, kde sa môžu tieto látky vyskytovať.

Zvyškové riziká

Nasledujúce riziká sú typické pre použitie tohto systému na odsávanie prachu:

- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo horúcimi časťami náradia.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.

- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vznikajúceho pri práci s betónom alebo murivom.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Systém na odsávanie prachu
- 1 Malá hlava na odsávanie prachu
- 1 Štandardná hlava na odsávanie prachu
- 1 Návod na obsluhu
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred použitím venujte dostatok času dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu tohto návodu.

Označenia na systéme na odsávanie prachu

Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.

Umiestnenie dátumového kódu (obr. F)

Dátumový kód **18**, ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.

Príklad:

2019 XX XX

Rok výroby

Popis (obr. A)



VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k zraneniu.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Box na prach | 7 Krúžok na upevnenie odsávania |
| 2 Uvoľňovacie tlačidlá boxu na prach | 8 Uvoľňovacie tlačidlo krúžku na upevnenie odsávania |
| 3 Mechanizmus na čistenie filtra | 9 Pracovné svetidlo |
| 4 Tlačidlo nastavenia hĺbky | 10 Hlava na odsávanie prachu |
| 5 Tlačidlo na nastavenie dĺžky vŕtaka | 11 Kefa na prach |
| 6 Teleskopická tyč | 12 Zaisťovacie tlačidlo krúžku odsávania prachu |

Použitie výrobku

Váš systém na odsávanie prachu DWH205DH je určený na odsávanie prachu počas príklepového vŕtania do muriva alebo betónu, ktoré sa vykonáva pomocou plných vŕtákov upevnených v elektrickom náradí. **NEPOUŽÍVAJTE** na vŕtanie do plastu, dreva alebo kovu. **NEPOUŽÍVAJTE** s nasledujúcimi vŕtákmi alebo korunami vŕtákov.

Tento systém na odsávanie prachu sa môže použiť s kladivom DeWALT DCH263 SDS Plus napájaným akumulátorom s napájacím napätím 18 V.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Tento systém na odsávanie prachu je príslušenstvom na použitie s elektrickým náradím.

ZABRAŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto zariadenie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.

Pracovné svetidlo (obr. A)



UPOZORNENIA: Nepozerajte sa do zdroja svetla.

Mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.

Toto pracovné svetidlo 9 je umiestnené na hornej časti systému na odsávanie prachu. Pracovné svetidlo je aktivované pri stlačení hlavného vypínača a po uvoľnení hlavného vypínača automaticky zhasne po 20 sekundách. Ak zostane hlavný vypínač stlačený, pracovné svetidlo zostane svietiť.

POZNÁMKA: Pracovné svetidlo je určené na okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je určené na to, aby sa používalo ako svetidlo.

ZOSTAVENIE A NASTAVENIE



VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Upevnenie a odobratie systému na odsávanie prachu

Upevnenie systému na odsávanie prachu (obr. B – D)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika úrazu VŽDY používajte toto náradie so správne nasadenou a bezpečne utiahnutou bočnou rukoväťou.

Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok sklznutie rukoväti pri práci s náradím a následnú stratu kontroly. Z dôvodu maximálnej ovládateľnosti držte náradie oboma rukami.

1. Odoberte akumulátor, vrták, bočnú rukoväť a tyč hĺbkového dorazu, ak sú na tomto vrtacom kladive.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo krúžku na upevnenie odsávania 7, aby došlo k rozovretiu krúžku na upevnenie odsávania 7.
3. Držte prednú časť systému na odsávanie prachu a zasuňte vrtacie kladivo do tohto systému, ako je zobrazené na obr. C. Uistite sa, či krúžok na upevnenie odsávania sedí na objímke kladiva 17 a či sú elektrické konektory 13 na kladive zarovnané s elektrickým konektormi na systéme na odsávanie prachu 14 (obr. D). Tieto elektrické konektory musia byť čisté.

POZNÁMKA: Pri upevňovaní systému na odsávanie prachu na vrtacie kladivo nedržte tento systém za box na prach.

4. Hneď ako bude vrtacie kladivo celkom zasunuté do systému na odsávanie prachu, stlačte zaistovacie tlačidlo krúžku na upevnenie odsávania 12, aby došlo k zaisteniu. Pri zaistení sa ozve kliknutie.
5. Nasadte na vrtacie kladivo bočnú rukoväť.
6. Urobte vizuálnu kontrolu, či je odsávacie zariadenie riadne usadené na kladive:
 - a. Nasadte odsávacie zariadenie na náradie.
 - b. Začnite vrtáť a po vyvrtaní 6 mm prerušte prácu.
 - c. Zdvihnite náradie a skontrolujte, či je odsávanie prachu funkčné.
 - d. Ak pracuje odsávacie zariadenie správne, pokračujte v práci.

Odobratie systému na odsávanie prachu (obr. B, C)

Pri odoberaní systému na odsávanie prachu postupujte nasledovne:

1. Odoberte z vrtacieho kladiva bočnú rukoväť.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo krúžku na upevnenie odsávania 8 aby došlo k rozovretiu krúžku na upevnenie odsávania 7 a vysuňte vrtacie kladivo zo systému na odsávanie prachu.

Ak chcete systém na odsávanie prachu správne uložiť do kufru, musíte z náradia odobrať bočnú rukoväť.

Upevnenie a odobratie malej, štandardnej a veľkej hlavy na odsávanie prachu (obr. H)



VAROVANIE: Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.

Kefa na prach 11 sa postupom času opotrebovávajú a musí sa vymeniť súčasne s filtrom.

- Zasuňte hlavu na odsávanie prachu 10 do koncovkej časti teleskopu, ako je zobrazené na obr. H. Hlava riadne zapadne na určené miesto.
- Ak chcete hlavu na odsávanie prachu z náradia odobrať, stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo 16. Vytiahnite hlavu na odsávanie prachu smerom hore a odoberte ju z náradia.

POUŽITIE

Pokyny na použitie



VAROVANIE: Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.



VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



VAROVANIE: Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si z dôvodu zaistenia vlastnej bezpečnosti prečítajte návod na použitie. Ak sa nespĺňa tieto požiadavky, môže dôjsť k zraneniu osôb a k vážnemu poškodeniu náradia a jeho

príslušenstva. Pri opravách tohto náradia používajte iba originálne náhradné diely.

Správna poloha rúk (obr. E)



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **VŽDY** používajte správne uchopenie náradia, ako na uvedenom obrázku.



VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **drzte náradie VŽDY** bezpečne a očakávajte náhle reakcie.

Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na hlavnej rukoväti a druhú ruku na bočnej rukoväti kladiva. Na náradí musí byť nainštalovaná bočná rukoväť, aby bolo zaručené správne použitie.

Spínač

Systém na odsávanie prachu sa automaticky spustí pri zapnutí vrtacieho kladiva a zastaví sa niekoľko sekúnd po vypnutí tohto kladiva.

Mechanizmus na čistenie filtra

Mechanizmus na čistenie filtra je funkcia, ktorú využíva motor vrtacieho kladiva, aby zaistil prúdenie vzduchu cez filter. Pozrite časť **Vyprázdenie boxu na prach**, kde sú uvedené pokyny na správne použitie.

Elektronické oneskorenie po vypnutí

Po vypnutí vrtacieho kladiva bude systém na odsávanie prachu ešte niekoľko sekúnd v chode, aby odsal zostávajúce prachové častice z vnútorných častí a aby zachytil prach v boxe na prach.

Nastavenie teleskopickej tyče do polohy zodpovedajúcej dĺžke vrtáka (obr. A)

1. Vložte do skľučovadla zodpovedajúci vrták.
2. Vytiahnite teleskopickú tyč **6** von a držte ju v maximálnej novej vzdialenosti.
3. Stlačte a držte tlačidlo na nastavenie dĺžky vrtáka **5** na bočnej časti systému na odsávanie prachu a zasuňte teleskopickú tyč tak, aby bola hlava systému na odsávanie prachu **10** zarovnaná s koncom vrtáka.
4. Uvoľnite tlačidlo na nastavenie dĺžky vrtáka aj teleskopickú tyč. Dôjde k zapadnutiu a zaistieniu teleskopickej tyče v požadovanej polohe.
5. Ak chcete maximalizovať polohu teleskopickej tyče, stlačte tlačidlo na nastavenie dĺžky vrtáka a vysuňte teleskopickú tyč do maximálnej novej polohy. Uvoľnite tlačidlo na nastavenie dĺžky vrtáka aj teleskopickú tyč.

Nastavenie hĺbky vrtáka (obr. A)

1. Vložte do skľučovadla zodpovedajúci vrták.
2. Zasuňte teleskopickú tyč **6** tak, aby požadovaná dĺžka vrtáka prečnievala za hlavu systému na odsávanie prachu **10** a aby bol vrták zarovnaný s požadovanou hĺbkou vrtaného otvoru.
3. Stlačte a držte tlačidlo nastavenia hĺbky **4** a posuňte ovládač späť pozdĺž teleskopickej tyče, čo najďalej sa bude dať.

4. Uvoľnite tlačidlo na nastavenie hĺbky a teleskopickú tyč. Teleskopická tyč sa teraz nevysunie za nastavenú dĺžku.
5. Ak chcete obnoviť maximálnu hĺbkou vrtania, stlačte a držte tlačidlo nastavenia hĺbky a posuňte ovládač až na koncovú časť teleskopickej tyče. Uvoľnite tlačidlo nastavenia hĺbky.

Vyprázdenie boxu na prach (obr. F, G)



VAROVANIE: Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.



UPOZORNENIA: Nečistite pomocou vody alebo prúdu stlačeného vzduchu.

Box na zachytávanie prachu **1** sa musí vyprázdiť, hneď ako dôjde k výraznému poklesu výkonu systému alebo ak bude tento systém zaplnený.

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá boxu na zachytávanie prachu **2** a vysuňte tento box zo systému na odsávanie prachu. Hneď ako bude mechanizmus uvoľnený zo systému na odsávanie prachu, dôjde aj k uvoľneniu horného spoja, čo umožní kompletne vybrať boxu na zachytávanie prachu.
2. Ak chcete box na zachytávanie prachu **1** vyprázdiť, umiestnite ho nad vhodnú nádobu, do ktorej sa prach vyprázdni. Zdvihnite uvoľňovaciu západku **15**, aby došlo k otvoreniu boxu na zachytávanie prachu a na oddelenie nádoby od viečka. jemný poklep boxom na zachytávanie prachu o nádobu na nečistoty uľahčí odstránenie prachu zachyteného vo filtrí. Hneď ako budú viečko filtra a nádoba vyprázdené, znovu ich upevnite a uistite sa, či je riadne pripevnená uvoľňovacia západka **15**. Pozrite obr. G.
3. Ak chcete znovu upevniť box na zachytávanie prachu k systému na odsávanie prachu, najskôr zasuňte okružný profil horného spoja do výstupku na systéme na odsávanie prachu. Otočte box na zachytávanie prachu smerom dole tak, aby došlo k zaisteniu oboch uvoľňovacích tlačidiel. Pozrite obr. F.
4. S riadne nainštalovaným systémom na odsávanie prachu stlačte mechanizmus na čistenie filtra **3** a stlačte hlavný vypínač náradia. Nechajte systém v chode asi 5 sekúnd a uvoľnite hlavný vypínač. Tento úkon sa musí vykonávať po každom vyprázdnení boxu na zachytávanie prachu.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické náradie DeWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod. Vyprázdňujte systém na odsávanie prachu pravidelne alebo vždy, keď dôjde k znateľnému poklesu jeho výkonu.



VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Výmena zostavy filtra boxu na prach (obr. F)



VAROVANIE: Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.

POZNÁMKA: Filter sa musí vymieňať po každých 350 cykloch použitia.

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá boxu na zachytávanie prachu ❷ a vysuňte tento box zo systému na odsávanie prachu. Hneď ako bude mechanizmus uvoľnený zo systému na odsávanie prachu, dôjde aj k uvoľneniu horného spoja, čo umožní kompletne vybratie boxu na zachytávanie prachu.
2. Zlikvidujte box na zachytávanie prachu ❶ a nahraďte ho novým boxom.
3. Znovu pripojte box na prach k systému na odsávanie prachu. Najskôr vložte zaoblený profil horného spoja do výklenku na systéme na odsávanie prachu. Otočte box na zachytávanie prachu smerom dole tak, aby došlo k zaisteniu oboch uvoľňovacích tlačidiel.



Mazanie

Váš vysávač nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie



VAROVANIE: Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.



VAROVANIE: Na čistenie systému na odsávanie prachu alebo filtra nepoužívajte kefu alebo prúd stlačeného vzduchu.



VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí tohto vysávača nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do vysávača dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť vysávača do kvapaliny.

Počas náročného použitia dochádza postupne k upchávaniu systému na odsávanie prachu. Pozrite časť **Výmena zostavy filtra boxu na prach**, v kapitole **Údržba**.

Doplňkové príslušenstvo



VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.

■ Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese **www.2helpU.com**.

ZÁRUKA

EURÓPSKA ZÁRUKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT V TRVANÍ 1 ROKU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a poskytuje 1-ročnú záruku pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo vaše zákonné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

V súlade s platnými zmluvnými podmienkami európskej záruky na elektrické náradie DEWALT, ktoré sú k dispozícii u miestneho zástupcu spoločnosti DEWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese **www.2helpU.com**, platí nasledujúce: ak do 12 mesiacov od dátumu kúpy dôjde u Vášho výrobku DEWALT k poruche v dôsledku chyby materiálu alebo zlého výrobného spracovania, spoločnosť DEWALT môže zadarmo vymeniť všetky chybné časti, alebo podľa vlastného uváženia, môže zadarmo vymeniť celú reklamovanú jednotku.

Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá nie je podľa názoru zástupcu autorizovaného servisu v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami európskej záruky DEWALT.

Ak budete vyžadovať reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DEWALT na internete, v katalógu DEWALT alebo kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.

Zoznam autorizovaných predajcov DEWALT a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 335 511 063
Fax: 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

12/2018

**TYP VÝROBKU:**

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy				SK Dokumentácia záručnej opravy		
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624