Assembly Instruction

Possibility of installation:

A) put the bricks down around the tray
B) lay the shower tray down on the floor

Shower tray must be always supported in the middle !!!

Place the tray on the right location and sign a position of the siphon. Finish installation waste pipeline. Clean the floor and place again the tray on the location. Connect waste trap. The tray must be level on all sides to ensure consistent drainage. Apply silicon around the edge of the tray.

Montážní návod

Sprchovou vaničku lze:

A) podezdít po jejím obvodě
B) položit přímo na zem a sifon zapustit do podlahy

Sprchovou vaničku je nutné vždy uprostřed podepřít !!!

Umístěte vaničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Proveďte rozvody odpadního potrubí. Očistěte řádně prostor a postavte opět vaničku na místo. Připojte odpadní sifon. Zkontrolujte zda je vanička ve vodorovné poloze. Po obvodu utěsněte vaničku silikonovým tmelem.

Montážny návod

Sprchovú vaničku je možné:

A) obmurovať po jej obvode.
B) položiť priamo na podlahu a sifón zapustiť

Sprchovú vaničku je vždy potrebné podoprieť v strede !!!

Umiestnite vaničku do požadovanej polohy a vyznačte si na podlahu uloženie sifónu. Pripravte rozvody odpadového potrubia. Riadne vyčistite priestor a položte vaničku späť na miesto. Pripojte odpadový sifón. Skontrolujte či je vanička vo vodorovnej polohe. Po obvode vytesnite vaničku silikónovým tmelom.

Szerelési utasítás

A zuhanytálcát lehetséges:

A) Körbeburkolni
B)Padlóba süllyeszteni

A zuhanytálcát mindig középen alultámasztani !!!

Helyezze a zuhanytálcát megfelelő helyzetbe és jelölje ki a szifon helyét.Készítse el szintén a lefolyó helyét is.Helyezze vissza a zuhanytálcát és ellenőrizze le,hogy vízszintben van-e. Szilikonozza le körbe a zuhanytálcát.

A

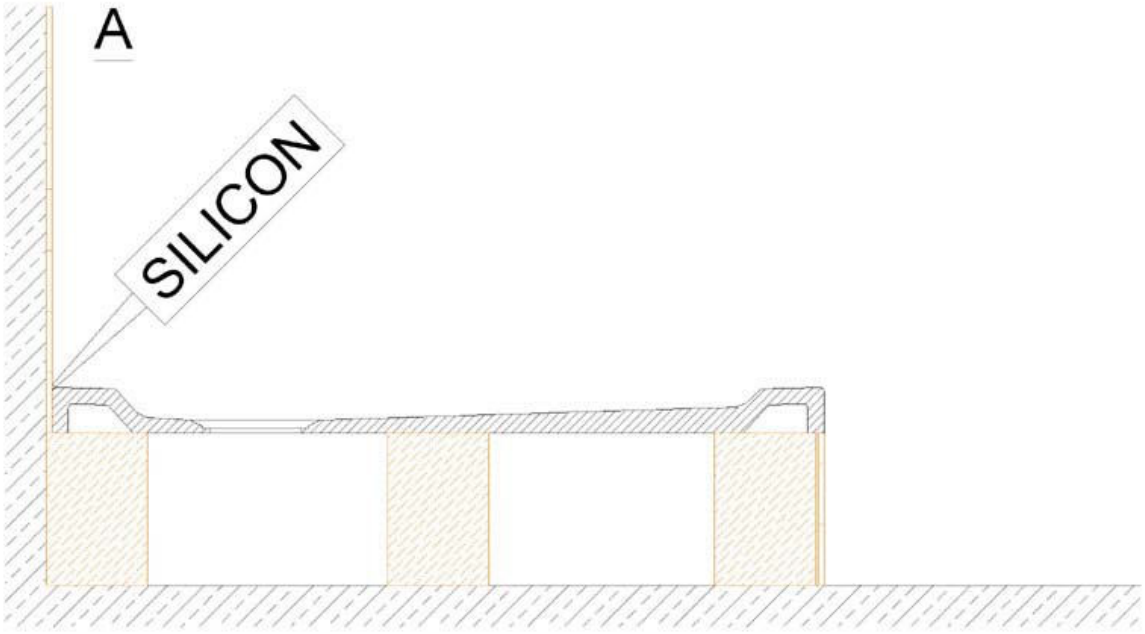
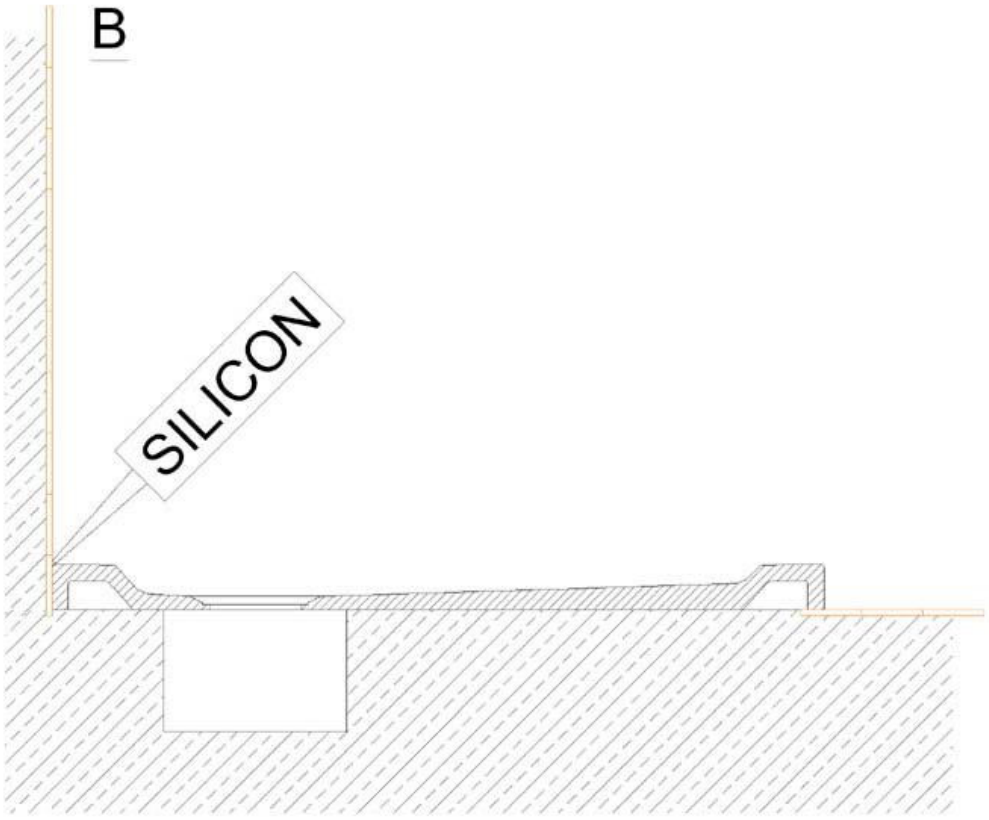
B