



CI TOUCH®

Bedienungsanleitung / Operating Instructions / Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing / Istruzioni per l'uso / Manual de instrucciones
Betjeningsvejledning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje
Руководство по эксплуатации / Instrukcja obsługi / Kullanma kılavuzu
Naudojimo instrukcija / Kasutusjuhend / Lietošanas instrukcija
Návod k obsluze / 操作手册 / 사용 설명서



DE
GB
FR
NL
IT
ES
DK
SE
NO
FI
RU
PL
TR
LT
EE
LV
CZ
CN
KR

Inhaltsverzeichnis

1	Geräteübersicht	5
1.1	Das Gerät im Überblick	5
1.2	Das Bedienfeld im Überblick	6
2	Zu Ihrer Sicherheit	7
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.2	Gefahr durch elektrischen Strom	7
2.3	Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr	8
2.4	Allgemeine Sicherheit	8
3	Erste Schritte	8
3.1	Gerät auspacken	8
3.2	Lieferumfang prüfen	9
3.3	Gerät aufstellen	9
3.4	Gerät anschließen	9
3.5	Gerät erstmalig einschalten	9
4	Grundlegende Bedienung	10
4.1	Gerät ein- und ausschalten	10
4.2	Bedienfeld handhaben	10
4.3	Im Menü navigieren	10
4.4	Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden	11
4.5	Kaffeepulver verwenden	12
4.6	Wasser einfüllen	12
4.7	Auslauf einstellen	12
4.8	Milch verwenden	12
4.9	Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren	13
5	Getränke zubereiten	13
5.1	Espresso und Café Crème zubereiten	14
5.2	Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten	14
5.3	Milchschaum und warme Milch zubereiten	14
5.4	Heißwasser zubereiten	14
5.5	Getränke mit Rezepten zubereiten	14
5.6	Getränkeeinstellungen vor und während der Zubereitung ändern	15
5.7	Getränkezubereitung abbrechen	15
5.8	Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten	15
6	Getränkeeinstellungen dauerhaft ändern	16
6.1	Voreinstellungen ändern	16

7	Persönliche Einstellungen – „My Coffee“	16
7.1	Persönliche Benutzerprofile bearbeiten	16
7.2	Persönliche Einstellungen wählen/ändern.....	17
7.3	Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten	17
8	Grundeinstellungen ändern.....	17
8.1	Sprache einstellen.....	17
8.2	Uhrzeit einstellen	18
8.3	Energiesparmodus einstellen	18
8.4	Automatisches Ausschalten einstellen.....	18
8.5	Spülung aktivieren/deaktivieren	19
8.6	Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	19
8.7	Menü Statistik und System	19
8.8	Mahlgrad einstellen.....	20
9	Pflege und Wartung	20
9.1	Allgemeine Reinigung.....	20
9.2	Kaffeesystem spülen	20
9.3	Brühgruppe reinigen	21
9.4	Programm „ <i>Easy Cleaning</i> “	21
9.5	Programm „Reinigung Milchsystem“	22
9.6	Programm „Kaffeesystem reinigen“	23
9.7	Programm „Entkalkung“	23
9.8	Wasserhärte einstellen	24
9.9	Wasserfilter verwenden	24
10	Transport, Lagerung und Entsorgung	25
10.1	Gerät ausdampfen	25
10.2	Gerät transportieren	26
10.3	Gerät entsorgen.....	26
11	Technische Daten	26
12	Störungen.....	27

1 Geräteübersicht

1.1 Das Gerät im Überblick

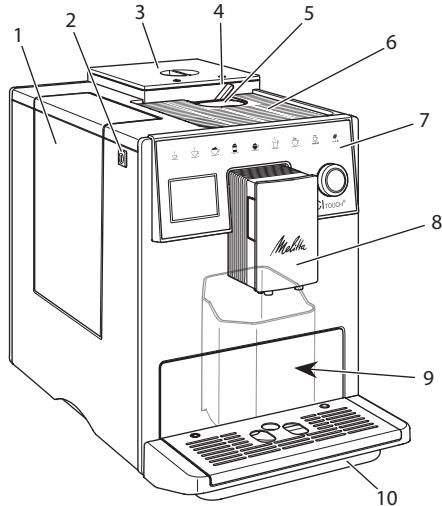


Abb. 1: Gerät von links vorne

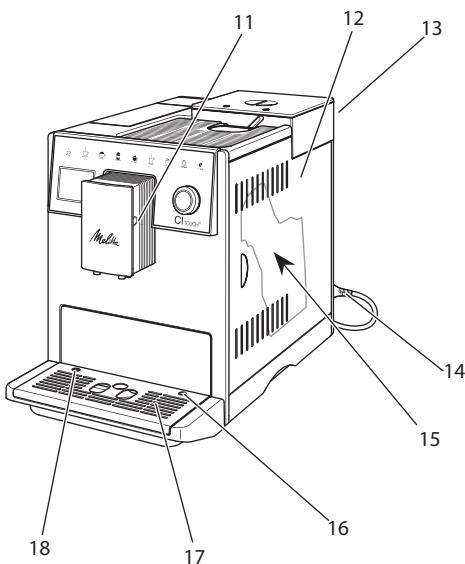


Abb. 2: Gerät von rechts vorne

1.2 Das Bedienfeld im Überblick

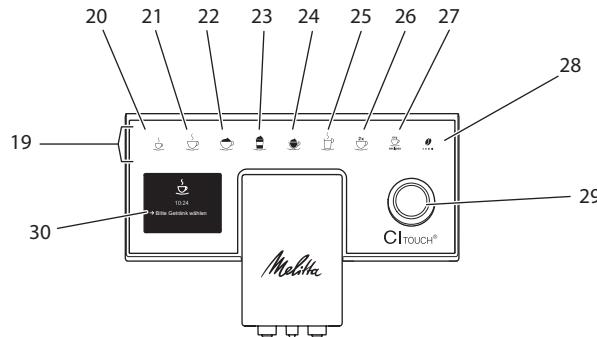


Abb. 3: Bedienfeld

Pos.	Bezeichnung	Funktion
19	Bezugstasten	Getränke zubereiten
20	Espresso	Espresso zubereiten
21	Café Crème	Café Crème zubereiten
22	Cappuccino	Cappuccino zubereiten
23	Latte Macchiato	Latte Macchiato zubereiten
24	Milchschaum/ Warmer Milch	Milchschaum oder warme Milch zubereiten
25	Heißwasser	Heißwasser zubereiten
26	2 Tassen	Zweitassenbezug
27	my recipes	Persönliche Einstellungen für Getränke wählen oder Getränke mit Rezepten zubereiten
28	Kaffeestärke	Kaffeestärke einstellen
29	Rotary Switch	Menü aufrufen oder Eingaben bestätigen. Im Menü nach oben und unten navigieren oder Kaffearoma STANDARD einstellen.
30	Display	Anzeige aktueller Menüs und Meldungen Beispiel: Bereitschaftsanzeige

Liebe Kundin, lieber Kunde

vielen Dank, dass Sie sich für den Kaffeevollautomaten CI Touch® entschieden haben.

Die Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die vielfältigen Möglichkeiten des Geräts kennenzulernen und höchsten Kaffeegenuss zu erleben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung übernimmt Melitta keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich an Melitta oder besuchen Sie uns im Internet unter:

www.melitta.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerät.

2 Zu Ihrer Sicherheit

 Das Gerät entspricht den geltenden Europäischen Richtlinien und ist nach dem neusten Stand der Technik hergestellt. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt Melitta keine Haftung.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Zubereitung von Kaffeetränken aus Kaffeebohnen oder Kaffeepulver und zur Erwärmung von Milch und Wasser.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen.

2.2 Gefahr durch elektrischen Strom

Falls das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder seinen Servicepartner ersetzt werden.
- Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehäuse des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Ein defektes Gerät darf ausschließlich von einer autorisierten Werkstatt repariert werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, an seinen Bestandteilen und am Zubehör vor.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser in Verbindung kommen.

2.3 Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

Austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können sehr heiß sein. Teile des Geräts werden ebenfalls sehr heiß.

Um Verbrühungen und Verbrennungen zu vermeiden:

- Vermeiden Sie Hautkontakt mit den austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Berühren Sie während des Betriebs keine Düsen am Auslauf.

2.4 Allgemeine Sicherheit

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Schrank oder Ähnlichem.
- Greifen Sie während des Betriebs nicht in den Innenraum des Geräts.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät und seinem Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beachtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unter-

wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder über 8 Jahren müssen bei der Reinigung und Benutzerwartung beachtigt werden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
- Das Gerät darf nicht in Höhenlagen über 2000 m betrieben werden.
- Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts und seiner Bestandteile die Hinweise in dem entsprechenden Kapitel („Pflege und Wartung“ auf Seite 20).

3 Erste Schritte

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Sie Ihr Gerät für die Verwendung vorbereiten.

3.1 Gerät auspacken

- Packen Sie das Gerät aus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Klebestreifen und die Schutzfolien vom Gerät.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf.

Information

Im Gerät können sich Kaffee- und Wasserspuren befinden. Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft.

3.2 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie anhand der nachfolgenden Liste die Vollständigkeit der Lieferung. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Kaffeelöffel mit Einschraubhilfe für den Wasserfilter,
- Kunststoff-Milchbehälter oder Thermo-Milchbehälter jeweils mit Milchschlauch,
- Wasserfilter,
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.

3.3 Gerät aufstellen

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Spülbecken oder Ähnlichem auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein. Der Abstand nach oben sollte mindestens 20 cm betragen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht durch Kanten oder heiße Flächen beschädigt werden kann.

3.4 Gerät anschließen

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Prüfen Sie, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung übereinstimmt, die in den Technischen Daten angegeben ist (siehe Kapitel 11, Seite 26).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Elektrofachkraft.
- Die Steckdose muss mindestens über eine 10-A-Sicherung abgesichert sein.

3.5 Gerät erstmalig einschalten

Während der ersten Inbetriebnahme können Sie die Sprache, die Uhrzeit und die Wasserhärte einstellen. Sie können die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt verändern (siehe Kapitel 8, Seite 17 und Kapitel 9.8, Seite 24).

Zum Ermitteln der Wasserhärte nutzen Sie den beiliegenden Teststreifen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle in Kapitel 11, Seite 26.

Information

Wir empfehlen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.

Voraussetzung: Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Schalten Sie das Gerät mit der "Ein/Aus"-Taste ein.
 - » Die Begrüßungsanzeige erscheint im Display.
 - » Die Aufforderung zum Durchführen des Setups erscheint im Display: *Please Setup the machine.*
3. Bestätigen Sie das Setup mit dem "Rotary Switch".
 - » Das Menü *Sprache* erscheint.
4. Wählen Sie mit dem "Rotary Switch" Ihre Sprache. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 - » Das Menü *Uhr* erscheint.
5. Wählen Sie mit dem "Rotary Switch" die Stunde und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen.
 - » Das Menü *Wasserhärte* erscheint.
6. Wählen Sie mit dem "Rotary Switch" den ermittelten Wasserhärtebereich, oder bestätigen Sie den voreingestellten Wert.
 - » Die Aufforderung *Bitte Wassertank auffüllen und einsetzen* erscheint.
7. Entnehmen Sie den Wassertank. Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser aus. Setzen Sie den Wasserfilter ein (siehe Kapitel „Wasserfilter einsetzen“)

auf Seite 24).

Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn ein.

- » Das Gerät heizt sich auf und führt eine automatische Spülung durch.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige und die Aufforderung *Bohnen füllen*.

8. Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter. Lesen Sie dazu das Kapitel 4.4, Seite 11.

- » Das Gerät führt bei aktivierter Ausschaltspülung eine automatische Spülung durch.
- » Das Gerät schaltet sich aus.

Information

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht bedient wird. Auch in diesem Fall erfolgt eine automatische Spülung.
- Die Ausschaltzeit können Sie im Menü *Auto Aus* einstellen, siehe Kapitel 8.4, Seite 18.
- Wenn seit dem Einschalten kein Getränk zubereitet wurde oder der Wassertank leer ist, erfolgt keine Spülung.

4 Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel sind grundlegende Bedienschritte beim täglichen Umgang mit dem Gerät beschrieben.

4.1 Gerät ein- und ausschalten

Vor dem Einschalten bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie das Kapitel 3.5.

Information

- Beim Ein- und Ausschalten führt das Gerät eine automatische Spülung durch.
- Bei der Spülung wird Spülwasser auch in die Tropfschale geleitet.
- Die automatische Ausschaltspülung kann im Menü *Einstellungen* ein- oder ausgeschaltet werden.

Gerät einschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste.

- » Im Display erscheint die Begrüßungsanzeige.
- » Das Gerät heizt sich auf und führt eine automatische Spülung durch.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Gerät ausschalten

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste für 1-2 Sekunden.

4.2 Bedienfeld handhaben

Die wesentlichen Funktionen sind über das Bedienfeld und den "Rotary Switch" erreichbar.

Drücken Sie mit einer Fingerkuppe auf die Bedientaste. Das Bedienfeld reagiert nicht, wenn Sie es mit einem Stift oder anderen Gegenständen berühren.

Nur die Bedientasten, die Sie im aktuellen Zustand des Geräts nutzen können, leuchten.

4.3 Im Menü navigieren

Zur Einstellung individueller Getränke oder zur Wartung und Pflege muss das Gerät die Bereitschaftsanzeige anzeigen. Dann müssen Sie das entsprechende Menü aufrufen und in diesem navigieren.

Nach allen erfolgreich abgeschlossenen Vorgängen wird die Bereitschaftsanzeige im Display angezeigt.

Beachten Sie die Hinweise im Display.



Abb. 6: Beispiel: Display

Zum Navigieren im Menü nutzen Sie die folgenden Möglichkeiten:

Menü aufrufen und Auswahl bestätigen

Drücken Sie den "Rotary Switch" länger als 2 Sekunden, um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie den "Rotary Switch" kurz, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Im Menü navigieren

Drehen Sie den "Rotary Switch", um im Menü nach unten oder nach oben zu navigieren.

Menü verlassen

Wählen Sie mit dem "Rotary Switch" den Befehl *Exit*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, um ein Menü zu verlassen.

Verlassen Sie Untermenüs, die nur Informationen anzeigen und in denen Sie keine Einstellungen treffen, mit kurzem Drücken.

Untermenüs aufrufen

Einige Funktionen des Geräts erreichen Sie, indem Sie nacheinander mehrere Untermenüs aufrufen.

Das Aufrufen von Untermenüs ist immer ähnlich. Beispielhaft wird hier die Navigation zum Programm *Entkalken* beschrieben.

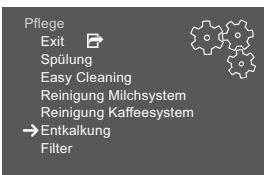


Abb. 7: Zum Programm Entkalken navigieren

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Wählen Sie durch Drehen des "Rotary Switch" das Menü *Pflege*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
3. Wählen Sie durch Drehen des "Rotary Switch" das Menü *Entkalkung*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Die Auswahl der Funktionen wird in dieser Bedienungsanleitung immer verkürzt dargestellt:

- Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Entkalkung*.

4.4 Kaffeebohnen einfüllen und Bean Select verwenden

Geröstete Kaffeebohnen verlieren ihr Aroma. Füllen Sie nur so viel Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, wie Sie in den nächsten 3 – 4 Tagen verbrauchen werden.

VORSICHT

Beim Umschalten der Bohnenkammer verbleibt eine Restmenge Kaffeebohnen im Mahlwerk. Die ersten zwei Kaffegetränke nach dem Umschalten auf entkoffeinierte Bohnen können noch koffeinhaltigen Kaffee enthalten. Gesundheitliche Beeinträchtigungen für Personen mit einer Koffein-Unverträglichkeit können die Folge sein.

- Personen mit einer Koffein-Unverträglichkeit sollten erst das dritte Kaffegetränk nach dem Umschalten konsumieren.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben des Mahlwerks führen.

- Verwenden Sie keine gefriergetrockneten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie kein Kaffeepulver in den Bohnenbehälter.

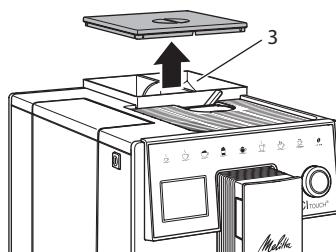


Abb. 8: 2-Kammer-Bohnenbehälter

Durch den 2-Kammer-Bohnenbehälter (3) können Sie zwei verschiedene Kaffeesorten verwenden. Füllen Sie zum Beispiel eine Kammer mit Espresso-Bohnen und die andere mit Café-Crème-Bohnen.

1. Öffnen Sie den Deckel des 2-Kammer-Bohnenbehälters.
2. Füllen Sie Kaffeebohnen in die Bohnenkammern.
3. Schließen Sie den Deckel des 2-Kammer-Bohnenbehälters.

4.5 Kaffeepulver verwenden

Für die Zubereitung von Kaffegetränken können Sie auch Kaffeepulver verwenden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeesorten kann zum Verkleben und Verstopfen der Brühgruppe führen.

- Verwenden Sie keine Instantprodukte.
- Füllen Sie maximal einen Kaffeelöffel Kaffeepulver in den Pulverschacht.

1. Öffnen Sie den Deckel des Pulverschachts.
2. Verwenden Sie zur Dosierung den mitgelieferten Kaffeelöffel. Füllen Sie maximal einen Kaffeelöffel Kaffeepulver in den Pulverschacht.
3. Schließen Sie den Deckel des Pulverschachts.
4. Verfahren Sie weiter wie in den Kapiteln 5 bis 7 beschrieben.

Information

- Bei der Verwendung von Kaffeepulver ist ein Zweitassenbezug nicht möglich.
- Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten nach dem Öffnen des Pulverschachts keinen Kaffee zubereiten, schaltet das Gerät auf den Betrieb mit Kaffeebohnen um, und das Kaffeepulver wird in den Kaffeesatzbehälter ausgeworfen.

4.6 Wasser einfüllen

Für einen optimalen Kaffeegenuss verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser ohne Kohlensäure. Wechseln Sie das Wasser täglich.

Information

Die Qualität des Wassers bestimmt sehr stark den Geschmack des Kaffees. Verwenden Sie deshalb einen Wasserfilter (siehe Kapitel 9.8, Seite 24 und Kapitel 9.9, Seite 24).

1. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und ziehen Sie den Wassertank am Griff nach oben aus dem Gerät.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. Beachten Sie die maximale Füllmenge von 1,8 Litern.
3. Setzen Sie den Wassertank von oben in das Gerät ein und schließen Sie den Deckel.

4.7 Auslauf einstellen

Der Auslauf ist höhenverstellbar. Stellen Sie einen möglichst geringen Abstand zwischen Auslauf und Gefäß ein. Schieben Sie den Auslauf je nach Gefäß nach oben oder nach unten.

4.8 Milch verwenden

Für einen optimalen Kaffeegenuss verwenden Sie gekühlte Milch.

Je nach Modell können Sie den mitgelieferten Milchbehälter oder den

Milchschauch und handelsübliche Milchverpackungen verwenden.

Milchbehälter anschließen

Füllen Sie nur so viel Milch in den Milchbehälter, wie Sie unmittelbar verbrauchen werden.

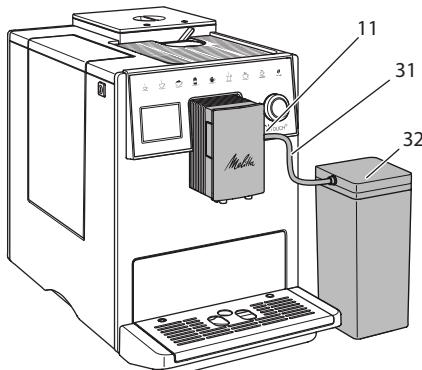


Abb. 9: Milchbehälter an das Gerät anschließen

1. Füllen Sie die gewünschte Menge Milch in den Milchbehälter (32).
2. Verbinden Sie den Milchschauch (31) mit dem Milchbehälter und mit dem Anschluss (11) am Auslauf oder stecken Sie den Milchschauch in eine handelsübliche Milchverpackung.

Information

Lagern Sie den gefüllten Milchbehälter im Kühlschrank.

4.9 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entleeren

Wenn die Tropfschale (10) und der Kaffeesatzbehälter (9) voll sind, fordert Sie das Gerät zum Entleeren auf. Der herausstehende Schwimmer (18) zeigt ebenfalls eine gefüllte Tropfschale an. Entleeren Sie immer beide Behälter.

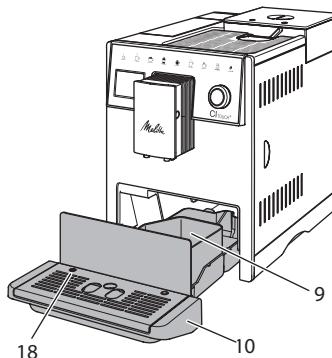


Abb. 10: Tropfschale, Kaffeesatzbehälter und Schwimmer

1. Ziehen Sie die Tropfschale (10) nach vorne aus dem Gerät heraus.
2. Entnehmen Sie den Kaffeesatzbehälter (9) und entleeren Sie ihn.
3. Entleeren Sie die Tropfschale.
4. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein.
5. Schieben Sie die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät.

Information

Die Aufforderung des Geräts zum Entleeren der Tropfschale und des Kaffeesatzbehälters erfolgt nach einer festgelegten Anzahl von Getränkebezügen. Wenn Sie die Behälter im ausgeschalteten Zustand entleeren, registriert das Gerät diesen Vorgang nicht. Deshalb kann es passieren, dass Sie zum Entleeren aufgefordert werden, obwohl die Tropfschale und der Kaffeesatzbehälter noch nicht gefüllt sind.

5 Getränke zubereiten

Für die Zubereitung von Getränken gibt es drei Möglichkeiten:

- Standardbezug mit Bezugstasten und Getränkezubereitung mit Rezepten wie im Folgenden beschrieben,

- Zubereitung mit geänderten Getränkeinstellungen (siehe Kapitel 6, Seite 16),
- Verwendung persönlicher Einstellungen mit der My Coffee-Funktion (siehe Kapitel 7, Seite 16).

In diesem Kapitel wird der Standardbezug beschrieben.

Beachten Sie:

- In den Vorratsbehältern sollten sich ausreichende Mengen Kaffee und Wasser befinden. Wenn der Füllstand zu gering ist, fordert Sie das Gerät zum Nachfüllen auf.
- Fehlende Milch zeigt das Gerät nicht an.
- Bei einer Auswahl eines Getränks mit Milch, muss der Milchbehälter oder eine handelsübliche Milchverpackung angeschlossen sein.
- Die Gefäße für die Getränke sollten ausreichend groß sein.
- Das Display muss für die Getränkezubereitung die Bereitschaftsanzeige anzeigen.
- Die Getränkeausgabe wird automatisch beendet.
- Nach einer Getränkezubereitung mit Milch, fordert das Gerät automatisch zum *Easy Cleaning-Programm* auf.

5.1 Espresso und Café Crème zubereiten



1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Espresso" oder "Café Crème".
 - » Die Getränkeausgabe erfolgt und wird automatisch beendet.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.

5.2 Cappuccino und Latte Macchiato zubereiten



Voraussetzung: Milch ist ange- schlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.

2. Drücken Sie die Taste "Cappuccino" oder Latte "Macchiato".
 - » Die Getränkeausgabe erfolgt und wird automatisch beendet.
 - » Im Display erscheint *Easy Cleaning?*
3. Entnehmen Sie das Gefäß.
4. Führen Sie das *Easy Cleaning-Programm* aus oder bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das *Easy Cleaning-Programm* später aus, siehe Kapitel 9.4.

5.3 Milchschaum und warme Milch zubereiten

Die Zubereitung von Milchschaum und warmer Milch ist ähnlich.

Voraussetzung: Milch ist ange- schlossen.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Milchschaum/ Milch".
 - a) Milchschaum = Taste kurz drücken
 - b) Warme Milch = Taste lang drücken (2 Sekunden)
 - » Die Milchausgabe erfolgt und wird automatisch beendet.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint *Easy Cleaning?*
4. Führen Sie das *Easy Cleaning-Programm* aus oder bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das *Easy Cleaning-Programm* später aus, siehe Kapitel 9.4.

5.4 Heißwasser zubereiten



1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die Taste "Heißwasser".
 - » Die Heißwasserausgabe erfolgt und wird automatisch beendet.
3. Entnehmen Sie das Gefäß.

5.5 Getränke mit Rezepten zubereiten

Neben dem Standardbezug können Sie im Menü *Rezepte* weitere Getränkesspezialitäten auswählen.

Information

Schließen Sie, bei Auswahl eines Rezepts mit Milch, den Milchbehälter oder eine handelsübliche Milchverpackung an (je nach Modell).



1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie den "Rotary Switch" und navigieren Sie zum Menü **Rezepte** oder drücken Sie lange die "my recipes"-Taste.
 - » Die Rezeptauswahl erscheint im Display.
3. Wählen Sie ein Getränkerezept und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 - » Die Getränkeausgabe erfolgt und wird automatisch beendet.
4. Entnehmen Sie das Gefäß.

5.6 Getränkeeinstellungen vor und während der Zubereitung ändern

Sie können vor und während der Getränkezubereitung die Getränkeeinstellungen ändern.

Information

Diese Einstellungen gelten nur für die aktuelle Getränkezubereitung.

Getränkeeinstellungen vor der Zubereitung ändern

Sie können die Bohnensorte vor der Auswahl eines Getränks ändern.

- Stellen Sie vor der Auswahl eines Getränks mit dem Schieber "BEAN SELECT" die gewünschte Bohnenkammer ein.
 - » Ausgewählte Bohnensorte wird zur Getränkezubereitung verwendet.

Getränkeeinstellungen während der Zubereitung ändern

Sie können die Getränkemenge und die Kaffeestärke während der Getränkezubereitung ändern.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

 Stellen Sie während der Ausgabe eines Getränks (Kaffee oder Milch) mit dem "Rotary Switch" die jeweilige Getränkemenge ein.

 Stellen Sie während des Mahlvergangs mit der Taste "Kaffeestärke" die Kaffeestärke ein.

5.7 Getränkezubereitung abbrechen

Falls Sie die Getränkezubereitung vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie die gewählte Bezugstaste erneut.

5.8 Zwei Getränke gleichzeitig zubereiten

 Mit der Taste "2 Tassen" bereiten Sie zwei Getränke zu.

Information

Der Zweitassenbezug ist für Mischgetränke die mit Heißwasser (z. B. Americano) gemischt werden, für Milchschaum, warme Milch und Heißwasser nicht möglich.

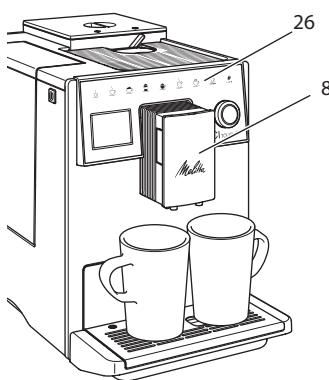


Abb. 11: Zweitassenbezug

1. Stellen Sie zwei Gefäße unter den Auslauf (8).
2. Drücken Sie die Taste "2 Tassen" (26).
3. Verfahren Sie weiter wie bei der jeweili- gen Getränkezubereitung beschrieben.

[i] Information

- Die Einstellung gilt nur für die nächste Getränkezubereitung.
- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät zum Eintassenbezug.

6 Getränkeinstellungen dauerhaft ändern

Das Gerät bietet Ihnen weitere Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten zuzubereiten.

6.1 Voreinstellungen ändern

Je nach Getränk können Sie folgende Voreinstellungen ändern:
Kaffeemenge, Schaummenge, Milchmenge, Heißwassermenge, Kaffeestärke und Temperatur.

Das Ändern der Getränkeinstellungen ist bei allen Getränken ähnlich. Beispielsweise ist hier das Ändern der Kaffeestärke für einen Espresso beschrieben.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.

- » Das Menü erscheint im Display.
- 2. Navigieren Sie zum Menü *Bezugstasten > Espresso > Kaffeestärke*.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Kaffeestärke, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 4. Wählen Sie den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
- » Bei den nächsten Zubereitungen eines Espresso wird die gewählte Kaffeestärke verwendet.

[i] Information

Die Voreinstellungen bleiben so lange gültig, bis sie erneut geändert werden.

7 Persönliche Einstellungen „My Coffee“

Mit der My Coffee-Funktion können Sie persönliche Getränkeinstellungen speichern und einem Benutzer zuordnen.

7.1 Persönliche Benutzerprofile bearbeiten

Es können bis zu vier Benutzerprofile verwendet werden.

Name eines Benutzerprofils ändern

Sie können die Namen der Benutzerprofile ändern.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie einen Benutzer aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Wählen Sie *Name ändern*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 - » Das Menü zur Auswahl einzelner Zeichen erscheint.
5. Wählen Sie durch Drehen des "Rotary Switch" einzelne Zeichen aus, und bestätigen Sie diese jeweils.
6. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

Benutzerprofil aktivieren/deaktivieren

Sie können nur Benutzer verwenden, deren Profil aktiviert ist.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
3. Wählen Sie einen Benutzer aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Wählen Sie *Aktiv/Inaktiv* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
5. Wählen Sie *Aktiv* oder *Inaktiv*, und bestätigen Sie erneut Ihre Auswahl.
6. Wählen Sie den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

7.2 Persönliche Einstellungen wählen/ändern

Je nach Getränk können Sie folgende Einstellungen einem Benutzer zuordnen: Rezepte, Kaffeemenge, Schaummenge, Milchmenge, Heißwassermenge, Kaffestärke und Temperatur.

Die Zuweisung der persönlichen Einstellungen zu einem Benutzer ist immer ähnlich. Beispielhaft wird hier die Einstellung der Kaffeemenge für einen Cappuccino beschrieben.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
 2. Navigieren Sie zum Menü *My Coffee*.
 3. Wählen Sie einen Benutzer aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 4. Navigieren Sie zum Menü *Cappuccino > Kaffeemenge*.
 5. Wählen Sie eine Menge aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 6. Wählen Sie den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
- » Bei der nächsten Zubereitung eines Cappuccino durch den Benutzer wird die gewählte Kaffeemenge verwendet.

7.3 Getränke mit persönlichen Einstellungen zubereiten



Die Zubereitung von Getränken mit der My Coffee-Funktion ist für alle Getränke ähnlich. Beispielhaft wird hier die Zubereitung eines Cappuccinos beschrieben.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie die "my recipes"-Taste so oft, bis der gewünschte Benutzer im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste "Cappuccino".
 - » Die Getränkeausgabe erfolgt und wird automatisch beendet.
4. Entnehmen Sie das Gefäß.
 - » Im Display erscheint *Easy Cleaning?* (*Rotary Switch drücken für Start*).
5. Führen Sie das *Easy Cleaning*-Programm aus oder bereiten Sie weitere Getränke zu und führen Sie das *Easy Cleaning*-Programm später aus, siehe Kapitel 9.4.

Information

- Zum Verlassen der *My Coffee*-Funktion drücken Sie die "my recipes"-Taste so oft, bis die Bereitschaftsanzeige erscheint.
- Wenn Sie innerhalb von 3 Minuten kein Getränk zubereiten, wechselt das Gerät automatisch zur Bereitschaftsanzeige.

8 Grundeinstellungen ändern

Im folgenden Kapitel werden Bedien-schritte erläutert, welche die Grundeinstellungen des Geräts ändern.

8.1 Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Displaytexte einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.

2. Navigieren Sie zum Menü *Sprache*.
3. Wählen Sie eine Sprache, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.

8.2 Uhrzeit einstellen

Sie können die im Display angezeigte Uhrzeit einstellen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Uhr*.
3. Wählen Sie die Stunde und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils.
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.

Information

Wenn Sie die Anzeige der Uhrzeit im Display unterdrücken wollen, stellen Sie die Uhrzeit auf 00:00.

8.3 Energiesparmodus einstellen

Der Energiesparmodus bewirkt ein Absenken der Heiztemperatur und schaltet die Beleuchtung im Bedienfeld aus.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch in den Energiesparmodus. Im Menü *Energiesparmodus* stellen Sie die Zeitdauer bis zum Aktivieren des Energiesparmodus ein.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Energiesparmodus*.

3. Wählen Sie eine Zeitdauer, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl *Exit*.

Information

– Der Energiesparmodus kann nicht komplett deaktiviert werden. Spätestens nach 4 Stunden ohne Bedienung schaltet das Gerät in den Energiesparmodus.

8.4 Automatisches Ausschalten einstellen

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich nach einer vorgegebenen Zeit automatisch aus. Im Menü *Auto Aus* stellen Sie die Zeitdauer bis zum Ausschalten ein. Sie können auch einen genauen Zeitpunkt festlegen.

Information

Wenn Zeitdauer und Zeitpunkt gleichzeitig aktiviert sind, schaltet sich das Gerät nach dem zuerst eintretenden Ereignis aus.

Zeitdauer für automatisches Ausschalten einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Auto Aus > Aus nach...*
3. Wählen Sie eine Zeit, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

Information

Das automatische Ausschalten kann nicht komplett deaktiviert werden. Spätestens nach 8 Stunden ohne Bedienung schaltet sich das Gerät aus.

Zeitpunkt für automatisches Ausschalten einstellen

Der Ausschaltzeitpunkt ist werkseitig deaktiviert.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Auto Aus > Aus um...*
3. Wählen Sie die Stunden und die Minuten. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen jeweils.
4. Wählen Sie wiederholt den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

Information

Wenn Sie das automatische Ausschalten deaktivieren wollen, stellen Sie den Ausschaltzeitpunkt auf 00:00.

8.5 Spülung aktivieren/deaktivieren

Es wird immer unmittelbar nach dem Einschalten das Kaffeesystem durchgespült. Nur die Ausschaltpülung kann aktiviert/deaktiviert werden. Ist diese aktiviert, wird nach dem Ausschalten das Kaffeesystem durchgespült.

Eine dauerhafte Deaktivierung wird nicht empfohlen.

Ausschaltpülung aktivieren/deaktivieren

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellungen > Ausschaltpülung*.

3. Wählen Sie *Aktiv* oder *Inaktiv* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 4. Wählen Sie den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

8.6 Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Information

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle persönlichen Einstellungen verloren, einschließlich der Einstellungen im Menü *My Coffee*.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellungen > Werkseinstellungen*.
3. Wählen Sie *Zurücksetzen*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Wählen Sie den Befehl *Exit*, um das Menü zu verlassen.

8.7 Menü Statistik und System

Statistik

Im Menü *Statistik* erhalten Sie Informationen zur Anzahl der Getränkebezüge und zur Pflege.

System

Im Menü *System* erhalten Sie Informationen zur Softwareversion und Zugriff auf die Funktion Ausdampfen, siehe Kapitel 10.1, Seite 25.

8.8 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad der Kaffeebohnen hat Einfluss auf den Geschmack des Kaffees. Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt.

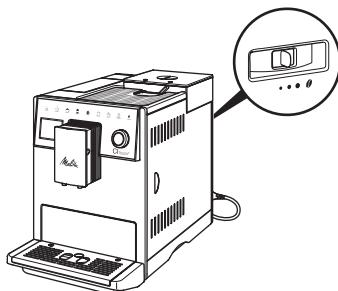


Abb. 12: Mahlgradeinstellung

Stellen Sie mit dem Hebel auf der Rückseite den Mahlgrad ein.

1. Stellen Sie den Hebel:

- Nach rechts = Mahlgrad größer
- Nach links = Mahlgrad feiner

Information

- Wenn Sie den Mahlgrad feiner einstellen, wird der Kaffeegeschmack stärker.
- Der Mahlgrad ist optimal eingestellt, wenn der Kaffee gleichmäßig aus dem Auslauf fließt und eine feine, dichte Crema entsteht.

9 Pflege und Wartung

Durch regelmäßige Reinigung und Wartung stellen Sie eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Getränke sicher.

9.1 Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Entfernen Sie äußerliche Verunreinigungen von Milch und Kaffee sofort.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Reinigungsmittel kann zum Verkratzen der Oberflächen führen.

- Verwenden Sie keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Spülen Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter mit einem weichen, feuchten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.

9.2 Kaffeesystem spülen

Bei der Spülung werden die Düsen am Auslauf und die innenliegenden Teile des Kaffeesystems gespült. Dadurch gelangt auch Spülwasser aus dem Innenraum in die Tropfschale.

Beim nicht deaktiverter Ausschaltspülung führt das Gerät beim Ein- und Ausschalten eine Spülung des Kaffeesystems durch.

Sie können die Spülung auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
 - » Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Spülung*.
4. Wählen Sie *Starten*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 - » Das Kaffeesystem wird gespült.

9.3 Brühgruppe reinigen

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, die Brühgruppe einmal pro Woche zu reinigen.

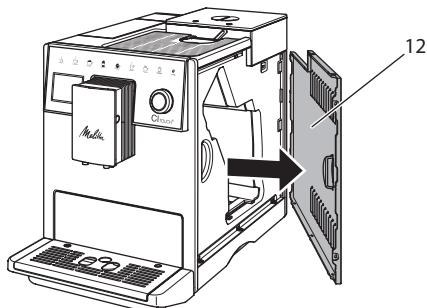


Abb. 13: Seitenverkleidung abnehmen

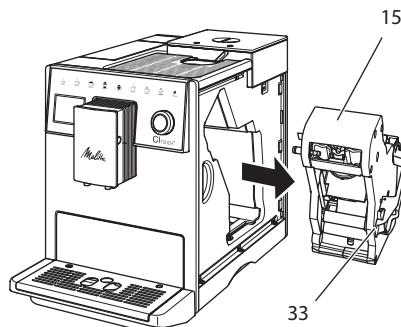


Abb. 14: Brühgruppe ausbauen

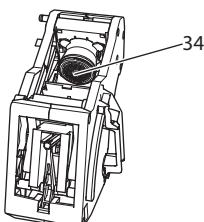


Abb. 15: Brühgruppe reinigen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Abdeckung (12). Fassen Sie dafür in die Mulde an der rechten Seite des Geräts, und ziehen Sie die Abdeckung zur Seite ab.
2. Drücken und halten Sie den roten Hebel (33) am Griff der Brühgruppe (15), und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.
3. Ziehen Sie die Brühgruppe am Griff aus dem Gerät heraus.
4. Spülen Sie die Brühgruppe als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass das Sieb (34) frei von Kaffeeresten ist.
5. Lassen Sie die Brühgruppe abtropfen.
6. Entfernen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts.
7. Setzen Sie die Brühgruppe in das Gerät ein. Drücken und halten Sie den roten Hebel am Griff der Brühgruppe, und drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, bis er am Anschlag einrastet.
8. Setzen Sie die Abdeckung seitlich ein, bis sie einrastet.

9.4 Programm „Easy Cleaning“

Mit dem *Easy Cleaning*-Programm wird das Milchsystem gespült.

Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch fordert Sie das Gerät auf, das *Easy Cleaning*-Programm auszuführen.

Sie können das *Easy Cleaning*-Programm auch manuell durchführen.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
2. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege* > *Easy Cleaning*.

4. Wählen Sie *Starten*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des *Easy Cleaning*-Programms.

9.5 Programm „Reinigung Milchsystem“

Mit diesem Programm wird das Milchsystem mit Hilfe eines Milchsystem-Reinigers gereinigt.

Zur Erhaltung der Hygiene und zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungsprogramm einmal pro Woche durchzuführen.

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 3 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Milchsystem-Reiniger kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® *PERFECT CLEAN* Milchsystemreiniger für Kaffeevollautomaten.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Milchsystemsreinigers.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Stellen Sie ein Auffanggefäß (0,7 l) unter den Auslauf (z. B. den Kaffeesatzbehälter).
2. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
3. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Reinigung Milchsystem*.
4. Wählen Sie *Start*, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des *Reinigung Milchsystem*-Programms.

Milcheinheit reinigen

Zusätzlich empfehlen wir, die Milcheinheit, den Milchschlauch und den Milchbehälter regelmäßig zu reinigen.

Information

- Der Kunststoff-Milchbehälter, ohne Deckel und Steigrohr, ist spülmaschinengeeignet.

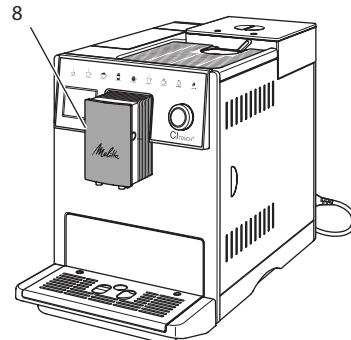


Abb. 16: Zugang zur Milcheinheit

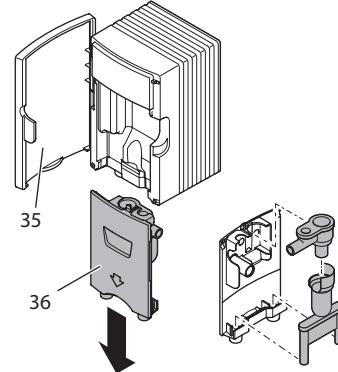


Abb. 17: Milcheinheit ausbauen

1. Ziehen Sie den Milchschlauch vom Gerät ab.
2. Öffnen Sie die Tür vom Auslauf (8).
3. Ziehen Sie die Milcheinheit (36) nach unten ab.
4. Reinigen Sie die Einzelteile mit warmem Wasser. Verwenden Sie ein

weiches, feuchtes Tuch und handelsübliches Geschirrspülmittel.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Information

Achten Sie darauf, dass die Milcheinheit bis zum Anschlag nach oben gedrückt wird.

9.6 Programm „Kaffeesystem reinigen“

Mit dem Reinigungsprogramm werden Rückstände und Kaffeeölreste mit Hilfe von Kaffeemaschinen-Reiniger entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, das Reinigungsprogramm alle 2 Monate – oder wenn Sie das Gerät dazu auffordert – durchzuführen.

Reinigen Sie vor dem Start des Reinigungsprogramms die Brühgruppe und den Innenraum (siehe Kapitel 9.3, Seite 21).

Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 15 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

VORSICHT

Der Kontakt mit Kaffeemaschinen-Reiniger kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Kaffeemaschinen-Reinigers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Kaffeemaschinen-Reiniger kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® PERFECT CLEAN Reinigungstäbe für Kaffeevollautomaten.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Reinigung Kaffeesystem*.
3. Wählen Sie *Start* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Reinigungsprogramms.

9.7 Programm „Entkalkung“

Mit dem Entkalkungsprogramm werden Kalkablagerungen im Innern des Geräts mit Kaffeemaschinen-Entkalker entfernt.

Zur Vermeidung von Schäden am Gerät empfehlen wir, sofern Sie keinen Wasserfilter verwenden, das Entkalkungsprogramm alle 3 Monate durchzuführen. Bei Verwendung eines Wasserfilters, erst wenn Sie das Gerät dazu auffordert.

Das Entkalkungsprogramm dauert ungefähr 25 Minuten und sollte nicht unterbrochen werden.

VORSICHT

Der Kontakt mit Entkalker kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.

- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter Entkalker kann zu Schäden am Gerät führen.

- Verwenden Sie ausschließlich Melitta® ANTI CALC Flüssigentkalker für Kaffeevollautomaten.
- Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf der Verpackung des Entkalkers.

ACHTUNG

Ein eingeschraubter Wasserfilter kann während des Entkalkungsprogramms beschädigt werden.

- Entfernen Sie den Wasserfilter, wenn das Gerät Sie dazu auffordert (siehe Abb. 18).
- Legen Sie den Wasserfilter während des Entkalkungsprogramms in ein Gefäß mit Leitungswasser.
- Nach Beendigung des Entkalkungsprogramms können Sie den Wasserfilter wieder einsetzen und weiter verwenden.

Voraussetzungen:

- Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.
 - Auffanggefäß (0,7 l) steht unter dem Auslauf.
1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
 2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Entkalkung*.
 3. Wählen Sie *Starten* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display bis zum Ende des Entkalkungsprogramms.

9.8 Wasserhärte einstellen

Die eingestellte Wasserhärte beeinflusst die Häufigkeit des Entkalkens. Je härter das Wasser ist, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden.

Information

Wenn Sie einen Wasserfilter verwenden, können Sie keine Wasserhärte einstellen.

Ermitteln Sie die Wasserhärte mit dem beiliegenden Teststreifen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens und die Tabelle 11, Seite 26.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Einstellungen > Wasserhärte*.
3. Wählen Sie den Wasserhärtebereich, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

9.9 Wasserfilter verwenden

Die Verwendung eines Wasserfilters verlängert die Lebensdauer des Geräts, und Sie müssen das Gerät seltener entkalken. Der im Lieferumfang enthaltene Wasserfilter filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser.

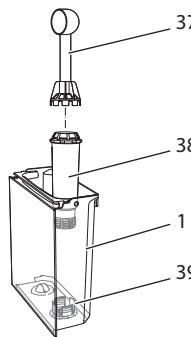


Abb. 18: Wasserfilter ein-/ ausschrauben

Der Wasserfilter (38) wird mit der Einschraubhilfe am Ende des mitgelieferten Kaffeelöffels (37) in das Gewinde (39) am Boden des Wassertanks (1) eingeschraubt oder ausgeschraubt.

Wasserfilter einsetzen**Information**

Legen Sie den Wasserfilter für einige Minuten in ein Gefäß mit frischem Leitungswasser, bevor Sie ihn einsetzen.

Voraussetzungen:

- Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.
 - Auffanggefäß (0,7 l) steht unter dem Auslauf.
1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
 2. Navigieren zum Menü *Pflege > Filter > Filter einsetzen*.
 3. Wählen Sie *Starten* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
» Die Wasserhärte wird automatisch vom Gerät an den Wasserfilter angepasst.
 - » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

Wasserfilter wechseln

Wechseln Sie den Wasserfilter, wenn Sie das Gerät dazu auffordert.

Voraussetzung:

- Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.
 - Auffanggefäß (0,7 l) steht unter dem Auslauf.
1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
 2. Navigieren zum Menü *Pflege > Filter > Filter wechseln*.
 3. Wählen Sie *Starten* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.

Wasserfilter entfernen

Der Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trockenstehen. Wir empfehlen, den Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch in einem Gefäß mit Leitungswasser im Kühlschrank aufzubewahren.

Voraussetzung: Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.

1. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
2. Navigieren Sie zum Menü *Pflege > Filter > Filter entfernen*.
3. Wählen Sie *Starten* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
» Die Wasserhärte ist automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.
- » Im Display erscheint die Bereitschaftsanzeige.

10 Transport, Lagerung und Entsorgung

10.1 Gerät ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch, vor einem Transport und bei Frostgefahr auszudampfen.

Beim Ausdampfen wird das Restwasser aus dem Gerät entfernt.

Voraussetzungen:

- Der Wasserfilter ist entfernt.
 - Das Display zeigt die Bereitschaftsanzeige.
1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
 2. Drücken Sie den "Rotary Switch" 2 Sekunden.
» Das Menü erscheint im Display.
 3. Navigieren Sie zum Menü *System > Ausdampfen*.
 4. Wählen Sie *Starten* und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
 5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display.
» Das Gerät heizt auf.
» Das Gerät wird ausgedampft und schaltet sich danach komplett aus.

10.2 Gerät transportieren

ACHTUNG

Gefrierendes Restwasser kann zu Schäden am Gerät führen.

- Vermeiden Sie, dass das Gerät Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt wird.

Information

Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung. Damit vermeiden Sie Transportschäden.

Bevor Sie das Gerät transportieren, führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

1. Dampfen Sie das Gerät aus (siehe Kapitel 10.1, Seite 25).
2. Entleeren Sie die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter.
3. Entleeren Sie den Wassertank.
4. Entleeren Sie den Bohnenbehälter.
5. Reinigen Sie das Gerät (siehe Kapitel 9.1, Seite 20).
6. Befestigen Sie lose Teile (Tassenblech usw.) mit geeignetem Klebeband.
7. Verpacken Sie das Gerät.

10.3 Gerät entsorgen

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG für WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrogeräte gehören nicht in den Haushmüll.

- Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

11 Technische Daten

Technische Daten

Betriebsspannung	220 V bis 240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1400 W
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Maße	
Breite	255 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	470 mm
Fassungsvermögen	
Bohnenbehälter	2 × 135 g
Wassertank	1,8 l
Gewicht (leer)	9,25 kg
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	10 °C bis 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Wasserhärte- bereich	°d	°e	°f
Weich	0 bis 10	0 bis 13	0 bis 18
Mittel	10 bis 15	13 bis 19	18 bis 27
Hart	15 bis 20	19 bis 25	27 bis 36
Sehr Hart	> 20	> 25	> 36

12 Störungen

Wenn die unten genannten Maßnahmen die Störungen nicht beheben oder andere, hier nicht aufgeführte Störungen auftreten, wenden Sie sich an unsere Hotline (Ortstarif).

Die Servicenummer finden Sie im Deckel vom Wassertank oder auf unserer Internetseite im Bereich Service.

Störung	Ursache	Maßnahme
Kaffee läuft nur tropfenweise aus dem Auslauf.	Mahlgrad zu fein.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahlgrad größer einstellen (siehe Kapitel 8.8).
	Gerät verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 9.3). ▪ Reinigungsprogramm durchführen (siehe Kapitel 9.6).
	Gerät verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerät entkalken (siehe Kapitel 9.7).
Kaffee läuft nicht durch.	Wassertank nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wassertank füllen und auf richtigen Sitz achten (siehe Kapitel 4.6).
	Brühgruppe verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brühgruppe reinigen (siehe Kapitel 9.3).
Mahlwerk mahlt keine Kaffeebohnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk. ▪ Kipphobel steht senkrecht. ▪ Kaffeebohnen zu ölig. ▪ Fremdkörper im Mahlwerk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leicht an den Bohnenbehälter klopfen. ▪ Bohnenbehälter reinigen. ▪ Kipphobel nach links oder rechts stellen. ▪ Andere Kaffeebohnen verwenden. ▪ Hotline kontaktieren.
Anzeige <i>Bohnen füllen</i> blinkt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt ist.	Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk. Nicht ausreichend gemahlene Bohnen in der Brühkammer.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedientaste für Tassenbezug drücken.
Lautes Geräusch des Mahlwerks.	Fremdkörper im Mahlwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hotline kontaktieren.
Brühgruppe lässt sich nach Entnahme nicht einsetzen.	Brühgruppe ist nicht korrekt verriegelt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brühgruppe korrekt eingerastet ist (siehe Kapitel 9.3).
	Antrieb ist nicht in der richtigen Position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drücken Sie die Taste "Kaffeestärke" und halten Sie sie gedrückt. Drücken Sie zusätzlich die "Ein/Aus"-Taste. Das Gerät führt eine Initialisierung durch. Lassen Sie die Tasten wieder los.
Anzeige <i>Systemfehler</i> im Display.	SoftwarestörungAnzeige.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerät aus- und wieder einschalten (siehe Kapitel 4.1). ▪ Hotline kontaktieren.

Table of contents

1	Overview of the appliance	31
1.1	The appliance at a glance.....	31
1.2	The control panel at a glance.....	32
2	For your safety	33
2.1	Proper use	33
2.2	Danger from electric current.....	33
2.3	Risk of burns and scalds.....	33
2.4	General safety.....	34
3	First steps.....	34
3.1	Unpacking the appliance.....	34
3.2	Checking the delivery contents	34
3.3	Installing the appliance.....	34
3.4	Connecting the appliance.....	35
3.5	Switching on the appliance for the first time.....	35
4	Basic operation	35
4.1	Switching the appliance on and off	35
4.2	Using the control panel	36
4.3	Navigating in the menu	36
4.4	Filling with coffee beans and using Bean Select.....	37
4.5	Using ground coffee.....	37
4.6	Filling with water	38
4.7	Adjusting the outlet	38
4.8	Using milk	38
4.9	Emptying the drip tray and coffee grounds container.....	38
5	Preparing beverages	39
5.1	Preparing espresso and café crème.....	39
5.2	Preparing cappuccino and latte macchiato.....	40
5.3	Preparing milk froth and warm milk	40
5.4	Preparing hot water	40
5.5	Preparing beverages with recipes.....	40
5.6	Changing beverage settings before and during preparation.....	40
5.7	Stopping beverage preparation	41
5.8	Preparing two beverages simultaneously.....	41
6	Permanently changing beverage settings	41
6.1	Changing default settings.....	41

7	Personal settings – "My Coffee"	42
7.1	Editing personal user profiles	42
7.2	Selecting/changing personal settings.....	42
7.3	Preparing beverages with personal settings.....	42
8	Changing basic settings	43
8.1	Setting the language	43
8.2	Setting the time	43
8.3	Setting energy save mode	43
8.4	Setting Auto OFF	43
8.5	Activating/deactivating rinsing	44
8.6	Resetting the appliance to the factory settings.....	44
8.7	Statistics and System menu.....	44
8.8	Setting the grinding fineness	45
9	Care and maintenance	45
9.1	General cleaning.....	45
9.2	Rinsing the coffee system	45
9.3	Cleaning the brewing unit.....	46
9.4	" <i>Easy Cleaning</i> " programme	46
9.5	"Cleaning milk system" programme.....	47
9.6	"Cleaning coffee system" programme.....	48
9.7	"Descaling" programme.....	48
9.8	Setting the water hardness.....	49
9.9	Using a water filter.....	49
10	Transport, storage and disposal	50
10.1	Venting the appliance	50
10.2	Transporting the appliance	51
10.3	Disposing of the appliance	51
11	Technical data	51
12	Troubleshooting	52

1 Overview of the appliance

1.1 The appliance at a glance

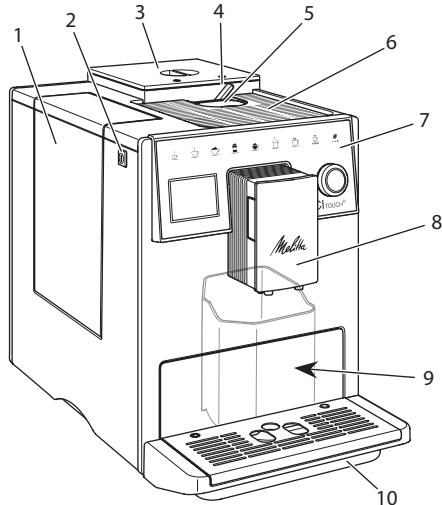


Fig. 1: Front left of the appliance

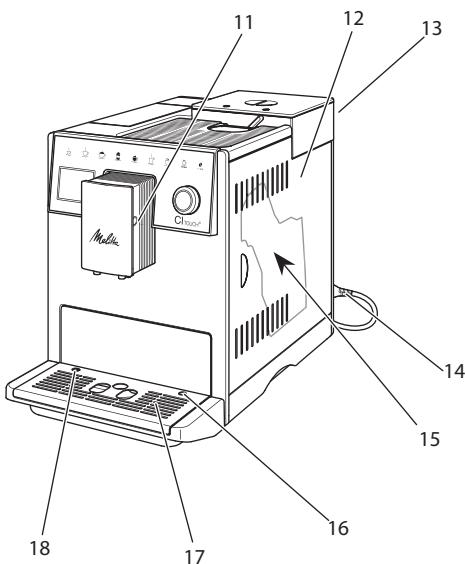


Fig. 2: Front right of the appliance

- 1 Water tank
- 2 ON/OFF button
- 3 2-chamber bean container
- 4 Bean Select
- 5 Ground coffee chute
- 6 Cup tray with stainless steel plate (depending on the model)
- 7 Control panel
- 8 Height-adjustable outlet with 2 coffee nozzles, 2 milk nozzles, 1 hot water nozzle, cup illumination
- 9 Coffee grounds container (inner)
- 10 Drip tray
- 11 Milk hose connection at the outlet
- 12 Cover
- 13 "Grinding fineness adjustment" lever (on the rear side)
- 14 Power cable with cable insert compartment
- 15 Brewing unit (behind the cover)
- 16 Milk hose connection to the drip tray
- 17 Cup plate
- 18 Float

1.2 The control panel at a glance

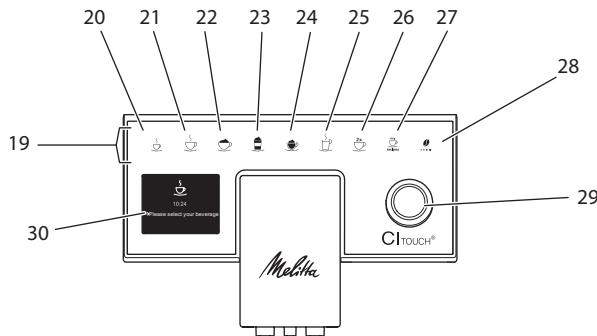


Fig. 3: Control panel

Item	Designation	Function
19	Direct keys	Preparing beverages
20	Espresso	Preparing espresso
21	Café crème	Preparing café crème
22	Cappuccino	Preparing cappuccino
23	Latte macchiato	Preparing latte macchiato
24	Milk froth/Warm milk	Preparing milk froth or warm milk
25	Hot water	Preparing hot water
26	2 cups	Two-cup dispensing
27	my recipes	Selecting personal settings for beverages or preparing beverages with recipes
28	Coffee strength	Setting the coffee strength
29	Rotary switch	Calling up the menu or confirming inputs. Navigating up and down in the menu or set the STANDARD coffee flavour.
30	Display	Display of current menus and messages Example: Ready symbol

Dear Customer,

Thank you for purchasing the CI Touch® fully automatic coffee maker.

The operating instructions will help you discover the diverse options offered by the appliance and enjoy your coffee to the full.

Read through the operating instructions carefully. This helps avoid personal injury and material damage. Store the operating instructions carefully. If you pass on the appliance, include the operating instructions with it.

Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the operating instructions.

If you require further information or have any questions on the appliance, contact Melitta or visit our website at:

www.international.melitta.de/

We hope you enjoy using your appliance.

2 For your safety

 The appliance conforms to the relevant European directives and has been manufactured using the latest technology. Nevertheless, some residual dangers remain.

Observe the safety instructions to avoid dangers. Melitta accepts no liability for damage caused by failure to observe the safety instructions.

2.1 Proper use

The appliance is used to prepare coffee beverages made from coffee beans or ground coffee, and to heat milk and water.

The appliance is intended for use in private households.

Any other use is regarded as improper and may lead to personal injury and material damage.

2.2 Danger from electric current

If the appliance or the power cable is damaged, there is a risk of fatal electric shock.

To avoid danger from electric current:

- Do not use a damaged power cable.
- A damaged power cable may only be replaced by the manufacturer or its customer service or service partner.
- Do not open any covers firmly screwed onto the appliance housing.
- Only use the appliance when it is in a technically flawless condition.
- A defective appliance may only be repaired by an authorised workshop. Do not repair the appliance yourself.
- Do not make any changes to the appliance, its components or its accessories.
- Do not immerse the appliance in water.
- Do not let the power cable come into contact with water.

2.3 Risk of burns and scalds

Escaping fluids and steam may be very hot. Parts of the appliance can also become very hot.

To avoid scalds and burns:

- Avoid escaping fluids and steam coming into contact with the skin.
- Do not touch any nozzles on the outlet during operation.

2.4 General safety

To avoid personal injury and material damage:

- Do not operate the appliance in a cabinet or similar.
- Do not reach into the interior of the appliance during operation.
- Keep the appliance and its power cable out of the reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in using the appliance safely and understand the resulting risks.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be undertaken by children younger than 8 years of age. Children over 8 years of age must be supervised during cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the power supply when left unsupervised for a long time.
- The appliance must not be operated at altitudes over 2000 m.
- Please observe the instructions in the corresponding section when cleaning the appliance and its components („*Care and maintenance*“ on page 45).

3 First steps

This chapter describes how to prepare your appliance for use.

3.1 Unpacking the appliance

- Unpack the appliance. Remove the packaging material, the adhesive strips and the protective films from the appliance.
- Keep the packaging material for transport and any return shipments.

Information

The appliance may contain traces of coffee and water. The appliance has been tested in the factory to ensure that it functions perfectly.

3.2 Checking the delivery contents

Check the completeness of delivery using the following list. If parts are missing, contact your retailer.

- Coffee spoon with screw-in aid for the water filter
- Plastic milk container or thermal milk container each with milk hose
- Water filter
- Test strip for determining the water hardness.

3.3 Installing the appliance

Observe the following instructions:

- Do not install the appliance in damp rooms.
- Install the appliance on a stable, flat and dry surface.
- Do not install the appliance in the vicinity of sinks or the like.
- Do not install the appliance on hot surfaces.
- Install the appliance at a sufficient distance (approx. 10 cm) from the wall

- and other objects. The space above the appliance should be at least 20 cm.
- Route the power cable so it cannot be damaged by edges or hot surfaces.

3.4 Connecting the appliance

Observe the following instructions:

- Check that the supply voltage matches the operating voltage specified in the technical data (see section 11, page 51).
- Only connect the appliance to a properly installed earthing contact socket. If in doubt, consult a specialist electrician.
- The socket must have a fuse of at least 10 A.

3.5 Switching on the appliance for the first time

During initial start-up, the language, the time and the water hardness can be set. The settings can be changed at a later point in time (see chapter 8, page 43 and section 9.8, page 49).

Use the enclosed test strip to determine the water hardness. Observe the instructions on the test strip packaging and the table in section 11, page 51.

Information

We recommend pouring away the first two cups of coffee after initial start-up.

Requirement: The appliance has been installed and connected.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Switch on the appliance with the ON/OFF button.
 - » The welcome display appears on the appliance.
 - » The request to carry out setup appears on the display: *Please set up the machine.*
3. Confirm setup with the "rotary switch".
 - » The *Language* menu appears.

4. Select your language with the "rotary switch". Confirm your selection.
 - » The *Clock* menu appears.
5. Select the hour and the minutes with the "rotary switch". Confirm your settings.
 - » The *Water hardness* menu appears.
6. Select the determined water hardness range with the "rotary switch" or confirm the default value.
 - » The request *Please refill and insert water tank* appears.
7. Remove the water tank. Rinse out the water tank with clean water. Insert the new water filter (see section „Switching on the appliance“ on page 36). Fill the water tank with fresh water and insert it.
 - » The appliance heats up and performs automatic rinsing.
 - » The ready symbol and the request *Fill beans* appear on the display.
8. Fill coffee beans into the bean container. To do this, read section 4.4, page 37.

4 Basic operation

This chapter describes basic operating steps for using the appliance on a daily basis.

4.1 Switching the appliance on and off

Before switching on after starting up the appliance for the first time, read section 3.5.

Information

- When switched on and off, the appliance performs automatic rinsing.
- During rinsing, rinsing water is also conducted into the drip tray.
- The automatic switch-off rinsing can be switched on or off in the *Settings* menu.

Switching on the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the ON/OFF button.
- » The welcome display appears on the appliance.
 - » The appliance heats up and performs automatic rinsing.
 - » The appliance is ready for operation.

Switching off the appliance

1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the ON/OFF button for 1-2 seconds.
- » If switch-off rinsing is activated, the appliance performs automatic rinsing.
 - » The appliance switches off.

Information

- The appliance switches off automatically when it is not operated for a long time. Automatic rinsing is also carried out in this case.
- The off time can be set in the *Auto OFF* menu, see section 8.4, page 43.
- If no beverage has been prepared since switching on or if the water tank is empty, no rinsing takes place.

4.2 Using the control panel

The essential functions can be accessed using the control panel and the "rotary switch".

Press the button with a fingertip. The control panel does not react when touched with a pen or other objects.

Only those buttons that can be used in the appliance's current status light up.

4.3 Navigating in the menu

To set individual beverages or for maintenance and care, the appliance must display the ready symbol. You must then call up the corresponding menu and navigate in it.

On successful completion of all processes, the ready symbol is shown on the display.

Observe the instructions on the display.

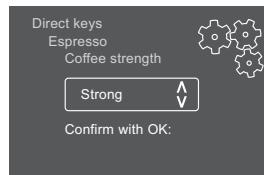


Fig. 6: Example: display

Use the following options to navigate in the menu:

Calling up the menu and confirming the selection

Press the "rotary switch" for longer than 2 seconds to call up the menu.

Press the "rotary switch" briefly to confirm your selection.

Navigating in the menu

Turn the "rotary switch" to navigate down or up in the menu.

Exiting a menu

Select the *Exit* command with the "rotary switch" and confirm your selection to exit a menu.

Exit submenus that only display information and where no settings are made by pressing briefly.

Calling up submenus

Some of the appliance's functions are reached by calling up several submenus in succession.

Submenus are always called up in a similar way. Navigation to the *Descaling* programme is described here as an example.

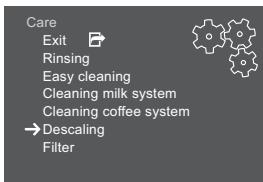


Fig. 7: Navigating to the Descaling programme

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Select the *Care* menu by turning the "rotary switch" and confirm your selection.
3. Select the *Descaling* menu by turning the "rotary switch" and confirm your selection.

The selection of functions is always shown in shortened form in these operating instructions:

- Navigate to the *Care > Descaling* menu.

4.4 Filling with coffee beans and using Bean Select

Roasted coffee beans lose their aroma. Only fill the bean container with as many coffee beans as will be consumed over the next 3–4 days.

CAUTION

When switching bean chambers, a residual amount of coffee beans remains in the grinder. The first two coffee beverages after switching to decaffeinated beans may still contain caffeinated coffee. This may affect the health of people with caffeine intolerance.

- Persons with caffeine intolerance should only consume the third coffee beverage after switching over.

ATTENTION

The use of unsuitable types of coffee can lead to clogging of the grinder.

- Do not use freeze-dried or caramelised coffee beans.

- Do not pour ground coffee into the bean container.

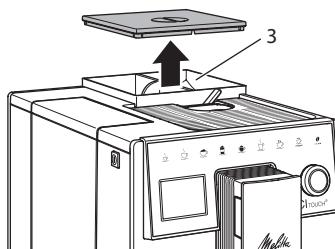


Fig. 8: 2-chamber bean container

The 2-chamber bean container (3) enables the use of two different types of coffee. For example, fill one chamber with espresso beans and the other with café crème beans.

1. Open the lid of the 2-chamber bean container.
2. Fill coffee beans into the bean chambers.
3. Close the lid of the 2-chamber bean container.

4.5 Using ground coffee

Ground coffee may also be used to prepare coffee beverages.

ATTENTION

The use of unsuitable types of coffee can lead to clogging of the brewing unit.

- Do not use any instant products.
- Fill a maximum of one coffee spoon of ground coffee into the ground coffee chute.

1. Open the lid of the ground coffee chute.
2. Use the enclosed coffee spoon for dosing.
Fill a maximum of one coffee spoon of ground coffee into the ground coffee chute.
3. Close the lid of the ground coffee chute.
4. Proceed as described in sections 5 to 7.

Information

- Two-cup dispensing is not possible when using ground coffee.
- If no coffee is prepared within 3 minutes of opening the ground coffee chute, the appliance switches to operation with coffee beans and the ground coffee is discharged into the coffee grounds container.

4.6 Filling with water

Only use fresh, cold water without carbon dioxide for optimum coffee enjoyment. Change the water daily.

Information

The quality of the water largely determines the flavour of the coffee. Therefore, use a water filter (see section 9.8, page 49 and section 9.9, page 49).

1. Open the lid of the water tank and pull the water tank upwards out of the appliance by the handle.
2. Fill the water tank with water. Note the maximum capacity of 1.8 litres.
3. Insert the water tank into the appliance from above and close the lid.

4.7 Adjusting the outlet

The spout is height-adjustable. Set the greatest possible distance between the outlet and the vessel. Depending on the vessel, push the outlet up or down.

4.8 Using milk

Use cooled milk for optimum coffee enjoyment.

Depending on the model, the enclosed milk container or the milk hose and conventional milk packs can be used.

Connecting the milk container

Only fill as much milk into the milk container as will be used immediately.

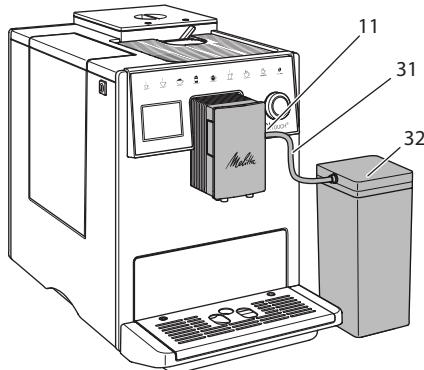


Fig. 9: Connecting the milk container to the appliance

1. Fill the desired amount of milk into the milk container (32).
2. Connect the milk hose (31) to the milk container and the connection (11) at the spout or insert the milk hose into a conventional milk pack.

Information

Store the filled milk container in the refrigerator.

4.9 Emptying the drip tray and coffee grounds container

When the drip tray (10) and the coffee grounds container (9) are full, the appliance requests you to empty them. The projecting float (18) also indicates that the drip tray is full. Always empty both containers.

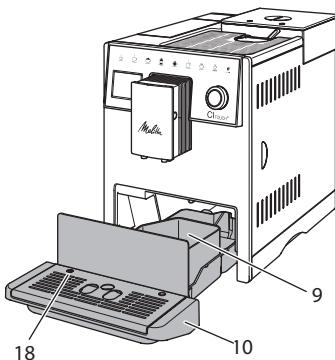


Fig. 10: Drip tray, coffee grounds container and float

1. Pull the drip tray (10) forwards out of the appliance.
2. Remove the coffee grounds container (9) and empty it.
3. Empty the drip tray.
4. Insert the coffee grounds container.
5. Push the drip tray into the appliance up to the stop.

Information

The appliance requests you to empty the drip tray and the coffee grounds container after a defined number of beverages have been dispensed. If the containers are emptied while the appliance is switched off, it does not register this process. Therefore, it is possible that you are requested to empty the containers although the drip tray and the coffee grounds container are not yet full.

- Preparation with modified beverage settings (see chapter 6, page 41)
- Use of personal settings with the My Coffee function (see section 7, page 42).

Standard dispensing is described in this section.

Please note:

- The storage containers should contain sufficient amounts of coffee and water. If the filling level is too low, the appliance requests you to refill it.
- The appliance does not indicate a lack of milk.
- When selecting a beverage with milk, connect the milk container or a commercially available milk pack.
- The vessels for the beverages should be sufficiently large.
- For beverage preparation, the display must show the ready for use display.
- Beverage dispensing is ended automatically.
- After beverage preparation with milk, the appliance automatically outputs a prompt for the *Easy Cleaning programme*.

5.1 Preparing espresso and café crème



1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "Espresso" or "Café Crème" button.
» Beverage dispensing is carried out and ends automatically.
3. Remove the vessel.

5 Preparing beverages

There are three options for preparing beverages:

- Standard dispensing with direct keys and beverage preparation with recipes as described below

5.2 Preparing cappuccino and latte macchiato

-   **Requirement:** Milk is connected.
1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "Cappuccino" or "Latte Macchiato" button.
 - » Beverage dispensing is carried out and ends automatically.
 - » *Easy Cleaning?* appears on the display.
 3. Remove the vessel.
 4. Run the *Easy Cleaning programme* or prepare further beverages and run the *Easy Cleaning programme* later, see section 9.4.

5.3 Preparing milk froth and warm milk

The preparation of milk froth and warm milk is similar.

-  **Requirement:** Milk is connected.
1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "Milk froth/milk" button.
 - a) Milk froth = briefly press button
 - b) Warm milk = press the button for longer (2 seconds)
 - » Milk dispensing is carried out and is ended automatically.
 3. Remove the vessel.
 - » *Easy Cleaning?* appears on the display.
 4. Run the *Easy Cleaning programme* or prepare further beverages and run the *Easy Cleaning programme* later, see section 9.4.

5.4 Preparing hot water

- 
1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "Hot water" button.
 - » Hot water dispensing is carried out and is ended automatically.
 3. Remove the vessel.

5.5 Preparing beverages with recipes

In addition to standard dispensing, you can select further beverage specialities in the *Recipes* menu.

 Information

When selecting a recipe with milk, connect the milk container or a commercially available milk pack (depending on the model).



1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "rotary switch" and navigate to the *Recipes* menu or press the "my recipes" button for a long time.
 - » The recipe selection appears on the display.
3. Select a beverage recipe and confirm your selection.
 - » Beverage dispensing is carried out and ends automatically.
4. Remove the vessel.

5.6 Changing beverage settings before and during preparation

Beverage settings can be changed before and during beverage preparation.

 Information

These settings only apply to current beverage preparation.

Changing beverage settings before preparation

The bean type can be changed before selecting a beverage.

- Before selecting a beverage, set the desired bean chamber with the "BEAN SELECT" slider.
- » The selected bean type is used to prepare the beverage.

Changing beverage settings during preparation

The beverage quantity and the coffee strength can be changed during beverage preparation.

Requirement: The appliance is ready for operation.

 During beverage dispensing (coffee or milk), use the "rotary switch" to set the respective beverage quantity.

 During the grinding process, use the "Coffee strength" button to set the coffee strength.

5.7 Stopping beverage preparation

To stop beverage preparation prematurely, press the selected direct key again.

5.8 Preparing two beverages simultaneously

 The "2 cups" button is used to prepare two beverages.

Information

Two-cup dispensing is not possible for beverages mixed with hot water (americano), for milk froth, warm milk or hot water.

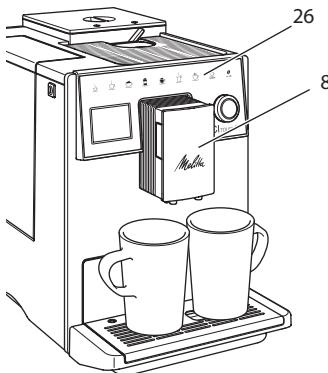


Fig. 11: Two-cup dispensing

- Place two vessels beneath the outlet (8).
- Press the "2 cups" button (26).
- Continue as described for the relevant beverage preparation.

Information

- This setting only applies to the next beverage preparation.
- If a beverage is not prepared within 1 minute, the appliance switches to single-cup dispensing.

6 Permanently changing beverage settings

The appliance offers further options for preparing coffee specialities.

6.1 Changing default settings

Depending on the beverage, the following default settings can be changed:
Coffee amount, amount of froth, milk amount, hot water amount, coffee strength and temperature.

Changing the beverage settings is similar for all beverages. Changing the coffee strength for an Espresso is described here as an example.

- Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
- Navigate to the
Direct keys > Espresso > Coffee strength menu.
- Select the desired coffee strength and confirm your selection.
- Select the *Exit* command to exit the menu.
» The selected coffee strength is used the next time an espresso is prepared.

Information

The default settings remain valid until they are changed again.

7 Personal settings – "My Coffee"

The "My Coffee" function lets you to save personal beverage settings and assign them to a user.

7.1 Editing personal user profiles

Up to four user profiles can be used.

Changing the name of a user profile

The names of the user profiles can be changed.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Select a user and confirm your selection.
4. Select *Change name* and confirm your selection.
» The menu for selecting individual characters appears.
5. Select individual characters by turning the "rotary switch" and confirm each of them.
6. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

Activating/deactivating a user profile

Only users whose profile is activated can be used.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Select a user and confirm your selection.
4. Select *Enabled/disabled* and confirm your selection.
5. Select *Enabled* or *Disabled* and confirm your selection again.
6. Select the *Exit* command to exit the menu.

7.2 Selecting/changing personal settings

Depending on the beverage, the following settings can be assigned to a user:
Recipes, coffee amount, amount of froth, milk amount, hot water amount, coffee strength and temperature.

The assignment of personal settings to a user is always similar. Setting the coffee amount for a Cappuccino is described here as an example.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *My Coffee* menu.
3. Select a user and confirm your selection.
4. Navigate to the *Cappuccino > Coffee amount* menu.
5. Select an amount and confirm your selection.
6. Select the *Exit* command to exit the menu.
» The next time a cappuccino is prepared by the user, the selected amount of coffee is used.

7.3 Preparing beverages with personal settings

 The preparation of beverages using the "My Coffee" function is similar for all beverages. The preparation of a cappuccino is described here as an example.

- 
1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "my recipes" button until the desired user is shown on the display.
 3. Press the "Cappuccino" button.
» Beverage dispensing is carried out and ends automatically.
 4. Remove the vessel.
» *Easy Cleaning?* appears on the display. (*Press rotary switch to start*).
 5. Run the *Easy Cleaning programme* or prepare further beverages and run the *Easy Cleaning programme* later, see section 9.4.

Information

- To exit the *My Coffee function*, press the "my recipes" button until the ready symbol appears.
- If a beverage is not prepared within 3 minutes, the appliance automatically switches to the ready symbol.

8 Changing basic settings

Operating steps that change the appliance's basic settings are described in this chapter.

8.1 Setting the language

The display text language can be set.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Language* menu.
3. Select a language and confirm your selection.
4. Exit the menu with the *Exit* command.

8.2 Setting the time

The time shown on the display can be set.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Clock* menu.
3. Select the hour and the minutes. Confirm each of your settings.
4. Exit the menu with the *Exit* command.

Information

To prevent the time being shown on the display, set the time to 00:00.

8.3 Setting energy save mode

Energy save mode lowers the heating temperature and switches off the illumination on the control panel.

If the appliance is not operated for a long time, it automatically switches to energy save mode after a specified time. The period of time until energy save mode is activated is set in the *Energy save mode* menu.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Energy save mode* menu.
3. Select a period of time and confirm your selection.
4. Exit the menu with the *Exit* command.

Information

- Energy save mode cannot be deactivated completely. After 4 hours without being operated at the latest, the appliance switches to energy save mode.

8.4 Setting Auto OFF

If the appliance is not operated for a long time, it switches off automatically after a specified time. Set the duration until the appliance switches off in the *Auto OFF* menu. A specific point in time can also be defined.

Information

If the duration and point in time are activated simultaneously, the appliance switches off after the event that occurs first.

Setting the duration for Auto OFF

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Auto OFF > OFF after...* menu.
3. Select a time and confirm your selection.
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

Information

Auto OFF cannot be deactivated completely. After 8 hours without being operated at the latest, the appliance switches off.

Setting the point in time for Auto OFF

The OFF time point is deactivated as default in the factory.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Auto OFF > OFF at...* menu.
3. Select the hours and the minutes. Confirm each of your settings.
4. Repeatedly select the *Exit* command to exit the menu.

Information

To deactivate Auto OFF, set the OFF time point to 00:00.

8.5 Activating/deactivating rinsing

Rinsing is always carried out immediately after switching on the coffee system. Only the Off rinsing can be activated/deactivated. If this is activated, rinsing is carried out after switching off the coffee system.

Permanent deactivation is not recommended.

Activating/deactivating switch-off rinsing

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings > Switch-off rinsing* menu.
3. Select *Enabled* or *Disabled* and confirm your selection.
4. Select the *Exit* command to exit the menu.
» The appliance is ready for operation.

8.6 Resetting the appliance to the factory settings

The appliance can be reset to the factory settings.

Information

If the appliance is reset to the factory settings, all personal settings are lost, including the settings in the *My Coffee* menu.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings > Factory settings* menu.
3. Select *Reset* and confirm your selection.
4. Select the *Exit* command to exit the menu.

8.7 Statistics and System menu

Statistics

The *Statistics* menu provides information on the number of beverages dispensed and for maintenance.

System

The *System* menu provides information on the software version and access to the venting function, see section 10.1, page 50.

8.8 Setting the grinding fineness

The grinding fineness of the coffee beans influences the flavour of the coffee. The grinding fineness has been optimally set prior to delivery.

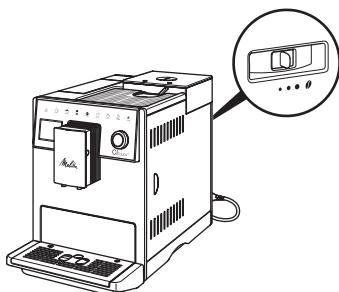


Fig. 12: Grinding fineness setting

Use the lever on the rear side to set the grinding fineness.

1. Move the lever:

- To the right = grinding fineness coarser
- To the left = grinding fineness finer

Information

- If the grinding fineness is set finer, the coffee flavour is stronger.
- The grinding fineness is optimally set when the coffee flows evenly out of the outlet and a fine, dense crema appears.

9 Care and maintenance

Regular cleaning and maintenance ensure the consistent high quality of your beverages.

9.1 General cleaning

Clean the appliance regularly. Immediately remove external soiling caused by milk and coffee.

ATTENTION

The use of unsuitable cleaning agents can lead to scratched surfaces.

- Do not use any abrasive cloths, sponges or cleaning agents.

Requirement: The appliance is switched off.

- Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.
- Rinse the drip tray and the coffee grounds container with a soft, damp cloth and normal washing-up liquid.
- Clean the bean container with a soft, dry cloth.

9.2 Rinsing the coffee system

During rinsing, the nozzles at the outlet and the internal parts of the coffee system are rinsed. As a result, rinsing water from the interior enters the drip tray.

If switch-off rinsing is not deactivated, the appliance rinses the coffee system when switching on and off.

Rinsing can also be carried out manually.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care > Rinsing* menu.
4. Select *Start* and confirm your selection.
» The coffee system is rinsed.

9.3 Cleaning the brewing unit

To avoid damage to the appliance, we recommend cleaning the brewing unit once a week.

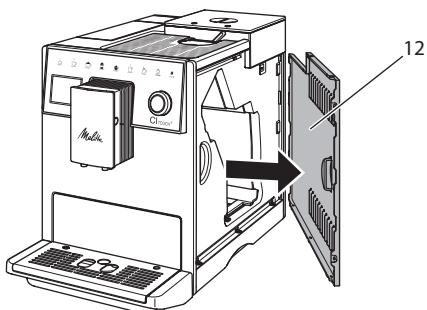


Fig. 13: Removing the side panel

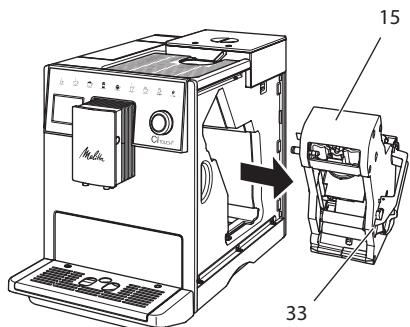


Fig. 14: Removing the brewing unit

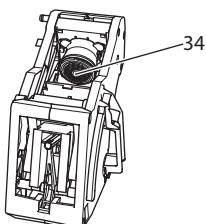


Fig. 15: Cleaning the brewing unit

Requirement: The appliance is switched off.

1. Open the cover (12). To do this, reach into the recess on the right of the appliance and pull the cover off sideways.
2. Press and hold the red lever (33) on the brewing unit handle (15) and turn the handle clockwise until it engages at the stop.
3. Pull the brewing unit out of the appliance by the handle.
4. Rinse the entire brewing unit thoroughly from all sides under running water. In particular, make sure that coffee residues are removed from the sieve (34).
5. Allow the brewing unit to drip dry.
6. Use a soft, dry cloth to remove coffee residues from the surfaces inside the appliance.
7. Insert the brewing unit into the appliance. Press and hold the red lever on the handle of the brewing unit and turn the handle counter anticlockwise until it engages at the stop.
8. To do this, insert the cover sideways until it engages.

9.4 "Easy Cleaning" programme

The milk system is rinsed using the *Easy Cleaning* programme.

Each time after a beverage has been prepared with milk, the appliance requests you to run the *Easy Cleaning* programme.

The *Easy Cleaning* programme can also be run manually.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a vessel beneath the outlet.
2. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care > Easy Cleaning* menu.
4. Select *Start* and confirm your selection.
5. Follow the further instructions on the display up to the end of the *Easy Cleaning* programme.

9.5 "Cleaning milk system" programme

This programme is used to clean the milk system with the aid of a milk system cleaning agent.

To maintain hygiene and avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the cleaning programme once a week.

The cleaning programme takes approximately 3 minutes and should not be interrupted.

ATTENTION

The use of unsuitable milk system cleaning agents can damage the appliance.

- Only use Melitta® PERFECT CLEAN milk system cleaning agent for fully automatic coffee makers.
- Observe the processing instructions on the packaging of the milk system cleaning agent.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Place a container (0.7 l) beneath the coffee spout (e.g. the coffee grounds container).
2. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
3. Navigate to the *Care > Cleaning milk system* menu.
4. Select *Start* and confirm your selection.
5. Follow the further instructions on the display up to the end of the *Cleaning milk system programme*.

Cleaning the milk unit

In addition, we recommend cleaning the milk unit, the milk hose and the milk container regularly.

Information

- The plastic milk container, without lid and riser pipe, is dishwasher-safe.

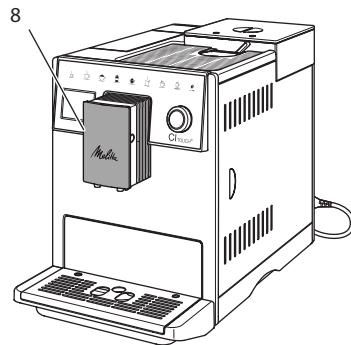


Fig. 16: Access to the milk unit

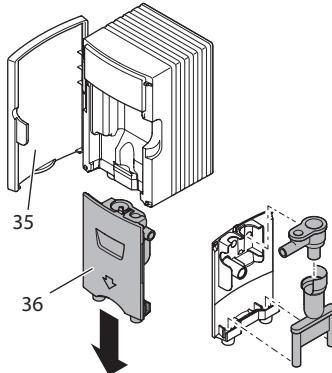


Fig. 17: Removing the milk unit

1. Pull the milk hose off the appliance.
2. Open the door of the spout (8).
3. Pull the milk unit (36) off downwards.
4. Clean the individual parts with warm water. Use a soft, damp cloth and normal washing up liquid for this.

Installation is carried out as described in reverse order.

Information

Make sure that the milk unit is pushed upwards to the end stop.

9.6 "Cleaning coffee system" programme

This cleaning programme is used to remove residues and coffee oil residues with the aid of coffee machine cleaning agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the cleaning programme every 2 months or as requested by the appliance.

Before starting the cleaning programme, clean the brewing unit and the interior (see section 9.3, page 46).

The cleaning programme takes approximately 15 minutes and should not be interrupted.

CAUTION

Contact with coffee machine cleaning agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the coffee machine cleaning agent.

ATTENTION

The use of unsuitable coffee machine cleaning agents can damage the appliance.

- Only use Melitta® PERFECT CLEAN cleaning tabs for fully automatic coffee makers.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care > Cleaning coffee system* menu.
3. Select *Start* and confirm your selection.
4. Follow the further instructions on the display up to the end of the cleaning programme.

9.7 "Descaling" programme

The descaling programme is used to remove limescale deposits in the interior of the appliance with coffee machine descaling agents.

To avoid damage to the appliance, we recommend carrying out the descaling programme every 3 months if a water filter is not used. On use of a water filter, perform descaling only when requested by the appliance.

The descaling programme takes approximately 25 minutes and should not be interrupted.

CAUTION

Contact with descaling agent may lead to eye and skin irritation.

- Observe the processing instructions on the packaging of the descaling agent.

ATTENTION

Use of unsuitable descaling agent may damage the appliance.

- Only use Melitta® ANTI CALC liquid descaling agent for fully automatic coffee makers.
- Observe the processing instructions on the packaging of the descaling agent.

ATTENTION

A water filter may be damaged if it is screwed in during the descaling programme.

- Remove the water filter when the appliance requests you to do so (see Fig. 18).
- Place the water filter into a vessel filled with tap water during the descaling programme.
- The water filter can be reinserted and reused when the descaling programme is complete.

Requirements:

- The appliance is ready for operation.
 - A container (0.7 l) is placed beneath the spout.
1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
 2. Navigate to the *Care > Descaling* menu.
 3. Select *Start* and confirm your selection.
 4. Follow the further instructions on the display up to the end of the descaling programme.

9.8 Setting the water hardness

The set water hardness influences the frequency of descaling. The harder the water, the more frequently the appliance has to be descaled.

Information

The water hardness cannot be set if you use a water filter.

Determine the water hardness with the enclosed test strip. Observe the instructions on the test strip packaging and table 11, page 51.

Requirement: The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Settings > Water hardness* menu.
3. Select the water hardness range and confirm your selection.

9.9 Using a water filter

The use of a water filter extends the service life of the appliance and the appliance has to be descaled less frequently. The water filter contained in the scope of delivery filters calcium and other pollutants out of the water.

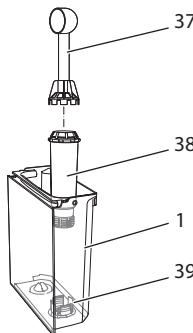


Fig. 18: Screwing/unscrewing the water filter

The water filter (38) is screwed into and unscrewed from the thread (37) on the base of the water tank (39) using the screwing aid at the end of the enclosed coffee spoon (1).

Inserting the water filter

Information

Place the water filter into a vessel filled with fresh tap water for a few minutes before inserting it.

Requirements:

- The appliance is ready for operation.
 - A container (0.7 l) is placed beneath the spout.
1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
» The menu appears on the display.
 2. Navigate to the *Care > Filter > Insert filter* menu.
 3. Select *Start* and confirm your selection.
 4. Follow the further instructions on the display.
» The water hardness is automatically adjusted on the water filter by the appliance.
» The appliance is ready for operation.

Changing the water filter

Change the water filter when the appliance requests you to do so.

Requirement:

- The appliance is ready for operation.
 - A container (0.7 l) is placed beneath the spout.
1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
 2. Navigate to the *Care > Filter > Change filter* menu.
 3. Select *Start* and confirm your selection.
 4. Follow the further instructions on the display.

Removing the water filter

The water filter should not be left standing dry for a long period of time. When it is not used for a long time, we recommend storing the water filter in a vessel filled with tap water in the refrigerator.

Requirement:

The appliance is ready for operation.

1. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
2. Navigate to the *Care > Filter > Remove filter* menu.
3. Select *Start* and confirm your selection.
4. Follow the further instructions on the display.
 - » The water hardness is automatically reset to the previous setting.
 - » The appliance is ready for operation.

10 Transport, storage and disposal

10.1 Venting the appliance

We recommend venting the appliance when it is not used for a long period, prior to transport and when there is a risk of frost.

During venting, residual water is removed from the appliance.

Requirements:

- The water filter is removed.
 - The appliance is ready for operation.
1. Place a vessel beneath the outlet.
 2. Press the "rotary switch" for 2 seconds.
 - » The menu appears on the display.
 3. Navigate to the *System > Venting* menu.
 4. Select *Start* and confirm your selection.
 5. Follow the further instructions on the display.
 - » The appliance heats up.
 - » The appliance is vented and then switches off completely.

10.2 Transporting the appliance

ATTENTION

Freezing residual water can damage the appliance.

- Prevent the appliance from being exposed to temperatures below 0 °C.

Information

Transport the appliance in the original packaging. This avoids damage in transit.

Before transporting the appliance, carry out the following activities:

- Vent the appliance (see section 10.1, page 50).
- Empty the drip tray and the coffee grounds container.
- Empty the water tank.
- Empty the bean container.
- Clean the appliance (see section 9.1, page 45).
- Secure loose parts (cup plate, etc.) with suitable adhesive tape.
- Package the appliance.

10.3 Disposing of the appliance

Appliances marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

- 
- Electrical appliances do not belong in domestic waste.
- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner via suitable collection systems.

11 Technical data

Technical data

Operating voltage	220 V to 240 V, 50 Hz
-------------------	-----------------------

Power consumption	Max. 1400 W
-------------------	-------------

Pump pressure	Static, max. 15 bar
---------------	---------------------

Dimensions	
------------	--

Width	255 mm
-------	--------

Height	340 mm
--------	--------

Depth	470 mm
-------	--------

Capacity	
----------	--

Bean container	2 × 135 g
----------------	-----------

Water tank	1.8 l
------------	-------

Weight (empty)	9.25 kg
----------------	---------

Ambient conditions	
--------------------	--

Temperature	10 °C to 32 °C
-------------	----------------

Relative humidity	30 % to 80 % (non-condensing)
-------------------	----------------------------------

Water hardness range	°d	°e	°f
Soft	0 to 10	0 to 13	0 to 18
Medium	10 to 15	13 to 19	18 to 27
Hard	15 to 20	19 to 25	27 to 36
Very hard	> 20	> 25	> 36

12 Troubleshooting

If the actions listed below fail to rectify the problems or other problems not listed here occur, contact our hotline (local rate).

The service number can be found on the lid of the water tank or in the Service area of our website.

Problem	Cause	Action
Coffee only emerges from the outlet in drips.	Grinding fineness too fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Set a coarser grinding fineness (see section 8.8).
	Appliance soiled.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clean the brewing unit (see section 9.3). ▪ Run the cleaning programme (see section 9.6).
	Appliance is covered inside with limescale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descale the appliance (see section 9.7).
Coffee does not flow through.	Water tank not filled or inserted incorrectly.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fill the water tank and ensure it is positioned correctly (see section 4.6).
	Brewing unit clogged.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clean the brewing unit (see section 9.3).
Grinder does not grind coffee beans.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beans do not drop into the grinder. ▪ Tilt lever is positioned vertically. ▪ Coffee beans too oily. ▪ Foreign object in the grinder. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tap lightly on the bean container. ▪ Clean the bean container. ▪ Move the tilt lever to the left or right. ▪ Use different coffee beans. ▪ Contact the hotline.
<i>Fill beans</i> display flashes although the bean container is full.	Beans do not drop into the grinder. Insufficient ground beans in the brewing chamber.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Press button for cup dispensing.
Loud grinder noise.	Foreign object in the grinder.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contact the hotline.
Brewing unit cannot be inserted after removing.	Brewing unit is not correctly locked.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Check that the handle for the brewing unit locking mechanism is correctly engaged (see section 9.3).
	Drive is not in the correct position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Press and hold the "Coffee strength" button. Also press the ON/OFF button. The appliance initialises. Release the buttons again.
System error appears on the display.	Display software problem.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Switch the appliance off and on again (see section 4.1). ▪ Contact the hotline.

Sommaire

1	Vue d'ensemble de l'appareil	55
1.1	Vue d'ensemble de l'appareil	55
1.2	Vue d'ensemble du panneau de commande	56
2	Pour votre sécurité	57
2.1	Utilisation réglementaire	57
2.2	Danger dû au courant électrique	57
2.3	Risque de brûlure et d'éclaboussures	58
2.4	Sécurité d'ordre général	58
3	Premiers pas	58
3.1	Déballage de l'appareil	58
3.2	Contrôle de l'étendue de la fourniture	58
3.3	Installation de l'appareil	59
3.4	Branchemet de l'appareil	59
3.5	Première mise en marche de l'appareil	59
4	Commande fondamentale	60
4.1	Mise en marche et arrêt de l'appareil	60
4.2	Comment utiliser le panneau de commande	60
4.3	Navigation dans le menu	60
4.4	Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select	61
4.5	Utilisation de café moulu	62
4.6	Remplissage du réservoir d'eau	62
4.7	Réglage du bec verseur	62
4.8	Utilisation de lait	62
4.9	Comment vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc	63
5	Préparation de boissons	63
5.1	Préparation d'un expresso et d'un café long	64
5.2	Préparation d'un cappuccino et d'un latte macchiato	64
5.3	Préparation de mousse de lait et de lait chaud	64
5.4	Préparation d'eau chaude	64
5.5	Préparation de boissons avec des recettes	64
5.6	Modification des réglages de la boisson avant et pendant la préparation	65
5.7	Interruption de la préparation de la boisson	65
5.8	Préparation de deux boissons à la fois	65
6	Modification durable des réglages de boisson	66
6.1	Modification des réglages par défaut	66

7	Réglages personnels – « My Coffee »	66
7.1	Édition de profils d'utilisateur personnels.....	66
7.2	Sélection/modification des réglages personnels	67
7.3	Préparation de boissons avec des réglages personnels.....	67
8	Modification des réglages de base.....	67
8.1	Choix de la langue	67
8.2	Réglage de l'heure	67
8.3	Réglage du mode économie d'énergie.....	68
8.4	Réglage de l'arrêt automatique	68
8.5	Activation/désactivation du rinçage.....	69
8.6	Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut.....	69
8.7	Menu <i>Statistique et système</i>	69
8.8	Réglage de la finesse de mouture.....	69
9	Entretien et maintenance.....	70
9.1	Nettoyage d'ordre général.....	70
9.2	Rinçage du système de café	70
9.3	Nettoyage de la chambre d'extraction.....	70
9.4	<i>Programme « Easy Cleaning ».....</i>	71
9.5	Programme « Nettoyage cycle lait »	71
9.6	Programme « Nettoyage cycle café »	73
9.7	Programme « Détartrage »	73
9.8	Réglage de la dureté de l'eau.....	74
9.9	Utilisation d'un filtre à eau.....	74
10	Transport, stockage et élimination	75
10.1	Purge de l'appareil	75
10.2	Transport de l'appareil	75
10.3	Élimination de l'appareil	76
11	Caractéristiques techniques.....	76
12	Dérangements.....	77

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Vue d'ensemble de l'appareil

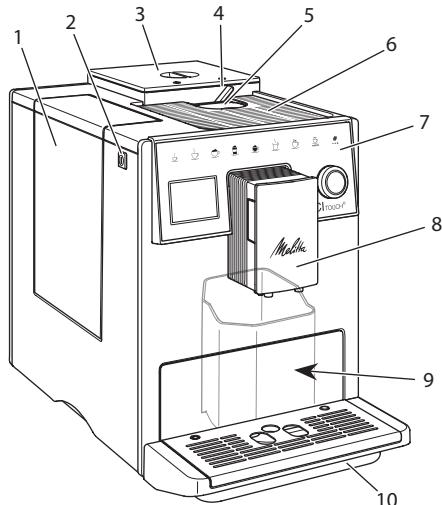


Fig. 1: Vue de l'appareil de l'avant gauche

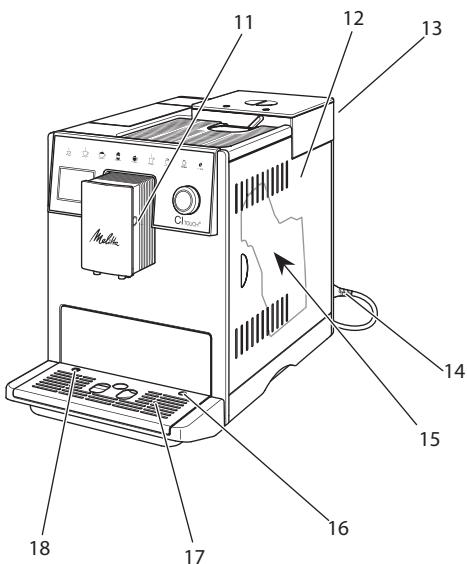


Fig. 2: Vue de l'appareil de l'avant droite

- 1 Réservoir d'eau
- 2 Touche « Marche/Arrêt »
- 3 Double réservoir de café en grains
- 4 Bean Select
- 5 Compartiment pour café moulu
- 6 Chauffe-tasse avec tôle d'acier inox (suivant le modèle)
- 7 Panneau de commande
- 8 Bec verseur réglable en hauteur avec 2 buses pour le café, 2 pour le lait, 1 pour l'eau chaude, éclairage de la tasse
- 9 Bac de récupération du marc (intérieur)
- 10 Bac collecteur
- 11 Raccordement du tuyau à lait sur le bec verseur
- 12 Cache
- 13 Levier « Réglage de la mouture » (en face arrière)
- 14 Cordon d'alimentation avec compartiment de rangement
- 15 Chambre d'extraction (derrière le cache)
- 16 Raccordement du tuyau à lait sur le bac de récupération
- 17 Grille
- 18 Flotteur

1.2 Vue d'ensemble du panneau de commande

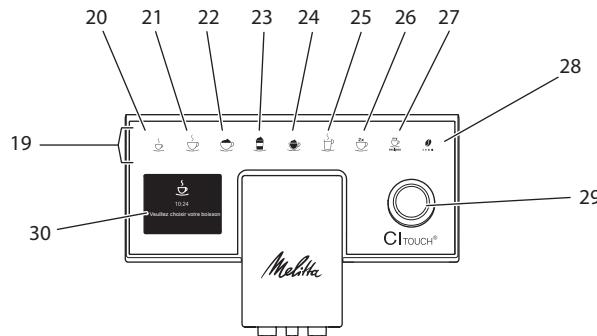


Fig. 3: Panneau de commande

Pos.	Désignation	Fonction
19	Touches	Préparation de boissons
20	Expresso	Préparation d'un expresso
21	Café long	Préparation d'un café long
22	Cappuccino	Préparation d'un cappuccino
23	Latte macchiato	Préparation d'un latte macchiato
24	Mousse de lait / lait chaud	Préparation de mousse de lait ou de lait chaud
25	Eau chaude	Préparation d'eau chaude
26	2 tasses	Préparation pour deux tasses
27	my recipes	Sélection des réglages personnels pour les boissons ou préparation de boissons avec des recettes
28	Intensité du café	Réglage de l'intensité du café
29	Molette	Appel du menu ou confirmation des saisies. Navigation vers le haut et le bas dans le menu ou régler l'arôme de café STANDARD.
30	Écran d'affichage	Affichage des menus et des messages actuels Exemple : appareil prêt à fonctionner

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait le choix d'une machine à café automatique CI Touch.

Le mode d'emploi vous aidera à faire la connaissance des nombreuses possibilités que vous offrent l'appareil et à savourer votre café.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Cela vous permettra d'éviter tout dommage corporel et matériel. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Si vous vous séparez de l'appareil, donnez le mode d'emploi avec lui.

Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

Si vous désirez de plus amples informations ou poser des questions relatives à l'appareil, veuillez vous adresser à Melitta ou rendez-vous visite sur notre site Internet : www.melitta.fr

Nous vous souhaitons de jouir pleinement de votre appareil.

2 Pour votre sécurité

 L'appareil respecte les directives européennes en vigueur et a été construit selon le niveau technologique le plus actuel. Il existe cependant des risques résiduels.

Respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger. Melitta n'est pas responsable en cas de non respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

2.1 Utilisation réglementaire

L'appareil sert à préparer des boissons à partir de grains de café ou de café moulu et à réchauffer du lait et de l'eau.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Toute autre utilisation est considérée comme non réglementaire et peut provoquer des dommages corporels et matériels.

2.2 Danger dû au courant électrique

Il y a danger de mort par choc électrique en cas d'endommagement de l'appareil ou du cordon d'alimentation.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout danger dû au courant électrique :

- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, son service après vente ou son distributeur.
- Ne pas ouvrir de caches fixés par des vis sur le corps de l'appareil.
- N'utiliser l'appareil que quand il est en parfait état technique.
- Un appareil défectueux ne doit être réparé que par un atelier agréé. Ne pas réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas procéder soi-même à des modifications sur l'appareil, ses éléments et ses accessoires.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas laisser le câble secteur entrer en contact avec de l'eau.

2.3 Risque de brûlure et d'éclaboussures

Les liquides et les vapeurs qui s'échappent peuvent être brûlants. Des pièces de l'appareil deviennent aussi brûlantes.

Pour éviter toute échaudure et toute brûlure :

- Éviter que les liquides et les vapeurs qui s'échappent entrent en contact avec la peau.
- Ne pas toucher les buses sur le bec verseur (sortie) pendant le fonctionnement.

2.4 Sécurité d'ordre général

Pour éviter tout dommage corporel et matériel :

- Ne pas utiliser l'appareil dans une armoire par exemple.
- Ne pas passer les mains à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tenir les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant que peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 8 ans

ne doivent pas réaliser le nettoyage et la maintenance réservés aux utilisateurs. Les enfants de plus de 8 ans doivent être surveillés pendant le nettoyage et la maintenance.

- Débrancher l'appareil quand il reste non surveillé pendant un temps prolongé.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2 000 m.
- Lors du nettoyage de l'appareil et de ses composants, veuillez tenir compte des remarques données dans les chapitres concernés (*Entretien et maintenance* à la page 70).

3 Premiers pas

Dans ce chapitre est décrite la manière de préparer l'appareil à son utilisation.

3.1 Déballage de l'appareil

- Déballer l'appareil. Retirer le matériel d'emballage, les rubans adhésifs et les feuilles de protection de l'appareil.
- Conserver le matériel d'emballage pour les transports et retours éventuels.

Information

Des traces de café et d'eau peuvent se trouver dans l'appareil. Le fonctionnement parfait de l'appareil a été contrôlé à l'usine.

3.2 Contrôle de l'étendue de la fourniture

Contrôler l'intégralité de la fourniture au moyen de la liste ci-dessous. Veuillez vous adresser à votre revendeur si des pièces manquent.

- Cuillère à café avec clé de vissage pour le filtre à eau
- Réservoir à lait en plastique ou thermo-réservoir, chacune avec tuyau à lait
- Filtre à eau
- Bandelette test pour déterminer la dureté de l'eau

3.3 Installation de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces humides.
- Poser l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- Ne pas poser l'appareil à proximité d'un évier par exemple.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces très chaudes.
- Ne pas poser l'appareil à moins d'environ 10 cm d'un mur ou d'autres objets. La distance vers le haut doit être d'au moins 20 cm.
- Poser le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être endommagé par des arêtes ou des surfaces très chaudes.

3.4 Branchement de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Contrôler que la tension réseau concorde avec la tension de service indiquée dans les caractéristiques techniques (voir chapitre 11, page 76).
- Ne brancher l'appareil que sur une prise de courant de sécurité installée réglementairement. S'adresser à un électricien en cas de doute.
- La prise doit disposer de la protection d'un fusible d'eau moins 10 A.

3.5 Première mise en marche de l'appareil

Il est possible de choisir la langue et de régler l'heure et la dureté de l'eau pendant la première mise en service. Ces réglages peuvent être changés ultérieurement (voir chapitres 8, page 67 et 9.8, page 74).

Pour déterminer la dureté de l'eau, utiliser la bandelette test fournie. Respecter les instructions données sur son emballage et le tableau au chapitre 11, page 76.

Information

Nous recommandons de ne pas boire les deux premières tasses de café après la première mise en service.

Condition préalable : l'appareil est installé et branché.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Allumer l'appareil avec la touche « Marche/Arrêt ».
 - » L'écran d'accueil apparaît à l'affichage.
 - » L'invite à initialiser l'appareil apparaît à l'écran : *Please Setup the machine.*
3. Confirmer l'initialisation avec la « molette ».
 - » Le menu *Langue* apparaît.
4. Choisir la langue désirée avec la « molette ». Confirmer la sélection.
 - » Le menu *Horloge* apparaît.
5. Régler les heures et les minutes avec la « molette ». Confirmer les réglages.
 - » Le menu *Dureté de l'eau* apparaît.
6. Choisir la plage de dureté de l'eau déterminée avec la « molette » ou confirmer la valeur réglée par défaut.
 - » Le texte *Remplir et remettre le réservoir d'eau en place* apparaît.
7. Retirer le réservoir d'eau. Le rincer à l'eau claire. Mettre le nouveau filtre à eau en place (voir chapitre „Mise en marche de l'appareil“ à la page 60). Le remplir d'eau fraîche et le remettre en place.
 - » L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
 - » L'indication de disponibilité apparaît à l'écran puis *Mettre du café en grains*.
8. Remplir le réservoir de café en grains. Lire à ce sujet le chapitre 4.4, page 61.

4 Commande fondamentale

Dans ce chapitre sont décrites les étapes fondamentales relatives à la manipulation de l'appareil.

4.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil

Lire le chapitre 3.5 avant la mise en marche lors de la première mise en service de l'appareil.

Information

- L'appareil exécute un rinçage automatique chaque fois qu'il est mis en marche ou arrêté.
- Lors du rinçage, de l'eau arrive également dans le bac collecteur.
- Le rinçage automatique à l'arrêt peut être activé ou désactivé dans le menu *Réglages*.

Mise en marche de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt ».
 - » L'écran d'accueil apparaît à l'affichage.
 - » L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
 - » La disponibilité est indiquée à l'écran.

Arrêt de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » pendant 1 à 2 secondes.
 - » L'appareil exécute un rinçage automatique quand le rinçage à l'arrêt est activé.
 - » L'appareil s'éteint.

Information

- L'appareil s'éteint automatiquement quand il n'est pas utilisé pendant un temps prolongé. Dans ce cas aussi a lieu un rinçage automatique.
- Le moment de l'arrêt se règle au menu *Auto OFF*, voir chapitre 8.4, page 68.

- Aucun rinçage n'est effectué quand aucune boisson n'a été préparée ou que le réservoir d'eau est vide depuis la mise en marche.

4.2 Comment utiliser le panneau de commande

Les fonctions essentielles sont accessibles au moyen du panneau de commande et de la « molette ».

Effleurer la touche de commande du bout du doigt. Le panneau de commande ne réagit pas au contact d'un crayon ou de tout autre objet.

Seules les touches utilisables dans l'état actuel de l'appareil sont allumées.

4.3 Navigation dans le menu

L'appareil doit afficher sa disponibilité pour le réglage de boissons individuelles ou pour la maintenance et l'entretien. Il faut alors appeler le menu concerné et naviguer à l'intérieur.

La disponibilité est indiquée à l'écran une fois toutes les étapes effectuées.

Respecter les consignes données à l'écran.

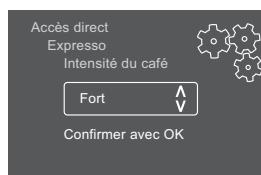


Fig. 6: Exemple : écran

Utiliser les possibilités suivantes pour naviguer dans le menu :

Appel du menu et confirmation de la sélection

Appuyer sur la « molette » pendant plus de 2 secondes pour appeler le menu.

Appuyer brièvement sur la « molette » pour confirmer la sélection.

Navigation dans le menu

tourner la « molette » pour naviguer vers le haut ou le bas dans le menu.

Quitter le menu

Selectionner la commande *Exit* avec la « molette » et confirmer son choix pour quitter un menu.

Quitter les sous-menus qui n'affichent que des informations et dans lesquels aucun réglage ne peut être fait d'une courte pression.

Appel de sous menus

Certaines fonctions de l'appareil ne sont accessibles qu'en appelant plusieurs sous-menus les uns après les autres.

L'appel de sous-menus est toujours semblable. La navigation vers le programme *Détartrage* sera décrite ici pour exemple.

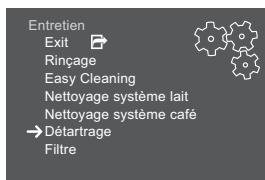


Fig. 7: Navigation vers le programme *Détartrage*

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Sélectionner le menu *Entretien* en tournant la « molette » et confirmer son choix.
3. Sélectionner le menu *Détartrage* en tournant la « molette » et confirmer son choix.

La sélection des fonctions est toujours représentée en raccourci dans ce mode d'emploi :

- Naviguer vers le menu *Entretien* > *Détartrage*.

4.4 Remplissage du réservoir de grains et utilisation du Bean Select

Les grains de café torréfiés perdent leur arôme. Ne remplir le réservoir de café en grains que de la quantité nécessaire pour les 3 à 4 prochains jours.

ATTENTION

Une quantité résiduelle de grains de café demeure dans le moulin lors du changement de réservoir à grains. Les deux premières boissons préparées après le passage sur grains décaféinés peuvent encore contenir du café caféiné. Cela peut avoir des préjudices pour la santé des personnes sujettes à une intolérance à la caféine.

- Les personnes sujettes à une intolérance à la caféine ne devraient consommer qu'à partir de la troisième boisson après le changement.

NOTE

Quand les types de café utilisés ne sont pas appropriés, le moulin risque de coller.

- Ne pas utiliser de grains de café lyophilisés ou caramélisés.
- Ne pas verser de café moulu dans le réservoir de café en grains.

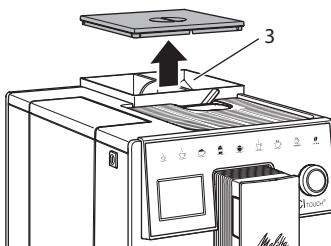


Fig. 8: Double réservoir de café en grains

Deux types de café peuvent être utilisés grâce au double réservoir de café en grains (3). Remplir par exemple le premier compartiment de grains pour expresso et l'autre de grain pour café long.

- Ouvrir le couvercle du double réservoir de café en grains.
- Remplir les réservoirs de grains de café.
- Fermer le couvercle du double réservoir de café en grains.

4.5 Utilisation de café moulu

Il est également possible d'utiliser du café moulu pour la préparation de boissons au café.

NOTE

Quand les types de café utilisés ne sont pas appropriés, la chambre d'extraction risque de se boucher et de coller.

- Ne pas utiliser de produits instantanés.
- Ne pas verser plus d'une cuillère à café de café moulu dans le compartiment pour café moulu.

- Ouvrir le couvercle du compartiment pour café moulu.
- Utiliser la cuillère à café fournie pour le dosage.
Ne pas verser plus d'une cuillère à café de café moulu dans le compartiment pour café moulu.
- Fermer le couvercle du compartiment pour café moulu.
- Poursuivre comme décrit aux chapitres 5 à 7.

Information

- La préparation pour deux tasses est impossible quand du café moulu est utilisé.
- Si aucun café n'est préparé dans les 3 minutes suivant l'ouverture du compartiment pour café moulu, l'appareil commute sur le fonctionnement avec grains et le café moulu est expulsé dans le bac de récupération du marc.

4.6 Remplissage du réservoir d'eau

Pour apprécier pleinement son café, n'utiliser que de l'eau fraîche, froide et non gazeuse. Changer l'eau tous les jours.

Information

La qualité de l'eau influe considérablement sur le goût du café. Utiliser pour cela un filtre à eau (voir chapitres 9.8, page 74 et 9.9, page 74).

- Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau et extraire ce dernier de l'appareil par le haut en le tirant par la poignée.
- Remplir le réservoir d'eau. Respecter la contenance maximale de 1,8 litre.
- Mettre le réservoir d'eau par le haut en place dans l'appareil et fermer le couvercle.

4.7 Réglage du bec verseur

Le bec verseur est réglable en hauteur. La distance entre le bec verseur et la tasse doit être la plus petite possible. Pousser le bec verseur vers le haut ou le bas selon la taille de la tasse.

4.8 Utilisation de lait

Pour apprécier pleinement votre café, utiliser du lait frais.

Suivant le modèle, il est possible d'utiliser le réservoir à lait ou le tuyau à lait fourni et les emballages usuels pour le lait.

Raccordement du réservoir à lait

Ne pas verser plus de lait dans le réservoir que celui nécessaire dans l'immédiat.

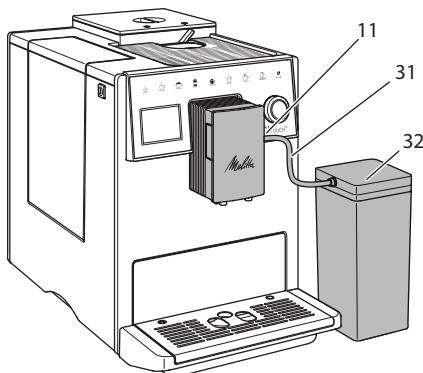


Fig. 9: Raccordement du réservoir à lait à l'appareil

1. Remplir le réservoir à lait (32) de la quantité désirée.
2. Brancher le tuyau à lait (31) sur le réservoir à lait et sur le raccord (11) situé sur le bec verseur ou plonger le tuyau à lait dans un emballage usuel de lait.

Information

Placer le réservoir à lait plein dans le réfrigérateur.

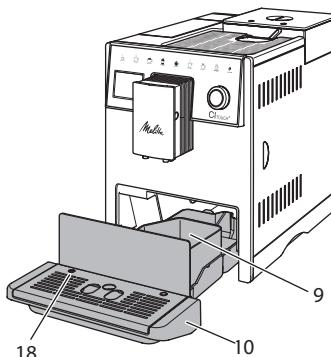


Fig. 10: Bac collecteur, bac de récupération du marc et flotteur

1. Extraire le bac collecteur (10) par l'avant de l'appareil.
2. Retirer le bac de récupération du marc (9) et le vider.
3. Vider le bac collecteur.
4. Mettre le bac de récupération du marc en place.
5. Pousser le bac collecteur jusqu'en butée à l'intérieur de l'appareil.

Information

L'utilisateur est prié de vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc au bout d'un nombre déterminé de boissons. Si les bacs sont vidés alors que l'appareil est hors tension, il n'enregistrera pas l'opération. Il est donc possible d'être prié de vider le bac collecteur et celui de récupération du marc bien qu'ils ne soient pas encore pleins.

4.9 Comment vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc

Quand le bac collecteur (10) et le bac de récupération du marc (9) sont pleins, l'appareil prie de les vider. Le flotteur qui dépasse (18) indique aussi que le bac collecteur est plein. Toujours vider les deux réservoirs.

5 Préparation de boissons

Il existe trois possibilités de préparer des boissons :

- Boisson standard avec les touches d'accès et préparation de la boisson avec des recettes comme décrit ci-dessous

- Préparation des boissons avec des réglages modifiés (voir chapitre 6, page 66)
- Utilisation de réglages personnels avec la fonction My Coffee (voir chapitre 7, page 66).

La boisson standard est décrite dans ce chapitre.

Veuillez noter :

- Les réservoirs doivent être suffisamment remplis de café et d'eau. L'appareil prie l'utilisateur de les remplir quand leur niveau est insuffisant.
- L'appareil ne donne aucune indication sur le manque de lait.
- Si l'on choisit une boisson avec lait, le réservoir à lait ou un emballage usuel de lait doit être branché.
- Les tasses pour les boissons doivent être suffisamment grandes.
- L'écran doit afficher la disponibilité pour la préparation d'une boisson.
- La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
- Après la préparation d'une boisson avec lait, l'appareil prie automatiquement de passer au programme *Easy Cleaning*.

5.1 Préparation d'un expresso et d'un café long



1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Expresso » ou « café long ».
 - » La distribution de la boisson s'effectue et s'arrête automatiquement.
3. Retirer la tasse.

5.2 Préparation d'un cappuccino et d'un latte macchiato



Condition préalable : le lait est branché.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Cappuccino » ou « Latte macchiato ».

- » La distribution de la boisson s'effectue et s'arrête automatiquement.
- » À l'écran apparaît *Easy Cleaning* ?
- 3. Retirer la tasse.
- 4. Exécuter le programme *Easy Cleaning* ou préparer d'autres boissons et l'exécuter plus tard, voir chapitre 9.4.

5.3 Préparation de mousse de lait et de lait chaud

La préparation de la mousse de lait est semblable à celle du lait chaud.

Condition préalable : le lait est branché.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Mousse de lait / lait chaud ».
 - a) Mousse de lait = appuyer brièvement sur la touche
 - b) Lait chaud = appuyer longuement sur la touche (2 secondes)
 - » La distribution du lait s'effectue et s'arrête automatiquement.
3. Retirer la tasse.
 - » À l'écran apparaît *Easy Cleaning* ?
4. Exécuter le programme *Easy Cleaning* ou préparer d'autres boissons et l'exécuter plus tard, voir chapitre 9.4.

5.4 Préparation d'eau chaude



1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Eau chaude ».
 - » L'eau chaude s'écoule et s'arrête automatiquement.
3. Retirer la tasse.

5.5 Préparation de boissons avec des recettes

Il est possible de sélectionner la boisson standard et d'autres spécialités dans le menu *Recettes*.

Information

Si l'on choisit une recette avec lait, brancher le réservoir à lait ou un emballage usuel de lait (suivant le modèle).



1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la « molette » et naviguer vers le menu *Recettes* ou appuyer longuement sur la touche « my recipes ».
» La recette sélectionnée apparaît à l'écran.
3. Sélectionner une recette de boisson et confirmer son choix.
» La distribution de la boisson s'effectue et s'arrête automatiquement.
4. Retirer la tasse.

5.6 Modification des réglages de la boisson avant et pendant la préparation

Les réglages de la boisson peuvent être modifiés avant et pendant sa préparation.



Ces réglages ne concernent que la préparation actuelle de la boisson.

Modification des réglages de la boisson avant la préparation

Il est possible de changer le type de grains avant la sélection d'une boisson.

- Réglér le réservoir à grains désiré avec le curseur « BEAN SELECT » avant de sélectionner une boisson.
» Le type de grains sélectionné est utilisé pour la préparation de la boisson.

Modification des réglages de la boisson pendant la préparation

La quantité de boisson et l'intensité du café peuvent être modifiés pendant la préparation.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.



Régler la quantité de boisson pendant son élaboration (café ou lait) avec la « molette ».

- Régler l'intensité du café avec la touche « Intensité du café » pendant que les grains sont moulus.

5.7 Interruption de la préparation de la boisson

Appuyer de nouveau sur la touche sélectionnée pour interrompre prématurément la préparation de la boisson.

5.8 Préparation de deux boissons à la fois

- La touche « 2 tasses » permet de préparer deux boissons à la fois.



La préparation de deux tasses est impossible pour les boissons au lait mélangé à de l'eau chaude (telles qu'Americano), pour la mousse de lait, le lait chaud et l'eau chaude.

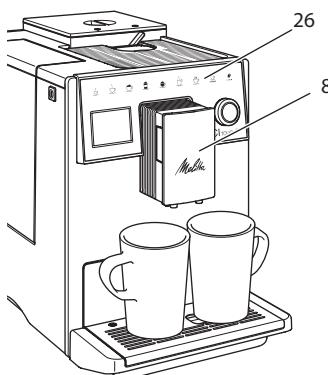


Fig. 11: Préparation pour deux tasses

1. Placer deux tasses sous le bec verseur (8).
2. Appuyer sur la touche « 2 tasses » (26).
3. Poursuivre comme décrit pour la préparation donnée de la boisson.

Information

- Le réglage ne concerne que la préparation suivante de boisson.
- Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 1 minute, l'appareil passe à la préparation pour une tasse.

6 Modification durable des réglages de boisson

L'appareil offre encore d'autres possibilités de préparer des spécialités de café.

6.1 Modification des réglages par défaut

Les réglages par défaut suivants peuvent être modifiés en fonction de la boisson : Quantité de café, quantité de mousse, quantité de lait, quantité d'eau chaude, intensité du café et température.

La modification des réglages est semblable pour toutes les boissons. Il est ici donné l'exemple de la modification de l'intensité du café pour un expresso.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Accès direct > Expresso > Intensité du café*.
3. Sélectionner l'intensité de café désirée et confirmer son choix.
4. Sélectionner la commande *Exit* pour quitter le menu.
» L'intensité de café sélectionnée sera utilisée lors des prochaines préparations d'expresso.

Information

Les réglages par défaut restent valables jusqu'à ce qu'ils soient modifiés.

7 Réglages personnels

– « My Coffee »

La fonction My Coffee permet d'enregistrer des réglages personnels de boisson et de les attribuer à un utilisateur.

7.1 Édition de profils d'utilisateur personnels

Jusqu'à quatre profils d'utilisateur peuvent être utilisés.

Modification du nom d'un profil d'utilisateur

Il est possible de modifier le nom des profils d'utilisateur.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur et confirmer son choix.
4. Sélectionner *Modifier le nom* et confirmer son choix.
» Le menu de sélection des différents caractères est affiché.
5. Sélectionner différents caractères en tournant la « molette » et les confirmer à chaque fois.
6. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

Activation/désactivation d'un profil d'utilisateur

Seuls les utilisateurs actifs peuvent être utilisés.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur et confirmer son choix.
4. Sélectionner *actif/inactif* et confirmer son choix.

5. Sélectionner *actif* ou *inactif* et confirmer de nouveau son choix.
6. Sélectionner la commande *Exit* pour quitter le menu.

7.2 Sélection/modification des réglages personnels

Les réglages suivants peuvent être attribués à un utilisateur en fonction de la boisson :

Recettes, quantité de café, quantité de mousse, quantité de lait, quantité d'eau chaude, intensité du café et température.

L'attribution des réglages personnels à un utilisateur est toujours semblable. Il est donné ici l'exemple de la quantité de café pour un cappuccino.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *My Coffee*.
3. Sélectionner un utilisateur et confirmer son choix.
4. Naviguer jusqu'au menu *Cappuccino > Quantité de café*.
5. Sélectionner une quantité et confirmer son choix.
6. Sélectionner la commande *Exit* pour quitter le menu.
» La quantité de café sélectionnée sera utilisée lors de la prochaine préparation d'un cappuccino pour cet utilisateur.

7.3 Préparation de boissons avec des réglages personnels

 La préparation de boissons avec la fonction *My Coffee* est semblable pour toutes les boissons. Il est donné ici l'exemple de la préparation d'un cappuccino.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « *my recipes* » jusqu'à ce que l'utilisateur désiré soit affiché.
3. Appuyer sur la touche « *Cappuccino* ».

- » La distribution de la boisson s'effectue et s'arrête automatiquement.
- 4. Retirer la tasse.
- » À l'écran apparaît *Easy Cleaning ? (Appuyer sur la molette pour le démarrage)*.
- 5. Exécuter le programme *Easy Cleaning* ou préparer d'autres boissons et l'exécuter plus tard, voir chapitre 9.4.

Information

- Pour quitter la fonction *My Coffee*, appuyer sur la touche « *my recipes* » jusqu'à ce que la disponibilité soit affichée.
- Si aucune boisson n'est préparée en l'espace de 3 minutes, l'appareil passe automatiquement à l'affichage de sa disponibilité.

8 Modification des réglages de base

Dans le chapitre qui suit seront expliquées les étapes de modification des réglages de base.

8.1 Choix de la langue

Il est possible de choisir la langue des textes affichés.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Langue*.
3. Sélectionner une langue et confirmer son choix.
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.

8.2 Réglage de l'heure

L'heure indiquée à l'écran peut être réglée.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.

- » Le menu apparaît à l'écran.
- 2. Naviguer jusqu'au menu *Horloge*.
- 3. Régler les heures et les minutes. Confirmer chacun des réglages.
- 4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.

Information

Si l'heure ne doit pas être affichée, la régler sur 00:00.

8.3 Réglage du mode économie d'énergie

Le mode économie d'énergie a pour effet d'abaisser la température de chauffage et d'éteindre l'éclairage du panneau de commande.

L'appareil passe automatiquement en mode économie d'énergie au bout d'une durée définie quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Régler la durée avant que le mode d'économie d'énergie soit activé dans le menu Mode économie d'énergie.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Mode économie d'énergie*.
3. Sélectionner une durée et confirmer son choix.
4. Quitter le menu avec la commande *Exit*.

Information

– Le mode économie d'énergie ne peut être complètement désactivé. L'appareil passe dans ce mode au plus tard au bout de 4 heures quand il n'est pas utilisé.

8.4 Réglage de l'arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une durée définie quand il n'est pas

utilisé pendant une période prolongée. Régler la durée avant que l'appareil ne s'arrête dans le menu *Auto OFF*. Il est aussi possible de fixer une heure précise.

Information

Quand le laps de temps et le moment sont activés simultanément, l'appareil s'éteint quand le premier de ces deux événements arrive.

Réglage de la durée pour l'arrêt automatique

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Auto OFF > OFF après....*
3. Sélectionner un temps et confirmer son choix.
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

Information

L'arrêt automatique ne peut être entièrement désactivé. L'appareil s'éteint au plus tard au bout de 8 heures quand il n'est pas utilisé.

Réglage de l'heure de l'arrêt automatique

Le moment de l'arrêt est désactivé à l'usine.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu *Auto OFF > OFF à....*
3. Régler les heures et les minutes. Confirmer chacun des réglages.
4. Sélectionner de nouveau la commande *Exit* pour quitter le menu.

Information

Programmer l'heure d'arrêt sur 00:00 pour désactiver l'arrêt automatique.

8.5 Activation/désactivation du rinçage

Un rinçage a toujours lieu directement après la mise en marche du cycle café. Seul le rinçage à l'arrêt peut être activé/désactivé. S'il est activé, le cycle café sera rincé après son arrêt.

Une désactivation durable n'est pas recommandée.

Activation/désactivation du rinçage à l'arrêt

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
 2. Naviguer jusqu'au menu *Réglages > Rinçage à l'arrêt*.
 3. Sélectionner *actif* ou *inactif* et confirmer son choix.
 4. Sélectionner la commande *Exit* pour quitter le menu.
- » La disponibilité est indiquée à l'écran.

8.6 Réinitialisation de l'appareil aux réglages par défaut

Il est possible de réinitialiser l'appareil aux réglages par défaut.

Information

Lorsque l'appareil est réinitialisé aux réglages par défaut, tous les réglages personnels sont perdus, y compris ceux du menu *My Coffee*.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.

- » Le menu apparaît à l'écran.
- 2. Naviguer jusqu'au menu *Réglages > Réglages par défaut*.
- 3. Sélectionner *Réinitialiser* et confirmer son choix.
- 4. Sélectionner la commande *Exit* pour quitter le menu.

8.7 Menu Statistique et système

Statistique

Dans le menu *Statistique* sont données des informations sur le nombre de boissons et sur l'entretien.

Système

Dans le menu *Système* sont données des informations sur la version du logiciel et l'accès à la fonction Purge de l'appareil, voir le chapitre 10.1, page 75.

8.8 Réglage de la finesse de mouture

La finesse de mouture des grains de café influe sur le goût de ce dernier. Elle a été optimisée à l'usine.

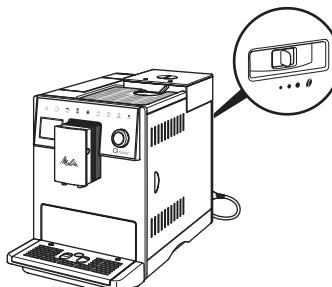


Fig. 12: Réglage de la mouture

Régler la mouture avec le levier situé en face arrière.

1. Placer le levier :
 - vers la droite = mouture moins fine
 - vers la gauche = mouture plus fine

Information

- Plus la mouture est fine et plus le café est fort.
- La finesse de mouture est optimale quand le café s'écoule régulièrement du bec verseur et qu'une crème fine et épaisse se forme.

9 Entretien et maintenance

Une maintenance et un entretien réguliers assurent une qualité constante des boissons.

9.1 Nettoyage d'ordre général

Nettoyer l'appareil régulièrement. Nettoyer immédiatement toute salissure extérieure de lait et de café.

NOTE

L'utilisation de produits de nettoyage non appropriés peut provoquer des rayures sur les surfaces.

- Ne pas utiliser de chiffons, d'éponges ou de produits de nettoyage abrasifs.

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide et un produit à vaisselle usuel.
- Nettoyer le bac collecteur et le bac de récupération du marc avec un chiffon doux et un produit à vaisselle usuel.
- Nettoyer le réservoir de café en grains avec un chiffon doux et sec.

9.2 Rinçage du système de café

Cette opération sert à rincer les buses situées sur le bec verseur et les pièces intérieures du système de café. De l'eau de rinçage provenant de l'intérieur arrive dans le bac collecteur.

L'appareil exécute un rinçage du cycle café chaque fois qu'il est mis en marche ou

arrêté lorsque le rinçage à l'arrêt n'est pas désactivé.

Le rinçage peut être aussi exécuté manuellement.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
3. Naviguer vers le menu *Entretien > Rinçage*.
4. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
» Le cycle café est rincé.

9.3 Nettoyage de la chambre d'extraction

Nous recommandons de nettoyer la chambre d'extraction une fois par semaine pour éviter tout endommagement de l'appareil.

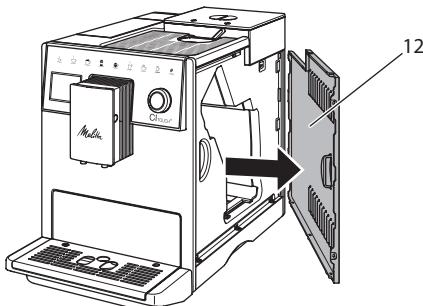


Fig. 13: Retirer le cache latéral

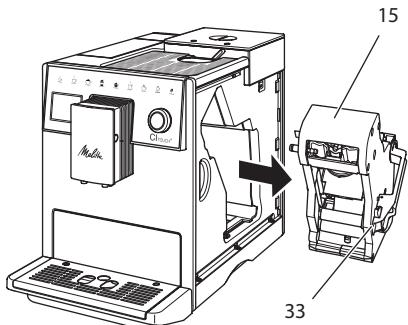


Fig. 14: Démontage de la chambre d'extraction

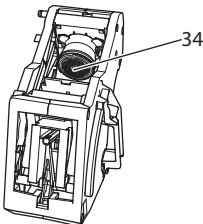


Fig. 15: Nettoyage de la chambre d'extraction

Condition préalable : l'appareil est à l'arrêt.

- Ouvrir le cache (12). Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le côté.
- Maintenir le levier rouge (33) de la poignée de la chambre d'extraction (15) poussé et faire tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
- Extraire la chambre d'extraction de l'appareil par la poignée.
- Rincer minutieusement la chambre d'extraction entière sous de l'eau courante sur toutes ses faces. Veiller en particulier à ce que le filtre (34) soit exempt de restes de café.
- Laisser la chambre d'extraction s'égoutter.

- Enlever les restes de café des surfaces à l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux sec.
- Mettre la chambre d'extraction en place dans l'appareil. Maintenir la poignée du levier rouge de la chambre d'extraction poussée et la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
- Mettre le revêtement en place par le côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

9.4 Programme « Easy Cleaning »

Le programme de nettoyage simple Easy Cleaning permet de rincer le cycle lait.

L'appareil prie l'utilisateur d'exécuter le programme Easy Cleaning après chaque préparation d'une boisson avec du lait.

Le programme Easy Cleaning peut également être exécuté manuellement.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

- Placer une tasse sous le bec verseur.
- Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
- Naviguer vers le menu *Entretien* > *Easy Cleaning*.
- Selectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
- Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme *Easy Cleaning*.

9.5 Programme « Nettoyage cycle lait »

Ce programme permet de nettoyer le cycle lait à l'aide d'un nettoyant approprié.

Nous recommandons d'exécuter le programme de nettoyage une fois par semaine pour des raisons d'hygiène et pour éviter tout dommage de l'appareil.

Le programme de nettoyage dure environ 3 minutes et ne doit pas être interrompu.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de nettoyants non appropriés pour le système de lait.

- N'utiliser que les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à café automatique pour nettoyer le système de lait.
- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage des pastilles de nettoyage du système de lait.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Placer un récipient (0,7 l) sous le bec verseur (par ex. le bac de récupération du marc).
2. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
3. Naviguer vers le menu *Entretien > Nettoyage système lait*.
4. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
5. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme *Cycle lait*.

Nettoyage du groupe lait

Nous recommandons en outre de nettoyer régulièrement le groupe lait, le tuyau à lait et le réservoir à lait.

Information

- Le réservoir à lait en plastique peut être lavé au lave-vaisselle sans couvercle et sans tuyau ascendant.

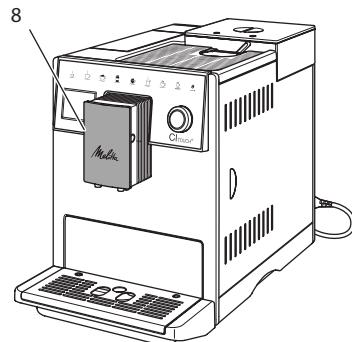


Fig. 16: Accès au groupe lait

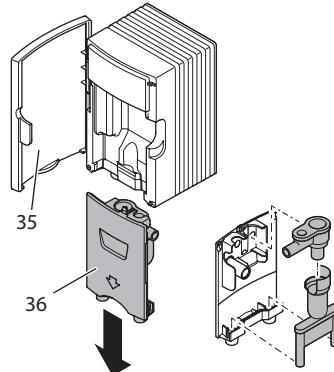


Fig. 17: Démontage du groupe lait

1. Débrancher le tuyau à lait de l'appareil.
2. Ouvrir la porte du bec verseur (8).
3. Tirer le groupe lait (36) vers le bas pour le retirer.
4. Nettoyer les différentes pièces à l'eau chaude. Utiliser un chiffon doux humide et un produit à vaisselle usuel.

Le montage s'effectue par analogie dans le sens inverse.

Information

Veiller à ce que le groupe lait soit pressé vers le haut jusqu'en butée.

9.6 Programme « Nettoyage cycle café »

Ce programme de nettoyage permet d'éliminer les dépôts et restes de café à l'aide d'un nettoyant pour machines à café.

Nous recommandons d'exécuter le programme de nettoyage tous les 2 mois ou si l'appareil invite à le faire pour éviter tout dommage de ce dernier.

Nettoyer la chambre d'extraction et l'intérieur avant le démarrage du programme de nettoyage (voir chapitre 9.3, page 70)

Le programme de nettoyage dure environ 15 minutes et ne doit pas être interrompu.

▲ ATTENTION

Le contact avec le nettoyant pour machines à café peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du nettoyant pour machines à café

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de nettoyants non appropriés pour les machines à café.

- N'utiliser que les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à café automatiques.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien > Nettoyage du système de café*.
3. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
4. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de nettoyage.

9.7 Programme « Détartrage »

Le programme de détartrage permet d'éliminer les dépôts de tartre à l'intérieur de l'appareil avec du détartrant pour machines à café.

Nous recommandons d'exécuter le programme de détartrage tous les 3 mois pour éviter tout dommage de l'appareil dans la mesure où aucun filtre à eau n'est utilisé. Quand un filtre à eau est utilisé, attendre que l'appareil y invite.

Le programme de détartrage dure environ 25 minutes et ne doit pas être interrompu.

▲ ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du détartrant.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de détartrant non approprié.

- N'utiliser que le détartrant liquide Melitta® ANTI CALC pour machines à café automatiques.
- Respecter les consignes d'utilisation données sur l'emballage du détartrant.

NOTE

Un filtre à eau en place (vissé) peut être endommagé pendant le détartrage.

- Retirer le filtre à eau quand l'appareil y invite. (voir Fig. 18).
- Poser le filtre à eau dans un récipient rempli d'eau du robinet pendant le déroulement du programme de détartrage.
- Une fois le programme de détartrage terminé, le filtre à eau peut être de nouveau mis en place et utilisé.

Conditions préalables :

- la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.
 - Un récipient (0,7 l) se trouve sous le bec verseur.
1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
 2. Naviguer vers le menu *Entretien > Détartrage*.
 3. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
 4. Suivre les instructions données à l'écran jusqu'à la fin du programme de détartrage.

9.8 Réglage de la dureté de l'eau

La dureté de l'eau réglée influe sur la fréquence de détartrage. Plus l'eau est dure, plus l'appareil doit être détartré souvent.

Information

La dureté de l'eau ne peut être réglée si un filtre à eau est utilisé.

Déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette test fournie. Respecter les instructions données sur son emballage et le tableau 11, page 76.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer jusqu'au menu Réglages > *Dureté de l'eau*.
3. Sélectionner la plage de dureté de l'eau et confirmer son choix.

9.9 Utilisation d'un filtre à eau

L'utilisation d'un filtre à eau rallonge la vie de l'appareil qui ne doit être que rarement détartré. Le filtre à eau contenu dans l'étendue de la fourniture filtre le calcaire et autres substances toxiques de l'eau.

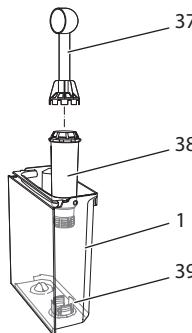


Fig. 18: Vissage/dévisseage du filtre à eau

Le filtre à eau (38) se visse dans le filet (37) situé dans le fond du réservoir d'eau (39) ou se dévisse à l'aide de la clé de vissage fixée à l'extrémité de la cuillère à café (1) fournie.

Mise en place du filtre à eau**Information**

Plonger le filtre à eau pendant quelques minutes dans un récipient rempli d'eau fraîche avant de le mettre en place.

Conditions préalables :

- la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.
- Un récipient (0,7 l) se trouve sous le bec verseur.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien > Filtre > Insérer le filtre*.
3. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
» La dureté de l'eau est automatiquement adaptée par l'appareil au filtre à eau.
» La disponibilité est indiquée à l'écran.

Changement du filtre à eau

Changer le filtre à eau quand l'appareil y invite.

Condition :

- la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.
 - Un récipient (0,7 l) se trouve sous le bec verseur.
1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
 2. Naviguer vers le menu *Entretien > Filtre > Changer le filtre*.
 3. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
 4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.

Retirer le filtre à eau

Le filtre à eau ne doit pas rester hors de l'eau pendant une période prolongée. Nous recommandons de le conserver dans un récipient rempli d'eau du robinet dans le réfrigérateur en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

Condition préalable : la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.

1. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
2. Naviguer vers le menu *Entretien > Filtre > Retirer le filtre*.
3. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
4. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
» La dureté de l'eau est automatiquement remise à l'état précédent.
» La disponibilité est indiquée à l'écran.

10 Transport, stockage et élimination

10.1 Purge de l'appareil

Nous recommandons de purger l'appareil en cas d'arrêt prolongé, avant son transport et en cas de risque de gel.

L'eau résiduelle est enlevée de l'appareil lors de la purge.

Conditions préalables :

- le filtre à eau est enlevé.
 - la disponibilité de l'appareil est indiquée à l'écran.
1. Placer une tasse sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la « molette » pendant 2 secondes.
» Le menu apparaît à l'écran.
 3. Naviguer jusqu'au menu *Système > Purge*.
 4. Sélectionner *Démarrage* et confirmer son choix.
 5. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
» L'appareil chauffe.
» L'appareil est purgé et s'éteint ensuite entièrement.

10.2 Transport de l'appareil

NOTE

De l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil.

- Éviter d'exposer l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.

Information

Transporter l'appareil dans son emballage d'origine. Cela permettra d'éviter tout dommage dû au transport.

Exécuter les opérations suivantes avant de transporter l'appareil :

1. Purger l'appareil (voir chapitre 10.1, page 75).
2. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Vider le réservoir de café en grains.
5. Nettoyer l'appareil (voir chapitre 9.1, page 70).
6. Fixer les pièces libres (grille etc.) avec un ruban adhésif approprié.
7. Emballer l'appareil.

10.3 Élimination de l'appareil

Les appareils accompagnés de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/CE pour WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures.

- Recycler l'appareil dans le respect de l'environnement en le remettant à des systèmes de collecte appropriés.

11 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Tension de service	220 V à 240 V, 50 Hz
Puissance consommée	max. 1 400 W
Pression de la pompe	statische max. 15 bar
Dimensions	
Largeur	255 mm
Hauteur	340 mm
Profondeur	470 mm
Contenance	
Réservoir de café en grains	2 × 135 g
Réservoir d'eau	1,8 l
Poids (à vide)	9,25 kg
Conditions environnantes	
Température	10 °C à 32 °C
Humidité relative de l'air	30 % à 80 % (sans condensation)

Plage de dureté de l'eau	°d	°e	°f
douce	0 à 10	0 à 13	0 à 18
moyenne	10 à 15	13 à 19	18 à 27
dure	15 à 20	19 à 25	27 à 36
très dure	> 20	> 25	> 36

12 Dérangements

Veuillez vous adresser à notre Service consommateur (tarif local) quand les mesures proposées ci-dessous ne résolvent pas le problème ou que des dérangements, non mentionnés ici, apparaissent.

Le numéro du service est indiqué dans le couvercle du réservoir d'eau ou sur notre site Internet dans la zone Service.

Dérangement	Cause	Mesure
Le café coule au goutte à goutte du bec verseur.	Mouture trop fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réglér une mouture plus grossière (voir chapitre 8.8).
	L'appareil s'encrasse.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 9.3). ▪ Exécuter le programme de nettoyage (voir chapitre 9.6).
	L'appareil s'entartre.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Détartrer l'appareil (voir chapitre 9.7).
Le café ne coule pas.	Le réservoir d'eau n'est pas rempli ou mal positionné.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Remplir le réservoir d'eau et veiller à son bon positionnement (voir chapitre 4.6).
	La chambre d'extraction est bouchée.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 9.3).
Le moulin ne moule pas de grains de café.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les grains ne tombent pas dans le moulin. ▪ Le levier basculant est à la verticale. ▪ Les grains de café sont trop huileux. ▪ Corps étrangers dans le moulin. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taper légèrement sur le réservoir de café en grains. ▪ Nettoyer le réservoir de café en grains. ▪ Pousser le levier basculant vers la gauche ou la droite. ▪ Utiliser une autre variété de grains. ▪ Contacter le Service consommateur.
L'affichage <i>Mettre du café en grain</i> clignote bien que le réservoir soit plein.	Les grains ne tombent pas dans le moulin. Pas suffisamment de grains dans le compartiment de chauffe.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer sur le bouton de commande de préparation d'une tasse.
Bruit provenant du moulin.	Corps étrangers dans le moulin.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contacter le Service consommateur.
Impossible de remettre la chambre d'extraction en place une fois retirée.	La chambre d'extraction n'est pas verrouillée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifier que la poignée de verrouillage de la chambre d'extraction soit correctement enclenchée (voir chapitre 9.3).
	Le moteur n'est pas dans la bonne position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer sur la touche « Intensité du café » et la maintenir appuyée. Appuyer de plus sur la touche « Marche/Arrêt ». L'appareil exécute une réinitialisation. Relâcher les touches.
Affichage <i>Erreur de système</i> à l'écran.	Affichage de défaut du logiciel.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Éteindre puis rallumer l'appareil (voir chapitre 4.1). ▪ Contacter le Service consommateur.


Inhoudsopgave

1	Overzicht van het apparaat	81
1.1	Overzicht van het apparaat	81
1.2	Overzicht van het bedieningsveld	82
2	Voor uw veiligheid	83
2.1	Reglementair gebruik	83
2.2	Gevaar door elektrische stroom	83
2.3	Gevaar voor brandwonden	84
2.4	Algemene veiligheid	84
3	Eerste stappen	84
3.1	Apparaat uitpakken	84
3.2	Levering controleren	84
3.3	Apparaat opstellen	85
3.4	Apparaat aansluiten	85
3.5	Apparaat de eerste keer inschakelen	85
4	Basisprincipes van de bediening	85
4.1	Apparaat in- en uitschakelen	86
4.2	Gebruik van het bedieningsveld	86
4.3	Navigeren in het menu	86
4.4	Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken	87
4.5	Gemalen koffie gebruiken	88
4.6	Watertank vullen	88
4.7	Uitloop instellen	88
4.8	Melk gebruiken	88
4.9	Lekbakje en residubak legen	89
5	Dranken bereiden	89
5.1	Espresso en café crème bereiden	90
5.2	Cappuccino en latte macchiato bereiden	90
5.3	Melkschuim en warme melk bereiden	90
5.4	Heet water bereiden	90
5.5	Dranken met recepten bereiden	90
5.6	Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen	91
5.7	Drankbereiding onderbreken	91
5.8	Twee dranken tegelijk bereiden	91
6	Drankinstellingen permanent wijzigen	91
6.1	Preselecties wijzigen	91

7	Persoonlijke instellingen – „My Coffee“	92
7.1	Persoonlijke gebruikersprofielen bewerken	92
7.2	Persoonlijke instellingen kiezen/wijzigen.....	92
7.3	Dranken met persoonlijke instellingen bereiden.....	93
8	Basisinstellingen wijzigen	93
8.1	Taal instellen	93
8.2	Tijd instellen.....	93
8.3	Energiebespaarmodus instellen	93
8.4	Automatische uitschakeling instellen	94
8.5	Spoeling activeren/deactiveren.....	94
8.6	Terugzetten op de fabrieksinstellingen	95
8.7	Menu <i>Statistiek</i> en <i>Systeem</i>	95
8.8	Maalgraad instellen	95
9	Verzorging en onderhoud	95
9.1	Algemene reiniging.....	96
9.2	Koffiesysteem spoelen	96
9.3	Zetgroep reinigen	96
9.4	Programma „Easy Cleaning“	97
9.5	Programma „Reiniging melksysteem“	97
9.6	Programma „Koffiesysteem reinigen“	98
9.7	Programma „Ontkalking“	99
9.8	Waterhardheid instellen	99
9.9	Waterfilter gebruiken.....	100
10	Transport, bewaring en verwijdering	101
10.1	Apparaat ontluchten.....	101
10.2	Apparaat transporteren.....	101
10.3	Apparaat verwijderen.....	101
11	Technische gegevens	101
12	Storingen	102


1 Overzicht van het apparaat

1.1 Overzicht van het apparaat

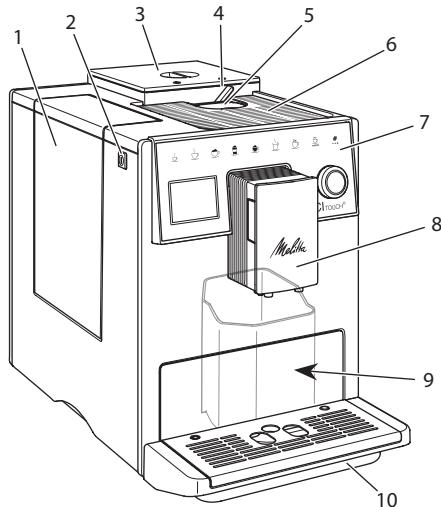


Afb. 1: Apparaat vooraan links

- 1 Watertank
- 2 Aan/Uit-knop
- 3 2-vaks-bonenreservoir
- 4 Bean Select
- 5 Vulkoker
- 6 Kopjesplateau met plaat van edelstaal (afhankelijk van het model)
- 7 Bedieningsveld
- 8 In de hoogte verstelbare koffie-uitloop met 2 koffiebuisjes, 2 melkbuisjes, 1 heetwaterbuisje, kopjesverlichting
- 9 Residubak (intern)
- 10 Lekbakje
- 11 Aansluiting melkslang op de uitloop
- 12 Afdekpaneel
- 13 Hendel "Maalgraadinstelling" (achterzijde)
- 14 Netsnoer met opbergvak
- 15 Zetgroep (achter afdekpaneel)
- 16 Aansluiting melkslang op het lekbakje
- 17 Druprooster
- 18 Vlotter

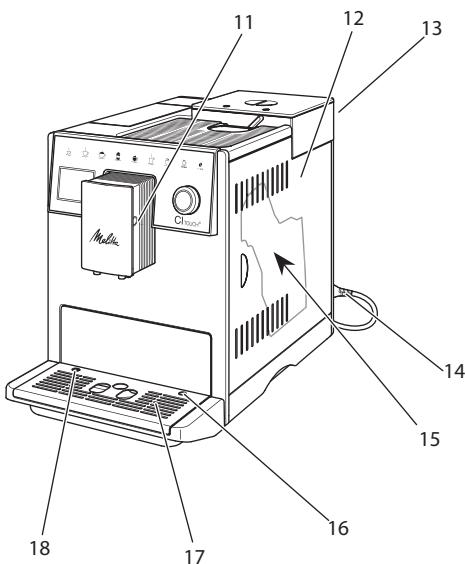

Afb. 2: Apparaat vooraan rechts

1.2 Overzicht van het bedieningsveld

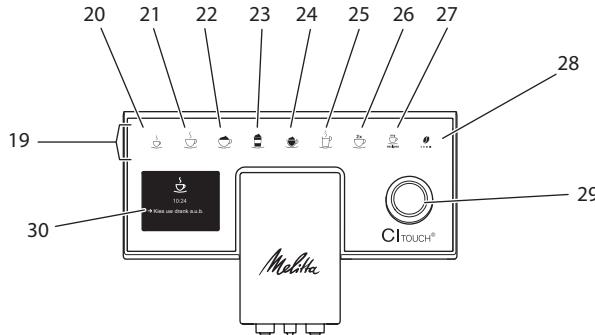

Afb. 3: Bedieningsveld

Pos.	Benaming	Functie
19	Bereidingstoetsen	Dranken bereiden
20	Espresso	Espresso bereiden
21	Café crème	Café crème bereiden
22	Cappuccino	Cappuccino bereiden
23	Latte macchiato	Latte macchiato bereiden
24	Melkschuim/ warme melk	Melkschuim of warme melk bereiden
25	Heet water	Heet water bereiden
26	2 kopjes	Bereiding van twee kopjes
27	my recipes	Persoonlijke instellingen voor dranken kiezen of dranken met recepten bereiden
28	Koffiesterkte	Koffiesterkte instellen
29	Draaiknop	Menu oproepen of invoer bevestigen. In het menu omhoog of omlaag bewegen of koffearoma STANDARD instellen.
30	Display	Weergave actuele menu's en meldingen Voorbeeld: stand-by-indicatie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van deze volautomatische koffiemachine CI Touch®.

De gebruiksaanwijzing helpt u de diverse mogelijkheden van het apparaat te leren kennen, zodat u een maximaal koffiegenot kunt beleven.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zo vermindert u letsel en materiële schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Voeg de gebruiksaanwijzing bij het apparaat als u dit later doorgeeft.

Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Als u meer informatie wenst of vragen over het apparaat heeft, wendt u zich dan tot Melitta of bezoekt u ons op internet op:

www.melitta.nl of www.melitta.be

Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

2 Voor uw veiligheid

 Het apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en is geproduceerd volgens de actuele stand van de technische ontwikkeling. Toch bestaan er enkele restrisico's. Om risico's te vermijden, dient u de veiligheidsinstructies in acht te nemen. Melitta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies.

2.1 Reglementair gebruik

Het apparaat dient voor de bereiding van koffiespecialiteiten van koffiebonen of gemalen koffie en voor het verwarmen van melk en water.

Het apparaat is bestemd voor privégebruik.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet-reglementair en kan letsel en materiële schade veroorzaken.



2.2 Gevaar door elektrische stroom

Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, bestaat levensgevaar door een elektrische schok.

Om gevaren door elektrische stroom te vermijden:

- Gebruik geen beschadigd netsnoer.
- Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of zijn servicepartner.
- Open geen vastgeschroefde afdekpanelen van de behuizing van het apparaat.
- Gebruik het apparaat alleen als het zich in een onberispelijke, technische toestand bevindt.
- Een defect apparaat mag alleen worden gerepareerd door een geautoriseerd bedrijf. Repareer het apparaat in geen geval zelf.
- Breng geen veranderingen aan het apparaat, de bestanddelen of de accessoires aan.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met water.

2.3 Gevaar voor brandwonden

Uitstromende vloeistoffen en stoom kunnen zeer heet zijn. Delen van het apparaat worden ook zeer heet.

Om brandwonden te vermijden:

- Vermijd huidcontact met de uitstromende vloeistoffen en stoom.
- Raak tijdens het gebruik de buisjes van de uitloop niet aan.

2.4 Algemene veiligheid

Om letsel en materiële schade te vermijden:

- Gebruik het apparaat niet in een kast o.i.d.
- Grijp tijdens het gebruik niet in het apparaat.
- Houd kinderen onder 8 jaar uit de buurt van het apparaat en het netsnoer.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde psychische, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden bediend, indien deze onder toezicht staan of geïnformeerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen onder de 8 jaar. Kinderen boven de 8 jaar moeten bij

reiniging en onderhoud onder toezicht staan.

- Ontkoppel het apparaat van het stroomnet als het gedurende langere tijd niet onder toezicht staat.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt op niveaus met een hoogte van meer dan 2000 m.
- Neem bij de reiniging van het apparaat en zijn componenten de aanwijzingen in het betreffende hoofdstuk in acht („Verzorging en onderhoud“ op pagina 95).

3 Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat voorbereidt voor het gebruik.

3.1 Apparaat uitpakken

- Pak het apparaat uit. Verwijder het verpakkingsmateriaal, de kleefstroken en de beschermende folie van het apparaat.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het transport of een eventuele terugzending.

Informatie

In het apparaat kunnen zich koffie- en watersporen bevinden. De correcte werking van het apparaat werd in de fabriek getest.

3.2 Levering controleren

Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering compleet is. Als er delen ontbreken, wendt u zich tot uw handelaar a.u.b.

- Koffieschepje met Schroefhulp voor de waterfilter
- Kunststof melkkannetje of thermo-melkkannetje, elk met melkslang

- Waterfilter
- Teststrook voor het bepalen van de waterhardheid

3.3 Apparaat opstellen

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Plaats het apparaat niet in vochtige ruimten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van gootstenen e.d.
- Plaats het apparaat niet op een hete ondergrond.
- Houd ca. 10 cm afstand van de muur en andere voorwerpen. De vrije afstand boven het apparaat moet minstens 20 cm bedragen.
- Plaats het netsnoer zo dat het niet beschadigd kan worden door scherpe randen of hete oppervlakken.

3.4 Apparaat aansluiten

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Controleer of de netspanning overeenstemt met de bedrijfsspanning die vermeld is in de technische gegevens (zie hoofdstuk 11, pagina 101).
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerde en geaarde contactdoos. Neem in geval van twijfel contact op met een elektricien.
- De contactdoos moet minstens met een 10-A-zekering beveiligd zijn.

3.5 Apparaat de eerste keer inschakelen

Bij de eerste gebruikname kunt u de taal, de tijd en de waterhardheid instellen. U kunt de instellingen op een later tijdstip veranderen (zie hoofdstuk 8, pagina 93 en hoofdstuk 9.8, pagina 99).

Om de waterhardheid te bepalen, gebruikt u het meegeleverde teststrookje. Neem de instructies op de verpakking van het teststrookje en de tabel in hoofdstuk 11, pagina 101 in acht.

Informatie

Wij adviseren de eerste kopjes koffie na de ingebruikname weg te gieten.

Voorwaarde: het apparaat is opgesteld en aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Schakel het apparaat in met de Aan/Uit-knop.
 - » De begroeting verschijnt op de display.
 - » Het commando voor het uitvoeren van de setup verschijnt op de display: *Please Setup the machine.*
3. Bevestig de setup met de draaiknop.
 - » Het menu *Taal* verschijnt.
4. Kies met de draaiknop uw taal. Bevestig uw keuze.
 - » Het menu *Tijd* verschijnt.
5. Kies met de draaiknop het uur en de minuten. Bevestig uw instellingen.
 - » Het menu *Waterhardheid* verschijnt.
6. Kies met de draaiknop de bepaalde waterhardheid of bevestig de voor ingestelde waarde.
 - » De instructie *Watertank vullen en plaatsen a.u.b.* verschijnt.
7. Verwijder de watertank. Spoel de watertank uit met schoon water. Plaats de waterfilter erin (zie hoofdstuk „Waterfilter aanbrengen“ op pagina 100).
 - » Vul de watertank met vers water en breng hem opnieuw aan.
 - » Het apparaat wordt opgewarmd en voert een automatische spoeling uit.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie en het commando *Bonen vullen*.
8. Vul het bonenreservoir met koffiebonen. Lees ook het hoofdstuk 4.4, pagina 87.

4 Basisprincipes van de bediening

In dit hoofdstuk zijn de principiële bedieningsstappen beschreven voor het dagelijks gebruik van het apparaat.

4.1 Apparaat in- en uitschakelen

Lees het hoofdstuk 3.5 voor u het apparaat voor de eerste keer inschakelt.

Informatie

- Bij het in- en uitschakelen voert het apparaat een automatische spoeling uit.
- Het spoelwater komt ook in het lekbakje terecht.
- De automatische spoeling bij uitschakeling kan in het menu *Instellingen* worden in- of uitgeschakeld.

Apparaat inschakelen

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de Aan/Uit-knop.
 - » De begroeting verschijnt op de display.
 - » Het apparaat wordt opgewarmd en voert een automatische spoeling uit.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Apparaat uitschakelen

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk gedurende 1 - 2 seconden op de Aan/Uit-knop.
 - » Het apparaat voert bij geactiveerde uitschakelspoeling een automatische spoeling uit.
 - » Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.

Informatie

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het gedurende langere tijd niet wordt bediend. Ook in dit geval wordt een automatische spoeling uitgevoerd.
- De uitschakeltijd kunt u instellen in het menu *Auto-off*, zie hoofdstuk 8.4, pagina 94.
- Als sinds het inschakelen geen drank werd bereid of de watertank leeg is, wordt er geen spoeling uitgevoerd.

4.2 Gebruik van het bedieningsveld

De belangrijkste functies zijn bereikbaar via het bedieningsveld en de draaiknop.

Druk met een vingertop op de bedieningstoets. Het bedieningsveld reageert niet als u het met een stift of andere voorwerpen aanraakt.

Alleen de bedieningstoetsen die u in de actuele toestand van het apparaat kunt gebruiken zijn verlicht.

4.3 Navigeren in het menu

Om individuele dranken in te stellen of voor het onderhoud en de verzorging moet het apparaat de stand-by-indicatie weergeven. Dan moet u het overeenkomstige menu oproepen en hierin zoeken.

Na alle succesvol afgesloten handelingen wordt de stand-by-indicatie op de display weergegeven.

Neem de aanwijzingen op de display in acht.



Afb. 6: Voorbeeld: display

Om te navigeren in het menu staan de volgende mogelijkheden ter beschikking:

Menu oproepen en keuze bevestigen

Houd de draaiknop langer dan 2 seconden ingedrukt om het menu op te roepen.

Druk de draaiknop kort in om uw keuze te bevestigen.

Navigeren in het menu

Draai de draaiknop om in het menu omlaag of omhoog te navigeren.

Menu verlaten


Kies met de draaknop het commando *Exit* en bevestig uw keuze om een menu te verlaten.

Verlaat de submenu's die alleen informatie bevatten en waar u geen instellingen kunt uitvoeren door kort de knop in te drukken.

_submenu's oproepen

Enkele functies van het apparaat bereikt u door na elkaar meerdere submenu's op te roepen.

Het oproepen van submenu's gebeurt altijd op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier het oproepen van het programma *Ontkalken* beschreven.

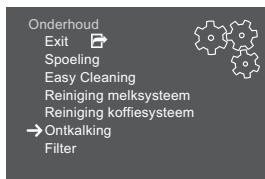

Afb. 7: Naar het programma *Ontkalken* navigeren

1. Houd de draaknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Kies door draaien van de draaknop het menu *Onderhoud* en bevestig uw keuze.
3. Kies door draaien van de draaknop het menu *Ontkalking* en bevestig uw keuze.

De selectie van de functies wordt in deze gebruiksaanwijzing altijd verkort weergegeven:

- Navigeer naar het menu *Onderhoud > Ontkalking*.

4.4 Bonenreservoir vullen en Bean Select gebruiken

Gebrande koffiebonen verliezen hun aroma. Doe daarom niet meer koffiebonen

in het bonenreservoir dan u de komende 3-4 dagen gebruikt.

VOORZICHTIG


Bij het omschakelen van het bonenvak blijft een resthoeveelheid koffiebonen achter in het malwerk. De eerste twee koffies na het omschakelen op coffeïnevrije bonen kunnen nog coffeïne bevatten. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij personen met een coffeïne-allergie.

- Personen met een coffeïne-allergie mogen na het omschakelen pas de derde koffie consumeren.

OPGELET

Door het gebruik van ongeschikte koffiesoorten kan het malwerk verstopt raken.

- Gebruik geen gevriesdroogde of gekaramelliseerde koffiebonen.
- Doe geen gemalen koffie in het bonenreservoir.

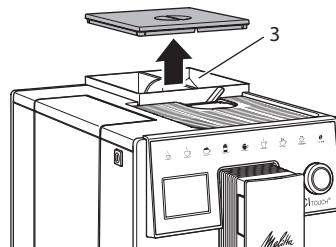

Afb. 8: 2-vaks-bonenreservoir

Dankzij het 2-vaks-bonenreservoir (3) kunt u twee verschillende koffiesoorten gebruiken. U kunt bijvoorbeeld één vak met espresso-bonen vullen en het andere met café-crème-bonen.

1. Open het deksel van het 2-vaks-bonenreservoir.
2. Vul de bonenvakken met koffiebonen.
3. Sluit het deksel van het 2-vaks-bonenreservoir.

4.5 Gemalen koffie gebruiken

Voor de bereiding van koffiespecialiteiten kunt u ook gemalen koffie gebruiken.

OPGELET

Door het gebruik van ongeschikte koffiesoorten kan de zetgroep verstopt raken.

- Gebruik geen instantproducten.
 - Doe maximaal één koffieschepje gemalen koffie in de vulkoker.
-
1. Open het deksel van de vulkoker.
 2. Gebruik het meegeleverde koffieschepje voor de dosering.
Doe maximaal één koffieschepje gemalen koffie in de vulkoker.
 3. Sluit het deksel van de vulkoker.
 4. Volg de beschrijving in de hoofdstukken 5 tot 7.

Informatie

- Bij het gebruik van gemalen koffie is de bereiding van twee kopjes niet mogelijk.
- Als u binnen 3 minuten na het openen van de vulkoker geen koffie bereidt, wordt het apparaat automatisch omgeschakeld op de bonenmodus en valt de gemalen koffie in de residubak.

4.6 Watertank vullen

Gebruik voor een optimaal koffiegenot alleen vers en koud water zonder koolzuur. Ververs het water dagelijks.

Informatie

De kwaliteit van het water is bepalend voor de smaak van de koffie. Gebruik daarom een waterfilter (zie hoofdstuk 9.8, pagina 99 en hoofdstuk 9.9, pagina 100).

1. Open het deksel van de watertank en trek de watertank aan de handgreep omhoog uit het apparaat.
2. Vul de watertank met water.
Neem de maximale vulhoeveelheid van 1,8 liter in acht.
3. Plaats de watertank langs de bovenkant in het apparaat en sluit het deksel.

4.7 Uitloop instellen

De uitloop is in hoogte verstelbaar. Zorg voor een zo klein mogelijke afstand tussen uitloop en kopje. Verplaats de uitloop afhankelijk van het kopje omhoog of omlaag.


4.8 Melk gebruiken

Gebruik voor een optimaal koffiegenot gekoelde melk.

Afhankelijk van het model kunt u het meegeleverde melkkannetje of de melkslang en een normale melkverpakking gebruiken.

Melkcontainer aansluiten

Doe niet meer melk in het melkkannetje dan u onmiddellijk wenst te gebruiken.

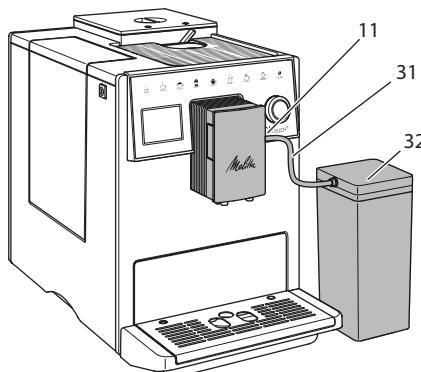

Afb. 9: Melkkannetje aansluiten op het apparaat


- Doe de gewenste hoeveelheid melk in het melkkannetje (32).
- Verbind de melkslang (31) met het melkkannetje en met de aansluiting (11) aan de uitloop of steek de melkslang in een normale melkverpakking.

[i] Informatie

Bewaar het gevulde melkkannetje in de koelkast.

4.9 Lekbakje en residubak legen

Als het lekbakje (10) en de residubak (9) vol zijn, vraagt het apparaat om deze te legen. De zichtbare vlotter (18) wijst eveneens op een gevuld lekbakje. Leeg steeds beide bakjes.

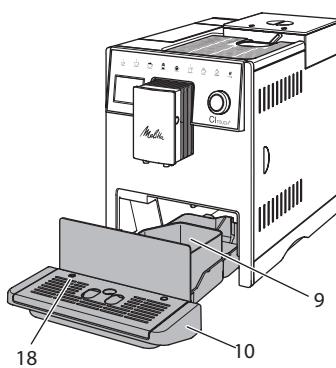

Afb. 10: Lekbakje, residubak en vlotter

- Trek het lekbakje (10) naar voren uit het apparaat.
- Verwijder de residubak (9) en leeg deze.
- Leeg het lekbakje.
- Zet de residubak weer terug.
- Schuif het lekbakje tot tegen de aanslag in het apparaat.

[i] Informatie

De vraag voor het legen van het lekbakje en de residubak verschijnt na een vastgelegd aantal bereidingen. Als u de bakjes in uitgeschakelde toestand leegt, dan wordt dit niet geregistreerd door het apparaat. Het kan dus gebeuren dat u gevraagd wordt om de bakjes te legen alhoewel het lekbakje en de residubak niet gevuld zijn.

5 Dranken bereiden

Voor de bereiding van dranken bestaan er drie mogelijkheden:

- standaardbereiding met bereidingstoetsen en drankbereiding met recepten zoals hierna beschreven,
- bereiding met gewijzigde drankinstellingen (zie hoofdstuk 6, pagina 91),
- gebruik van de persoonlijke instellingen met de My Coffee-functie (zie hoofdstuk 7, pagina 92).

In dit hoofdstuk wordt de standaardbereiding beschreven.

Opgelet:

- In de voorraadbakken moet voldoende koffie en water aanwezig zijn. Als het vulpeil te laag is, vraagt het apparaat om bij te vullen.
- Ontbrekende melk wordt door het apparaat niet gemeld.
- Bij selectie van een drank met melk moet het melkkannetje of een normale melkverpakking zijn aangesloten.
- De kopjes of glazen voor de dranken moeten groot genoeg zijn.
- De display moet voor de drankbereiding de stand-by-indicatie weergeven.
- De drankafgifte wordt automatisch beëindigd.
- Na een drankbereiding met melk vraagt het apparaat automatisch om het *Easy Cleaning-programma*.

5.1 Espresso en café crème bereiden



1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Espresso" of "Café Crème".
 - » De drankafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd.
3. Verwijder het kopje of glas.

5.2 Cappuccino en latte macchiato bereiden



Voorwaarde: melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Cappuccino" of "Latte Macchiato".
 - » De drankafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd.
 - » Op de display verschijnt Easy Cleaning?
3. Verwijder het kopje of glas.
4. Voer het Easy Cleaning-programma uit of bereid andere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit, zie hoofdstuk 9.4.

5.3 Melkschuim en warme melk bereiden

De bereiding van melkschuim en warme melk is bijna identiek.



Voorwaarde: melk is aangesloten.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Melkschuim/Melk".
 - a) Melkschuim = toets kort indrukken
 - b) Warme melk = toets ingedrukt houden (2 seconden)
 - » De melkafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd.

3. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt Easy Cleaning?
4. Voer het Easy Cleaning-programma uit of bereid andere dranken en voer het Easy Cleaning-programma later uit, zie hoofdstuk 9.4.

5.4 Heet water bereiden



1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk op de toets "Heet water".
 - » De heetwaterafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd.
3. Verwijder het kopje of glas.

5.5 Dranken met recepten bereiden

Naast de standaardbereiding kunt in het menu *Recepten* andere dranken kiezen.



Sluit bij selectie van een recept met melk het melkkannetje of een normale melkverpakking aan (afhankelijk van het model).



1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk de draaiknop in en navigeer naar het menu *Recepten* of druk de "my recipes"-toets lang in.
 - » De receptselectie verschijnt op de display.
3. Kies een recept en bevestig uw keuze.
 - » De drankafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd.
4. Verwijder het kopje of glas.

5.6 Drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen

U kunt de drankinstellingen voor en tijdens de bereiding wijzigen.

Informatie

Deze instellingen gelden alleen voor de huidige bereiding.

Drankinstellingen vóór de bereiding wijzigen

U kunt de bonensoort wijzigen voor u een drank kiest.

- Kies voor de selectie van een drank het gewenste bonenvak met de schuifschakelaar "BEAN SELECT".
- » Geselecteerde bonensoort wordt voor de drankbereiding gebruikt.

Drankinstellingen tijdens de bereiding wijzigen

U kunt de drankhoeveelheid en de koffiesterkte ook tijdens de bereiding wijzigen.

Voorwaarde: op de display staat de stand-by-indicatie.

Stel tijdens de afgifte van een drank (koffie of melk) met de draaiknop de gewenste drankhoeveelheid in.

Stel tijdens het maalproces met de toets "Koffiesterkte" de koffiesterkte in.

5.7 Drankbereiding onderbreken


Om de drankbereiding voortijdig te onderbreken, drukt u nogmaals op de gekozen bereidingstoets.

5.8 Twee dranken tegelijk bereiden

Met de toets "2 kopjes" bereidt u tegelijkertijd twee dranken.

Informatie

De bereiding van twee kopjes is niet mogelijk voor dranken die met heet water worden gemengd (bijv. americano), voor melkschuim, warme melk en heet water.

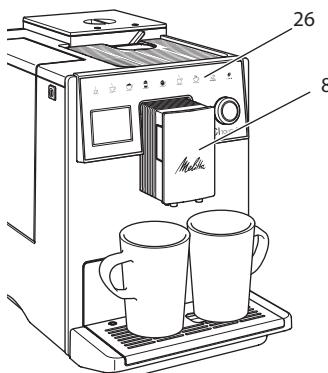

Afb. 11: Bereiding van twee kopjes

1. Plaats twee kopjes onder de uitloop (8).
2. Druk op de knop "2 kopjes" (26).
3. Volg de bereidingsinstructies van de desbetreffende specialiteit.

Informatie

- De instelling geldt alleen voor de volgende bereiding.
- Als u binnen 1 minuut geen drank bereidt, schakelt het apparaat terug naar de bereiding van één kopje.

6 Drankinstellingen permanent wijzigen

Het apparaat biedt meerdere mogelijkheden voor de bereiding van koffiespecialiteiten.

6.1 Preselecties wijzigen

Afhankelijk van de drank kunt u de volgende preselecties wijzigen: koffehoeveelheid, schuimhoeveelheid, melkhoeveelheid, hoeveelheid heet water, koffiesterkte en temperatuur.

Het aanpassen van de drankinstellingen is voor alle dranken bijna identiek. Als voorbeeld wordt hier het wijzigen van de koffiesterkte voor een espresso beschreven.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Bereidingstoetsen > Espresso > Koffiesterkte*.
3. Kies de gewenste koffiesterkte en bevestig uw keuze.
4. Kies het commando *Exit* om het menu te verlaten.
- » Bij de volgende espresso-bereidingen wordt de geselecteerde koffiesterkte gebruikt.

Informatie

De preselecties blijven geldig tot ze opnieuw gewijzigd worden.

7 Persoonlijke instellingen – „My Coffee“

Met de functie My Coffee kunt u persoonlijke drankinstellingen opslaan en toewijzen aan een gebruiker.

7.1 Persoonlijke gebruikersprofielen bewerken

Er kunnen maximaal vier gebruikersprofielen worden gebruikt.

Naam van een gebruikersprofiel wijzigen

U kunt de namen van de gebruikersprofielen wijzigen.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
3. Kies een gebruiker en bevestig uw keuze.
4. Kies *Naam wijzigen* en bevestig uw keuze.
 - » Het menu voor de selectie van afzonderlijke tekens verschijnt.

5. Kies door draaien van de draaiknop afzonderlijke tekens en bevestig deze telkens.
6. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

Gebruikersprofiel activeren/deactiveren

Alleen gebruikers met een geactiveerd profiel staan ter beschikking.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
3. Kies een gebruiker en bevestig uw keuze.
4. Kies *Actief/Non-actief* en bevestig uw keuze.
5. Kies *Actief of Non-actief* en bevestig uw keuze opnieuw.
6. Kies het commando *Exit* om het menu te verlaten.

7.2 Persoonlijke instellingen kiezen/wijzigen

Afhankelijk van de drank kunt u de volgende instellingen toewijzen aan een gebruiker:

recepten, koffiehoeveelheid, schuimhoeveelheid, melkhoeveelheid, hoeveelheid heet water, koffiesterkte en temperatuur.

De toewijzing van persoonlijke instellingen aan een gebruiker werkt altijd op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier het instellen van de koffiehoeveelheid voor een cappuccino beschreven.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *My Coffee*.
3. Kies een gebruiker en bevestig uw keuze.
4. Navigeer naar het menu *Cappuccino > Koffiehoeveelheid*.

5. Kies een hoeveelheid en bevestig uw keuze.
 6. Kies het commando *Exit* om het menu te verlaten.
- » Bij de volgende bereiding van een cappuccino door deze gebruiker wordt de gewenste koffiehoeveelheid gebruikt.

7.3 Dranken met persoonlijke instellingen bereiden



De bereiding van dranken met de My Coffee-functie werkt voor alle dranken op dezelfde manier. Als voorbeeld wordt hier de bereiding van een cappuccino beschreven.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Druk meermaals op de "my recipes"-toets tot de gewenste gebruiker op de display verschijnt.
3. Druk op de toets "Cappuccino".
 - » De drankafgifte vindt plaats en wordt automatisch beëindigd.
4. Verwijder het kopje of glas.
 - » Op de display verschijnt *Easy Cleaning?* (*draaiknop indrukken voor start*).
5. Voer het *Easy Cleaning-programma* uit of bereid andere dranken en voer het *Easy Cleaning-programma* later uit, zie hoofdstuk 9.4.

Informatie

- Om de *My Coffee-functie* te verlaten, drukt u meermaals op de "my recipes"-toets tot de stand-by-indicatie verschijnt.
- Als u binnen 3 minuten geen drank bereidt, dan schakelt het apparaat automatisch op de stand-by-indicatie.

8 Basisinstellingen wijzigen

In dit hoofdstuk worden bedieningsstappen verklaard waarmee de basisinstellingen van het apparaat worden gewijzigd.

8.1 Taal instellen

U kunt de taal van de displayteksten instellen.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Taal*.
3. Kies een taal en bevestig uw keuze.
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.

8.2 Tijd instellen

U kunt de op de display weergegeven tijd instellen.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Tijd*.
3. Kies het uur en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens.
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.

Informatie

Als u de tijdweergave op de display wilt onderdrukken, stelt u de tijd in op 00:00.

8.3 Energiebespaarmodus instellen

De energiebespaarmodus verlaagt de verwarmingstemperatuur en schakelt de verlichting op het bedieningsveld uit.

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet bedient, wordt het na een ingestelde tijd automatisch in de energiebespaarmodus gezet. In het menu *Energiebespaarmodus* stelt u de tijdsduur in voor de activering van de energiebespaarmodus.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Energiebespaarmodus*.
3. Kies een tijdsduur en bevestig uw keuze.
4. Verlaat het menu met het commando *Exit*.

Informatie

De automatische uitschakeling kan niet volledig gedeactiveerd worden. Uiterlijk na 8 uur zonder bediening wordt het apparaat uitgeschakeld.

Tijdstip voor automatische uitschakeling instellen

In de fabrieksinstelling is het uitschakeltijdstip gedeactiveerd.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Auto Uit > Uit om...*
3. Kies de uren en de minuten. Bevestig uw instellingen telkens.
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

Informatie

Om de automatische uitschakeling te deactiveren, stelt u het uitschakeltijdstip in op 00:00.

8.4 Automatische uitschakeling instellen

Als u het apparaat gedurende langere tijd niet bedient, wordt het na een ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. In het menu *Auto Uit* stelt u de tijdsduur voor het uitschakelen in. U kunt ook een precies tijdstip vastleggen.

Informatie

Als tijdsduur en tijdstip tegelijk geactiveerd zijn, wordt het apparaat uitgeschakeld na de gebeurtenis die het eerst optreedt.

Tijdsduur voor automatische uitschakeling instellen

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Auto Uit > Uit na...*
3. Kies een tijd en bevestig uw keuze.
4. Kies meermaals het commando *Exit* om het menu te verlaten.

8.5 Spoeling activeren/deactiveren

Het koffiesysteem wordt altijd onmiddellijk na inschakeling gespoeld. Alleen de uitschakelspoeling kan worden geactiveerd/gedeactiveerd. Als deze geactiveerd is, wordt het koffiesysteem na uitschakeling gespoeld.

Een permanente uitschakeling wordt niet aanbevolen.

Uitschakelspoeling activeren/ deactiveren

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

- Houd de draaknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
- Navigeer naar het menu *Instellingen > Uitschakelspoeling*.
- Kies *Actief* of *Non-actief* en bevestig uw keuze.
- Kies het commando *Exit* om het menu te verlaten.
- » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

8.6 Terugzetten op de fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Informatie

Als u het apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, gaan alle persoonlijke instellingen verloren, ook de instellingen in het menu *My Coffee*.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

- Houd de draaknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
- Navigeer naar het menu *Instellingen > Fabrieksinstellingen*.
- Kies *Terugzetten* en bevestig uw keuze.
- Kies het commando *Exit* om het menu te verlaten.

8.7 Menu Statistiek en Systeem

Statistiek


In het menu *Statistiek* ontvangt u informatie over het aantal drankbereidingen en de verzorging.

Systeem

In het menu *Systeem* ontvangt u informatie over de softwareversie en toegang tot de functie Ontluchten, zie hoofdstuk 10.1, pagina 101.

8.8 Maalgraad instellen

De maalgraad van de koffiebonen heeft invloed op de smaak van de koffie. De maalgraad werd voor de levering optimaal ingesteld.

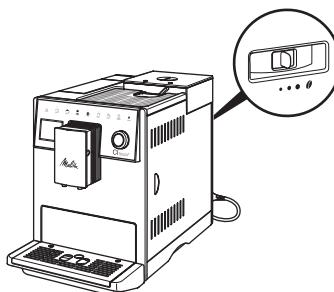

Afb. 12: *Maalgraadinstelling*

Stel met de hendel aan de achterkant de maalgraad in.

1. Beweeg de hendel:

- naar rechts = maalgraad grover
- naar links = maalgraad fijner

Informatie

- Als u de maalgraad fijner instelt, wordt de koffie sterker.
- De maalgraad is optimaal ingesteld als de koffie gelijkmatig uit de uitloop stroomt en een fijne, vaste crema ontstaat.

9 Verzorging en onderhoud

Door regelmatige reiniging en onderhoud zorgt u voor een permanent hoge kwaliteit van uw koffiespecialiteiten.

9.1 Algemene reiniging

Reinig het apparaat geregelijk. Verwijder externe verontreinigingen door melk en koffie onmiddellijk.

OPGELET

Het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan krassen veroorzaken op de oppervlakken van het apparaat.

- Gebruik geen schurende doeken, sponsen of reinigingsmiddelen.

Voorwaarde: het apparaat is uitgescha-keld.

- Reinig het apparaat aan de buitenkant met een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
- Was het lekbakje en de residubak af met een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.
- Reinig het bonenreservoir met een zachte, droge doek.

9.2 Koffiesysteem spoelen

Bij het spoelen worden de buisjes van de uitloop en de inwendige delen van het koffiesysteem gespoeld. Daardoor komt er ook spoelwater uit het systeem in het lekbakje terecht.

Bij niet gedeactiveerde uitschakelspoeling voert het apparaat bij het in- en uitschakelen een spoeling van het koffiesysteem uit.


U kunt de spoeling ook manueel uitvoeren.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.


1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Spoeling*.
4. Kies *Starten* en bevestig uw keuze.
 - » Het koffiesysteem wordt gespoeld.

9.3 Zetgroep reinigen


Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij de zetgroep eenmaal per week te reinigen.

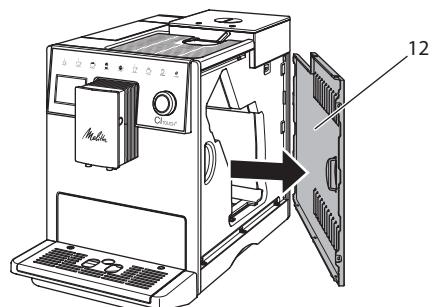

Afb. 13: Bekleding afdekpaneel verwijderen

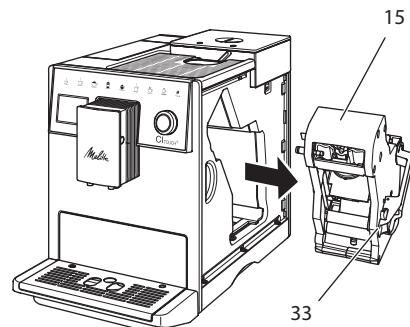

Afb. 14: Zetgroep demonteren

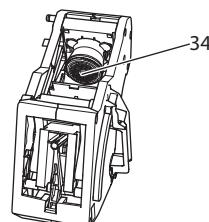

Afb. 15: Zetgroep reinigen

Voorwaarde: het apparaat is uitgescha-keld.

1. Open het afdekpaneel (12). Grijp daarvoor in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat en trek het afdekpaneel er naar de zijkant toe af.
2. Houd de rode knop (33) aan de hendel van de zetgroep (15) ingedrukt en draai deze met de wijzers van de klok mee tot hij vastklikt.
3. Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
4. Spoel de volledige zetgroep langs alle kanten zorgvuldig af onder stromend water. Zorg er met name voor dat er geen koffieresten meer aanwezig zijn in de zeef (34).
5. Laat de zetgroep uitdruppelen.
6. Verwijder met een zachte, droge doek koffieresten van de oppervlakken binnenin het apparaat.
7. Plaats de zetgroep in het apparaat. Houd de rode knop aan de hendel van de zetgroep ingedrukt en draai deze tegen de wijzers van de klok in tot hij vastklikt.
8. Plaats het afdekpaneel er aan de zijkant in tot het vastklikt.

9.4 Programma „Easy Cleaning“

Met het *Easy Cleaning*-programma wordt het melksysteem gespoeld.

Na elke bereiding van een drank met melk vraagt het apparaat om het *Easy Cleaning*-programma uit te voeren.

U kunt het *Easy Cleaning*-programma ook manueel uitvoeren.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
2. Houd de draaknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Easy Cleaning*.
4. Kies *Starten* en bevestig uw keuze.
5. Volg de instructies op de display tot het *Easy Cleaning*-programma beëindigd is.

9.5 Programma „Reinigung melksysteem“

Met dit programma wordt het melksysteem gereinigd met behulp van een melksysteemreiniger.

Met het oog op een goede hygiëne en om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het reinigingsprogramma eenmaal per week uit te voeren.

Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 3 minuten en mag niet onderbroken worden.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte melksysteemreiniger kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de melksysteemreiniger Melitta® PERFECT CLEAN Melksysteemreiniger voor volautomatische koffiemachines.
- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de melksysteemreiniger in acht.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.


1. Zet een opvangbak (0,7 l) onder de uitloop (bijv. de residubak).
2. Houd de draaknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
3. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Reiniging melksysteem*.
4. Kies *Start* en bevestig uw keuze.
5. Volg de aanwijzingen op de display tot het einde van het *Reinigung melksysteem*-programma.

Melkeenheid reinigen


Wij adviseren bovendien de melkeenheid, de melkslang en het melkkannetje gereeld te reinigen.

i Informatie

- Het kunststof melkkannetje, zonder deksel en buisje, mag gereinigd worden in de vaatwasmachine.

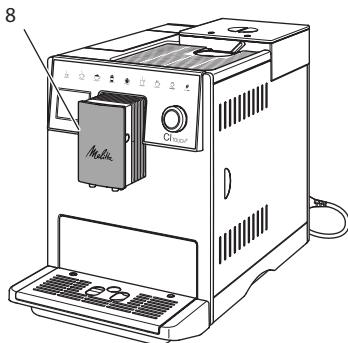

Afb. 16: Toegang tot de melkeenhed

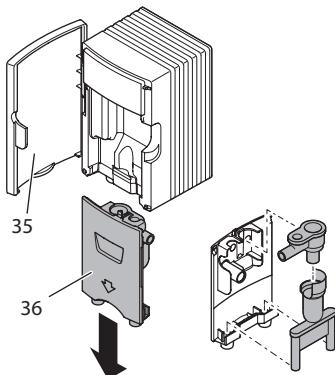

Afb. 17: Melkeenhed demonteren

1. Trek de melkslang van het apparaat.
2. Open de deur van de uitloop (8).
3. Trek de melkeenhed (36) omlaag en verwijder deze.
4. Reinig de verschillende delen met warm water. Gebruik een zachte, vochtige doek en een normaal vaatwasmiddel.

De montage gebeurt in de omgekeerde volgorde.

i Informatie

Zorg ervoor dat de melkeenhed tot aan de aanslag omhoog wordt geduwd.

9.6 Programma „Koffiesysteem reinigen“

Met het reinigingsprogramma worden koffie- en koffie-olieresten verwijderd met behulp van koffiemachinereiniger.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het reinigingsprogramma alle 2 maanden uit te voeren – of als het apparaat erna vraagt.

Reinig vóór de start van het reinigingsprogramma de zetgroep en de binnenuitruimte (zie hoofdstuk 9.3, pagina 96).

Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 15 minuten en mag niet onderbroken worden.

⚠ VOORZICHTIG

Contact met koffiemachinereiniger kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de koffiemachinereiniger in acht.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte koffiemachinereiniger kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de reinigingstabletten Melitta® PERFECT CLEAN Reinigingstabletten voor volautomatische koffiemachines.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Reiniging koffiesysteem*.

3. Kies *Start* en bevestig uw keuze.
4. Volg de aanwijzingen op de display tot het reinigingsprogramma beëindigd is.

9.7 Programma „Ontkalking“

Met het ontkalkingsprogramma worden kalkafzettingen uit het apparaat verwijderd met behulp van koffiemachine-ontkalker.

Om schade aan het apparaat te vermijden, adviseren wij het ontkalkingsprogramma elke 3 maanden uit te voeren, voor zover u geen waterfilter gebruikt. Bij gebruik van een waterfilter pas als het apparaat erom vraagt.

Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer 25 minuten en mag niet onderbroken worden.

⚠ VOORZICHTIG

Contact met ontkalker kan irritaties van de ogen en de huid tot gevolg hebben.

- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de ontkalker in acht.

OPGELET

Het gebruik van een ongeschikte ontkalker kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Gebruik uitsluitend de vloeibare ontkalker Melitta® ANTI CALC Vloeibare ontkalker voor volautomatische koffiemachines.
- Neem de gebruiksinstructies op de verpakking van de ontkalker in acht.

OPGELET

Een ingeschoefde waterfilter kan tijdens het ontkalkingsprogramma beschadigd raken.

- Verwijder de waterfilter als het apparaat erom vraagt (zie Afb. 18).
- Leg de waterfilter tijdens het ontkalkingsprogramma in een bakje met leidingwater.

- Na afloop van het ontkalkingsprogramma kunt u de waterfilter weer aanbrengen en verder gebruiken.

Voorwaarden:

- De display geeft de stand-by-indicatie weer.
 - Opvangbak (0,7 l) staat onder de uitloop.
1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Ontkalking*.
 3. Kies *Starten* en bevestig uw keuze.
 4. Volg de aanwijzingen op de display tot het ontkalkingsprogramma beëindigd is.

9.8 Waterhardheid instellen

De ingestelde waterhardheid beïnvloedt de ontkalkingsfrequentie. Hoe harder het water is, des te vaker moet het apparaat ontkalkt worden.

i Informatie

Als u een waterfilter gebruikt, kunt u geen waterhardheid instellen.


Bepaal de waterhardheid met het meegeleverde teststrookje. Neem de instructies op de verpakking van het teststrookje en de tabel 11, pagina 101 in acht.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Instellingen > Waterhardheid*.
3. Kies de waterhardheidsklasse en bevestig uw keuze.

9.9 Waterfilter gebruiken

Het gebruik van een waterfilter verlengt de levensduur van het apparaat en het apparaat hoeft niet zo vaak ontkalkt te worden. De meegeleverde waterfilter filtert kalk en andere schadelijke stoffen uit het water.

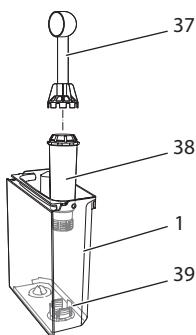

Afb. 18: Waterfilter in-/uitschakelen

De waterfilter (38) wordt met de schroefhulp aan het uiteinde van het meegeleverde koffieschepje (37) in of uit de Schroefdraad (39) op de bodem van de watertank (1) geschroefd.

Waterfilter aanbrengen

Informatie

Leg de waterfilter enkele minuten in een bakje met vers leidingwater voor u deze in de watertank schroeft.

Voorwaarden:

- De display geeft de stand-by-indicatie weer.
 - Opvangbak (0,7 l) staat onder de uitloop.
1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Filter > Filter plaatsen*.

3. Kies *Starten* en bevestig uw keuze.
4. Volg de verdere aanwijzingen op de display.
 - » Na het installeren van de waterfilter is de waterhardheid aangepast.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

Waterfilter vervangen

Vervang de waterfilter als het apparaat erom vraagt.

Voorwaarde:

- De display geeft de stand-by-indicatie weer.
 - Opvangbak (0,7 l) staat onder de uitloop.
1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
 2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Filter > Filter vervangen*.
 3. Kies *Starten* en bevestig uw keuze.
 4. Volg de verdere aanwijzingen op de display.

Waterfilter verwijderen

De waterfilter mag niet gedurende langere tijd droogstaan. Wij adviseren de waterfilter in een bakje met leidingwater in de koelkast te bewaren als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Voorwaarde: de display geeft de stand-by-indicatie weer.

1. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
» Het menu verschijnt op de display.
2. Navigeer naar het menu *Onderhoud > Filter > Filter verwijderen*.
3. Kies *Starten* en bevestig uw keuze.
4. Volg de verdere aanwijzingen op de display.
 - » De waterhardheid is automatisch teruggezet op de vorige instelling.
 - » Op de display verschijnt de stand-by-indicatie.

10 Transport, bewaring en verwijdering

10.1 Apparaat ontluchten

Wij adviseren het apparaat te ontluchten als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, voordat het wordt getransporteerd of bij vorstgevaar.

Bij het ontluchten wordt het resterende water uit het apparaat verwijderd.

Voorwaarden:

- De waterfilter is verwijderd.
 - De display geeft de stand-by-indicatie weer.
1. Plaats een kopje of glas onder de uitloop.
 2. Houd de draaiknop 2 seconden ingedrukt.
 - » Het menu verschijnt op de display.
 3. Navigeer naar het menu *Systeem > Ontluchten*.
 4. Kies *Starten* en bevestig uw keuze.
 5. Volg de verdere aanwijzingen op de display.
 - » Het apparaat wordt opgewarmd.
 - » Het apparaat wordt ontluft en daarna compleet uitgeschakeld.

10.2 Apparaat transporteren

OPGELET

Bevroren restwater kan schade aan het apparaat veroorzaken.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C.

Informatie

Transporteer het apparaat in de originele verpakking. Op die manier vermijdt u transportschade.

Voer de volgende stappen uit voor u het apparaat transporteert:

1. Ontlucht het apparaat (zie hoofdstuk 10.1, pagina 101).
2. Leeg het lekbakje en de residubak.
3. Leeg de watertank.
4. Leeg het bonenreservoir.
5. Reinig het apparaat (zie hoofdstuk 9.1, pagina 96).
6. Bevestig losse onderdelen (druprooster enz.) met geschikt plakband.
7. Verpak het apparaat.

10.3 Apparaat verwijderen

De met dit symbool gemarkeerde apparaten zijn onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.

- Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier via de geschikte inzamelkanalen.

11 Technische gegevens

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	220 V tot 240 V, 50 Hz
Verbruik	max. 1400 W
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Afmetingen	
Breedte	255 mm
Hoogte	340 mm
Diepte	470 mm
Inhoud	
Bonenreservoir	2 × 135 g
Watertank	1,8 l
Gewicht (leeg)	9,25 kg
Omgevingsomstandigheden	
Temperatuur	10 °C tot 32 °C
Relatieve luchtvochtigheid	30 % tot 80 % (niet condenserend)

Waterhardheidsklasse	°d	°e	°f
Zacht	0 tot 10	0 tot 13	0 tot 18
Gemiddeld	10 tot 15	13 tot 19	18 tot 27
Hard	15 tot 20	19 tot 25	27 tot 36
Zeer hard	> 20	> 25	> 36

12 Storingen

Als de storingen niet met de onderstaande maatregelen verholpen kunnen worden of als er storingen optreden die hier niet vermeld staan, kunt u contact opnemen met onze hotline (lokaal tarief).

Het telefoonnummer vindt u in het deksel van de watertank of op onze internetpagina in het gedeelte Service.

Storing	Oorzaak	Maatregel
Koffie druppelt slechts uit de uitloop.	Maalgraad te fijn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maalgraad grover instellen (zie hoofdstuk 8.8).
	Apparaat verontreinigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zetgroep reinigen (zie hoofdstuk 9.3). ▪ Reinigingsprogramma uitvoeren (zie hoofdstuk 9.6).
	Apparaat verkalkt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparaat ontkalken (zie hoofdstuk 9.7).
Koffie loopt niet.	Watertank niet gevuld of niet correct geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Watertank vullen en correcte plaatsing controleren (zie hoofdstuk 4.6).
	Zetgroep verstopt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zetgroep reinigen (zie hoofdstuk 9.3).
Maalwerk maalt geen koffiebonen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bonen vallen niet in het malwerk. ▪ Hendel staat verticaal. ▪ Koffiebonen te sterk oliehoudend. ▪ Vreemd voorwerp in het malwerk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lichtjes tegen het bonenreservoir kloppen. ▪ Bonenreservoir reinigen. ▪ Hendel naar links of rechts zetten. ▪ Andere koffiebonen gebruiken. ▪ Contact opnemen met de hotline.
Weergave <i>Bonen vullen</i> knippert, hoewel het bonenreservoir gevuld is.	Bonen vallen niet in het malwerk. Niet voldoende gemalen bonen in de zetkamer.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedieningstoets voor bereiding indrukken.
Lawaai uit het malwerk.	Vreemd voorwerp in het malwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contact opnemen met de hotline.
Zetgroep kan na verwijdering niet terug worden geplaatst.	Zetgroep is niet correct vergrendeld.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleren of de greep voor de vergrendeling van de zetgroep correct vergrendeld is (zie hoofdstuk 9.3).
	Aandrijving niet op de juiste positie.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Druk op de toets "Koffiesterkte" en houd deze ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit-knop. Het apparaat voert een initialisatie uit. Laat de toetsen weer los.
Melding Systeemfout op de display.	Softwarerestoring weergave.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apparaat uit- en weer inschakelen (zie hoofdstuk 4.1). ▪ Contact opnemen met de hotline.



Indice

1	Descrizione delle macchine da caffè.....	105
1.1	Componenti della macchina da caffè.....	105
1.2	Elementi del pannello dei comandi.....	106
2	Avvertenze di sicurezza.....	107
2.1	Uso previsto	107
2.2	Pericolo di elettricità	107
2.3	Pericolo di ustione e scottatura.....	108
2.4	Sicurezza generale	108
3	Primi passi	108
3.1	Disimballaggio della macchina da caffè	108
3.2	Controllo dell'entità di fornitura	109
3.3	Collocazione della macchina da caffè.....	109
3.4	Collegamento della macchina da caffè.....	109
3.5	Prima messa in funzione della macchina da caffè.....	109
4	Comandi fondamentali.....	110
4.1	Accensione e spegnimento della macchina da caffè.....	110
4.2	Uso del pannello dei comandi.....	110
4.3	Navigazione nel menu	111
4.4	Versamento dei chicchi di caffè ed uso di Bean Select.....	111
4.5	Uso di caffè in polvere	112
4.6	Riempimento del serbatoio dell'acqua	112
4.7	Regolazione dell'erogatore.....	113
4.8	Uso del latte	113
4.9	Svuotamento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore per i fondi di caffè	113
5	Preparazione delle bevande.....	114
5.1	Preparazione del caffè espresso e del caffè crema.....	114
5.2	Preparazione del cappuccino e del latte macchiato.....	114
5.3	Preparazione della schiuma latte e del latte caldo	114
5.4	Preparazione dell'acqua calda	115
5.5	Preparazione delle bevande con ricette	115
5.6	Modifica delle impostazioni prima e durante la preparazione.....	115
5.7	Interruzione della preparazione di una bevanda	116
5.8	Preparazione contemporanea di due bevande.....	116
6	Modifica permanente delle impostazioni bevanda	116
6.1	Modifica delle preimpostazioni	116

7	Impostazioni personalizzate - "My Coffee"	116
7.1	Modifica dei profili personalizzati	117
7.2	Selezione/modifica delle impostazioni personalizzate	117
7.3	Preparazione delle bevande con le impostazioni personalizzate	117
8	Modifica delle impostazioni base	118
8.1	Impostazione della lingua.....	118
8.2	Impostazione dell'orologio.....	118
8.3	Impostazione della modalità di risparmio energetico.....	118
8.4	Impostazione dello spegnimento automatico.....	118
8.5	Attivazione/disattivazione del risciacquo	119
8.6	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	119
8.7	Menu <i>Statistica</i> e <i>Sistema</i>	120
8.8	Regolazione del grado di macinazione	120
9	Pulizia e manutenzione	120
9.1	Pulizia generale.....	120
9.2	Pulizia del sistema caffè	121
9.3	Pulizia dell'unità bollitore.....	121
9.4	Programma " <i>Easy Cleaning</i> "	122
9.5	Programma "Pulizia sistema latte"	122
9.6	Programma "Pulizia sistema caffè"	123
9.7	Programma "Decalcificazione"	124
9.8	Impostazione della durezza dell'acqua	124
9.9	Uso del filtro dell'acqua	125
10	Trasporto, stoccaggio e smaltimento	126
10.1	Sfiato della macchina da caffè	126
10.2	Trasporto della macchina da caffè	126
10.3	Smaltimento della macchina da caffè	126
11	Dati tecnici	127
12	Problemi.....	128



1 Descrizione delle macchine da caffè

1.1 Componenti della macchina da caffè

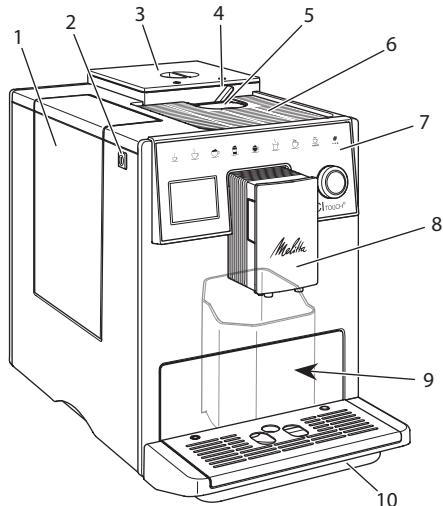


Fig. 1: Vista dal lato anteriore sinistro

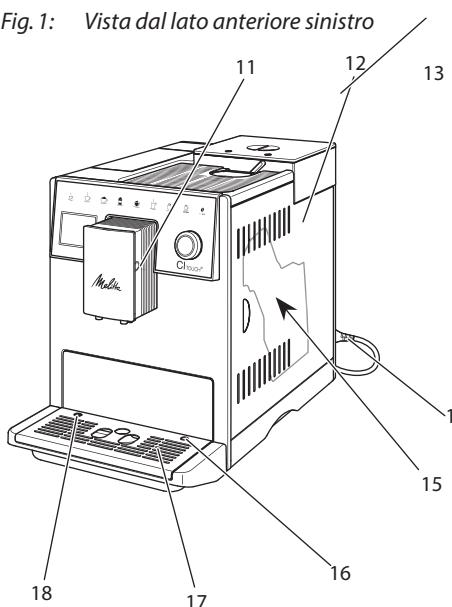


Fig. 2: Vista dal lato anteriore destro

- 1 Serbatoio dell'acqua
- 2 Tasto "ON/OFF"
- 3 Contenitore doppio per chicchi di caffè
- 4 Bean Select
- 5 Contenitore caffè in polvere
- 6 Ripiano poggiatazze con lamiera inox (in base al modello)
- 7 Pannello dei comandi
- 8 Erogatore regolabile in altezza con 2 ugelli caffè, 2 ugelli latte, 1 ugello acqua calda, illuminazione tazze
- 9 Contenitore (interno) per i fondi di caffè
- 10 Vaschetta raccogli gocce
- 11 Collegamento tubo del latte sull'erogatore
- 12 Pannello di copertura
- 13 Leva per "regolazione grado di macinazione" (sul retro)
- 14 Cavo di alimentazione con vano portacavo
- 15 Unità bollitore (dietro il pannello di copertura)
- 16 Collegamento tubo del latte alla vaschetta raccogli gocce
- 17 Piano poggia tazze
- 18 Galleggiante

1.2 Elementi del pannello dei comandi

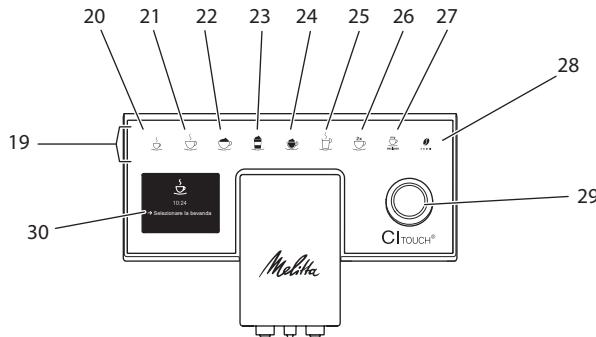


Fig. 3: Pannello dei comandi

Pos.	Denominazione	Funzione
19	Tasti diretti	Preparazione delle bevande
20	Caffè espresso	Preparazione del caffè espresso
21	Caffè crema	Preparazione del caffè crema
22	Cappuccino	Preparazione del cappuccino
23	Latte macchiato	Preparazione del latte macchiato
24	Schiuma latte/ latte caldo	Preparazione della schiuma latte o del latte caldo
25	Acqua calda	Preparazione dell'acqua calda
26	2 tazze	Erogazione di due tazze
27	my recipes	Selezione delle impostazioni personalizzate per le bevande oppure preparazione delle bevande con ricette
28	Intensità aroma	Regolazione dell'intensità dell'aroma
29	Rotary Switch	Accesso al menu o conferma delle impostazioni effettuate. Navigazione verso l'alto e verso il basso nel menu oppure impostazione di aroma caffè STANDARD.
30	Display	Visualizzazione degli attuali menu e messaggi Esempio: messaggio di pronto al funzionamento



Gentile Cliente

grazie per aver scelto la nostra macchina da caffè superautomatica CI Touch®.

Le presenti istruzioni per l'uso vi permetteranno di conoscere le molteplici possibilità offerte da questa macchina da caffè e di godervi il caffè al massimo delle sue potenzialità di gusto e di aroma.

Leggete attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Così eviterete danni alle persone e danni materiali. Conservate accuratamente le presenti istruzioni per l'uso. Se la macchina da caffè viene passata a terzi, insieme alla macchina dovranno essere consegnate anche le presenti istruzioni per l'uso.

Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.

Per maggiori informazioni oppure in caso di domande riguardanti la macchina da caffè rivolgetevi alla Melitta o visitate il sito Internet:

www.international.melitta.de/

Vi auguriamo tanta soddisfazione con la vostra macchina da caffè.

2 Avvertenze di sicurezza

 La macchina da caffè è conforme alle Direttive Europee vigenti ed è realizzata secondo lo stato più avanzato della tecnica. Nonostante ciò sussistono rischi residui.

Rispettare le avvertenze di sicurezza per evitare pericoli. Melitta non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

2.1 Uso previsto

La macchina è costruita per la preparazione delle bevande a base di caffè con caffè in chicchi o in polvere e per il riscaldamento di latte ed acqua.

La macchina da caffè è destinata all'uso domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso è considerato un uso improprio e potrà comportare danni alle persone o danni materiali.

2.2 Pericolo di elettricità

In caso di danni alla macchina o al cavo di alimentazione sussiste il pericolo di morte a causa di scosse elettriche.

Per evitare rischi causati da elettricità:

- Non utilizzare un cavo di alimentazione difettoso.
- Un cavo di alimentazione difettoso dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un suo service partner.
- Non aprire coperchi o coperture avvitati in maniera fissa sul corpo della macchina da caffè.
- Utilizzare la macchina da caffè soltanto se questa è perfettamente funzionante e in perfetto stato tecnico.
- Una macchina da caffè difettosa dovrà essere riparata esclusivamente da un'officina autorizzata. Non riparare la macchina in autonomia.
- Non apportare modifiche alla macchina da caffè, ai suoi componenti o agli accessori.
- Non immergere la macchina da caffè in acqua.
- L'alimentatore non deve entrare in contatto con l'acqua.

2.3 Pericolo di ustione e scottatura

I liquidi ed il vapore fuoriuscenti possono essere molto caldi. Anche alcune parti della macchina si riscaldano fortemente. Per evitare ustioni e scottature:

- Evitare il contatto dei liquidi e dei vapori fuoriuscenti con la pelle.
- Durante il funzionamento non toccare gli ugelli dell'erogatore.

2.4 Sicurezza generale

Per evitare danni alle persone e danni materiali:

- Non utilizzare la macchina da caffè collocata in un armadio o simile.
- Durante il funzionamento della macchina da caffè non mettere le mani nel vano interno della macchina.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni dalla macchina da caffè e dal cavo di alimentazione.
- L'uso della presente macchina da caffè è consentito ai bambini al di sopra degli 8 anni come anche a persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienze e conoscenze insufficienti, premesso che queste persone vengano attentamente sorvegliate o siano state accuratamente istruite sull'uso sicuro della macchina e siano a conoscenza dei pericoli risultanti.

- Ai bambini è vietato giocare con la macchina da caffè. La pulizia e la manutenzione sono proibite ai bambini al di sotto degli 8 anni. I bambini al di sopra degli 8 anni devono essere sorvegliati per l'esecuzione della pulizia e della manutenzione.
- Staccare la macchina da caffè dall'alimentazione elettrica se rimane incustodita a lungo.
- La macchina non deve essere utilizzata ad altitudini superiori a 2000 m.
- Per la pulizia della macchina e dei suoi componenti attenersi alle istruzioni riportate nel rispettivo capitolo (*„Pulizia e manutenzione“ a pagina 120*).

3 Primi passi

Il presente capitolo descrive come preparare la macchina da caffè per usarla.

3.1 Disimballaggio della macchina da caffè

- Disimballare la macchina da caffè. Rimuovere il materiale d'imballaggio, i nastri adesivi e le pellicole protettive dalla macchina.
- Conservare il materiale d'imballaggio per eventuali futuri trasporti o spedizioni.

Nota bene

La macchina da caffè potrà contenere tracce di caffè e di acqua. La macchina è stata testata in fabbrica per verificare il suo perfetto funzionamento.

3.2 Controllo dell'entità di fornitura

Controllare, con l'ausilio dell'elenco riportato di seguito, la completezza della fornitura. Se dovessero mancare delle parti rivolgersi al rivenditore.

- Misurino dotato di utensile per l'installazione del filtro dell'acqua
- Serbatoio latte in plastica oppure serbatoio termico per il latte, dotati rispettivamente di tubo di mandata latte
- Filtro dell'acqua
- Strisce-test per determinare la durezza dell'acqua

3.3 Collocazione della macchina da caffè

Osservare quanto segue:

- Non collocare la macchina da caffè in ambienti umidi.
- Collegare la macchina da caffè su una superficie stabile, piana ed asciutta.
- Non collocare la macchina vicino a lavelli o simile.
- Non collocare la macchina su una superficie calda.
- Mantenere una distanza sufficiente di circa 10 cm dalla parete e da altri oggetti. La distanza verso l'alto dovrà essere di almeno 20 cm.
- Posare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato da spigoli vivi o da superfici calde.

3.4 Collegamento della macchina da caffè

Osservare quanto segue:

- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione d'esercizio specificata nei Dati tecnici (vedere il capitolo 11, pagina 127).
- Collegare la macchina da caffè solo ad una presa di corrente dotata di messa a terra ed installata a regola d'arte. In caso di dubbio rivolgersi ad un elettricista specializzato.
- La presa di corrente deve essere protetta almeno con un fusibile da 10 A.

3.5 Prima messa in funzione della macchina da caffè

Nel corso della prima messa in funzione potranno essere impostati la lingua, l'orologio e la durezza dell'acqua. Queste impostazioni potranno essere modificate anche successivamente (vedere il capitolo 8, pagina 118 ed il capitolo 9.8, pagina 124).

Utilizzare le strisce-test in dotazione per determinare la durezza dell'acqua. Attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione delle strisce-test ed osservare la tabella al capitolo 11, pagina 127.

Nota bene

Consigliamo di buttare i primi due caffè dopo la prima messa in funzione.

Presupposto: la macchina da caffè è collocata nel luogo d'installazione ed è collegata.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Accendere la macchina da caffè con il tasto "ON/OFF".
 - » Sul display appare il messaggio di benvenuto.
 - » Il sistema chiede all'operatore di effettuare il setup, visualizzando sul display: *Please Setup the machine.*
3. Confermare il setup con il "Rotary Switch".
 - » Appare il menu *Lingua*.
4. Selezionare la lingua desiderata con l'ausilio del "Rotary Switch". Confermare la selezione effettuata.
 - » Appare il menu *Orologio*.
5. Selezionare le ore ed i minuti con l'ausilio del "Rotary Switch". Confermare le impostazioni effettuate.
 - » Appare il menu *Durezza acqua*.
6. Selezionare con l'ausilio del "Rotary Switch" il grado di durezza rilevato oppure confermare direttamente il valore preimpostato.
 - » Appare il messaggio *Riempire ed inserire il serbatoio dell'acqua*.
7. Estrarre il serbatoio dell'acqua. Sciacquarelo con acqua pulita. Installare il

- filtro dell'acqua (vedere il capitolo „a pagina 110).
- Riempire il serbatoio con acqua fresca e rimetterlo in posizione.
- » La macchina si riscalda ed effettua un risciacquo automatico.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento ed il messaggio *Riempire chicchi di caffè*.
8. Versare i chicchi di caffè nel contenitore per chicchi. A tale scopo leggere il capitolo 4.4, pagina 111.

4 Comandi fondamentali

Il presente capitolo descrive i comandi fondamentali per l'uso quotidiano della macchina da caffè.

4.1 Accensione e spegnimento della macchina da caffè

Prima di avviare la macchina da caffè per la prima messa in funzione, leggere il capitolo 3.5.

Nota bene

- All'accensione e allo spegnimento la macchina da caffè esegue un risciacquo automatico.
- Durante questi risciacqui viene scaricata anche acqua nella vaschetta raccogli gocce.
- Il risciacquo automatico allo spegnimento può essere attivato e disattivato nel menu *Impostazioni*.

Accensione della macchina da caffè

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
 2. Premere il tasto "ON/OFF".
- » Sul display appare il messaggio di benvenuto.
 - » La macchina si riscalda ed effettua un risciacquo automatico.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Spegnimento della macchina da caffè

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
 2. Premere il tasto "ON/OFF" per 1-2 secondi.
- » Se è attivata la funzione di risciacquo automatico allo spegnimento, la macchina effettua un risciacquo automatico.
 - » La macchina si spegne.

Nota bene

- La macchina si spegne automaticamente se non viene usata a lungo. Anche in questo caso avviene un risciacquo automatico.
- Il periodo di inattività prima dello spegnimento può essere impostato nel menu *Auto OFF*, vedere il capitolo 8.4, pagina 118.
- Se dal momento dell'accensione non è stata preparata nessuna bevanda oppure se il serbatoio dell'acqua è vuoto, il risciacquo non avviene.

4.2 Uso del pannello dei comandi

Le principali funzioni sono accessibili attraverso il pannello dei comandi e il "Rotary Switch".

Premere il tasto di comando con la punta di un dito. Il pannello dei comandi non reagisce se viene toccato con una penna o con un altro oggetto.

Si accendono solo i tasti di comando rispettivamente attivi ed utilizzabili nello stato in cui si trova la macchina.

4.3 Navigazione nel menu

Per l'impostazione di bevande personalizzate o per l'effettuazione della pulizia e manutenzione, la macchina da caffè deve visualizzare il messaggio di pronto al funzionamento. Quindi, accedere al corrispondente menu e navigare all'interno del menu.

Dopo aver concluso con successo qualsiasi procedura, sul display viene visualizzato il messaggio di pronto al funzionamento.

Osservare le informazioni visualizzate sul display.

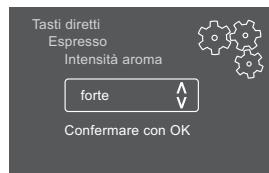


Fig. 6: Esempio: Display

Utilizzare le seguenti possibilità per navigare all'interno del menu:

Accesso al menu e conferma dell'opzione selezionata

Premere il "Rotary Switch" per più di 2 secondi per accedere al menu.

Premere brevemente il "Rotary Switch" per confermare la selezione effettuata.

Navigazione nel menu

Ruotare il "Rotary Switch" per navigare verso l'alto o verso il basso nel menu.

Uscita dal menu

Con il "Rotary Switch" selezionare il comando Exit e confermare la scelta effettuata per uscire da un menu.

Per uscire dai sottomenu che visualizzano unicamente informazioni senza permet-

tere di effettuare impostazioni, premere brevemente.

Accesso ai sottomenu

Alcune funzioni della macchina da caffè richiedono l'accesso attraverso diversi sottomenu.

L'accesso ai sottomenu è sempre simile. A titolo esemplificativo qui viene descritta la navigazione al programma *Decalcificazione*.

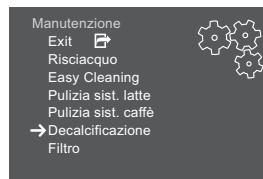


Fig. 7: Navigare al programma Decalcificazione

- Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
- Ruotare il "Rotary Switch" per selezionare il menu *Manutenzione* e confermare la scelta effettuata.
- Ruotare il "Rotary Switch" per selezionare il menu *Decalcificazione* e confermare la scelta effettuata.

All'interno delle presenti istruzioni per l'uso la selezione delle funzioni viene descritta sempre in forma abbreviata:

- Navigare al menu *Manutenzione* > *Decalcificazione*.

4.4 Versamento dei chicchi di caffè ed uso di Bean Select

I chicchi di caffè torrefatti perdono il loro aroma. Versare nel contenitore di chicchi solo la quantità di chicchi di caffè corrispondente al consumo previsto entro i prossimi 3-4 giorni.

▲ PRUDENZA

Dopo la commutazione del contenitore del caffè in chicchi una quantità residua di chicchi rimane nelle macine. Le prime due bevande di caffè preparate dopo la commutazione sul caffè decaffeinato potranno ancora contenere caffeina. Per le persone con un'intolleranza alla caffeina ne potranno risultare problemi di salute.

- Per le persone che soffrono di un'intolleranza alla caffeina è consigliabile non bere le prime due bevande preparate dopo la commutazione dello scomparto.

ATTENZIONE

L'uso di una qualità di caffè non idonea potrà comportare l'incollarsi delle macine.

- Non utilizzare chicchi di caffè liofilizzati o caramellati.
- Non versare caffè in polvere nel contenitore destinato ai chicchi.

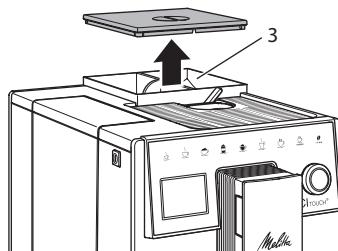


Fig. 8: Contenitore doppio per chicchi di caffè

Il contenitore a due scomparti (3) permette di utilizzare due diverse qualità di caffè. Riempire ad esempio uno scomparto con chicchi per il caffè espresso e l'altro con chicchi per il caffè crema.

1. Aprire il coperchio del contenitore a due scomparti.
2. Versare i chicchi di caffè negli scomparti.
3. Chiudere il coperchio del contenitore a due scomparti.

4.5 Uso di caffè in polvere

Per la preparazione di bevande a base di caffè potrà essere usato anche caffè in polvere.

ATTENZIONE

L'uso di una qualità di caffè non idonea potrà comportare l'incollarsi e l'otturazione dell'unità bollitore.

- Non utilizzare caffè istantaneo.
- Versare una quantità di massimo un misurino nel contenitore caffè in polvere.

1. Aprire il coperchio del contenitore caffè in polvere.
2. Per dosare la quantità di caffè utilizzare il misurino dato in dotazione. Versare una quantità di massimo un misurino nel contenitore caffè in polvere.
3. Chiudere il coperchio del contenitore per caffè in polvere.
4. Continuare come descritto ai capitoli da 5 a 7.

Nota bene

- Con l'uso del caffè in polvere non è possibile erogare due tazze.
- Se nell'arco di 3 minuti dall'apertura del contenitore per il caffè in polvere non viene preparato alcun caffè, la macchina commuta sul funzionamento con caffè in chicchi ed il caffè in polvere viene espulso nel contenitore per i fondi di caffè.

4.6 Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per un ottimo aroma del caffè usare unicamente acqua fresca e non gassata. Cambiare ogni giorno l'acqua.

Nota bene

La qualità dell'acqua determina fortemente il gusto del caffè. Per questo motivo è consigliabile usare un filtro per l'acqua

(vedere il capitolo 9.8, pagina 124 ed il capitolo 9.9, pagina 125).

1. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua ed estrarre il serbatoio verso l'alto afferrando il manico.
2. Riempire il serbatoio con acqua. Osservare il massimo livello di riempimento di 1,8 litri.
3. Inserire il serbatoio dell'acqua dall'alto nella macchina e chiudere il coperchio.

4.7 Regolazione dell'erogatore

L'erogatore è regolabile in altezza. Regolare una distanza più piccola possibile tra l'erogatore ed il recipiente. In base al recipiente usato spostare l'erogatore verso l'alto o verso il basso.

4.8 Uso del latte

Per un ottimo aroma della bevanda di caffè usare latte dal frigorifero.

In base al modello usato potranno essere utilizzati il serbatoio latte dato in dotazione oppure il tubo del latte e una normale confezione di latte reperibile in commercio.

Collegamento del serbatoio del latte

Versare nel serbatoio latte soltanto la quantità di latte da consumare subito.

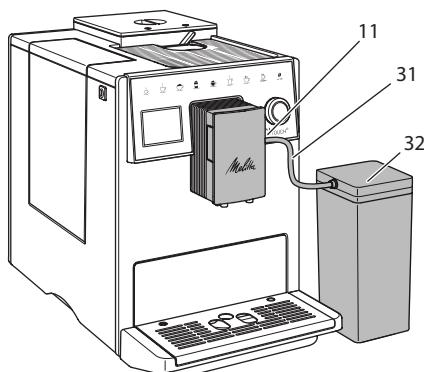


Fig. 9: Collegamento del serbatoio del latte alla macchina da caffè

1. Versare la quantità di latte desiderata nel serbatoio latte (32).
2. Collegare il tubo di mandata latte (31) con il serbatoio latte e con il raccordo (11) sull'erogatore oppure inserire il tubo di mandata latte in una normale confezione di latte.

Nota bene

Conservare il serbatoio contenente latte nel frigorifero.

4.9 Svuotamento della vaschetta raccogli gocce e del contenitore per i fondi di caffè

Quando la vaschetta raccogli gocce (10) e il contenitore per i fondi di caffè (9) sono pieni la macchina da caffè visualizza un messaggio per chiedere all'operatore di svuotarli. Il galleggiante (18) sporgente segnala anche che la vaschetta raccogli gocce è piena. Svuotare sempre entrambi i contenitori.

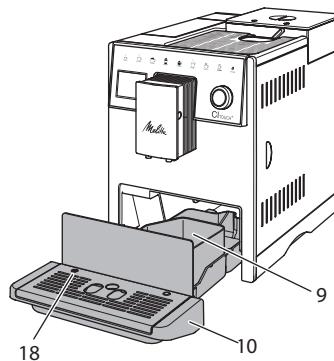


Fig. 10: Vaschetta raccogli gocce, contenitore per i fondi di caffè e galleggiante

1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce (10) in avanti dalla macchina da caffè.
2. Estrarre il contenitore per i fondi di caffè (9) e svuotarlo.

3. Svuotare la vaschetta raccogli gocce.
4. Inserire il contenitore per i fondi di caffè.
5. Spingere la vaschetta raccogli gocce fino in fondo nella macchina da caffè.

 **Nota bene**

Il messaggio che chiede all'operatore di svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè avviene dopo un numero definito di erogazioni. Se i contenitori vengono svuotati con la macchina spenta, la procedura di svuotamento non viene registrata. Quindi potrà accadere che venga visualizzata la richiesta di svuotamento nonostante la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè non siano ancora pieni.

5 Preparazione delle bevande

La macchina offre tre possibilità per la preparazione delle bevande:

- Erogazione standard con i tasti diretti e preparazione delle bevande con ricette come descritto di seguito,
- Preparazione con impostazioni modificate per le bevande (vedere il capitolo 6, pagina 116),
- Uso di impostazioni personalizzate con la funzione My Coffee (vedere il capitolo 7, pagina 116).

Il presente capitolo descrive l'erogazione standard.

Tenere presente quanto segue:

- I rispettivi contenitori dovranno contenere una quantità sufficiente di caffè ed acqua. Con un livello di riempimento troppo basso la macchina chiederà all'operatore di rabboccare acqua o caffè.
- La macchina non segnala la mancanza di latte.
- In caso di selezione di una bevanda con latte, collegare il serbatoio latte oppure una normale confezione di latte.
- I recipienti per le bevande dovranno avere una grandezza sufficiente.

- Per la preparazione di una bevanda sul display deve essere visualizzato il messaggio di pronto al funzionamento.
- L'erogazione si ferma automaticamente.
- Dopo la preparazione di una bevanda con latte, la macchina chiede automaticamente all'operatore di eseguire il *programma Easy Cleaning*.

5.1 Preparazione del caffè espresso e del caffè crema



1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Caffè espresso" o "Caffè crema".
 - » Avviene l'erogazione della bevanda che si ferma automaticamente.
3. Prelevare il recipiente.

5.2 Preparazione del cappuccino e del latte macchiato



Presupposto: il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Cappuccino" oppure "Latte macchiato".
 - » Avviene l'erogazione della bevanda che si ferma automaticamente.
 - » Sul display appare *Easy Cleaning?*
3. Prelevare il recipiente.
4. Eseguire il *programma Easy Cleaning* oppure preparare altre bevande ed eseguire il *programma Easy Cleaning* più avanti, vedere il capitolo 9.4.

5.3 Preparazione della schiuma latte e del latte caldo

La preparazione della schiuma latte e del latte caldo è simile.



Presupposto: il latte è collegato.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Schiuma latte/latte caldo".
 - a) Schiuma latte = premere brevemente il tasto
 - b) Latte caldo = premere a lungo il tasto (2 secondi)
 - » Avviene l'erogazione del latte e questa si ferma automaticamente.
3. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare *Easy Cleaning?*
4. Eseguire il programma *Easy Cleaning* oppure preparare altre bevande ed eseguire il programma *Easy Cleaning* più avanti, vedere il capitolo 9.4.

5.4 Preparazione dell'acqua calda



1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il tasto "Acqua calda".
 - » Avviene l'erogazione di acqua calda e questa si ferma automaticamente.
3. Prelevare il recipiente.

5.5 Preparazione delle bevande con ricette

Oltre all'erogazione standard il menu *Ricette* permette di selezionare altre specialità di bevanda.

Nota bene

Per la selezione di una ricetta con latte, collegare il serbatoio del latte oppure una normale confezione di latte (a seconda del modello).



1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il "Rotary Switch" e navigare al menu *Ricette* oppure premere a lungo il tasto "my recipes".
 - » Sul display appaiono le ricette selezionabili.

3. Selezionare una ricetta di bevanda e confermare la selezione effettuata.
 - » Avviene l'erogazione della bevanda che si ferma automaticamente.
4. Prelevare il recipiente.

5.6 Modifica delle impostazioni prima e durante la preparazione

Prima e nel corso della preparazione di una bevanda potranno essere modificate le impostazioni riguardanti la bevanda.

Nota bene

Queste impostazioni sono valide unicamente per la preparazione in corso.

Modifica delle impostazioni prima della preparazione

Prima di scegliere una bevanda può essere selezionata la qualità di caffè da usare.

- Prima di selezionare una bevanda scegliere con la leva "BEAN SELECT" lo scomparto del caffè desiderato.
- » La qualità di caffè selezionata viene utilizzata per la preparazione della bevanda.

Modifica delle impostazioni durante la preparazione

La quantità della bevanda e l'intensità dell'aroma potranno essere modificate durante la preparazione della bevanda.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Nel corso dell'erogazione di una bevanda (caffè o latte) impostare con il "Rotary Switch" la rispettiva quantità desiderata.

Durante la macinazione impostare con il tasto "Intensità aroma" l'intensità desiderata.

5.7 Interruzione della preparazione di una bevanda

Per interrompere anticipatamente la preparazione di una bevanda, premere ancora una volta il tasto diretto selezionato.

5.8 Preparazione contemporanea di due bevande



Il tasto "2 tazze" permette di preparare due bevande.

Nota bene

L'erogazione di due tazze non è possibile per bevande miste cioè miscelate con acqua calda (ad es. Americano), per la schiuma latte, per il latte caldo e l'acqua calda.

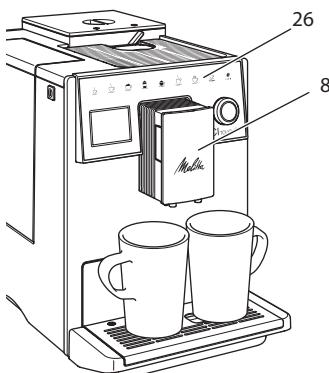


Fig. 11: Erogazione di due tazze

1. Posizionare due recipienti sotto l'erogatore (8).
2. Premere il tasto "2 tazze" (26).
3. Continuare come descritto per la preparazione della rispettiva bevanda.

Nota bene

- L'impostazione è valida soltanto per la successiva preparazione della bevanda.
- Se la preparazione non avviene entro 1 minuto, la macchina da caffè ritorna all'erogazione di una tazza.

6 Modifica permanente delle impostazioni bevanda

La macchina da caffè offre ulteriori possibilità per preparare delle specialità a base di caffè.

6.1 Modifica delle preimpostazioni

In base alla bevanda potranno essere modificate le seguenti preimpostazioni: quantità caffè, quantità schiuma, quantità latte, quantità acqua calda, intensità aroma e temperatura.

La modifica delle impostazioni per le bevande è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta la modifica dell'intensità dell'aroma per un caffè espresso.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu
Tasti diretti > Espresso > Intensità aroma.
3. Selezionare l'intensità desiderata per l'aroma e confermare la selezione effettuata.
4. Selezionare il comando *Exit* per uscire dal menu.
» Alle successive preparazioni di un caffè espresso verrà usata l'intensità di aroma selezionata.

Nota bene

Le preimpostazioni rimangono valide finché vengono apportate nuove modifiche.

7 Impostazioni personalizzate – "My Coffee"

La funzione My Coffee permette di salvare impostazioni personalizzate per le bevande e di assegnare queste impostazioni ad un determinato utente o nome.



7.1 Modifica dei profili personalizzati

Possono essere usati un totale di quattro profili personalizzati.

Modifica del nome di un profilo personalizzato

I nomi dei profili personalizzati possono essere modificati.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Selezionare un utente e confermare la selezione effettuata.
4. Selezionare *Cambiare nome* e confermare la selezione effettuata.
» Appare il menu per la scelta di singoli caratteri.
5. Ruotare il "Rotary Switch" per selezionare singoli caratteri e confermarli rispettivamente.
6. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

Attivazione/disattivazione di un profilo personalizzato

Potranno essere utilizzati solo nomi di profili attivati.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *My Coffee*.
3. Selezionare un utente e confermare la selezione effettuata.
4. Selezionare *Attivo/Inattivo* e confermare la selezione effettuata.
5. Selezionare *Attivo* oppure *Inattivo* e confermare nuovamente la selezione effettuata.
6. Selezionare il comando *Exit* per uscire dal menu.

7.2 Selezione/modifica delle impostazioni personalizzate

In base alla bevanda, ad un nome potranno essere assegnate le seguenti impostazioni:

ricette, quantità caffè, quantità schiuma, quantità latte, quantità acqua calda, intensità aroma e temperatura.

L'assegnazione delle impostazioni personalizzate ad un nome è sempre simile. A titolo esemplificativo qui viene descritta l'impostazione della quantità di caffè per un cappuccino.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
 2. Navigare al menu *My Coffee*.
 3. Selezionare un utente e confermare la selezione effettuata.
 4. Navigare al menu *Cappuccino > Quantità caffè*
 5. Selezionare una quantità e confermare la selezione effettuata.
 6. Selezionare il comando *Exit* per uscire dal menu.
- » Alla successiva preparazione di un cappuccino con questo nome ovvero da questo utente verrà usata la quantità caffè selezionata.

7.3 Preparazione delle bevande con le impostazioni personalizzate



La preparazione delle bevande con la funzione *My Coffee* è simile per tutte le bevande. A titolo esemplificativo qui viene descritta la preparazione di un cappuccino.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere ripetutamente il tasto "my recipes" finché sul display viene visualizzato l'utente desiderato.
3. Premere il tasto "*Cappuccino*".
» Avviene l'erogazione della bevanda che si ferma automaticamente.

4. Prelevare il recipiente.
 - » Sul display appare *Easy Cleaning?*
(Premere il *Rotary Switch* per l'avvio).
5. Eseguire il programma *Easy Cleaning* oppure preparare altre bevande ed eseguire il programma *Easy Cleaning* più avanti, vedere il capitolo 9.4.

[i] Nota bene

- Per uscire dalla funzione *My Coffee* premere ripetutamente il tasto "my recipes" finché appare il messaggio di pronto al funzionamento.
- Se la preparazione della bevanda non avviene entro 3 minuti, la macchina da caffè ritorna automaticamente al messaggio di pronto al funzionamento.

8 Modifica delle impostazioni base

Il seguente capitolo spiega i passi operativi per modificare le impostazioni base della macchina da caffè.

8.1 Impostazione della lingua

La macchina da caffè permette di impostare la lingua dei testi visualizzati sul display.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
 - » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Lingua*.
3. Selezionare una lingua e confermare la selezione effettuata.
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.

8.2 Impostazione dell'orologio

La macchina permette di impostare l'ora visualizzata sul display.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
 - » Sul display appare il menu.

2. Navigare al menu *Orologio*.
3. Selezionare le ore ed i minuti. Confermare rispettivamente le impostazioni effettuate.
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.

[i] Nota bene

Per sopprimere la visualizzazione dell'orologio sul display, impostare l'orario 00:00.

8.3 Impostazione della modalità di risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico comporta un abbassamento della temperatura di riscaldamento ed uno spegnimento dell'illuminazione del display.

Se la macchina da caffè non viene utilizzata per un periodo prolungato, dopo un intervallo di tempo definito commuterà sulla modalità di risparmio energetico. L'intervallo di tempo fino all'attivazione della modalità di risparmio energetico viene impostato nel menu *Modo risp. energia*.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
 - » Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Modo risp. energia*.
3. Selezionare un intervallo di tempo e confermare la selezione effettuata.
4. Uscire dal menu con il comando *Exit*.

[i] Nota bene

- La modalità di risparmio energetico non può essere disattivata completamente. Al massimo dopo 4 ore di inattività la macchina da caffè commuta sulla modalità di risparmio energetico.

8.4 Impostazione dello spegnimento automatico

Se la macchina da caffè non viene utilizzata per un periodo prolungato, si spegnerà automaticamente dopo un intervallo di tempo definito. Nel menu *Auto*

OFF viene impostata la durata fino allo spegnimento. Potrà essere definito anche un orario esatto.

Nota bene

Se sono attivati sia un intervallo di tempo sia anche un orario, la macchina si spegne con l'evento che avviene per primo.

Impostazione dell'intervallo di inattività per lo spegnimento automatico

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Auto OFF > OFF dopo...*
3. Selezionare un intervallo di tempo e confermare la selezione effettuata.
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

Nota bene

Lo spegnimento automatico non può essere disattivato completamente. Al massimo dopo 8 ore di inattività la macchina da caffè si spegne.

Impostazione dell'orario per lo spegnimento automatico

Nelle impostazioni di fabbrica l'orario di spegnimento è disattivato.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Auto OFF > OFF alle...*
3. Selezionare le ore ed i minuti. Confermare rispettivamente le impostazioni effettuate.
4. Selezionare più volte il comando *Exit* per uscire dal menu.

Nota bene

Per disattivare lo spegnimento automatico impostare un orario di 00:00.

8.5 Attivazione/disattivazione del risciacquo

Direttamente dopo l'accensione, il sistema caffè viene risciacquato. Solo il risciacquo allo spegnimento può essere attivato/disattivato. Se questo è attivato, dopo lo spegnimento avviene un risciacquo del sistema caffè.

Non è consigliata una disattivazione permanente.

Attivazione/disattivazione del risciacquo allo spegnimento

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazioni > Risciacquo spegnimento.*
3. Selezionare *Attivo* oppure *Inattivo* e confermare la selezione effettuata.
4. Selezionare il comando *Exit* per uscire dal menu.
» Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

8.6 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La macchina da caffè può essere resettata alle impostazioni di fabbrica.

Nota bene

Se la macchina da caffè viene resettata alle impostazioni di fabbrica si perderanno tutte le impostazioni personalizzate, comprese le impostazioni effettuate nel menu *My Coffee*.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

- Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
- Navigare al menu *Impostazioni > Impostaz. fabbrica.*
- Selezionare *Reset* e confermare la selezione effettuata.
- Selezionare il comando *Exit* per uscire dal menu.

8.7 Menu Statistica e Sistema

Statistica

Il menu Statistica fornisce informazioni sul numero di erogazioni bevanda e sulla manutenzione.

Sistema

Il menu Sistema fornisce informazioni sulla versione software e offre accesso alla funzione Sfriare, vedere il capitolo 10.1, pagina 126.

8.8 Regolazione del grado di macinazione

Il grado di macinazione dei chicchi di caffè influisce sul gusto del caffè. Il grado di macinazione è stato regolato in maniera ottimale prima della consegna della macchina.

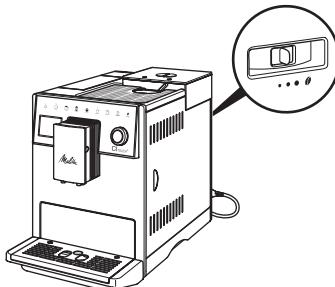


Fig. 12: Impostazione del grado di macinazione

Regolare il grado di macinazione con l'ausilio della leva sul retro della macchina da caffè.

- Spostare la leva:
 - A destra = grado di macinazione più grosso
 - A sinistra = grado di macinazione più fine

Nota bene

- Con un grado di macinazione più fine il gusto del caffè sarà più forte.
- Il grado di macinazione è regolato in maniera ottimale se il caffè esce uniformemente dall'erogatore e se si forma una crema bella compatta.

9 Pulizia e manutenzione

Una pulizia e manutenzione regolari garantiscono una qualità costantemente alta delle bevande preparate.

9.1 Pulizia generale

Pulire la macchina da caffè regolarmente. Togliere subito le impurità esterne di caffè e latte.

ATTENZIONE

L'utilizzo di un detergente non idoneo potrà graffiare le superfici.

- Non usare panni, spugne o detergenti abrasivi.

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

- Pulire la parte esterna della macchina con un panno morbido ed umido e con un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
- Pulire la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè con un panno morbido, umido e con un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
- Pulire il contenitore dei chicchi di caffè con un panno morbido ed asciutto.

9.2 Pulizia del sistema caffè

Il risciacquo lava gli ugelli dell'erogatore e le parti interne del sistema caffè. La procedura comporta anche una fuoriuscita dell'acqua di risciacquo dall'interno della macchina nella vaschetta raccogli gocce.

In caso di risciacquo automatico non disattivato, la macchina esegue un risciacquo del sistema caffè dopo l'accensione e dopo lo spegnimento.

Il risciacquo può essere eseguito anche manualmente.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
3. Navigare al menu *Manutenzione > Risciacquo*.
4. Selezionare *Avviare* e confermare la selezione effettuata.
» Il sistema caffè viene risciacquato.

9.3 Pulizia dell'unità bollitore

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di pulire l'unità bollitore una volta alla settimana.

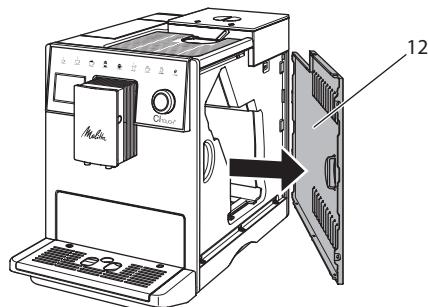


Fig. 13: Rimozione del pannello di copertura laterale

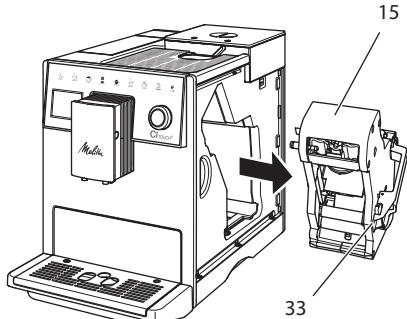


Fig. 14: Smontaggio dell'unità bollitore

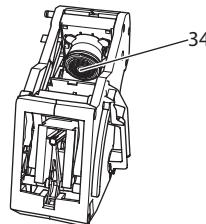


Fig. 15: Pulizia dell'unità bollitore

Presupposto: la macchina da caffè è spenta.

1. Aprire il pannello di copertura (12). A tale scopo inserire la mano nell'incavo sul lato destro della macchina e tirare il pannello di copertura verso il lato.
2. Premere e tenere premuta la leva rossa (33) sul manico dell'unità bollitore (15) e girare il manico in senso orario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
3. Afferrare il manico ed estrarre l'unità bollitore dalla macchina da caffè.
4. Lavare l'intera unità bollitore accuratamente da tutti i lati sotto l'acqua corrente del rubinetto, badando in particolare che il filtro (34) sia libero da residui di caffè.
5. Lasciare sgocciolare l'unità bollitore.
6. Rimuovere con un panno morbido, asciutto eventuali resti di caffè dalle superfici interne della macchina da caffè.

7. Rimettere l'unità bollitore nella macchina. Premere e tenere premuta la leva rossa sul manico dell'unità bollitore e girare il manico in senso antiorario finché si innesta nella posizione di finecorsa.
8. Inserire il pannello di copertura laterale e farlo innestare.

9.4 Programma "Easy Cleaning"

Il programma Easy Cleaning serve a risciacquare il sistema del latte.

Dopo ogni preparazione di una bevanda con il latte, la macchina da caffè chiede all'operatore di eseguire il *programma Easy Cleaning*.

Il *programma Easy Cleaning* può essere eseguito anche manualmente.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
2. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
3. Navigare al menu *Manutenzione > Easy Cleaning*.
4. Selezionare *Avviare* e confermare la selezione effettuata.
5. Eseguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del *programma Easy Cleaning*.

9.5 Programma "Pulizia sistema latte"

Questo programma permette di pulire il sistema del latte con l'ausilio di un detergente destinato al lavaggio del sistema del latte.

Per mantenere l'igiene e per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di pulizia una volta alla settimana.

Il programma di pulizia dura circa 3 minuti e non deve essere interrotto.

ATTENZIONE

L'utilizzo di detergenti non idonei per sistemi latte potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente il detergente per sistemi latte Melitta® PERFECT CLEAN destinato alle macchine da caffè superautomatiche.
- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del detergente per sistemi latte.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Posizionare un recipiente di raccolta (0,7 lt.) sotto l'erogatore (ad es. il contenitore per i fondi di caffè).
2. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
3. Navigare al menu *Manutenzione > Pulizia sistema latte*.
4. Selezionare *Avviare* e confermare la selezione effettuata.
5. Eseguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del *programma Pulizia sistema latte*.

Pulizia del gruppo latte

In più, consigliamo di lavare ad intervalli regolari il gruppo latte, il tubo di mandata latte ed il serbatoio latte.

Nota bene

- Il serbatoio plastico del latte, senza coperchio e tubo montante, è idoneo al lavaggio in lavastoviglie.

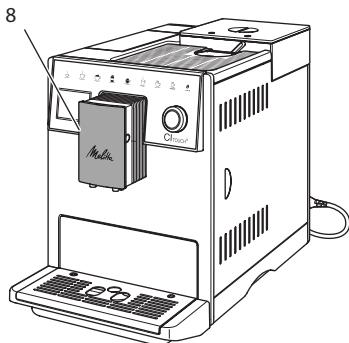


Fig. 16: Accesso al gruppo latte

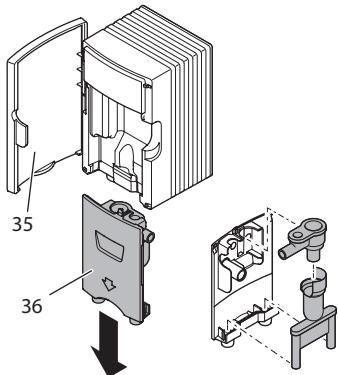


Fig. 17: Smontaggio del gruppo latte

1. Staccare il tubo di mandata latte dalla macchina da caffè.
2. Aprire lo sportello dell'erogatore (8).
3. Staccare il gruppo (36) tirandolo verso il basso.
4. Lavare i singoli componenti con acqua calda. Utilizzare un panno morbido, umido ed un detergente per stoviglie comunemente reperibile in commercio.

Il montaggio avviene analogamente, procedendo nella sequenza inversa.

Nota bene

Assicurarsi che il gruppo latte sia spinto verso l'alto fino al punto di arresto.

9.6 Programma "Pulizia sistema caffè"

Questo programma di pulizia permette di rimuovere residui e resti di caffè con l'ausilio di detergenti per macchine da caffè.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di pulizia ogni 2 mesi, oppure quando la macchina visualizza il rispettivo messaggio.

Prima di avviare il programma di pulizia, pulire l'unità bollitore e il vano interno della macchina (vedere il capitolo 9.3, pagina 121).

Il programma di pulizia dura circa 15 minuti e non deve essere interrotto.

PRUDENZA

Il contatto con il detergente per macchine da caffè potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del detergente per le macchine da caffè.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti per macchine da caffè non idonei potrà provocare danni alla macchina.

- Usare esclusivamente le pastiglie Melitta® PERFECT CLEAN destinate alle macchine da caffè superautomatiche.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Manutenzione > Pulizia sistema caffè*.
3. Selezionare *Avviare* e confermare la selezione effettuata.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma di pulizia.

9.7 Programma "Decalcificazione"

Il programma di decalcificazione rimuove le incrostazioni di calcare all'interno della macchina con l'ausilio di un decalcificante per macchine da caffè.

Per evitare danni alla macchina da caffè consigliamo di eseguire il programma di decalcificazione ogni 3 mesi, almeno che non venga utilizzato un filtro per l'acqua. In caso di utilizzo di un filtro per l'acqua eseguire il programma di decalcificazione solo quando la macchina visualizza il rispettivo messaggio.

Il programma di decalcificazione dura circa 25 minuti e non deve essere interrotto.

▲ PRUDENZA

Il contatto con il decalcificante potrà provocare irritazioni agli occhi e alla pelle.

- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del decalcificante.

ATTENZIONE

L'uso di decalcificanti non idonei potrà provocare danni alla macchina da caffè.

- Usare esclusivamente il decalcificante liquido Melitta® ANTI CALC destinato alle macchine da caffè superautomatiche.
- Rispettare le istruzioni per l'uso riportate sulla confezione del decalcificante.

ATTENZIONE

Un filtro dell'acqua installato potrà essere danneggiato durante l'esecuzione del programma di decalcificazione.

- Rimuovere il filtro dell'acqua quando la macchina visualizza il corrispondente messaggio (vedere Fig. 18).
- Durante l'esecuzione del programma di decalcificazione immergere il filtro dell'acqua in un recipiente con acqua del rubinetto.
- A conclusione del programma di decalcificazione il filtro dell'acqua potrà essere reinstallato ed utilizzato.

Presupposti:

- Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
 - Un recipiente di raccolta (0,7 lt.) è posizionato sotto l'erogatore.
1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
 2. Navigare al menu *Manutenzione > Decalcificazione*.
 3. Selezionare *Avviare* e confermare la selezione effettuata.
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display fino alla conclusione del programma di decalcificazione.

9.8 Impostazione della durezza dell'acqua

La durezza impostata influisce sulla frequenza delle decalcificazioni. Più l'acqua è dura e più frequentemente la macchina dovrà essere decalcificata.

■ Nota bene

Se viene utilizzato un filtro d'acqua la durezza dell'acqua non può essere impostata.

Determinare la durezza dell'acqua con l'ausilio delle strisce-test in dotazione. Attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione delle strisce-test ed osservare la tabella 11, pagina 127.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Impostazioni > Durezza acqua*.
3. Selezionare il grado di durezza dell'acqua e confermare la selezione effettuata.

9.9 Uso del filtro dell'acqua

L'uso di un filtro dell'acqua prolunga la durata in servizio della macchina da caffè e riduce la frequenza delle decalcificazioni. Il filtro dell'acqua dato in dotazione elimina il calcare ed altre sostanze nocive dall'acqua.

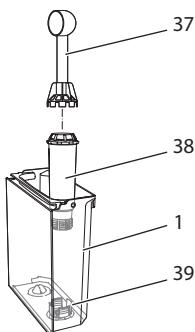


Fig. 18: Avvitare/svitare il filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua (38) viene avvitato e svitato dalla filettatura (37) sul fondo del serbatoio dell'acqua (39) con l'ausilio dell'utensile per l'installazione del filtro che si trova all'estremità del misurino (1).

Installazione del filtro dell'acqua

Nota bene

Immergere il filtro dell'acqua per alcuni minuti in un recipiente con acqua fresca del rubinetto prima di installarlo.

Presupposti:

- Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
 - Un recipiente di raccolta (0,7 lt.) è posizionato sotto l'erogatore.
1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
 2. Navigare al menu *Manutenzione > Filtro > Inserire filtro.*

3. Selezionare *Avviare* e confermare la selezione effettuata.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
 - » La macchina adatta automaticamente la durezza dell'acqua al filtro per l'acqua.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

Sostituzione del filtro dell'acqua

Sostituire il filtro dell'acqua quando la macchina visualizza il corrispondente messaggio.

Presupposto:

- Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
 - Un recipiente di raccolta (0,7 lt.) è posizionato sotto l'erogatore.
1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
 2. Navigare al menu *Manutenzione > Filtro > Sostituire filtro.*
 3. Selezionare *Avviare* e confermare la selezione effettuata.
 4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Rimozione del filtro dell'acqua

Il filtro dell'acqua non dovrà rimanere al secco per un periodo prolungato. Nel caso che il filtro non venga usato a lungo, consigliamo di conservarlo in frigorifero immerso in un recipiente con acqua del rubinetto.

Presupposto: sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

1. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
» Sul display appare il menu.
2. Navigare al menu *Manutenzione > Filtro > Rimuovere filtro.*

3. Selezionare **Avviare** e confermare la selezione effettuata.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
 - » La durezza dell'acqua è resettata automaticamente sull'impostazione precedente.
 - » Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.

10 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

10.1 Sfiato della macchina da caffè

In caso di lunghi periodi di non utilizzo, prima di un trasporto ed in caso di pericolo di gelo consigliamo di sfiatare la macchina da caffè.

Con lo sfiato viene rimossa l'acqua residua dalla macchina.

Presupposti:

- Il filtro dell'acqua è rimosso.
 - Sul display appare il messaggio di pronto al funzionamento.
1. Posizionare un recipiente sotto l'erogatore.
 2. Premere il "Rotary Switch" per 2 secondi.
 - » Sul display appare il menu.
 3. Navigare al menu *Sistema > Sfiatare*.
 4. Selezionare **Avviare** e confermare la selezione effettuata.
 5. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
 - » La macchina si riscalda.
 - » La macchina viene sfiata e successivamente si spegne completamente.

10.2 Trasporto della macchina da caffè

ATTENZIONE

Acqua residua congelante potrà provoca danni alla macchina da caffè.

- Evitare che la macchina venga esposta a temperature inferiori a 0 °C.

Nota bene

Trasportare la macchina nella confezione originale per evitare danni causati dal trasporto.

Prima di trasportare la macchina da caffè effettuare le seguenti operazioni:

1. Sfiatare la macchina (vedere il capitolo 10.1, pagina 126).
2. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore per i fondi di caffè.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Svuotare il contenitore del caffè in chicchi.
5. Pulire la macchina (vedere il capitolo 9.1, pagina 120).
6. Fissare le parti lente (piano poggia tazze ecc.) con un nastro adesivo idoneo.
7. Imballare la macchina.

10.3 Smaltimento della macchina da caffè

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.

- Smaltire l'apparecchiatura nel rispetto dell'ambiente, consegnandola negli appositi centri di raccolta differenziata.



11 Dati tecnici

Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	220 V - 240 V, 50 Hz
Potenza assorbita	max. 1400 W
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Dimensioni	
Larghezza	255 mm
Altezza	340 mm
Profondità	470 mm
Capacità	
Contenitore per chicchi	2 × 135 g
Serbatoio dell'acqua	1,8 l
Peso (vuoto)	9,25 kg
Condizioni ambientali	
Temperatura	10 °C - 32 °C
Umidità relativa dell'aria	30 % - 80 % (senza condensa)

Grado di durezza dell'acqua	°d	°e	°f
dolce	da 0 a 10	da 0 a 13	da 0 a 18
media	da 10 a 15	da 13 a 19	da 18 a 27
dura	da 15 a 20	da 19 a 25	da 27 a 36
molto dura	> 20	> 25	> 36

12 Problemi

Se le misure riportate in basso non risolvono i problemi riscontrati oppure se si verificano altri problemi non trattati in questa sede, rivolgersi alla nostra Assistenza clienti (tariffa per chiamata urbana).

Il numero dell'Assistenza clienti si trova nel coperchio del serbatoio dell'acqua oppure sul sito Internet nell'area servizio.

Problema	Causa	Rimedio
Il caffè fuoriesce a gocce dall'erogatore.	Grado di macinazione troppo fine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolare un grado di macinazione più grosso (vedere il capitolo 8.8).
	Macchina sporca.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 9.3). ▪ Eseguire il programma di pulizia (vedere il capitolo 9.6).
	Macchina incrostata di calcare.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decalcificare la macchina (vedere il capitolo 9.7).
Il caffè non viene erogato.	Il serbatoio dell'acqua non è riempito oppure non è inserito correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riempire il serbatoio dell'acqua ed assicurarsi che sia inserito correttamente (vedere il capitolo 4.6).
	L'unità bollitore è otturata.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulire l'unità bollitore (vedere il capitolo 9.3).
Le macine non macinano i chicchi di caffè.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I chicchi di caffè non cadono nella macina. ▪ La leva di regolazione è in posizione perpendicolare. ▪ I chicchi di caffè sono troppo oleosi. ▪ C'è un corpo estraneo nelle macine. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Battere leggermente contro il contenitore del caffè in chicchi. ▪ Pulire il contenitore del caffè in chicchi. ▪ Posizionare la leva di ribaltamento verso destra o verso sinistra. ▪ Utilizzare altri chicchi di caffè. ▪ Contattare l'Assistenza clienti.
Sul display lampeggiava il messaggio <i>Riempire chicchi di caffè</i> nonostante il contenitore fosse pieno.	I chicchi di caffè non cadono nella macina. La camera bollitore non contiene una quantità sufficiente di chicchi macinati.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Premere il tasto di comando per l'erogazione di una bevanda.
Le macine fanno un rumore troppo forte.	C'è un corpo estraneo nelle macine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contattare l'Assistenza clienti.
Dopo l'estrazione dell'unità bollitore questa non può più essere reinserita.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'unità bollitore non è bloccata correttamente. ▪ Il gruppo motore non si trova nella posizione corretta. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare se il manico per il blocco dell'unità bollitore è innestato correttamente (vedere il capitolo 9.3). ▪ Premere il tasto "Intensità aroma" e tenerlo premuto. Premere inoltre il tasto "ON/OFF". La macchina da caffè esegue un'inizializzazione. Rilasciare i tasti.
Messaggio <i>Errore di sistema</i> sul display.	Errore del software.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spegnere e riavviare la macchina (vedere il capitolo 4.1). ▪ Contattare l'Assistenza clienti.

Índice de contenidos

1	Descripción de la máquina	131
1.1	Vista general de la máquina	131
1.2	El panel de control en resumen	132
2	Para su seguridad.....	133
2.1	Utilización conforme a la finalidad prevista	133
2.2	Peligro por corriente eléctrica	133
2.3	Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras	134
2.4	Seguridad general	134
3	Primeros pasos	134
3.1	Desembalar la máquina	134
3.2	Comprobación del contenido	135
3.3	Colocar la máquina	135
3.4	Conectar la máquina.....	135
3.5	Poner la máquina por primera vez en servicio	135
4	Manejo básico.....	136
4.1	Encender y apagar la máquina.....	136
4.2	Manejo del panel de control	136
4.3	Navegar en el menú	136
4.4	Llenar granos de café y utilizar Bean Select	137
4.5	Utilizar café en polvo	138
4.6	Llenar agua	138
4.7	Ajustar la salida	138
4.8	Utilizar leche	139
4.9	Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café	139
5	Preparar bebidas	140
5.1	Preparar espresso y café crema.....	140
5.2	Preparar capuchino y latte macchiato.....	140
5.3	Preparar espuma de leche y leche caliente	140
5.4	Preparar agua caliente.....	140
5.5	Preparar bebidas usando recetas	141
5.6	Modificar los ajustes de bebidas antes y durante la preparación.....	141
5.7	Cancelar la preparación de bebidas	141
5.8	Preparar dos bebidas al mismo tiempo	141
6	Modificar los ajustes de bebidas de forma permanente.....	142
6.1	Modificar los preajustes	142

7	Ajustes personales – "My Coffee"	142
7.1	Configurar perfiles personales de usuario	142
7.2	Seleccionar/modificar los ajustes personales	143
7.3	Preparar bebidas con los ajustes personales	143
8	Modificar los ajustes básicos	143
8.1	Ajustar el idioma.....	144
8.2	Ajustar la hora.....	144
8.3	Ajustar el modo de ahorro de energía.....	144
8.4	Ajustar la desconexión automática	144
8.5	Activar/desactivar un enjuagado	145
8.6	Restablecer los ajustes de fábrica de la máquina.....	145
8.7	Menús <i>Estadística</i> y <i>Sistema</i>	145
8.8	Ajustar el grado de molienda	146
9	Conservación y mantenimiento	146
9.1	Limpieza general	146
9.2	Enjuagar el sistema de café	146
9.3	Limpiar el grupo de preparación.....	147
9.4	Programa " <i>Easy Cleaning</i> "	147
9.5	Programa "Limpiar sistema de leche"	148
9.6	Programa "Limpiar sistema de café".....	149
9.7	Programa "Descalcificación"	149
9.8	Ajustar la dureza del agua.....	150
9.9	Utilizar un filtro de agua	150
10	Transporte, almacenamiento y eliminación	151
10.1	Purgar el vapor de la máquina	151
10.2	Transportar la máquina.....	151
10.3	Eliminación de la máquina	152
11	Datos técnicos	152
12	Fallos	153

1 Descripción de la máquina

1.1 Vista general de la máquina

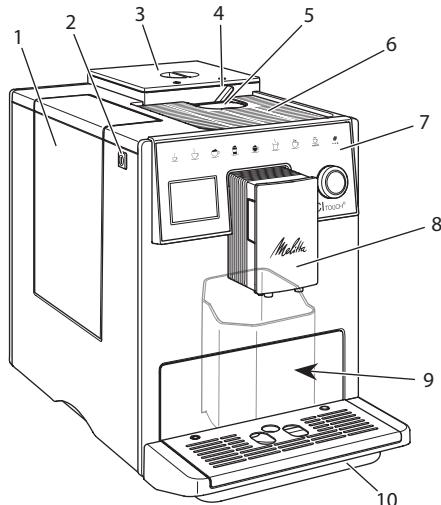


Fig. 1: Lado frontal izquierdo de la máquina

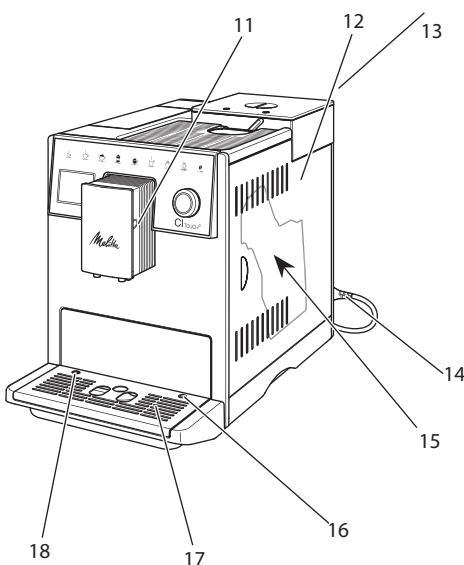


Fig. 2: Lado frontal derecho de la máquina

- 1 Depósito de agua
- 2 Botón ON/OFF
- 3 Depósito de granos de 2 cámaras
- 4 Bean Select
- 5 Tola de café
- 6 Bandeja reposatazas con chapa de acero fino (en función del modelo)
- 7 Panel de control
- 8 Salida ajustable en altura con 2 toberas de café, 2 toberas para leche, 1 tobera de agua caliente, iluminación de tazas
- 9 Cajón para posos de café (interior)
- 10 Bandeja de goteo
- 11 Empalme para el tubo flexible de leche en la salida
- 12 Cubierta
- 13 Palanca "Ajuste del grado de molienda" (en la parte posterior)
- 14 Cable de alimentación con compartimento para cable
- 15 Grupo de preparación (detrás de la cubierta)
- 16 Empalme para el tubo de leche en la bandeja de goteo
- 17 Reposatazas
- 18 Flotador

1.2 El panel de control en resumen

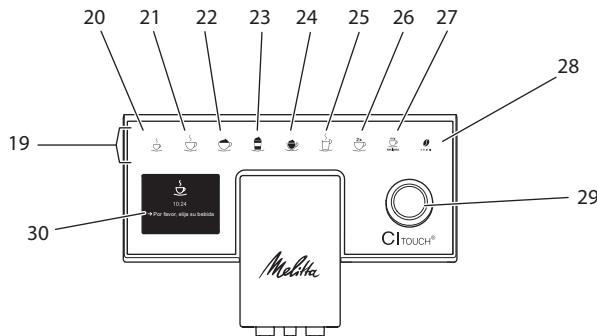


Fig. 3: Panel de control

Pos.	Denominación	Función
19	Botones de dispensado	Preparar bebidas
20	Espresso	Preparar espresso
21	Café crema	Preparar café crema
22	Capuchino	Preparar capuchino
23	Latte Macchiato	Preparar latte macchiato
24	Espuma de leche/leche caliente	Preparar espuma de leche o leche caliente
25	Agua caliente	Preparar agua caliente
26	2 tazas	Dispensado de dos tazas
27	my recipes	Seleccionar los ajustes personales para las bebidas o preparar bebidas con recetas
28	Intensidad del café	Ajustar la intensidad del café
29	Selector	Acceder al menú o confirmar entradas. Navegar hacia arriba y abajo en el menú o ajustar el aroma de café ESTÁNDAR.
30	Pantalla	Indicación de menús y avisos actuales Ejemplo: indicación de disposición de servicio

Estimada cliente, estimado cliente

Le agradecemos que se haya decidido por la máquina automática de café CI Touch®.

Las instrucciones de servicio le ayudarán a conocer la multitud de posibilidades que ofrece la máquina y a experimentar un incomparable placer de café.

Lea detenidamente estas instrucciones de servicio. De este modo evitará daños personales y materiales. Guarde las Instrucciones de servicio a buen recaudo. Si entrega la máquina a otro usuario, entregue también estas instrucciones de servicio.

Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a la inobservancia de estas instrucciones de servicio.

En caso de que requiera más información o de que tenga preguntas acerca de la máquina, rogamos diríjase a Melitta o visite nuestra página Web:

www.international.melitta.de/

Le deseamos que disfrute con su máquina.

2 Para su seguridad

 La máquina cumple con las Directivas Europeas vigentes y se ha fabricado según el estado más actual de la técnica. Aún así existen peligros residuales. Para evitar peligros es preciso que observe las instrucciones de seguridad. Melitta no asumirá responsabilidad alguna por daños debidos a la inobservancia de las instrucciones de seguridad.

2.1 Utilización conforme a la finalidad prevista

La máquina se ha concebido para la preparación de bebidas de café a partir de granos de café o de café en polvo y para calentar leche y agua.

La máquina está prevista para el uso en el ámbito doméstico.

Cualquier otro uso será considerado no conforme a la finalidad prevista y puede provocar daños personales y materiales.

2.2 Peligro por corriente eléctrica

En caso de daños en la máquina o en el cable de alimentación, existe peligro de muerte por electrocución.

Para evitar los peligros que entraña la corriente eléctrica:

- No utilice un cable de alimentación dañado.
- Un cable de alimentación dañado solo deberá reemplazarse por el fabricante, su servicio de atención al cliente o su socio de servicio.
- No abra ninguna cubierta fijamente atornillada de la carcasa de la máquina.
- Utilice la máquina solamente si se encuentra en perfecto estado técnico.
- Una máquina defectuosa solo deberá repararse por un taller autorizado. No repare la máquina por su cuenta.
- No realice modificaciones en la máquina, sus componentes o sus accesorios.
- No sumerja la máquina en agua.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con agua.

2.3 Peligro de sufrir quemaduras y escaldaduras

Los líquidos y vapores salientes pueden estar muy calientes. Algunas partes de la máquina también se calientan mucho. Para evitar quemaduras y escaldaduras:

- Evite que los líquidos y vapores salientes entren en contacto con la piel.
- No toque ninguna tobera de salida durante el funcionamiento.

2.4 Seguridad general

Para evitar daños personales y materiales:

- No utilice la máquina dentro de un armario o de algo similar.
- No introduzca la mano en el interior de la máquina durante el funcionamiento.
- Mantenga los niños menores de 8 años alejados de la máquina y el cable de alimentación.
- Esta máquina solo podrá utilizarse por niños a partir de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas o personas sin los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre y cuando esté presente una persona de vigilancia o si han sido instruidos en el manejo seguro de la máquina y entienden los peligros que resulten al respecto.

- No permita que los niños jueguen con la máquina. Los niños menores de 8 años no deberán llevar a cabo una limpieza o un mantenimiento. Los niños a partir de 8 años deberán ser supervisados durante la limpieza y el mantenimiento.
- Si la máquina va a estar sin vigilancia o sin utilizar durante un periodo prolongado de tiempo, se recomienda desenchufar el cable de la corriente eléctrica.
- No es admisible utilizar la máquina en altitudes de más de 2000 m.
- Para la limpieza de la máquina y sus componentes, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo correspondiente („Conservación y mantenimiento“ en la página 146).

3 Primeros pasos

En este capítulo se describe cómo preparar su máquina para la utilización.

3.1 Desembalar la máquina

- Desembale la máquina. Retire el material de embalaje, las tiras adhesivas y las láminas de protección de la máquina.
- Conserve el material de embalaje para el transporte y posibles devoluciones.

Información

En el interior de la máquina pueden encontrarse restos de café y agua. Esto se debe a la comprobación del funcionamiento perfecto de la máquina en fábrica.

3.2 Comprobación del contenido

Compruebe el contenido según la lista siguiente. En caso de que falte alguna pieza, diríjase a su distribuidor.

- Dosificador de café con elemento auxiliar de enroscado para el filtro de agua
- Depósito de plástico para leche o depósito térmico para leche, con tubo de leche en cada caso,
- Filtro de agua
- Cinta de prueba para determinar la dureza del agua

3.3 Colocar la máquina

Observe las siguientes indicaciones:

- No coloque la máquina en lugares húmedos.
- Coloque la máquina sobre una superficie estable, plana y seca.
- No coloque la máquina cerca de un fregadero o algo similar.
- No coloque la máquina sobre superficies calientes.
- Mantenga una distancia suficiente de unos 10 cm aprox. con la pared y otros objetos. El espacio libre por encima de la máquina debe ser de 20 cm como mínimo.
- Tienda el cable de alimentación de tal modo que no pueda sufrir daños debido a cantos agudos o superficies calientes.

3.4 Conectar la máquina

Observe las siguientes indicaciones:

- Compruebe que la tensión de alimentación corresponde con la tensión de servicio indicada en los Datos Técnicos (véase el capítulo 11, página 152).
- Enchufe la máquina solamente a una caja de enchufe con puesta a tierra debidamente instalada. Consulte a

un electricista profesional en caso de dudas.

- La caja de enchufe debe estar protegida por un fusible de 10 A como mínimo.

3.5 Poner la máquina por primera vez en servicio

Durante la primera puesta en servicio podrá ajustar el idioma, la hora y la dureza del agua. Podrá cambiar estos ajustes más adelante (véase el capítulo 8, página 143 y el capítulo 9.8, página 150).

Utilice la cinta de prueba adjunta para determinar la dureza del agua. Observe las instrucciones sobre el embalaje de la cinta de prueba y la tabla en el capítulo 11, página 152.

Información

Recomendamos desechar las primeras dos tazas de café después de la primera puesta en servicio.

Requisito: La máquina está colocada y conectada.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Encienda la máquina con el botón ON/OFF.
 - » Se visualiza la pantalla de bienvenida.
 - » En la pantalla aparece el requerimiento de configurar la máquina: *Por favor, configurar máquina.*
3. Confirme la configuración con el selector.
 - » Aparece el menú *Idioma*.
4. Seleccione el idioma con en el selector. Confirme su selección.
 - » Aparece el menú *Reloj*.
5. Seleccione la hora y los minutos con el selector. Confirme sus ajustes.
 - » Aparece el menú *Dureza del agua*.
6. Seleccione el rango de dureza del agua determinado o confirme el valor preajustado con el selector.

- » Aparece el requerimiento *Por favor, llenar e insertar depósito de agua.*
7. Retire el depósito de agua. Enjuague el depósito de agua con agua clara. Coloque el filtro de agua (véase el capítulo „Encender la máquina“ en la página 136). Llene el depósito de agua con agua fresca y vuelva a introducirlo.
- » La máquina se calienta y realiza un enjuagado automático.
 - » En la pantalla aparece la disposición de servicio y el requerimiento *Llenar granos.*
8. Introduzca granos de café en el depósito de granos. Lea el capítulo 4.4, página 137 al respecto.

4 Manejo básico

En este capítulo se describen los pasos básicos de manejo para el uso diario de la máquina.

4.1 Encender y apagar la máquina

Antes de poner la máquina en marcha con motivo de la primera puesta en servicio deberá leer el capítulo 3.5.

Información

- Al encender y apagar, la máquina realiza un enjuagado automático.
- Durante el enjuagado también se conduce agua de enjuagar a la bandeja de goteo.
- El enjuagado de apagado automático se puede activar y desactivar en el menú *Ajustes*.

Encender la máquina

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
 2. Pulse el botón "ON/OFF".
- » Se visualiza la pantalla de bienvenida.

- » La máquina se calienta y realiza un enjuagado automático.
- » En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Apagar la máquina

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
 2. Pulse el botón "ON/OFF" durante 1-2 segundos.
- » La máquina realiza un enjuagado automático, si se ha activado el enjuagado de apagado.
 - » La máquina se apaga.

Información

- La máquina se apaga automáticamente si no se utiliza durante un tiempo prolongado. En este caso también realiza un enjuagado automático.
- En el menú Auto OFF podrá ajustar la hora de desconexión, véase el capítulo 8.4, página 144.
- Si no se ha preparado bebida alguna desde que se encendió la máquina o si está vacío el depósito de agua, no se realizará ningún enjuagado.

4.2 Manejo del panel de control

A través del panel de control y del selector se puede acceder a las funciones más importantes.

Pulse la tecla de mando con la punta del dedo. El panel de control no reaccionará si lo toca con un lápiz o con otros objetos.

Solo se iluminarán los botones de mando que pueda utilizar en el estado actual de la máquina.

4.3 Navegar en el menú

La configuración de bebidas individuales, al igual que el mantenimiento y el cuidado, requiere que la máquina visualice la disposición de servicio. A continuación,

deberá acceder al menú correspondiente y navegar en él.

Cuando todos los procesos han concluido con éxito, se visualiza la disposición de servicio en la pantalla.

Siga las indicaciones visualizadas en la pantalla.

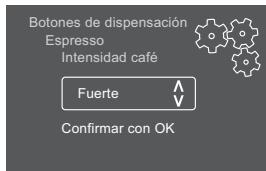


Fig. 6: Ejemplo: pantalla

Para navegar en el menú podrá optar por las siguientes posibilidades.

Acceder al menú o confirmar la selección

Pulse el selector durante más de 2 segundos para acceder al menú.

Pulse el selector brevemente para confirmar su selección.

Navegar en el menú

Gire el selector para desplazarse hacia arriba o hacia abajo dentro del menú.

Salir del menú

Seleccione el comando Exit con el selector y confirme su selección para salir de un menú.

Pulse el selector brevemente para salir de los submenús que solo ofrecen información y no permiten realizar ningún ajuste.

Acceder a los submenús

Algunas funciones de la máquina solo podrán activarse accediendo de forma sucesiva a varios submenús.

El acceso a los submenús siempre es parecido. A modo de ejemplo, se describe cómo navegar hasta el programa *Descalcificación*.

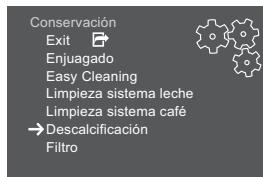


Fig. 7: Navegar hasta el programa Descalcificación

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Seleccione el menú *Conservación* girando el selector y confirme su selección.
3. Seleccione el menú *Descalcificación* girando el selector y confirme su selección.

En estas instrucciones de servicio, la selección de las funciones siempre se visualiza de forma abreviada:

- Navegue hasta el menú *Conservación > Descalcificación*.

4.4 Llenar granos de café y utilizar Bean Select

Los granos de café tostados pierden su aroma. Introduzca solo la cantidad de granos de café en el depósito de granos que vaya a consumir en un periodo de 3 o 4 días.

ATENCIÓN

Al cambiar de cámara permanece una cantidad residual de granos de café en el mecanismo de molido. Las primeras dos bebidas de café preparadas después de cambiar a granos descafeinados pueden contener café con cafeína. Las personas que padezcan de intolerancia a la cafeína pueden experimentar problemas de salud.

- Las personas con intolerancia a la cafeína solo deberían consumir la tercera bebida de café preparada después del cambio.

PRECAUCIÓN

El uso de tipos de café inadecuados puede provocar adherencias en el mecanismo de molido.

- No utilice granos de café liofilizados o caramelizados.
- No introduzca café en polvo en el depósito de granos.

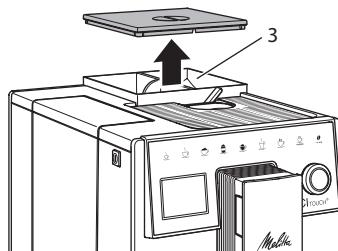


Fig. 8: Depósito de granos de 2 cámaras

El depósito de granos de 2 cámaras (3) permite utilizar dos tipos de café diferentes. Llene por ejemplo una de las cámaras con granos de café para espresso y la otra con granos de café para café cortado.

1. Abra la tapa del depósito de granos de 2 cámaras.
2. Llene granos de café en las cámaras de granos.
3. Cierre la tapa del depósito de granos de 2 cámaras.

4.5 Utilizar café en polvo

Para preparar bebidas de café, también podrá utilizar café en polvo.

PRECAUCIÓN

El uso de tipos de café inadecuados puede provocar adherencias en el mecanismo de molido y obturaciones en el grupo de preparación.

- No utilice productos instantáneos.
- No introduzca más de una cuchara de café (dosificador) en la tolva de café.

1. Abra la tapa de la tolva de café.
 2. Utilice el dosificador suministrado adjunto.
- No introduzca más de una cuchara de café (dosificador) en la tolva de café.
3. Cierre la tapa de la tolva de café.
 4. Siga procediendo tal y como se indica en los capítulos 5 hasta 7.

Información

- Si se utiliza café en polvo no será posible preparar dos tazas al mismo tiempo.
- Si no prepara ningún café antes de que transcurran 3 minutos después de haber abierto la tolva de café, la máquina cambiará al servicio con granos de café y el café en polvo será expulsado al cajón para posos de café.

4.6 Llenar agua

Para obtener el mejor café utilice exclusivamente agua fría fresca sin gas. Cambie el agua a diario.

Información

La calidad del agua influye de forma decisiva en el sabor del café. Por tanto debería utilizar un filtro de agua (véase el capítulo 9.8, página 150 y el capítulo 9.9, página 150).

1. Abra la tapa del depósito de agua y extraiga el depósito de agua de la máquina tirando del asa.
2. Llene el depósito de agua con agua. Tenga en cuenta el volumen de relleno máximo de 1,8 litros.
3. Inserte el depósito de agua desde arriba en la máquina y cierre la tapa.

4.7 Ajustar la salida

La salida es ajustable en altura. Ajuste una distancia lo más mínima posible entre la salida y el recipiente. Deslice la salida hacia arriba o hacia abajo en función del tamaño del recipiente.

4.8 Utilizar leche

Para obtener el mejor café utilice exclusivamente leche fría.

Según el modelo podrá utilizar el depósito de leche suministrado adjunto o el tubo flexible de leche y envases de leche comerciales.

Conectar el depósito de leche

Introduzca solo la cantidad de leche en el depósito de leche que vaya a consumir de inmediato.

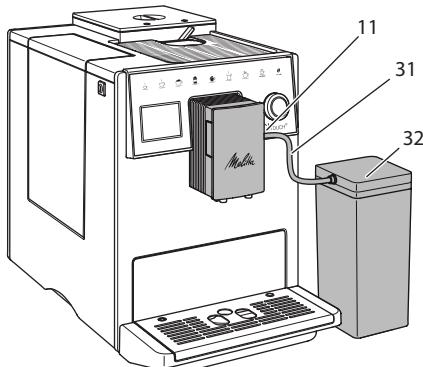


Fig. 9: Conectar el depósito de leche a la máquina

1. Introduzca la cantidad de leche requerida en el depósito de leche (32).
2. Conecte el tubo de leche (31) al depósito de leche y al empalme (11) junto a la salida o introduzca el tubo de leche en un envase de leche comercial.

Información

Guarde el depósito de leche lleno en el refrigerador.

4.9 Vaciar la bandeja de goteo y el cajón para posos de café

Cuando se hayan llenado la bandeja de goteo (10) y el cajón para posos de café (9), la máquina le solicitará vaciarlos. El flotador saliente (18) también le indicará que la bandeja de goteo está llena. Vacíe siempre ambos recipientes.

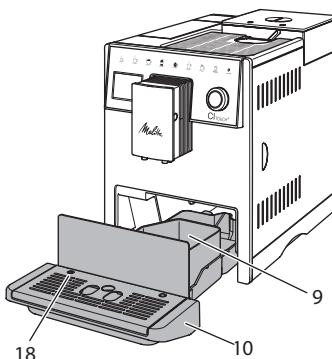


Fig. 10: Bandeja de goteo, cajón para posos de café y flotador

1. Extraiga la bandeja de goteo (10) de la máquina tirando hacia delante.
2. Extraiga el cajón para posos de café (9) y vacíelo.
3. Vacíe la bandeja de goteo.
4. Inserte el cajón para posos de café.
5. Introduzca la bandeja de goteo en la máquina hasta el tope.

Información

El requerimiento de la máquina de vaciar la bandeja de goteo y el cajón de posos de café aparece al cabo de un número determinado de servicios. Si vacía los recipientes estando la máquina apagada no se registrará este proceso. Por consiguiente, puede que se le requiera vaciar los recipientes aunque la bandeja de goteo y el cajón para posos de café aun no estén llenos.

5 Preparar bebidas

Existen tres posibilidades para preparar bebidas:

- Servicio estándar con botones de dispensado y preparación de bebidas mediante recetas como se describe a continuación
- Preparación de bebidas con ajustes modificados (véase el capítulo 6, página 142),
- Utilizar ajustes personales con la función My Coffee (véase el capítulo 7, página 142).

En este capítulo se describe el servicio estándar.

Tenga en cuenta:

- Los depósitos de almacenamiento deben contener suficientes cantidades de café y agua. De lo contrario, la máquina le requerirá rellenarlos, cuando las cantidades no sean suficientes.
- La máquina no le indicará la falta de leche.
- Para preparar una bebida con leche se debe conectar el depósito de leche o un envase de leche comercial.
- Los recipientes para las bebidas deben ser suficientemente grandes.
- Para preparar una bebida, la pantalla debe indicar la disposición de servicio.
- El dispensador de bebida termina de forma automática.
- Después de preparar una bebida con leche, la máquina solicita automáticamente el *Programa Easy Cleaning*.

5.1 Preparar espresso y café crema



1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "Espresso" o "Café crema".
 - » La bebida se dispensa y el proceso termina automáticamente.
3. Retire el recipiente.

5.2 Preparar capuchino y latte macchiato



Requisito: Se ha conectado un recipiente de leche.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "Capuchino" o "Latte Macchiato".
 - » La bebida se dispensa y el proceso termina automáticamente.
 - » En la pantalla aparece ¿Easy Cleaning?
3. Retire el recipiente.
4. Ejecute el *Programa Easy-Cleaning* o siga preparando bebidas y ejecute el *Programa Easy-Cleaning* después, véase el capítulo 9.4.

5.3 Preparar espuma de leche y leche caliente

La preparación de espuma de leche y de leche caliente es similar.



Requisito: Se ha conectado un recipiente de leche.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "Espuma de leche/ Leche".
 - a) Espuma de leche = pulsar el botón brevemente
 - b) Leche caliente = mantener el botón pulsado (2 segundos)
 - » La leche se dispensa y el proceso termina automáticamente.
3. Retire el recipiente.
 - » En la pantalla aparece ¿Easy Cleaning?
4. Ejecute el *Programa Easy-Cleaning* o siga preparando bebidas y ejecute el *Programa Easy-Cleaning* después, véase el capítulo 9.4.

5.4 Preparar agua caliente



1. Coloque un recipiente debajo de la salida.

2. Pulse el botón "Agua caliente".
 - » Se dispensa agua caliente y el proceso termina automáticamente.
3. Retire el recipiente.

5.5 Preparar bebidas usando recetas

Además del servicio estándar podrá seleccionar otras especialidades de café en el menú *Recetas*.

Información

Cuando seleccione una receta con leche deberá conectar el depósito de leche o un envase de leche comercial (en función del modelo).



1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el selector y navegue hasta el menú *Recetas* o pulse el botón "my recipes" de forma prolongada.
 - » En la pantalla aparece la selección de recetas.
3. Seleccione una receta y confirme su selección.
 - » La bebida se dispensa y el proceso termina automáticamente.
4. Retire el recipiente.

5.6 Modificar los ajustes de bebidas antes y durante la preparación

Tiene la posibilidad de modificar los ajustes de bebidas antes y durante la preparación de bebidas.

Información

Estos ajustes solo se aplicarán a la bebida que se está preparando.

Modificar los ajustes de bebidas antes de la preparación

Antes de elegir una bebida podrá modificar el tipo de granos.

- Elija un tipo de granos con el deslizador "BEAN SELECT" antes de elegir una bebida.
- » El tipo de granos elegido se utiliza para preparar la bebida.

Modificar los ajustes de bebidas durante la preparación

Tiene la posibilidad de modificar la cantidad de la bebida y la intensidad del café durante la preparación de bebidas.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

 Durante el dispensado de una bebida (café o leche) ajuste con el selector una correspondiente cantidad de bebida.

 Ajuste la intensidad del café con el botón "Intensidad del café" durante el proceso de molido.

5.7 Cancelar la preparación de bebidas

En caso de que desee cancelar una preparación de bebida antes de tiempo, vuelva a pulsar el botón de dispensado seleccionado.

5.8 Preparar dos bebidas al mismo tiempo

 El botón "2 tazas" permite preparar dos bebidas a la vez.

Información

El dispensado de dos tazas no está disponible para bebidas mezcladas con agua caliente (p.ej. americano), para espuma de leche, leche caliente y agua caliente.

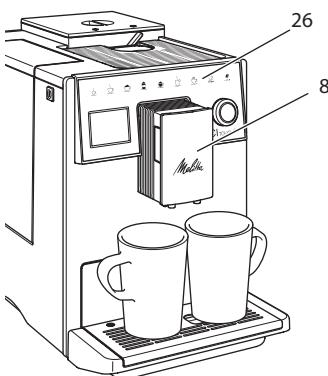


Fig. 11: Dispensado de dos tazas

1. Coloque dos recipientes debajo de la salida (8).
2. Pulse el botón "2 tazas" (26).
3. Siga procediendo tal y como se indica para la correspondiente preparación de bebida.

Información

- El ajuste solo tendrá efecto para la siguiente preparación de bebida.
- Si no prepara ninguna bebida dentro de un intervalo de 1 minuto, la máquina volverá al dispensado de una sola taza.

6 Modificar los ajustes de bebidas de forma permanente

La máquina le ofrece otras posibilidades para preparar especialidades de café.

6.1 Modificar los preajustes

En función de la bebida podrá modificar los siguientes preajustes:

Cantidad de café, cantidad de espuma, cantidad de leche, cantidad de agua caliente, intensidad de café y temperatura.

La modificación de los ajustes de bebidas es parecida para todas las bebidas. A modo de ejemplo, se describe cómo

modificar la intensidad del café para un espresso.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
 2. Navegue hasta el menú *Botones de dispensado > Espresso > Intensidad del café*.
 3. Seleccione la intensidad del café deseada y confirme la selección.
 4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.
- » Las próximas veces que prepare un espresso se utilizará la intensidad de café seleccionada.

Información

Los preajustes permanecerán activos hasta que se vuelvan a modificar.

7 Ajustes personales – "My Coffee"

La función My Coffee le permitirá guardar ajustes personales de bebidas y asignarlos a un usuario determinado.

7.1 Configurar perfiles personales de usuario

Se podrá utilizar un máximo de cuatro perfiles de usuario.

Cambiar el nombre de un perfil de usuario.

Podrá cambiar los nombres de los perfiles de usuario.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *My Coffee*.
3. Seleccione un usuario y confirme la selección.
4. Seleccione *Cambiar nombre* y confirme la selección.
» Aparece el menú para seleccionar caracteres individuales.
5. Seleccione caracteres individuales con el selector y confirme cada carácter.
6. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

Activar/desactivar un perfil de usuario

Solo podrá utilizar un usuario, cuyo perfil esté activado.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *My Coffee*.
3. Seleccione un usuario y confirme la selección.
4. Seleccione *Activado/Desactivado* y confirme la selección.
5. Seleccione *Activado o Desactivado* y vuelva a confirmar la selección.
6. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

7.2 Seleccionar/modificar los ajustes personales

En función de la bebida podrá asignar los siguientes ajustes a un usuario determinado.

Recetas, cantidad de café, cantidad de espuma, cantidad de leche, cantidad de agua caliente, intensidad de café y temperatura.

La asignación de los ajustes personales a un usuario determinado siempre es parecida. A modo de ejemplo, se describe cómo modificar la cantidad del café para un capuchino.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *My Coffee*.
3. Seleccione un usuario y confirme la selección.
4. Navegue hasta el menú *Capuchino > Cantidad de café*.
5. Seleccione una cantidad y confirme la selección.
6. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.
- » La próxima vez que este usuario prepare un capuchino se dispensará la cantidad de café seleccionada.

7.3 Preparar bebidas con los ajustes personales



La preparación de bebidas con la función My Coffee siempre es parecida para todas las bebidas. A modo de ejemplo, se describe cómo preparar un capuchino.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el botón "my recipes" repetidas veces hasta que se visualice el usuario requerido en la pantalla.
3. Pulse el botón "Capuchino".
» La bebida se dispensa y el proceso termina automáticamente.
4. Retire el recipiente.
- » En la pantalla aparece *¿Easy Cleaning?* (Pulsar el selector para confirmar).
5. Ejecute el Programa *Easy-Cleaning* o siga preparando bebidas y ejecute el Programa *Easy-Cleaning* después, véase el capítulo 9.4.

Información

- Para salir de la Función *My Coffee* debe pulsar el botón "my recipes" repetidas veces hasta que aparezca la disposición de servicio.
- Si no prepara ninguna bebida dentro de un intervalo de 3 minutos, la máquina volverá automáticamente a la disposición de servicio.

8 Modificar los ajustes básicos

En el siguiente capítulo se describen los pasos necesarios para modificar los ajustes básicos de la máquina.

8.1 Ajustar el idioma

Tiene la posibilidad de ajustar el idioma de los textos visualizados.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Idioma*.
3. Seleccione un idioma y confirme la selección.
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

8.2 Ajustar la hora

Tiene la posibilidad de ajustar la hora visualizada en la pantalla.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Reloj*.
3. Seleccione la hora y los minutos. Confirme cada ajuste realizado.
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

Información

Si desea suprimir la visualización de la hora en la pantalla, debe ajustar la hora a 00:00.

8.3 Ajustar el modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía provoca el descenso de la temperatura de caleamiento y apaga la iluminación del panel de control.

Si no utiliza la máquina durante un tiempo prolongado cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía al cabo de un intervalo predeterminado. En el menú *Modo de ahorro de energía* podrá ajustar el intervalo hasta que se activa el modo de ahorro de energía.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Modo de ahorro de energía*.
3. Seleccione un intervalo de tiempo y confirme la selección.
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

Información

- El modo de ahorro de energía no podrá desactivarse por completo. La máquina se cambiará al modo de ahorro de energía al cabo de un máximo de 4 horas sin utilizarlo.

8.4 Ajustar la desconexión automática

Si no utiliza la máquina durante un tiempo prolongado se apagará automáticamente al cabo de un intervalo predeterminado. En el menú *Auto OFF* podrá ajustar el intervalo de tiempo hasta la desconexión. También podrá determinar una hora exacta.

Información

Si se han activado simultáneamente el intervalo y la hora de desconexión, la máquina se apagará cuando se produzca el primero de los dos acontecimientos.

Ajustar el intervalo para la desconexión automática

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Auto OFF > OFF al cabo de....*
3. Seleccione un tiempo y confirme la selección.
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

Información

La desconexión automática no podrá desactivarse por completo. La máquina se apagará al cabo de un máximo de 8 horas sin utilizarlo.

Ajustar la hora de desconexión automática

La hora de desconexión automática está desactivada de fábrica.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Auto OFF > OFF a las....*
3. Seleccione la hora y los minutos. Confirme cada ajuste realizado.
4. Seleccione el comando *Exit* repetidas veces para salir del menú.

Información

Si desea desactivar la desconexión automática debe ajustar la hora de desconexión a 00:00.

8.5 Activar/desactivar un enjuagado

El enjuagado se realiza siempre inmediatamente después de encender el sistema de café. Solo se puede activar/desactivar el enjuagado de apagado. Si está activado, se realizará un enjuagado del sistema de café después del apagado.

No se recomienda una desactivación permanente.

Activar/desactivar el enjuagado de apagado

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajustes > Enjuagado de apagado*.

3. Seleccione *Activado* o *Desactivado* y confirme la selección.
 4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.
- » En la pantalla aparece la disposición de servicio.

8.6 Restablecer los ajustes de fábrica de la máquina

Tiene la posibilidad de restablecer los ajustes de fábrica de la máquina.

Información

Si restablece la configuración original de fábrica se perderán todos los ajustes personales, incluyendo los ajustes realizados en el menú *My Coffee*.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajustes > Ajustes de fábrica*.
3. Seleccione *Reposición* y confirme la selección.
4. Seleccione el comando *Exit* para salir del menú.

8.7 Menús Estadística y Sistema

Estadística

El menú *Estadísticas* ofrece información sobre el número de bebidas dispensadas y el cuidado.

Sistema

El menú *Sistema* ofrece información sobre la versión de software y el acceso a la función de Purga de vapor, véase el capítulo 10.1, página 151.

8.8 Ajustar el grado de molienda

El grado de molienda de los granos de café influye en el sabor del café. El grado de molienda se ha ajustado de forma óptima antes de la entrega.

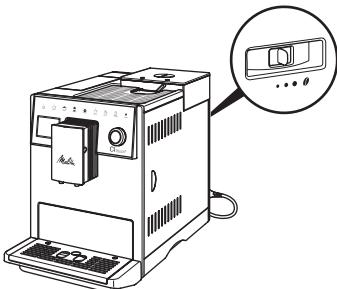


Fig. 12: Ajuste del grado de molienda

Ajuste el grado de molienda con la palanca del lado posterior.

1. Mueva la palanca:
 - Hacia la derecha = grado de molienda más grueso
 - Hacia la izquierda = grado de molienda más fino

Información

- Si ajusta un grado de molienda más fino, el café será más intenso.
- El grado de molienda estará ajustado de forma óptima, cuando el café fluya homogéneamente de la salida y se forme una crema fina y densa.

9 Conservación y mantenimiento

Si realiza limpiezas y mantenimientos con regularidad podrá garantizar una calidad elevada de sus bebidas.

9.1 Limpieza general

Limpie la máquina con regularidad. Elimine los restos visibles de leche y café de inmediato.

PRECAUCIÓN

El uso de detergentes no apropiados puede rayar las superficies.

- No utilice paños, esponjas o detergentes abrasivos.

Requisito: La máquina debe estar desconectada.

- Limpie la parte exterior de la máquina con un paño suave humedecido y un detergente lavavajillas de uso corriente.
- Limpie la bandeja de goteo y el cajón para posos de café con un paño suave humedecido y un detergente lavavajillas de uso corriente.
- Limpie el depósito de granos con un paño suave seco.

9.2 Enjuagado del sistema de café

En el proceso de enjuagado se enjuagan las toberas de la salida y las partes interiores del sistema de café. Por lo tanto, el agua de lavado del interior también llega a la bandeja de goteo.

Si no está desactivado el enjuagado de apagado, la máquina realiza un enjuagado del sistema de café al encenderla y apagarla.

También podrá realizar un enjuagado manual.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
3. Navegue hasta el menú *Conservación > Enjuagado*.
4. Seleccione *Activar* y confirme la selección.
» El sistema de café se somete a un enjuague.

9.3 Limpie el grupo de preparación

A fin de evitar daños en la máquina recomendamos limpiar el grupo de preparación una vez a la semana.

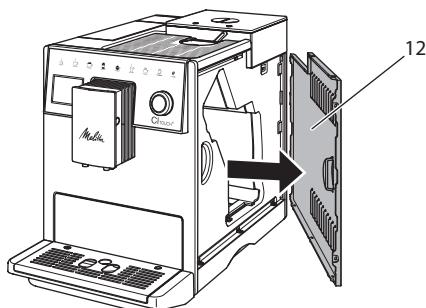


Fig. 13: Retirar la cubierta lateral

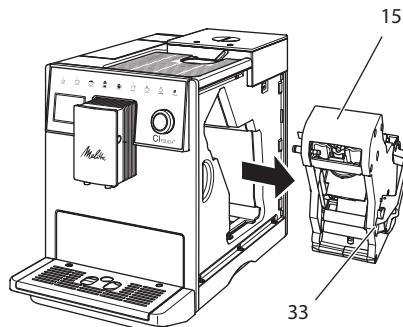


Fig. 14: Desmontar el grupo de preparación

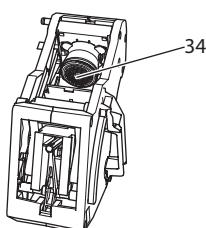


Fig. 15: Limpie el grupo de preparación

Requisito: La máquina debe estar desconectada.

1. Abra la cubierta (12). Para ello agarre la cubierta por la cavidad del lateral derecho de la máquina y tire de la cubierta hacia el lado.
2. Pulse y mantenga la palanca roja (33) junto al asa del grupo de preparación (15) y gire el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que se engatille en el tope.
3. Extraiga el grupo de preparación de la máquina.
4. Enjuague el grupo de preparación completamente montado debajo de un chorro de agua corriente por todos los lados. Preste particularmente atención a que el filtro (34) quede libre de restos de café.
5. Deje escurrir el grupo de preparación.
6. Elimine los restos de café de las superficies interiores de la máquina con un paño suave seco.
7. Coloque el grupo de preparación dentro de la máquina. Pulse y mantenga la palanca roja junto al asa del grupo de preparación y gire el asa en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se engatille en el tope.
8. Coloque la cubierta en sentido transversal hasta que se enganche.

9.4 Programa "Easy Cleaning"

El *Programa Easy Cleaning* permite enjuagar el sistema de leche.

Cada vez que prepara una bebida con leche, la máquina le requerirá ejecutar el *Programa Easy Cleaning*.

También podrá ejecutar el *Programa Easy Cleaning* de forma manual.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
2. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.

3. Navegue hasta el menú *Conservación > Easy Cleaning*.
4. Seleccione *Activar* y confirme la selección.
5. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla hasta el final del *Programa Easy Cleaning*.

9.5 Programa "Limpiar sistema de leche"

Este programa permite limpiar el sistema de leche con ayuda de un limpiador para sistemas de leche.

Para mantener la higiene y evitar daños en la máquina recomendamos ejecutar el programa de limpieza una vez a la semana.

El programa de limpieza tarda unos 3 minutos aprox. y no debería interrumpirse.

PRECAUCIÓN

El uso de limpiadores para sistemas de leche no apropiados puede provocar daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente los limpiadores para sistemas de leche Melitta® PERFECT CLEAN para máquinas automáticas de café.
- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del limpiador para sistemas de leche.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Coloque un recipiente (0,7 l) debajo de la salida (p.ej. el cajón para posos de café).
2. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
3. Navegue hasta el menú *Conservación > Limpieza sistema de leche*.
4. Seleccione *Activar* y confirme la selección.
5. Siga las instrucciones de la pantalla hasta el final del *Programa Limpieza del sistema de leche*.

Limpiar la unidad de leche

Adicionalmente recomendamos limpiar la unidad de leche, el tubo de leche y el depósito de leche con regularidad.

Información

- El depósito de plástico para leche sin tapa y tubo ascendente es adecuado para el lavavajillas.

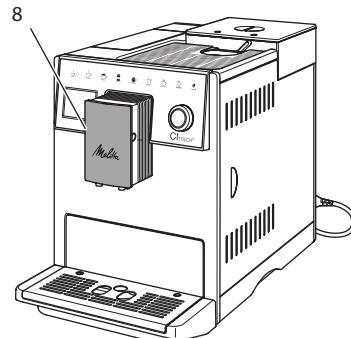


Fig. 16: Acceso a la unidad de leche

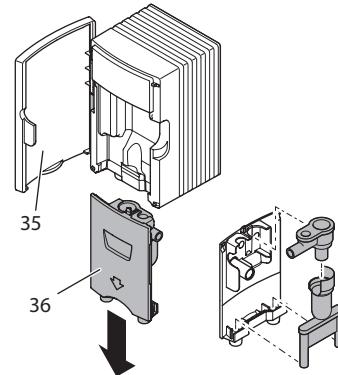


Fig. 17: Desmontar la unidad de leche

1. Extraiga el tubo flexible de leche de la máquina.
2. Abra la puerta de la salida (8).

3. Tire de la unidad de leche (36) hacia abajo.
4. Limpie las piezas individuales con agua caliente. Utilice un paño suave húmedo y un detergente lavavajillas de uso corriente.

El montaje se realizará análogamente en orden inverso.

Información

Preste atención a empujar la unidad de leche hacia arriba hasta que llegue al tope.

9.6 Programa "Limpiar sistema de café"

El programa de limpieza permite eliminar residuos y restos de aceite de café con ayuda de un limpiador para máquinas de café

A fin de evitar daños en la máquina recomendamos ejecutar el programa de limpieza cada 2 meses o cuando la máquina visualice el requerimiento.

Limpie el grupo de preparación y el espacio interior antes de iniciar el programa de limpieza (véase el capítulo 9.3, página 147).

El programa de limpieza tarda unos 15 minutos aprox. y no debería interrumpirse.

ATENCIÓN

El contacto con limpiadores para máquinas de café puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.

- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del limpiador para máquinas de café.

PRECAUCIÓN

El uso de limpiadores para máquinas de café no apropiados puede provocar daños en la máquina.

- Utilice únicamente las tabletas de limpieza Melitta® PERFECT CLEAN para máquinas automáticas de café.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Conservación > Limpieza sistema de café*.
3. Seleccione *Activar* y confirme la selección.
4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla hasta el final del programa de limpieza.

9.7 Programa "Descalcificación"

El programa de descalcificación permite eliminar depósitos de cal en el interior de la máquina con ayuda de un descalcificador para máquinas de café.

Si no utiliza un filtro de agua, recomendamos ejecutar el programa de descalcificación cada 3 meses para evitar daños en la máquina. Utilizando un filtro de agua, solo hará falta cuando la máquina visualiza el requerimiento.

El programa de descalcificación tarda unos 25 minutos aprox. y no debería interrumpirse.

ATENCIÓN

El contacto con el descalcificador puede provocar irritaciones en los ojos y la piel.

- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del descalcificador.

PRECAUCIÓN

El uso de descalcificadores no apropiados puede provocar daños en la máquina.

- Utilice exclusivamente los descalcificadores líquidos Melitta® ANTI CALC para máquinas automáticas de café.
- Observe las instrucciones de uso sobre el embalaje del descalcificador.

PRECAUCIÓN

Un filtro de agua de rosca puede sufrir daños durante el programa de descalcificación.

- Retire el filtro de agua cuando la máquina visualice el requerimiento (véase Fig. 18).
- Coloque el filtro de agua en un recipiente con agua del grifo mientras dura el programa de descalcificación.
- Cuando haya terminado el programa de descalcificación podrá volver a colocar el filtro de agua y seguir utilizando.

ES

Requisitos:

- La pantalla visualiza la disposición de servicio.
 - Se ha colocado un recipiente (0,7 l) debajo de la salida.
1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
 2. Navegue hasta el menú *Conservación > Descalcificación*.
 3. Seleccione Activar y confírmelo.
 4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla hasta el final del programa de descalcificación.

9.8 Ajustar la dureza del agua

La dureza del agua ajustada influye en la frecuencia de descalcificación. Cuanto más dura sea el agua, más frecuente será la necesidad de descalcificar la máquina.

Información

Si utiliza un filtro de agua no será posible ajustar la dureza del agua.

Determine la dureza del agua utilizando la cinta de prueba adjunta. Observe las instrucciones sobre el embalaje de la cinta de prueba y la tabla 11, página 152.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú *Ajustes > Dureza del agua*.
3. Seleccione un rango de dureza de agua y confírmelo.

9.9 Utilizar un filtro de agua

El uso de un filtro de agua aumenta la duración de vida útil de la máquina y le permitirá descalcificar la máquina con menos frecuencia. El filtro de agua incluido en el volumen de suministro filtra la cal y otros contaminantes del agua.

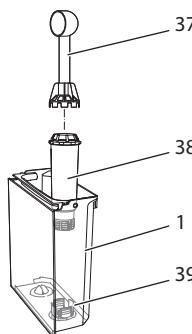


Fig. 18: Enroscar/desenroscar el filtro de agua

El filtro de agua (38) se enrosca o desenrosca utilizando el elemento auxiliar de enroscado en el extremo del dosificador (37) suministrado adjunto en la rosca (39) situada en el fondo del depósito de agua (1).

Insertar el filtro de agua

Información

Coloque el filtro de agua durante algunos minutos en un recipiente lleno de agua fresca del grifo antes de insertarlo.

Requisitos:

- La pantalla visualiza la disposición de servicio.
- Se ha colocado un recipiente (0,7 l) debajo de la salida.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú Conservación > *Filtro* > Insertar filtro.
3. Seleccione Activar y confirme la selección.
4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.
 - » La máquina adapta la dureza del agua automáticamente al filtro de agua.
 - » En la pantalla aparece la disposición de servicio.

Cambiar el filtro de agua

Cambie el filtro de agua cuando la máquina visualice el requerimiento.

Requisito:

- La pantalla visualiza la disposición de servicio.
 - Se ha colocado un recipiente (0,7 l) debajo de la salida.
1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
 2. Navegue hasta el menú Conservación > *Filtro* > Cambiar filtro.
 3. Seleccione Activar y confirme la selección.
 4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.

Retirar el filtro de agua

El filtro de agua no debería permanecer seco durante un periodo prolongado de tiempo. En caso de no utilizarlo durante un periodo prolongado, recomendamos guardar el filtro de agua dentro de un recipiente lleno de agua del grifo en el frigorífico.

Requisito: La pantalla visualiza la disposición de servicio.

1. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
2. Navegue hasta el menú Conservación > *Filtro* > Retirar filtro.
3. Seleccione Activar y confirme la selección.

4. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.
 - » La dureza del agua se repone automáticamente al ajuste anterior.
 - » En la pantalla aparece la disposición de servicio.

10 Transporte, almacenamiento y eliminación

10.1 Purgar el vapor de la máquina

Recomendamos purgar el vapor de la máquina en caso de no utilizarlo durante un periodo prolongado, antes de transportarlo o en caso de peligro de heladas.

Al purgar el vapor de la máquina se elimina el agua residual.

Requisitos:

- Se ha retirado el filtro de agua.
 - La pantalla visualiza la disposición de servicio.
1. Coloque un recipiente debajo de la salida.
 2. Pulse el selector durante 2 segundos.
» El menú aparece en la pantalla.
 3. Navegue hasta el menú Sistema > Purga de vapor.
 4. Seleccione Activar y confirme la selección.
 5. Siga las instrucciones visualizadas en la pantalla.
 - » La máquina se calienta.
 - » Se purga el vapor de la máquina y la máquina se apaga por completo.

10.2 Transportar la máquina

PRECAUCIÓN

Si se congela el agua residual pueden producirse daños en la máquina.

- Evite exponer la máquina a temperaturas por debajo de los 0 °C.

 Información

Transporte la máquina dentro de su embalaje original. De este modo evitará daños de transporte.

Lleve a cabo las siguientes tareas antes de transportar la máquina:

1. Purgue el vapor de la máquina (véase el capítulo 10.1, página 151).
2. Vacíe la bandeja de goteo y el cajón para posos de café.
3. Vacíe el depósito de agua.
4. Vacíe el depósito de granos.
5. Limpie la máquina (véase el capítulo 9.1, página 146).
6. Fije las piezas sueltas (como el reposatazas, etc.) con cinta adhesiva adecuada.
7. Embale la máquina.

10.3 Eliminación de la máquina

Las máquinas etiquetadas con este símbolo están sujetas a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)).

Las máquinas eléctricas no deben eliminarse con la basura doméstica.

- Elimine la máquina de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando sistemas de recogida apropiados.

11 Datos técnicos

Datos técnicos	
Tensión de servicio	220 V a 240 V, 50 Hz
Consumo de corriente	máx. 1400 W
Presión de la bomba	estática, máx. 15 bares
Dimensiones	
Largo	255 mm
Alto	340 mm
Ancho	470 mm
Capacidad	
Depósito de granos	2 × 135 g
Depósito de agua	1,8 l
Peso (vacío)	9,25 kg
Condiciones ambientales	
Temperatura	de 10 °C a 32 °C
Humedad relativa del aire	del 30 % al 80 % (no condensante)

Rango de dureza del agua	°d	°e	°f
Blando	de 0 a 10	de 0 a 13	de 0 a 18
Medio	de 10 a 15	de 13 a 19	de 18 a 27
Duro	de 15 a 20	de 19 a 25	de 27 a 36
Muy duro	> 20	> 25	> 36

12 Fallos

Si las medidas indicadas a continuación no eliminan los fallos o si se produjeren otros fallos que no se describen en este apartado, diríjase a nuestra línea de atención al cliente (tarifa local).

El número se encuentra en la tapa del depósito de agua o en el área Servicio de nuestra página Web.

Fallo	Causa	Medida
El café solo sale a gotas de la salida.	Grado de molienda demasiado fino.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustar un grado de molienda más grueso (véase el capítulo 8.8).
	Máquina sucia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar el grupo de preparación (véase el capítulo 9.3). ▪ Ejecutar el programa de limpieza (véase el capítulo 9.6).
	Máquina calcificada.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descalcificar la máquina (véase el capítulo 9.7).
El café no sale.	Depósito de agua sin agua o mal colocado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Llenar el depósito de agua y colocarlo correctamente (véase el capítulo 4.6).
	Grupo de preparación obstruido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar el grupo de preparación (véase el capítulo 9.3).
El mecanismo de molido no muele granos de café.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los granos no llegan al mecanismo de molido. ▪ Palanca basculante en posición vertical. ▪ Granos de café demasiado aceitosos. ▪ Cuerpos extraños en el mecanismo de molido. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Golpear el depósito de granos ligeramente. ▪ Limpiar el depósito de granos. ▪ Mover la palanca basculante hacia la izquierda o derecha. ▪ Utilizar otros granos de café. ▪ Ponerse en contacto con la línea de atención al cliente.
La indicación <i>Llenar granos</i> parpadea aunque el depósito de granos está lleno.	Los granos no llegan al mecanismo de molido. No hay suficientes granos molidos en la cámara de preparado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulsar el botón de mando para el dispensado.
El mecanismo de molido hace mucho ruido.	Cuerpos extraños en el mecanismo de molido.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ponerse en contacto con la línea de atención al cliente.
No se puede insertar el grupo de preparación después de haberlo retirado.	El grupo de preparación no está correctamente engatillado.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlar si se ha engatillado correctamente el asa para el bloqueo del grupo de preparación (véase el capítulo 9.3).
	El accionamiento no se encuentra en la posición correcta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulse el botón "Intensidad de café" y manténgalo pulsado. Pulse adicionalmente el botón "ON/OFF". La máquina realiza una inicialización. Vuelva a soltar los botones.
La pantalla indica <i>Fallo del sistema</i> .	Indicación de fallo de software.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apagar y volver a encender la máquina (véase el capítulo 4.1). ▪ Ponerse en contacto con la línea de atención al cliente.

Indholdsfortegnelse

1	Maskinoversigt.....	157
1.1	Oversigt over maskinen.....	157
1.2	Oversigt over betjeningsfeltet.....	158
2	For din sikkerhed.....	159
2.1	Formålsbestemt brug	159
2.2	Fare som følge af elektrisk strøm.....	159
2.3	Risiko for forbrændinger og skoldninger	160
2.4	Generel sikkerhed	160
3	Første trin	160
3.1	Udpakning af maskinen.....	160
3.2	Kontrol af leveringsomfanget.....	160
3.3	Opstilling af maskinen.....	160
3.4	Tilslutning af maskinen	161
3.5	Første start af maskinen.....	161
4	Grundlæggende betjening	161
4.1	Tænd og sluk af maskinen.....	161
4.2	Håndtering af betjeningsfeltet.....	162
4.3	Navigering i menuen	162
4.4	Påfyldning af kaffebønner og anvendelse af Bean Select	163
4.5	Anvendelse af malet kaffe.....	163
4.6	Påfyldning af vand	164
4.7	Indstilling af udløb.....	164
4.8	Anvendelse af mælk.....	164
4.9	Tømming af drypbakke og kaffegrumsbeholder	164
5	Tilberedning af drikke.....	165
5.1	Tilberedning af espresso og café crème	165
5.2	Tilberedning af cappuccino og latte macchiato	165
5.3	Tilberedning af mælkeskum og varm mælk.....	166
5.4	Tilberedning af varmt vand	166
5.5	Tilberedning af drikke med opskrifter.....	166
5.6	Ændring af indstillinger før og under brygning.....	166
5.7	Afbrydelse af driktilberedning	166
5.8	Tilberedning af to kopper samtidigt	167
6	Permanent ændring af drikindstillinger	167
6.1	Ændring af forindstillinger	167

7	Personlige indstillinger – "My Coffee".....	167
7.1	Redigering af personlige brugerprofiler.....	167
7.2	Valg/ændring af personlige indstillinger.....	168
7.3	Tilberedning af drikke med personlige indstillinger.....	168
8	Ændring af grundindstillinger.....	168
8.1	Indstilling af sprog	168
8.2	Indstilling af klokkeslæt.....	169
8.3	Indstilling af energisparemodus.....	169
8.4	Indstilling af Auto OFF	169
8.5	Aktivering/deaktivering af skylning	170
8.6	Tilbagestilling af maskinen på fabriksindstillinger	170
8.7	Menuen Statistik og System	170
8.8	Indstilling af malingsgrad	170
9	Pleje og vedligeholdelse.....	171
9.1	Generel rengøring.....	171
9.2	Skylning af kaffesystemet	171
9.3	Rengøring af brygenheden	171
9.4	Programmet „ <i>Easy Cleaning</i> “	172
9.5	Programmet „Rengøring mælkesystem“	172
9.6	Programmet "Rengøring kaffesystem".....	173
9.7	Programmet „Afkalkning“	174
9.8	Indstilling af vandets hårdhed.....	174
9.9	Anvendelse af vandfilter	174
10	Transport, opbevaring og bortskaffelse	175
10.1	Udluftning af maskinen	175
10.2	Transport af maskinen.....	175
10.3	Bortskaffelse af maskinent.....	176
11	Tekniske data	176
12	Fejl	177

1 Maskinoversigt

1.1 Oversigt over maskinen

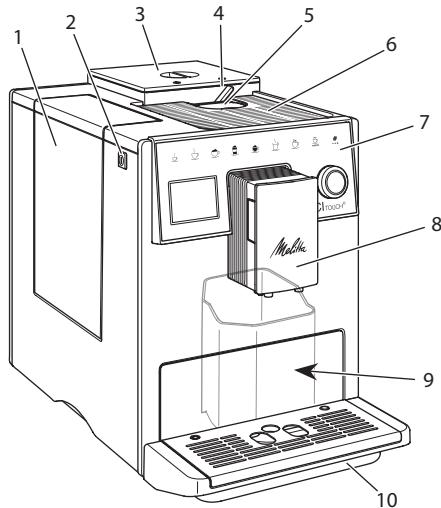


Fig. 1: Maskinen set forfra, venstre side

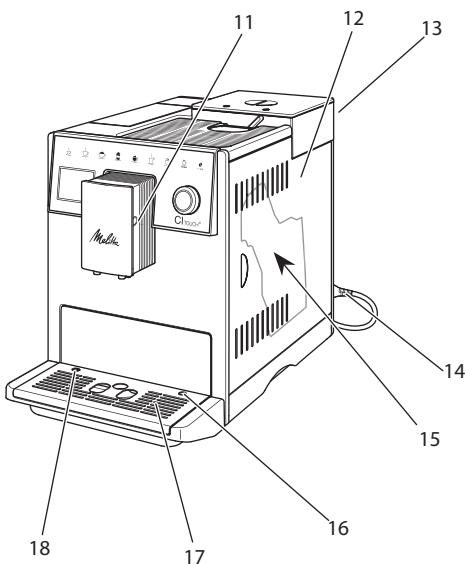


Fig. 2: Maskinen set forfra, højre side

DK

1.2 Oversigt over betjeningsfeltet

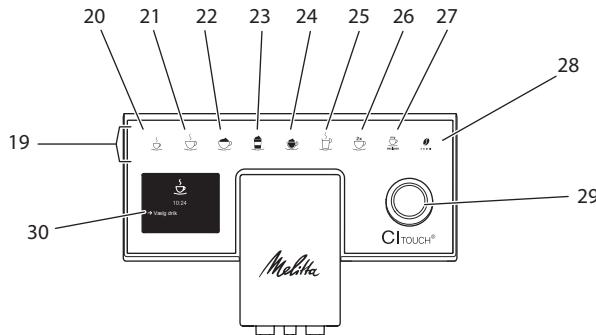


Fig. 3: Betjeningsfelt

Pos.	Betegnelse	Funktion
19	Brygknapper	Tilberedning af drikke
20	Espresso	Tilberedning af espresso
21	Café crème	Tilberedning af café crème
22	Cappuccino	Tilberedning af cappuccino
23	Latte macchiato	Tilberedning af latte macchiato
24	Mælkeskum / varm mælk	Tilberedning af mælkeskum eller varm mælk
25	Varmt vand	Tilberedning af varmt vand
26	2 kopper	Brygning af to kopper
27	my recipes	Valg af personlige indstillinger for drikke, eller tilberedning af drikke med personlige indstillinger
28	Kaffestyrke	Indstilling af kaffestyrke
29	Rotary switch	Åbn menu, eller bekræft indstillinger. Navigér op og ned i menuen, eller indstil kaffearoma STANDARD.
30	Display	Visning af aktuelle menuer og meddelelser Eksempel: visning Driftsklar

Kære kunde

Mange tak for, at du har bestemt dig for den fuldautomatiske kaffemaskine Cl Touch®.

Brugsanvisningen hjælper dig med at lære maskinens mange muligheder at kende og få den bedste kaffeoplevelse.

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. På den måde undgår du person- og materielle skader. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted. Hvis du giver maskinen videre til andre, skal brugsanvisningen følge med.

Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som der skyldes manglende overholdelse brugsanvisningen.

Hvis du har brug for yderligere informationer eller spørgsmål vedrørende maskinen, så henvend dig til Melitta, eller besøg vores hjemmeside:

www.melitta.dk

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med maskinen.

2 For din sikkerhed

 Maskinen er i overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver og fremstillet iht. det nyeste aktuelle tekniske niveau. Alligevel findes der resterende farer.

For at undgå farer skal sikkerhedsinformationerne overholdes. Melitta påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsinformationerne.

2.1 Formålsbestemt brug

Maskinen er beregnet til tilberedning af kaffefrikke med kaffe-bønner eller malet kaffe og til opvarmning af mælk og vand.

Maskinen er bestemt til brug i private husholdninger.

Enhver anden brug gælder som ukorrekt brug og kan medføre person- og materielle skader.

2.2 Fare som følge af elektrisk strøm

Hvis maskinen eller netkablet er beskadiget, er der livsfare som følge af strømstød.

Undgå risici som følge af elektrisk strøm:

- Brug aldrig beskadigede netkabler.
- Et beskadiget netkabel må udelukkende udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller servicepartner.
- Åbn aldrig fast forsruede afdækninger på maskinens kabinet.
- Maskinen må kun anvendes, hvis den er i teknisk fejlfri tilstand.
- En defekt maskine må udelukkende repareres af et autoriseret værksted. Reparér aldrig maskinen selv.
- Foretag ingen ændringer på maskinen, dens komponenter eller tilbehør.
- Dyp ikke maskinen ned i vand.
- Sørg for, at netkablet aldrig kommer i kontakt med vand.

DK

2.3 Risiko for forbrændinger og skoldninger

Udløbende væsker og udsivende dampes kan være meget varme. Enkelte dele på maskinen bliver ligeledes meget varme.

Undgå forbrændinger og skoldninger:

- Undgå hudkontakt med udløbende væsker og udsivende dampes.
- Rør aldrig dyserne på udløbet under driften.

2.4 Generel sikkerhed

Undgå person- og materielle skader.

- Benyt ikke maskinen i et skab eller lignende.
- Åbn aldrig maskinen under brygning.
- Hold maskinen og dens netkabel væk fra børn under 8 år.
- Denne maskine kan anvendes af personer over 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller uden erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de deraf resulterende farer.
- Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og brugerservice må ikke udføres af børn under 8 år. Børn over 8 år skal være under opsyn ved rengøring og brugerservice.
- Afbryd maskinen fra strømforsyningen, hvis den er uden opsyn i længere tid.

DK

- Maskinen må ikke anvendes i en højde over 2000 m over havets overflade.
- Følg anvisningerne i det tilhørende kapitel („Pleje og vedligeholdelse“ på side 171) under rengøringen af maskinen og dens bestanddele.

3 Første trin

I dette kapitel beskrives, hvordan maskinen klargøres til brug.

3.1 Udpakning af maskinen

- Pak maskinen ud. Fjern indpakningsmateriale, klæbestrimler og beskyttelsesfolie fra maskinen.
- Opbevar emballeringsmaterialet til transport og evt. retursendelse.

Information

Der kan være rester af kaffe og vand i maskinen. Maskinen er blevet kontrolleret for fejlfri funktion fra fabrikken.

3.2 Kontrol af leveringsomfanget

Kontrollér ved hjælp af efterfølgende liste, om leverancen er fuldstændig. Hvis der mangler dele, så henvend dig til din forhandler.

- Kaffeske med indskruningshjælp for vandfilteret,
- plast-mælkebeholder eller termo-mælkbeholder hver med mælkeslange,
- vandfilter,
- teststrimler til at bestemme vandets hårdhed.

3.3 Opstilling af maskinen

Overhold de følgende anvisninger:

- Maskinen må ikke opstilles i fugtige rum.

- Maskinen skal stilles på et stabilt, plant og tørt underlag.
- Maskinen må ikke opstilles i nærheden af vaske eller lignende.
- Maskinen må ikke stilles på varme overflader.
- Hold en tilstrækkelig afstand på 10 cm til væggen og andre genstande. Afstanden opefter skal være mindst 20 cm.
- Læg netkablet således, at det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller varme overflader.

3.4 Tilslutning af maskinen

Overhold de følgende anvisninger:

- Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med driftsspændingen, som er angivet i de tekniske data (se kapitel 11, side 176).
- Maskinen må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikdåse med beskyttelseskontakt. Henvend dig i tvivlstilfælde til en el-fagmand.
- Stikkontakten skal være sikret med mindst 10-A-sikring.

3.5 Første start af maskinen

Under første start kan du indstille sprog, klokkeslæt og vandets hårdhed. Indstillingerne kan ændres på et senere tidspunkt (se kapitlet 8, side 168 og kapitlet 9.8, side 174).

Benyt de medfølgende testtrimler for at bestemme vandets hårdhed. Følg anvisningerne på testtrimlernes emballage og tabellen i kapitlet 11, side 176.

Information

Vi anbefaler at hælde de første to kopper ud efter første brygning.

Forudsætning: Maskinen er opstillet og tilsluttet.

1. Sæt en kop under udløbet.

2. Tænd maskinen på "tænd-/sluk-‐knappen.
 - » I displayet vises velkomsten.
 - » Kommandoen til at udføre setup'et vises i displayet: *Please Setup the machine.*
3. Bekræft setup'et med "Rotary switch".
 - » Menuen *Sprog* vises.
4. Vælg dit sprog med "Rotary switch". Bekræft valget.
 - » Menuen *Ur* vises.
5. Vælg time og minut med "Rotary switch". Bekræft indstillingerne.
 - » Menuen *Vandhårdhed* vises.
6. Vælg med "Rotary switch" den fundne vandhårdhed, eller bekræft den forindstillede værdi.
 - » Opfordringen *Fyld og isæt vandbeholder* vises.
7. Tag vandbeholderen ud. Skyl beholderen med rent vand. Sæt vandfilteret i (se kapitel „Isætning af vandfilter“ på side 175).
Fyld beholderen med frisk vand, og sæt den i.
 - » Maskinen opvarmes og gennemfører en automatisk skylling.
 - » Displayet viser Driftsklar og kommandoen *Fyld bønner i*.
8. Fyld kaffebonner i bønnebeholderen. Læs hertil kapitlet 4.4, side 163.

4 Grundlæggende betjening

I dette kapitel beskrives de grundlæggende betjeningsstrin ved daglig håndtering af maskinen.

4.1 Tænd og sluk af maskinen

Læs kapitlet 3.5, inden maskinen tages i brug første gang.

Information

- Maskinen foretager en automatisk skylling, når der tændes og slukkes.

- Ved skylining ledes der også vand ned i drypbakken.
- Den automatiske skylining ved OFF kan tændes og slukkes i menuen *Indstilling*.

Sådan tændes maskinen

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen.
 - » I displayet vises velkomsten.
 - » Maskinen opvarmes og gennemfører en automatisk skylining.
 - » Displayet viser Driftsklar.

Sådan slukkes maskinen

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen i 1-2 sekunder.
 - » Maskinen udfører en automatisk skylining, når skylining ved OFF er aktiveret.
 - » Maskinen slukkes.

Information

- Maskinen slukker automatisk, når den ikke bruges i længere tid. Også i dette tilfælde udføres der en automatisk skylining.
- Sluktiden kan indstilles i menuen *Auto OFF*, se kapitlet 8.4, side 169.
- Hvis der ikke er blevet tilberedt en drik, efter at maskinen blev tændt eller vandbeholderen er tom, udføres der ingen skylining.

4.2 Håndtering af betjeningsfeltet

Alle vigtige funktioner indstilles på betjeningsfeltet og med "Rotary switch".

Tryk med fingerspidsen på betjeningsknappen. Betjeningsfeltet reagerer ikke, hvis du rører det med en blyant eller andre genstande.

Kun de betjeningsknapper, der kan benyttes i maskinens aktuelle modus, lyser.

4.3 Navigering i menuen

For at indstille individuelle drikke eller for at vedligeholde og pleje maskinen skal der vises Driftsklar. I den forbindelse skal du åbne den pågældende manu og navigere i denne.

Når alle procedurer er blevet foretaget korrekt, viser displayet Driftsklar.

Vær opmærksom på oplysningerne i displayet.



Fig. 6: Eksempel: Display

Brug de følgende muligheder for at navigere i menuen:

Åbning af menuen og bekræftelse af valg

Hold "Rotary switch" nede i mere end 2 sekunder for at åbne menuen.

Tryk kort på "Rotary switch" for at bekræfte valget.

Navigering i menuen

Drej "Rotary switch" for at navigere op og ned i menuen.

Lukning af menuen

Vælg kommandoen *Exit* med "Rotary switch", og bekræft valget for at lukke en menu.

Luk undermenuer, der kun viser informationer og hvor der ikke vælges indstillinger, med et kort tryk.

Åbning af undermenuer

For at få adgang til enkelte af maskinens funktioner skal man åbne flere undermenuer efter hinanden.

Undermenuerne åbnes altid på samme måde. Som eksempel beskrives her navigeringen til programmet *Afkalkning*.

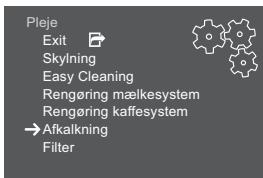


Fig. 7: Navigering til programmet Afkalkning

- Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
- Vælg menuen *Pleje* ved at dreje på "Rotary switch", og bekræft valget.
- Vælg menuen *Afkalkning* ved at dreje på "Rotary switch", og bekræft valget.

I denne brugsanvisning vises valget af funktionerne altid forkortet:

- Navigér til menuen *Pleje > Afkalkning*.

4.4 Påfyldning af kaffebønner og anvendelse af Bean Select

Ristede kaffebønner mister deres aroma. Fyld derfor kun så mange kaffebønner ind bønnebeholderen, som du bruger inden for de kommende 3–4 dage.

FORSIGTIG

Når der skiftes fra et bønnekammer til det andet, forbliver der altid en rest kaffebønner i kværnen. De første to kaffedrikke efter et skift fra koffeinholdig til koffein fri kaffe kan endnu indeholde koffeinholdig kaffe. Dette kan medføre sundhedsmæssige problemer hos personer, som er overfølsomme over for koffein.

- Personer, der er overfølsomme over for koffein, bør først drikke den tredje kaffedrik, der er brygget efter et skift.

OBS

Ved brug af uegnede kaffesorter kan de klister fast i kværnen.

- Anvend ingen frysentrerede eller karamelliserede kaffebønner.
- Fyld ikke malet kaffe ind i bønnebeholderen.

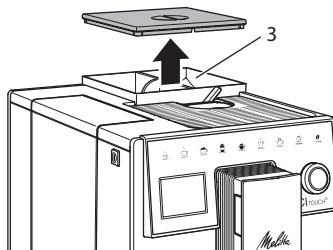


Fig. 8: 2-kammer-bønnebeholder

Med 2-kammer-bønnebeholderen (3) kan der anvendes to forskellige kaffesorter. Fyld f.eks. et kammer med espresso-bønner og det andet med café-crème-bønner.

- Åbn låget på 2-kammer-bønnebeholderen.
- Fyld kaffebønner i bønnekamrene.
- Luk låget på 2-kammer-bønnebeholderen.

4.5 Anvendelse af malet kaffe

Der kan også anvendes malet kaffe til at brygge kaffedrikke.

OBS

Brugen af uegnede kaffesorter kan medføre, at den malede kaffe klister fast i brygenheden og tilstopper den.

- Brug aldrig instantprodukter.
- Fyld maks. en teske malet kaffe i pulverskakten.

- Åbn låget til pulverskakten.
- Anvend den medfølgende kaffeske til dosering.
Fyld maks. en teske malet kaffe i pulverskakten.

3. Luk låget til pulverskakten.
4. Fortsæt som beskrevet i kapitlerne 5 til 7.

Information

- Hvis der bruges malet kaffe, kan der ikke brygges to kopper samtidigt.
- Hvis du inden for 3 minutter efter at pulverskakten har været åbnet ikke tilbereder kaffe, skifter maskinen til drift med kaffebønner, og den malede kaffe sendes ned i kaffegrumsbeholderen.

4.6 Påfyldning af vand

For at få en perfekt kaffeoplevelse bør der kun anvendes frisk, koldt vand uden kulsyre. Skift vandet hver dag.

Information

Vandets kvalitet har en stor indflydelse på kaffens smag. Brug derfor et vandfilter (se kapitlet 9.8, side 174 og kapitlet 9.9, side 174).

1. Åbn vandbeholderens låg, og træk vandbeholderen i håndtaget op og ud af maskinen.
2. Fyld vandbeholderen med vand. Vær opmærksom på maks. påfyldningsmængde 1,8 liter.
3. Sæt vandbeholderen oppefra i maskinen, og luk låget.

4.7 Indstilling af udløb

Udløbet kan justeres i højden. Indstil en så lille som mulig afstand mellem udløb og kop. Skub udløbet op eller ned afhængigt af koppen.

4.8 Anvendelse af mælk

For at få en perfekt kaffeoplevelse bør du anvende kold mælk.

Afhængigt af modellen kan du anvende den medfølgende mælkebeholder eller mælkeslangen og almindelige mælkekartonter.

DK

Tilslutning af mælkebeholder

Fyld kun så meget mælk ind i mælkebeholderen, som du umiddelbart bruger.

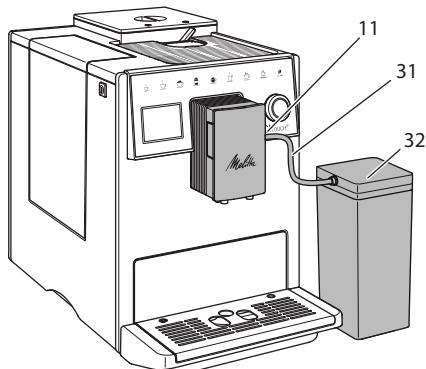


Fig. 9: Tilslutning af mælkebeholder til maskinen

1. Fyld den ønskede mængde mælk ind i mælkebeholderen (32).
2. Forbind mælkeslangen (31) med mælkebeholderen og med tilslutningen (11) på udløbet, eller sæt mælkeslangen i en almindelig mælkekarton.

Information

Opbevar den fyldte mælkebeholder i køleskabet.

4.9 Tømming af drypbakke og kaffegrumsbeholder

Hvis drypbakken (10) og kaffegrumsbeholderen (9) er fyldt, opfordrer maskinen til at tømme dem. Den udstående svømmer (18) indikerer ligeledes en fyldt drypbakke. Tøm altid begge beholdere samtidig.

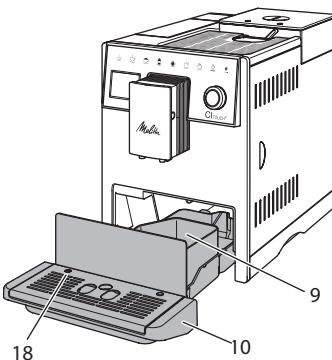


Fig. 10: Drypbakke, kaffegrumsbeholder og svømmer

1. Træk drypbakken (10) fremad og ud af maskinen.
2. Tag kaffegrumsbeholderen (9) ud, og tøm den.
3. Tøm drypbakken.
4. Isæt kaffegrumsbeholderen.
5. Skub drypbakken ind i maskinen, indtil den går i indgreb.

Information

Opfordringen om at tømme drypbakke og kaffegrumsbeholderne vises efter et bestemt antal af brygninger. Hvis beholderne tømmes, mens maskinen er slukket, registreres dette ikke af maskinen. Derfor kan det ske, at du opfordres til at tømme den, selvom drypbakke og kaffegrumsbeholder endnu ikke er fyldte.

5 Tilberedning af drikke

Drikke kan tilberedes på tre måder:

- Standard brygning med bryggeknapper og tilberedning af drikke med opskrifter som efterfølgende beskrevet,
- Tilberedning med ændrede indstillinger (se kapitlet 6, side 167),
- Brug af personlige indstillinger med My Coffee-funktionen (se kapitlet 7, side 167).

I dette kapitel beskrives standardbrygningen.

Vær opmærksom på følgende:

- Der skal være tilstrækkelige mængder af kaffe og vand i beholderne. Hvis niveauet er for lavt, viser maskinen en opfordring til at fyde efter.
- Maskinen viser ikke, om der mangler mælk.
- Hvis der vælges en drik med mælk, skal mælkbeholderen eller en almindelig mælkekarton være tilsluttet.
- Kopperne til drikene skal være tilstrækkelig store.
- Displayet skal vise Driftsklar.
- Brygningen af drikken stopper automatisk.
- Efter tilberedningen af drikken med mælk opfordrer maskinen automatisk til at foretage *Easy Cleaning-programmet*.

DK

5.1 Tilberedning af espresso og café crème



1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Espresso" eller "Café Crème".
» Brygningen af drikken starter, og den stopper automatisk.
3. Tag koppen ud.

5.2 Tilberedning af cappuccino og latte macchiato



Forudsætning: Mælken er tilsluttet.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Cappuccino" eller "Latte Macchiato".
» Brygningen af drikken starter, og den stopper automatisk.
» Viser displayet *Easy Cleaning?*
3. Tag koppen ud.
4. Udfør *Easy Cleaning-programmet*, eller tilbered flere drikke, og udfør *Easy Cleaning-programmet* senere, se kapitlet 9.4.

5.3 Tilberedning af mælkeskum og varm mælk

Mælkeskum og varm mælk tilberedes på lignende måde.



Forudsætning: Mælken er tilsluttet.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Mælkeskum/mælk".
 - a) Mælkeskum = tryk kort på knappen
 - b) Varm mælk = langt tryk på knappen (2 sekunder)
 - » Mælktiførslen udføres og stopper automatisk.
3. Tag koppen ud.
 - » Viser displayet *Easy Cleaning?*
4. Udfør *Easy Cleaning*-programmet, eller tilbered flere drikke, og udfør *Easy Cleaning*-programmet senere, se kapitlet 9.4.

5.4 Tilberedning af varmt vand



1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på knappen "Varmt vand".
 - » Der tilføres varmt vand, og det stopper automatisk.
3. Tag koppen ud.

5.5 Tilberedning af drikke med opskrifter

Foruden standard brygning kan du i menuen *Opskrifter* vælge yderligere specialiteter.



Information

Tilslut mælkebeholderen eller en normal mælkekarton, hvis der vælges en opskrift med mælk (afhængigt med modellen).




1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "Rotary switch", og navigér til menuen *Opskrifter*, eller tryk i lang tid på knappen "my recipes".

- » Opskriftslisten vises i displayet.
- 3. Vælg en drikopskrift, og bekræft valget.
 - » Brygningen af drikken starter, og den stopper automatisk.
- 4. Tag koppen ud.

5.6 Ændring af indstillinger før og under brygning

Indstillingerne kan ændres før og under brygning.



Disse indstillinger gælder kun for den aktuelle brygning.

Ændring af indstillinger før og under brygning

Før du vælger en drik, kan du ændre bønnesorten.

- Indstil det ønskede bønnekammer med slideren "BEAN SELECT", før du vælger en drik.
- » Den valgte bønnesort anvendes til brygningen af drikken.

Ændring af indstillinger før og under brygning

Drikmængde og kaffestyrke kan ændres under brygningen.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

- Indstil den respektive drikmængde med "Rotary switch", mens drikken (kaffe eller mælk) tilberedes.

- Indstil kaffestyrken med knappen "kaffestyrke", mens kaffen males.

5.7 Afbrydelse af driktilberedning

Hvis du vil afbryde tilberedningen af drikke før tid, skal du trykke endnu engang på den valgte knap.

5.8 Tilberedning af to kopper samtidigt

 Med knappen "2 kopper" brygges der to kopper.

Information

Brygning af to kopper ikke ikke muligt for blandingsdrikke, der blandes med med varmt vand (f.eks. Americano), for mælkeskum, varm mælk og varmt vand.

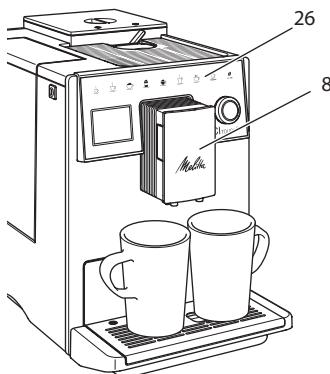


Fig. 11: Brygning af to kopper

1. Stil to kopper under udløbet (8).
2. Tryk på knappen "2 kopper" (26).
3. Fortsæt som beskrevet i kapitlerne til de forskellige drikke.

Information

- Indstillingen gælder kun for næste brygning.
- Hvis du inden for 1 minut ikke tilbereder en drik, skifter maskinen til 1-kops funktion.

6 Permanent ændring af drikindstillinger

Maskinen giver dig forskellige muligheder for at tilberede kaffespecialiteter.

6.1 Ændring af forindstillinger

Alt efter drik kan følgende forindstillinger ændres:
kaffemængde, skummængde, mælkehæmning, varmtvandsmængde, kaffestyrke og temperatur.

Brygningsindstillingerne ændres ved alle drikke på lignende måde. Som eksempel beskrives her ændringen af kaffestyrken for en espresso.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Brygningsknapper > Espresso > Opskrifter*.
3. Vælg den ønskede kaffestyrke, og bekræft valget.
4. Vælg kommandoen *Exit* for at lukke menuen.
- » Næste gang der brygges en espresso anvendes den valgte kaffestyrke.

DK

Information

Forindstillingerne forbliver gyldige, indtil de ændres på ny.

7 Personlige indstillinger – "My Coffee"

Med My Coffee-funktionen kan du gemme personlige brygindstillinger og tilordne dem til en bruger.

7.1 Redigering af personlige brugerprofiler

Der kan anvendes op til fire brugerprofiler.

Ændring af navnet på en brugerprofil

Brugerprofilernes navne kan ændres.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *My Coffee*.
3. Vælg en bruger, og bekræft valget.
4. Vælg *Ændre navn*, og bekræft dit valg.
» Menuen til valg af de enkelte tegn vises.

5. Vælg de enkelte tegn ved at dreje på "Rotary switch", og bekræft hvert af dem.
6. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

Aktivering / deaktivering af brugerprofil

Kun brugere, hvis profil er aktiveret, kan anvendes.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *My Coffee*.
3. Vælg en bruger, og bekræft valget.
4. Vælg *Aktiv/Inaktiv*, og bekræft valget.
5. Vælg *Aktiv* eller *Inaktiv* med, og bekræft valget igen.
6. Vælg kommandoen *Exit* for at lukke menuen.

7.2 Valg/ændring af personlige indstillinger

Alt efter drik kan følgende indstillinger tilordnes en bruger:
opskrifter, kaffemængde, skummængde, mælkemængde, varmtvandsmængde, kaffestyrke og temperatur.

Personlige indstillinger tilordnes altid på samme måde til brugeren. Som eksempel vises her indstillingen af kaffemængden for en cappuccino.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *My Coffee*.
3. Vælg en bruger, og bekræft valget.
4. Navigér til menuen *Cappuccino > Kaffemængde*.
5. Vælg en mængde, og bekræft valget.
6. Vælg kommandoen *Exit* for at lukke menuen.
» Næste gang brugeren vælger at brygge en cappuccino, anvendes den valgte kaffemængde.

7.3 Tilberedning af drikke med personlige indstillinger



Tilberedning af drikke med My Coffee-funktionen ligner hinanden for alle drikke. Som eksempel beskrives her brygning af en cappuccino.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk så mange gange på knappen "my recipes", indtil den ønskede bruger vises i displayet.
3. Tryk på knappen "Cappuccino".
» Brygningen af drikken starter, og den stopper automatisk.
4. Tag koppen ud.
» Viser displayet *Easy Cleaning?* (Tryk på *Rotary switch* for at starte).
5. Udfør *Easy Cleaning*-programmet, eller tilbered flere drikke, og udfør *Easy Cleaning*-programmet senere, se kapitlet 9.4.

Information

- For at lukke My Coffee-funktionen skal du trykke så mange gang på knappen "my recipes", indtil der vises Driftsklar.
- Hvis du inden for 3 minutter ikke tilbereder en drik, skifter maskinen til visningen Driftsklar.

8 Ændring af grundindstillinger

I det efterfølgende kapitel forklares de betjeningstrin, hvormed maskinens grundindstillinger ændres.

8.1 Indstilling af sprog

Sproget i displayteksterne kan indstilles.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Sprog*.
3. Vælg et sprog, og bekræft valget.
4. Luk menuen med *Exit*.

8.2 Indstilling af klokkeslæt

Displayets viste klokkeslæt kan indstilles.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Ur*.
3. Vælg med time og minut. Bekræft de pågældende indstillinger.
4. Luk menuen med *Exit*.

Information

Hvis du ikke vil have vist klokkeslættet i displayet, skal du indstille klokkeslættet på 00:00.

8.3 Indstilling af energisparemodus

I energisparemodus sænkes opvarmningstemperaturen, og belysningen i betjningsfeltet slukkes.

Når maskinen ikke betjenes i længere tid, går den efter en forinden indstillet tid automatisk på energisparemodus. I menuen *Energisparemodus* indstilles tidsperioden, indtil energisparemodus aktiveres.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Energisparemodus*.
3. Vælg en tidsperiode, og bekræft valget.
4. Luk menuen med *Exit*.

Information

- Energisparemodussen kan ikke deaktiveres komplet. Senest efter 4 timer uden betjening går maskinen på energisparemodus.

8.4 Indstilling af Auto OFF

Når maskinen ikke betjenes i længere tid, slukker den efter en forinden indstillet tid automatisk. I menuen *Auto OFF* kan man indstille tiden, inden der slukkes. Du kan også fastlægge et præcist tidspunkt.

Information

Hvis tidsperiode og tidspunkt er aktiveret samtidig, slukkes maskinen efter den hændelse, der indtræder først.

DK

Indstilling af tidsperiode for Auto OFF

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Auto OFF > OFF efter...*
3. Vælg en tid, og bekræft valget.
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

Information

Auto OFF kan ikke deaktiveres komplet. Senest efter 8 timer uden betjening slukkes maskinen automatisk.

Indstilling af tidspunkt for Auto OFF

Sluktidspunktet er deaktiveret i fabrikindstillingerne.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Auto OFF > OFF tidspunkt...*
3. Vælg timerne og minutter. Bekræft de pågældende indstillinger.
4. Vælg kommandoen *Exit* flere gange for at lukke menuen.

Information

For at deaktivere Auto OFF skal du indstille tidspunktet for sluk på 00:00.

8.5 Aktivering/deaktivering af skyling

Kaffesystemet skylles altid igennem umiddelbart efter, det er blevet tændt. Det er kun skylingen ved OFF, der kan aktiveres/deaktiveres. Hvis den er aktiveret, skylles kaffesystemet igennem, efter der er blevet slukket.

En permanent deaktivering anbefales ikke.

Aktivering/deaktivering af skyning ved OFF

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstillinger > Skylning ved OFF*.
3. Vælg *Aktiv* eller *Inaktiv*, og bekræft valget.
4. Vælg kommandoen *Exit* for at lukke menuen.

» Displayet viser Driftsklar.

8.6 Tilbagestilling af maskinen på fabriksindstillinger

Maskinen kan stilles tilbage på fabrikssindstillingerne.

Information

Hvis maskinen stilles tilbage på fabrikssindstillingerne, går alle personlige indstillinger tabt, inklusive indstillingerne i menuen *My Coffee*.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstillinger > Fabriksindstillinger*.
3. Vælg *Stil tilbage*, og bekræft valget.
4. Vælg komandoen *Exit* for at lukke menuen.

8.7 Menuen *Statistik og System*

Statistik

I menuen *Statistik* kan du finde informationer om antallet af brygninger og om pleje.

System

I menuen *System* kan du finde informationer om softwareversionen og få adgang til funktionen Udluftning, se kapitlet 10.1, side 175.

8.8 Indstilling af malingsgrad

Kaffeønnernes malingsgrad har indflydelse på kaffens smag. Malingsgraden blev indstillet optimalt før udlevering af maskinen.

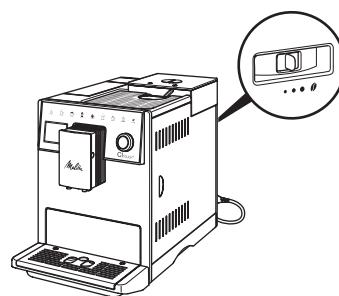


Fig. 12: *Malingsgradindstilling*

Indstil malingsgraden med armen på bagsiden.

1. Indstilling af armen:

- mod højre = grovere malingsgrad
- mod venstre = finere malingsgrad

Information

- Hvis malingsgraden indstilles finere, bliver kaffesmagten kraftigere.
- Malingsgraden er indstillet optimalt, når kaffen løber jævnt ud af udløbet, og der opstår en fin, tæt crema.

9 Pleje og vedligeholdelse

Med regelmæssig rengøring og vedligeholdelse sørger du for en vedvarende høj kvalitet af dine drikke.

9.1 Generel rengøring

Rengør maskinen regelmæssigt. Fjern kaffe- og mælkepletter uden på maskinen med det samme.

OBS

Hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler, kan dette medføre ridser på overfladen.

- Anvend ingen skurende klude, svampe og rengøringsmidler.

Forudsætning: Maskinen er slukket.

- Rengør maskinen udvendigt med en blød, fugtig klud og et almindeligt opvaskemiddel.
- Skyl drypbakke og kaffegrumsbeholder med en blød, fugtig klud og et almindeligt opvaskemiddel.
- Rengør bønnebeholderen med en blød og tør klud.

9.2 Skyldning af kaffesystemet

Ved skyldning skyldes dyserne på udløbet og kaffesystemets indvendige dele. Her ved kommer der også skylevand inde fra maskinen ned i drypbakken.

Når skyldningen ved OFF ikke er deaktivert, udfører maskinen en skyldning af kaffesystemet, når der tændes og slukkes.

Skyldningen kan også gennemføres manuelt.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Sæt en kop under udløbet.
2. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
3. Navigér til menuen *Pleje > Skyldning*.
4. Vælg *Start*, og bekræft valget.
» Kaffesystemet skyldes.

9.3 Rengøring af brygheden

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi at rengøre brygheden en gang om ugen.

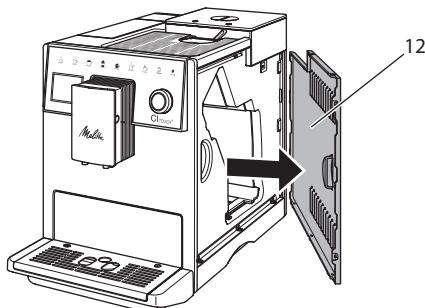


Fig. 13: Fjernelse af sidebeklædningen

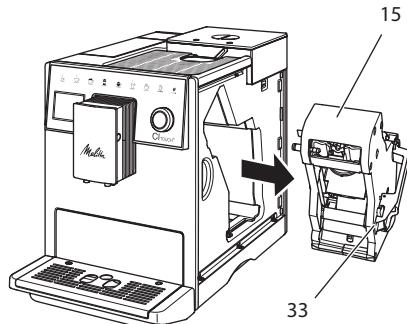


Fig. 14: Afmontering af brygheden

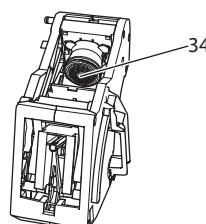


Fig. 15: Rengøring af brygheden

Forudsætning:

Maskinen er slukket.

- Åbn afdækningen (12). Grib hertil ind i fordybningen på højre side af maskinen, og træk afdækningen af til siden.
- Tryk og hold den røde arm (33) på brygenhedens håndtag (15) og drej håndtaget i urets retning, indtil det går i indgreb ved anslaget.
- Træk brygenheden i håndtaget ud af maskinen.
- Skyl hele brygenheden omhyggeligt af fra alle sider under rindende vand. Vær især opmærksom på, at sigten (34) er fri for kafferester.
- Lad brygenheden dryppe af.
- Fjern kafferester fra fladerne inde i maskinen med en blød og tør klud.
- Sæt brygenheden ind i maskinen igen. Tryk og hold den røde arm på brygenhedens håndtag, og drej håndtaget mod urets retning, indtil det går i indgreb ved anslaget
- Sæt afdækningen i siden på, indtil den går i indgreb.

9.4 Programmet „Easy Cleaning“

Mælkesystemet skyldes med *Easy Cleaning*-programmet.

Efter hver tilberedning af en drik med mælk opfordrer maskinen til at udføre *Easy Cleaning*-programmet.

Easy Cleaning-programmet kan også udføres manuelt.

Forudsætning:

Displayet viser Driftsklar.

- Sæt en kop under udløbet.
- Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
- Navigér til menuen Pleje > *Easy Cleaning*.
- Vælg *Start*, og bekræft valget.
- Følg de yderligere anvisninger i displayet, indtil *Easy Cleaning*-programmet er afsluttet.

9.5 Programmet „Rengøring mælkesystem“

Med dette program rengøres mælkesystemet ved hjælp af et mælkesystem-rengøringsmiddel.

For at overholde hygiejen og for at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at rengøringsprogrammet gennemføres en gang om ugen.

Rengøringsprogrammet varer ca. 3 minutter og bør ikke afbrydes.

OBS

Brug af uegnede mælkesystem-rengøringsmidler kan medføre skader på maskinen.

- Anvend udelukkende Melitta® PERFECT CLEAN mælkesystem-rengøringsmidlet til fuldautomatiske kaffemaskiner.
- Følg håndteringsanvisningerne på mælkesystem-regøringsmidlets emballage.

Forudsætning:

Displayet viser Driftsklar.

- Stil en beholder (0,7 l) under udløbet (f.eks. kaffegrumsbeholderen).
- Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
- Navigér til menuen Pleje > *Rengøring mælkesystem*.
- Vælg *Start*, og bekræft valget.
- Følg anvisningerne i displayet, indtil *Rengøring mælkesystem*-programmet er afsluttet.

Rengøring af mælkeenhed

Desuden anbefaler vi at rengøre mælkeenhed, mælkeslange og mælkebeholder regelmæssigt.

Information

- Plast-mælkebeholderen (afhængigt af modellen) kan vaskes i opvaskemaskinen uden låg og stigrør.

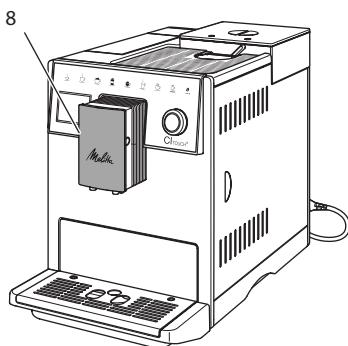


Fig. 16: Adgang til mælkeenheden

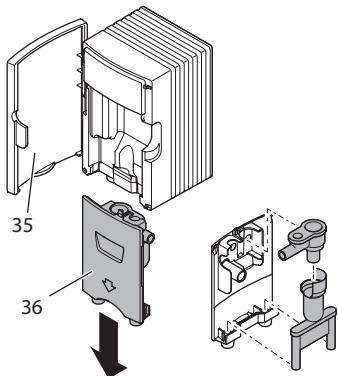


Fig. 17: Afmontering af mælkeenhed

1. Træk mælkeslangen af maskinen.
2. Åbn døren til udløbet (8).
3. Træk mælkeenheden (36) ned og af.
4. Rengør de enkelte dele med varmt vand. Anvend en blød og fugtig klud samt et almindeligt opvaskemiddel.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Information

Vær opmærksom på, at mælkeenheden trykkes op i indstil anslag.

9.6 Programmet "Rengøring kaffesystem"

Med rengøringsprogrammet fjernes rester fra kaffe og kaffeolie ved hjælp af kaffemaskine-rengøringstab.

For at undgå skader på maskinen anbefaler vi, at rengøringsprogrammet udføres hver 2. måned – eller hvis maskinen opfordrer hertil.

Rengør brygenheden og det indvendige af maskinen, før rengøringsprogrammet startes (se kapitlet 9.3, side 171).

Rengøringsprogrammet varer ca. 15 minutter og bør ikke afbrydes.

DK

FORSIGTIG

Kontakt med kaffemaskine-rengøringstab kan irritere øjnene og huden.

- Vær opmærksom på varedeklarationen på rengøringsmidernes emballage.

OBS

Brug af uegnede rengøringsmidler kan medføre skader på maskinen.

- Anvend udelukkende Melitta® PERFECT CLEAN rengøringstab til fuldautomatiske kaffemaskiner.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen Pleje > Rengøring kaffesystem.
3. Vælg Start, og bekræft valget.
4. Følg de yderligere anvisninger i displayet, indtil rengøringsprogrammet er afsluttet.

9.7 Programmet „Afkalkning“

Med afkalkningsprogrammet fjernes kal-kaflejringer inde i maskinen med kaffema-skine-afkalkningsmiddel.

For at undgå skader på maskinen anbefa-ler vi, at afkalkningsprogrammet udføres hver 3. måned, hvis der ikke anvendes noget vandfilter. Ved anvendelse af en vandfilter, først når maskinen påfordrer til det.

Afkalkningsprogrammet varer ca. 25 minutter og bør ikke afbrydes.

FORSIGTIG

Kontakt med afkalkningsmiddel kan irritere øjnene og huden.

- Vær opmærksom på varedeklarationen på afkalkningsmidlets emballage.

OBS

Brug af uegnede afkalkningsmidler kan medføre skader på maskinen.

- Anvend udelukkende Melitta® ANTI CALC afkalkningsmiddel til fuldautomati-ske kaffemaskiner.
- Følg håndteringsanvisningerne på afkalkningsmidlets emballage.

OBS

Et indskruet vandfilter kan blive beskadiget under afkalkningsprogrammet.

- Fjern vandfilteret, når maskinen opfor-drer hertil (se Fig. 18).
- Læg vandfilteret ind i en beholder med postevand, mens afkalkningsprogram-met kører.
- Efter at afkalkningsprogrammet er afsluttet, kan vandfilteret sættes i igen og fortsat anvendes.

Forudsætninger:

- Displayet viser Driftsklar.
 - Der står en beholder (0,7 l) under udløbet.
1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
 2. Navigér til menuen *Pleje > Afkalkning*.

3. Vælg Start, og bekræft valget.
4. Følg de yderligere anvisninger i dis-playet, indtil afkalkningsprogrammet er afsluttet.

9.8 Indstilling af vandets hårdhed

Den indstillede vandhårdhed har indfyl-delse på, hvor ofte der skal afkalkes. Jo hårdere vandet er, desto hyppigere skal maskinen afkalkes.

Information

Hvis der anvendes et vandfilter, kan van-dets hårdhed ikke indstilles.

Benyt de medfølgende teststrimler for at bestemme vandets hårdhed. Følg anvis-ningerne på testtrimlernes emballage og tabellen 11, side 176.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
2. Navigér til menuen *Indstillinger > Vandhårdhed*.
3. Vælg området for vandhårdheden, og bekræft valget.

9.9 Anvendelse af vandfilter

Brug af et vandfilter forlænger maskinens levetid, og maskinen skal ikke afkalkes så hyppigt. Det medfølgende vandfilter filtrerer kalk og andre skadelige stoffer ud af vandet.

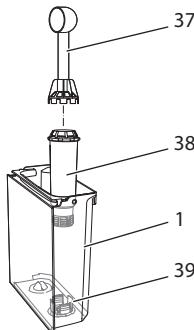


Fig. 18: Iskruning/udskruning af vandfilter

Vandfilteret (38) skrues med indskrunings-hjælpen i enden af den medfølgende kaffleske (37) ind i eller ud af gevindet (39) på bunden af vandbeholderen (1).

Isætning af vandfilter

Information

Læg vandfilteret i nogle minutter i en beholder med frisk postevand, inden det sættes i.

Forudsætninger:

- Displayet viser Driftsklar.
 - Der står en beholder (0,7 l) under udløbet.
1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
 2. Navigér til menuen *Pleje > Filter > Isæt filter*.
 3. Vælg *Start*, og bekræft valget.
 4. Følg de yderligere anvisninger i displayet.
- » Vandhårdheden tilpasses automatisk af maskinen på vandfiltrene.
- » Displayet viser Driftsklar.

Skift af vandfilter

Skift vandfilteret, når maskinen opfordrer til det.

Forudsætning:

- Displayet viser Driftsklar.
 - Der står en beholder (0,7 l) under udløbet.
1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
 2. Navigér til menuen *Pleje > Filter > Skift filter*.
 3. Vælg *Start*, og bekræft valget.
 4. Følg de yderligere anvisninger i displayet.

Fjerneelse af vandfilter

Vandfilteret bør ikke være tørt i længere tid. Vi anbefaler at opbevare vandfilteret i køleskabet i en beholder med postevand, hvis det ikke anvendes i længere tid.

Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.

1. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
 2. Navigér til menuen *Pleje > Filter > Tag filter ud*.
 3. Vælg *Start*, og bekræft valget.
 4. Følg de yderligere anvisninger i displayet.
- » Vandhårdheden stilles automatisk tilbage til forrige indstilling.
- » Displayet viser Driftsklar.

10 Transport, opbevaring og bortskaffelse

10.1 Udluftning af maskinen

Vi anbefaler, at maskinen udluftes, hvis den ikke bruges i længere tid, inden en transport eller ved frostrisiko.

Ved udluftning fjernes vandrester fra maskinen.

Forudsætninger:

- Vandfilteret er fjernet.
 - Displayet viser Driftsklar.
1. Sæt en kop under udløbet.
 2. Tryk på "Rotary switch" i 2 sekunder.
» Menuen vises i displayet.
 3. Navigér til menuen *System > Udluftning*.
 4. Vælg *Start*, og bekræft valget.
 5. Følg de yderligere anvisninger i displayet.
- » Maskinen varmer op.
- » Maskinen udluftes, og derefter slukker den helt.

10.2 Transport af maskinen

OBS

Frossent restvand kan medføre skader på maskinen.

- Undgå, at maskinen udsættes for temperaturer under 0 °C.

 Information

Transportér maskinen i den originale emballage. Hermed undgås transportskader.

Inden maskinen transporteres skal man udføre følgende foranstaltninger:

1. Udluft maskinen (se kapitlet 10.1, side 175).
2. Tøm drypbakke og kaffegrumsbeholder.
3. Tøm vandbeholderen.
4. Tøm børnebeholderen.
5. Rengør maskinen (se kapitlet 9.1, side 171).
6. Fastgør løse dele (kopplade osv.) med tape.
7. Sæt maskinen ned i emballagen.

10.3 Bortskaffelse af maskinent

Det udstyr, der er mærket med dette symbol, er underlagt det europæiske WEEE-direktiv 2002/96/EF (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrisk udstyr må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffaldet.

- Bortskaf maskinen på miljøvenligt i henhold til de gældende forskrifter.

11 Tekniske data

Tekniske data		
Driftsspænding	220 V til 240 V, 50 Hz	
Tilført effekt	Maks. 1400 W	
Pummetryk	Statisk maks. 15 bar	
Mål		
Bredde	255 mm	
Højde	340 mm	
Dybde	470 mm	
Indhold		
Børnebeholder	2 × 135 g	
Vandbeholder	1,8 l	
Vægt (tom)	9,25 kg	
Omgivelsesbetingelser		
Temperatur	10 °C til 32 °C	
Relativ luftfugtighed	30 % til 80 % (ikke kondenserende)	

Vandets hårdhedsområde	°d	°e	°f
Blødt	0 til 10	0 til 13	0 til 18
Middel	10 til 15	13 til 19	18 til 27
Hårdt	15 til 20	19 til 25	27 til 36
Meget hårdt	> 20	> 25	> 36

12 Fejl

Hvis fejlene ikke kan afhjælpes med de nedenfor angivne foranstaltninger, eller der optræder andre fejl, der ikke er angivet her, så kontakt vores hotline (evt. med gebyr).

Servicenummeret kan findes på låget til vandbeholderen eller på vores hjemmeside i området Service.

Fejl	Årsag	Foranstaltning
Kaffen drypper kun ud af udløbet.	Malingsgrad for fin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indstil en grovere malingsgrad (se kapitel 8.8).
	Maskinen er tilsmudset.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengør brygheden (se kapitlet 9.3). ▪ Gennemfør rengøringsprogram (se kapitel 9.6).
	Maskinen er kalket til.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afkalk maskinen (se kapitlet 9.7).
Der løber ikke kaffe ud.	Vandbeholder ikke fyldt eller ikke sat rigtigt ind.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fyld vandbeholderen, og kontrollér, at den sidder korrekt (se kapitlet 4.6).
	Bryghed tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengør brygheden (se kapitlet 9.3).
Kværnen maler ingen kaffebønner.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bønner falder ikke ned i kværnen. ▪ Vippearmen står lodret. ▪ For meget olie i kaffebønnerne. ▪ Fremmedlegemer i kværnen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slå let mod bønnebeholderen. ▪ Rengør bønnebeholderen. ▪ Stil vippearmen mod venstre eller mod højre. ▪ Brug andre kaffebønner. ▪ Kontakt hotlinen.
Visningen <i>Fuld bønner</i> i blinker på displayet, selvom bønnebeholderen er fyldt.	Bønner falder ikke ned i kværnen. Der er ikke tilstrækkeligt malede bønner i bryggekammeret.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryk på betjeningsknappen til brygning af en kop.
Kværnen støjer.	Fremmedlegemer i kværnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt hotlinen.
Brygheden kan ikke sættes ind igen, efter at den er taget ud.	Brygheden er ikke låst korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollér, om håndtaget til at låse brygheden er gået i indgreb (se kapitlet 9.3).
	Drivenhed er ikke i korrekt position.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryk på knappen "Kaffestyrke", og hold den trykket nede. Tryk desuden på "tænd/sluk"-knappen. Maskinen foretager en initialisering. Slip knapperne igen.
Visning <i>Systemfejl</i> i displayet.	Visning af softwarefejl.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Genstart maskinen (se kapitlet 4.1). ▪ Kontakt hotlinen.

DK

DK

Innehållsförteckning

1	Översikt	181
1.1	Översikt över maskinen	181
1.2	Översikt över manöverpanelen.....	182
2	Säkerhetsinformation	183
2.1	Avsedd användning	183
2.2	Fara på grund av elektrisk ström.....	183
2.3	Risk för bränn- och skälsskador	184
2.4	Allmän säkerhet.....	184
3	Komma igång.....	184
3.1	Packa upp maskinen	184
3.2	Kontrollera leveransomfåget.....	184
3.3	Placering.....	185
3.4	Anslutning	185
3.5	Sätta på maskinen första gången.....	185
4	Grundläggande användning	185
4.1	Sätta på och stänga av maskinen.....	185
4.2	Hantera manöverpanelen	186
4.3	Navigera i menyn	186
4.4	Fylla på kaffebönor och använda Bean Select.....	187
4.5	Använda kaffepulver.....	187
4.6	Fylla på vatten	188
4.7	Ställa in utloppet	188
4.8	Använda mjölk	188
4.9	Tömma droppskålen och behållaren för kaffesump	188
5	Tillreda drycker	189
5.1	Tillreda espresso och café crème.....	189
5.2	Tillreda Cappuccino och Latte Macchiato	189
5.3	Tillreda mjölkskum och varm mjölk	190
5.4	Tillreda hett vatten	190
5.5	Tillreda drycker enligt recept.....	190
5.6	Ändra dryckinställningar före och under tillredning.....	190
5.7	Avbryta tillredning.....	190
5.8	Tillreda två drycker samtidigt	191
6	Ändra dryckinställningar varaktigt	191
6.1	Ändra förinställningar.....	191

7	Personliga inställningar – "My Coffee"	191
7.1	Ändra personliga användarprofiler	191
7.2	Välja/ändra personliga inställningar	192
7.3	Tillreda drycker med personliga inställningar	192
8	Ändra grundinställningar	192
8.1	Ställa in språk.....	192
8.2	Ställa in klockan.....	192
8.3	Ställa in energisparläge.....	193
8.4	Ställa in automatisk avstängning	193
8.5	Aktivera/inaktivera spolning	193
8.6	Återställa maskinen till fabriksinställningar	194
8.7	Menyn Statistik och System.....	194
8.8	Ställa in malningsgrad.....	194
9	Skötsel och underhåll	194
9.1	Allmän rengöring	194
9.2	Spola rent kaffesystemet	195
9.3	Rengöra bryggenheten.....	195
9.4	Programmet "Easy Cleaning"	196
9.5	Programmet "Rengöring mjölkssystem"	196
9.6	Programmet "Rengöring kaffesystem".	197
9.7	Programmet "Avkalkning"	197
9.8	Ställa in vattenhårdhet.....	198
9.9	Använda vattenfilter	198
10	Transport, lagring och avfallshantering	199
10.1	Avlufta maskinen.....	199
10.2	Transport.....	199
10.3	Avfallshantering.....	200
11	Tekniska data	200
12	Åtgärder vid fel	201

1 Översikt

1.1 Översikt över maskinen

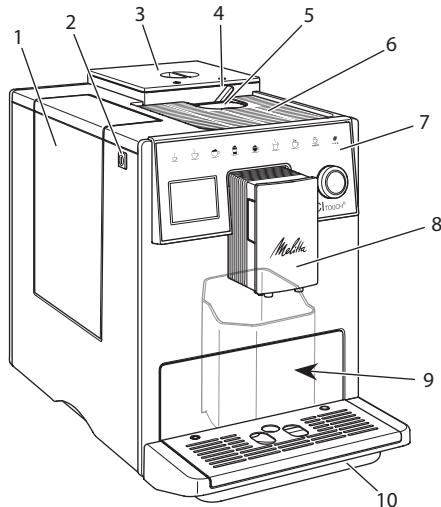


Bild 1: Kaffemaskinens framsida från vänster

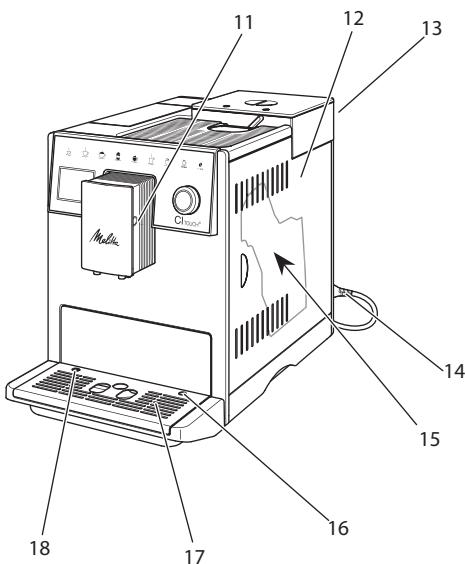


Bild 2: Kaffemaskinens framsida från höger

- 1 Vattenbehållare
- 2 PÅ/AV-knapp
- 3 Bönbehållare med två fack
- 4 Bean Select
- 5 Pulverfack
- 6 Avställningsyta med galler i rostfritt stål (beröende på modell)
- 7 Manöverpanel
- 8 Utlopp som kan ställas in i höjdled (2 munstycken för kaffe, 1 munstycke för mjölk, 1 munstycke för hett vatten samt koppbelysning).
- 9 Behållare för kaffesump (på insidan)
- 10 Droppskål
- 11 Anslutning för mjölkslangen på utloppet
- 12 Skydd
- 13 Spak för inställning av malningsgrad (på baksidan)
- 14 Nätkabel med kabelfack
- 15 Bryggenhet (bakom skyddet)
- 16 Anslutning för mjölkslang på droppskålen
- 17 Spillbricka
- 18 Flottör

1.2 Översikt över manöverpanelen

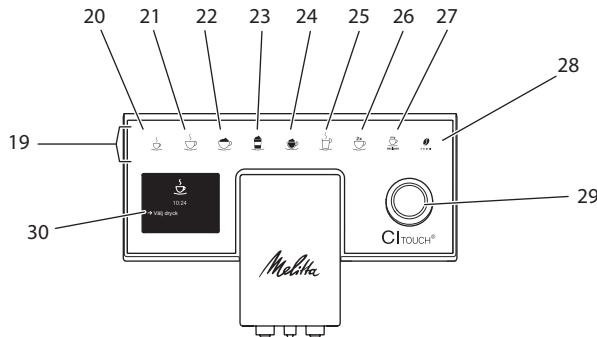


Bild 3: Manöverpanel

Pos.	Betydelse	Funktion
19	Snabbknappar	Tillreda drycker
20	Espresso	Tillreda espresso
21	Café crème	Tillreda café crème
22	Cappuccino	Tillreda cappuccino
23	Latte macchiato	Tillreda latte macchiato
24	Mjölkskum/varm mjölk	Tillreda mjölkskum eller varm mjölk
25	Hett vatten	Tillreda hett vatten
26	2 koppar	Tillreda två koppar
27	my recipes	Välja personliga inställningar för drycker eller tillreda drycker enligt recept
28	Kaffestyrka	Ställa in kaffestyrka
29	Rotary Switch	Öppna menyn eller bekräfta inmatningar Navigera uppåt och nedåt i menyn eller ställ in kaffearom STANDARD.
30	Display	Indikerar aktuella menyer och meddelanden Exempel: vänteläge

Bästa kund!

Tack för att du valde den helautomatiska kaffemaskinen CI Touch®.

Bruksanvisningen hjälper dig att lära känna kaffemaskinens många funktioner så att du kan njuta av olika kaffespecialiteter.

Läs igenom bruksanvisningen noga. På så sätt undviker du personskador och materiala skador. Förvara bruksanvisningen med omsorg. Om kaffemaskinen byter ägare ska den här bruksanvisningen medfölja.

Melitta ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följs.

Om du behöver mer information eller har frågor om kaffemaskinen, kontakta Melitta eller besök vår hemsida:

www.melitta.se

Vi önskar dig mycket nöje med din kaffemaskin.

2 Säkerhetsinformation

 Maskinen uppfyller kraven i de gällande europeiska direktiven och är konstruerad enligt den modernaste tekniken, men det finns ändå vissa risker du behöver vara uppmärksam på. Följ säkerhetsinformationen för att undvika dessa risker. Melitta ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att säkerhetsinformationen inte följs.

2.1 Avsedd användning

Maskinen är avsedd för tillredning av kaffedrycker av kaffebönor eller kaffepulver samt för värmning av mjölk och vatten.

Maskinen ska användas i privat-hushåll.

All annan användning räknas som "ej avsedd" och kan leda till personskador och / eller materiala skador.

2.2 Fara på grund av elektrisk ström

Om maskinen eller nätkabeln är skadad föreligger livsfara på grund av risk för elektrisk stöt.

Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika risker genom elektrisk ström:

- Använd inte nätkabeln om den är skadad.
- En skadad nätkabel får endast bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller dess servicepartner.
- Öppna inga fastskruvade lock på maskinens hölje.
- Maskinen får användas endast om den är tekniskt felfri.
- Defekt maskin får endast repareras av en auktoriserad verkstad. Reparera inte maskinen själv.
- Utför inga ändringar på maskinen, dess komponenter eller tillbehör.
- Sänk inte ned maskinen i vatten.
- Låt inte nätkabeln komma i kontakt med vatten.

2.3 Risk för bränn- och skällskador

Vätska och ånga från maskinen kan vara mycket het. Även delar av maskinen kan bli mycket heta. Följ nedanstående säkerhetsinformation för att undvika bränn- och skällskador:

- Undvik hudkontakt med vätska och ånga från maskinen.
- Vridrör inga munstycken vid utloppet under användning.

2.4 Allmän säkerhet

För att undvika personskador och materiella skador:

- Kör inte apparaten i ett skåp eller liknande.
- Vridrör aldrig maskinens invändiga delar under pågående användning.
- Barn under 8 år får inte komma i kontakt med maskinen och dess nätkabel.
- Maskinen får användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller personer som inte har erfarenhet och kunskaper om hur maskinen ska hanteras, förutsatt att de är under uppsikt eller informeras om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt och förstå vilka risker som föreligger.
- Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 år. Barn över 8 år måste hållas

under uppsikt vid rengöring och underhåll.

- Dra ut nätkabeln ur eluttaget om maskinen inte är under uppsikt under en längre tid.
- Produkten får inte användas på höjder över 2000 m.
- Följ uppgifterna i det motsvarande kapitlet („*Skötsel och underhåll*“ på sidan 194) vid rengöring av produkten och dess komponenter.

3 Komma igång

I det här kapitlet beskrivs hur du förbereder din maskin för användning.

3.1 Packa upp maskinen

- Packa upp maskinen. Ta bort förpackningsmaterial, klisterremnar och skyddsfolier från maskinen.
- Spara förpackningsemballaget så att det kan användas vid transporter eller vid en eventuell retur.

Information

Det kan finnas spår av kaffe och vatten i maskinen. Det beror på att maskinen funktionstestats på fabriken.

3.2 Kontrollera leveransomfånget

Kontrollera med hjälp av nedanstående lista att leveransen är komplett. Kontakta din återförsäljare om komponenter fattas.

- Kaffemått med inskruvningshjälp för vattenfiltret
- Mjölkbehållare i plast eller termo-mjölkbehållare vardera med mjölkslang (beroende på modell)
- Vattenfilter
- Testremsa för bestämning av vattenhårdhet

3.3 Placering

Beakta följande anvisningar:

- Maskinen får inte placeras i fuktiga utrymmen.
- Placera maskinen på ett stabilt, jämnt och torrt underlag.
- Placera inte maskinen i närheten av en diskho eller liknande.
- Placera inte maskinen på heta underlag.
- Kaffemaskinen ska stå på ett tillräckligt avstånd på ungefär 10 cm från vägg och andra föremål. Avståndet upptill ska vara minst 20 cm.
- Dra nätkabeln så att den inte kan skadas genom kanter eller heta ytor.

3.4 Anslutning

Beakta följande anvisningar:

- Kontrollera att den driftspänning som anges under Tekniska data stämmer med nätspänningen på platsen (se kapitel 11, sida 200).
- Anslut endast maskinen till ett korrekt installerat, jordat uttag. Kontakta en elektriker om du är osäker.
- Uttaget måste minst ha en 10 A-säkring.

3.5 Sätta på maskinen första gången

Vid den första idrifttagningen kan du ställa in språk, klockslag och vattenhårdhet. Du kan ändra inställningarna vid ett senare tillfälle (se kapitel 8, sida 192 och kapitel 9.8, sida 198).

Använd den medföljande testremsan för att bestämma vattenhårdhet. Beakta anvisningarna på testremsans förpackning och tabellen i kapitel 11, sida 200.

Information

Första gången du använder maskinen rekommenderar vi att du häller ut de första två kopparna kaffe.

Förutsättning: Maskinen är uppställd och ansluten.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Sätt på apparaten med knappen "På/Avg".
» Ett hälsningsmeddelande visas på displayen.
» På displayen uppmanas du att utföra setup: *Please Setup the machine..*
3. Bekräfta setup med "Rotary Switch".
» Menyn *Språk* visas.
4. Välj språk med "Rotary Switch". Bekräfta ditt val.
» Menyn *Klocka* visas.
5. Ställ in timme och minuter med "Rotary Switch". Bekräfta dina inställningar.
» Menyn *Vattenhårdhet* visas.
6. Välj intervall för uppmätt vattenhårdhet med "Rotary Switch" eller bekräfta det förinställda värdet.
» Meddelandet *Fyll på och sätt in vattenbehållaren* visas.
7. Ta ut vattenbehållaren. Skölj ur den med klart vatten. Sätt in ett nytt vattenfilter (se kapitel „Sätta på maskinen“ på sidan 186).
Fyll vattenbehållaren med färskt vatten och sätt in den.
» Maskinen värmes upp och utför en automatisk spolning.
» På displayen visas vänteläge och uppmaningen *Fyll på bönor*.
8. Fyll på kaffebönor i bönbekållaren. Läs anvisningarna i kapitel 4.4, side 187.

4 Grundläggande användning

I det här kapitlet beskrivs grundläggande funktioner för daglig användning av maskinen.

4.1 Sätta på och stänga av maskinen

Innan du sätter på maskinen för första gången, läs kapitel 3.5.

Information

- Vid påsättning och avstängning utför maskinen en automatisk spolning.
- Vid spolningen leds även spolvatten till droppskålen.
- Den automatiska ursköljningen kan sättas på och stängas av i menyn *Inställningar*.

Sätta på maskinen

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på På/Avg-knappen .
 - » Hälsningsmeddelandet visas på displayen.
 - » Maskinen värms upp och utför en automatisk spolning.
 - » På displayen visas vänteläge.

Stänga av maskinen

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på "PÅ/AV"-knappen i 1-2 sekunder.
 - » Maskinen utför en automatisk spolning vid aktiverad avstängningsspolning.
 - » Maskinen stängs av.

Information

- Maskinen stängs av automatiskt när den inte används under en längre tid. Även i detta fall utförs en automatisk spolning.
- Avstängningstiden kan du ställa in i menyn *Auto AV*, se kapitel 8.4, sida 193.
- Om ingen dryck tillretts sedan maskinen satts på eller vattenbehållaren är tomt, utförs ingen spolning.

4.2 Hantera manöverpanelen

De viktigaste funktionerna finns på manöverpanelen och "Rotary Switch".

Tryck med en fingertopp på manöverknappen. Manöverpanelen reagerar inte om du trycker med en penna eller andra föremål.

Endast de manöverknappar som du för tillfället kan använda lyser.

4.3 Navigera i menyn

För att ställa in individuella drycker eller för underhåll och skötsel skall apparaten indikera beredskap. Då aktiverar du respektive meny och navigerar i denna.

Efter att alla procedurer avslutats framgångsrikt visas beredskapsindikeringen på displayen.

Beakta anvisningarna på displayen.

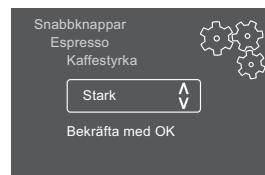


Bild 6: Exempel: display

Så här navigerar du i menyn:

Öppna meny och bekräfta val

Tryck på "Rotary Switch" längre än 2 sekunder för att öppna menyn.

Tryck kort på "Rotary Switch" för att bekräfta ditt val.

Navigera i menyn

Vrid "Rotary Switch" för att navigera uppåt eller nedåt i menyn.

Lämna menyn

Välj kommandot Exit med "Rotary Switch" och bekräfta ditt val med "menu/ok" för att lämna en meny.

Med en kort tryckning på "menu/ok" lämnar du undermenyer som enbart visar information och som du inte gör några inställningar i.

Visa undermenyer

Vissa funktioner når du genom att öppna flera undermenyer i rad.

Undermenyer öppnas alltid på samma sätt. Som exempel beskrivs här navigering till programmet *Akvalkning*.

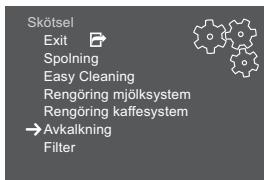


Bild 7: Navigera till programmet *Akvalkning*

- Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
- Genom att vrida "Rotary Switch" väljer du menyn *Skötsel*, och bekräftar ditt val.
- Genom att vrida "Rotary Switch" väljer du menyn *Akvalkning*, och bekräftar ditt val.

Val av funktioner återges i den här bruksanvisningen alltid i förkortad form:

- Navigera till menyn *Skötsel* > *Akvalkning*.

4.4 Fylla på kaffebönor och använda Bean Select

Rostade kaffebönor tappar arom. Fyll bara på bönbehållaren med så mycket kaffebönor som går åt under de närmaste 3–4 dagarna.

VARNING

Det finns alltid en liten mängd bönor kvar ovanför kvarnen vid byte av bönfack. De första två kopparna kan därför innehålla koffeinhaltigt kaffe vid omkoppling till koffeinfrida bönor. Detta innebär en hälsorisk för kaffeinkänsliga personer.

- Kaffeinkänsliga personer bör dricka först den tredje kaffedrycken efter omkoppling.

VAR FÖRSIKTIG

Vid användning av ej lämpliga kaffesorter kan kvarnen sättas igen.

- Använd inga frystorkade eller karamelliserade kaffebönor.
- Fyll inte på kaffepulver i bönbehållaren.

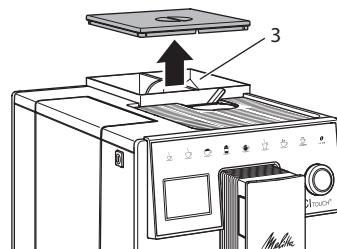


Bild 8: Bönbehållare med två fack

Eftersom bönbehållaren har två fack (3) kan du använda två olika kaffesorter. Fyll exempelvis ena facket med espressobönor och andra facket med café crème-bönor.

- Öppna locket på 2-kammar bönbehållaren .
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren.
- Stäng locket på bönbehållaren.

4.5 Använda kaffepulver

För bryggning av kaffedrycker kan du även använda kaffepulver.

VAR FÖRSIKTIG

Vid användning av ej lämpliga kaffesorter kan bryggenheten sättas igen och blockeras.

- Använd inga snabbkaffeprodukter.
- Fyll på max ett kaffemått med kaffepulver i pulverfacket.

- Öppna locket till pulverfacket .
- Använd medföljande kaffemått för att dosera.
- Fyll på max ett kaffemått med kaffepulver i pulverfacket.
- Stäng locket till pulverfacket.
- Fortsätt enligt anvisningarna i kapitel 5 till 7.

Information

- Vid användning av kaffepulver är det inte möjligt att tillreda två koppar.
- Om du inte tillreder kaffe inom 3 minuter efter att du öppnat pulverfacket, ställer maskinen om till användning av kaffebönor och kaffepulvret töms i kaffesumpbehållaren.

4.6 Fylla på vatten

För optimal kaffesmak, använd endast färskt, kallt vatten utan kolsyra. Byt vatten dagligen.

Information

Kaffesmaken är mycket beroende av vattenkvaliteten. Använd därför ett vattenfilter från Melitta (se kapitel 9.8, sida 198 och kapitel 9.9, sida 198).

1. Öppna locket till vattenbehållaren och dra upp vattenbehållaren ur maskinen i handtaget.
2. Fyll vattenbehållaren med vatten. Max vattenmängd är 1,8 liter.
3. Sätt i vattenbehållaren uppför i maskinen och stäng locket.

4.7 Ställa in utloppet

Utloppet kan ställas in i höjdled. Ställ in ett så litet avstånd som möjligt mellan utloppet och koppen. Beroende på koppen höjd dras utloppet uppåt eller nedåt.

4.8 Använda mjölk

Använd kall mjölk för optimal kaffesmak.

Beroende på modell kan du antingen använda medföljande mjölkbehållare eller alternativt mjölkslangen tillsammans med en vanlig mjölkförpackning.

Ansluta mjölkbehållaren

Fyll bara på mjölkbehållaren med så mycket mjölk som du använder direkt.

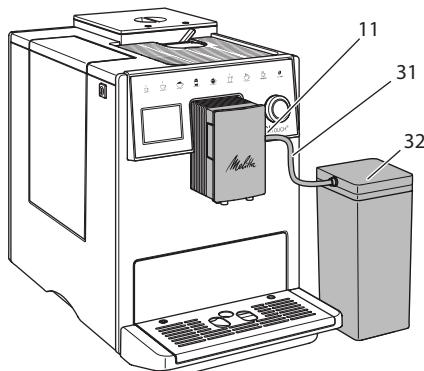


Bild 9: Ansluta mjölkbehållaren till maskinen

1. Fyll på önskad mängd mjölk i mjölkbehållaren (32).
2. Anslut mjölkslangen (31) till mjölkbehållaren och till anslutningen (11) på utloppet eller stick in mjölkslangen i en vanlig mjölkförpackning.

Information

Förvara den fyllda mjölkbehållaren i kyckåpet.

4.9 Tömma droppskålen och behållaren för kaffesump

När droppskålen (10) och behållaren för kaffesump (9) är fulla, uppmanar maskinen dig att tömma dem. Flöttören (18) indikerar också när droppskålen är full. Töm alltid båda behållare.

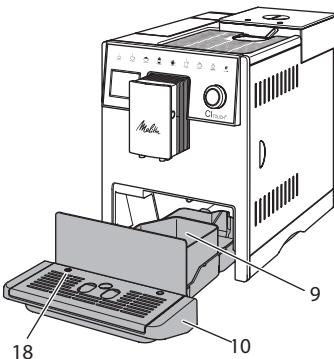


Bild 10: *Droppskål, behållare för kaffesump och flöktör*

1. Dra ut droppskålen (10) ur maskinen.
2. Ta ut behållaren för kaffesump (9) och töm den.
3. Töm droppskålen.
4. Sätt in behållaren för kaffesump.
5. Skjut in droppskålen i maskinen tills det tar stopp.

Information

Maskinen uppmanar dig att tömma droppskålen och behållaren för kaffesump efter ett visst antal dryckestillredningar. Om du tömmer behållaren när maskinen är avstängd, registreras inte detta. Det kan därför hända att du uppmanas tömma droppskålen och kaffesumpbehållaren, trots att de inte är fulla.

5 Tillreda drycker

Det finns tre möjligheter för tillredning av drycker:

- Standardtillredning med snabbknappar och dryckestillredning enligt recept, se beskrivning nedan
- Tillredning med ändrade dryckesinställningar (se kapitel 6, sida 191)
- Användning av personliga inställningar med funktionen My Coffee (se kapitel 7, sida 191)

I det här kapitlet beskrivs standardtillredning.

Tänk på att:

- I behållarna ska det finnas tillräckligt med kaffe och vatten. När nivån är för låg, uppmanas du att fylla på.
- Maskinen indikerar inte när det fatts mjölk.
- När du väljer en dryck med mjölk ansluter till mjölkbehållaren eller en vanlig mjölkförpackning.
- Använd tillräckligt stora koppar för de olika dryckerna.
- Displayen skall indikera beredskap för tillredning av drycker.
- Dryckestillredningen avslutas automatiskt.
- Efter en dryckestillredning med mjölk uppmanar appraten automatiskt användaren att köra Easy Cleaning-programmet.

5.1 Tillreda espresso och café crème



1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen för espresso eller café crème.
 - » Dryckestillredningen genomförs och avslutas automatiskt.
3. Ta ut koppen.

5.2 Tillreda Cappuccino och Latte Macchiato



Förutsättning: Mjölk är ansluten.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen "Cappuccino" eller "Latte Macchiato".
 - » Dryckestillredningen genomförs och avslutas automatiskt.
 - » På displayen visas *Easy Cleaning?*
3. Ta ut koppen.
4. Kör programmet Easy Cleaning eller tillred ytterligare drycker och kör sedan Easy Cleaning, se kapitel 9.4.

5.3 Tillreda mjölkskum och varm mjölk

Tillredning av mjölkskum och varm mjölk går till på liknande sätt.



Förutsättning: Mjölk är ansluten.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen för mjölkskum/varm mjölk.
 - a) Mjölkskum = Tryck kort på knappen.
 - b) Varm mjölk = Håll knappen intryckt (2 sekunder).
 - » Upphällningen av mjölk genomförs och avslutas automatiskt.
3. Ta ut koppen.
 - » På displayen visas Easy Cleaning?
4. Kör programmet Easy Cleaning eller tillred ytterligare drycker och kör sedan Easy Cleaning, se kapitel. 9.4.

5.4 Tillreda hett vatten



1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen för hett vatten.
 - » Upphällningen av hett vatten börjar och avslutas automatiskt.
3. Ta ut koppen.

5.5 Tillreda drycker enligt recept

Efter standardtillredningen kan du välja ytterligare drycker i menyn *Recept*.



När du väljer ett recept med mjölk, anslut mjölkbehållaren eller en vanlig mjölkförpackning (beroende på modell).




1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på "Rotary Switch" och navigera till menyn *Recept* eller tryck länge på knappen "my recipes".
 - » Listan över recept visas på displayen.

3. Välj ett dryckesrecept och bekräfta ditt val.
 - » Dryckestillredningen genomförs och avslutas automatiskt.
4. Ta ut koppen.

5.6 Ändra dryckesinställningar före och under tillredning

Du kan ändra dryckesinställningar före och under pågående tillredning.



Inställningarna gäller endast för aktuell dryckestillredning.

Ändra dryckesinställningar före tillredning

Du kan ändra bönsort innan du har valt en dryck.

- Välj ett bönfack med sliden "BEAN SELECT" innan du väljer dryck.
- » Den valda bönsorten används för att tillreda drycken.

Ändra dryckesinställningar under tillredning

Du kan ändra dryckesmängd och kaffestyrka under pågående tillredning.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

- Välj dryckesmängd med "Rotary Switch" för dryckesmängd under upphällning av en dryck (kaffe eller mjölk).

- Välj kaffestyrka med knappen "Kaffestyrka" för kaffestyrka under pågående malning.

5.7 Avbryta tillredning

Om du vill avbryta dryckestillredningen i förtid, tryck på vald snabbknapp igen.

5.8 Tillreda två drycker samtidigt

 Med knappen "2 koppar" tillreder du två drycker samtidigt.

Information

Tvåkoppssupphällningen är inte möjlig för blandningsdrycker som blandas med hett vatten (t.ex. Americano), för mjölkskum, varm mjölk och hett vatten.

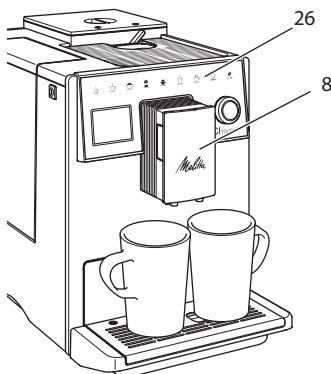


Bild 11: Tillreda två koppar

1. Sätt två koppar under utloppet (8).
2. Tryck på knappen för två koppar (26).
3. Fortsätt enligt anvisningarna för respektive drykestillredning.

Information

- Inställningen gäller endast för nästa drykestillredning.
- Om du inte tillreder någon dryck inom 1 minut, återgår maskinen till tillredning av en kopp.

6 Ändra dryckinställningar varaktigt

Maskinen erbjuder dig fler möjligheter att tillreda kaffespecialiteter.

6.1 Ändra förinställningar

Beroende på dryck kan du ändra följande förinställningar:

Mängden kaffe, skum, mjölk, hett vatten, kaffestyrka och temperatur.

Recept väljs på liknande sätt oavsett dryck. Här beskrivs hur kaffestyrkan ändras för en espresso.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn
Snabbnappar > Espresso > Kaffestyrka.
3. Välj önskad kaffestyrka och bekräfta ditt val.
4. Välj kommandot *Exit* för att lämna menyn.
» I fortsättningen används vald kaffestyrka vid tillredning av en espresso.

Information

Förinställningarna gäller tills de ändras igen.

7 Personliga inställningar – "My Coffee"

Med funktionen "My Coffee" kan du spara personliga dryckinställningar och tilldela dem en användare.

7.1 Ändra personliga användarprofiler

Upp till fyra användarprofiler kan användas.

Ändra namn på en användarprofil

Du kan ändra namn på användarprofilerna.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *My Coffee*.
3. Välj en användare och bekräfta med "menu/ok".

4. Välj *Ändra namn* med pilknapparna och bekräfta ditt val.
 - » Menyn för att välja enskilda tecken visas.
5. Välj enskilda tecken genom att vrida "Rotary Switch" och bekräfta varje tecken.
6. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

Aktivera/inaktivera användarprofil

Du kan endast välja användare vars profil är aktiverad.

- Förutsättning:** Displayen visar vänteläge.
1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
 - » Menyn visas på displayen.
 2. Navigera till menyn *My Coffee*.
 3. Välj en användare och bekräfta med "menu/ok".
 4. Välj *Aktiv/inaktiv* och bekräfta ditt val.
 5. Välj *Aktiv* eller *Inaktiv* och bekräfta ditt val igen.
 6. Välj kommandot *Exit* för att lämna menyn.

7.2 Välja/ändra personliga inställningar

Beroende på dryck kan du tilldela en användare följande inställningar:
Recept, kaffemängd, skummängd, mjölk-mängd, hetvattenmängd, kaffestyrka och temperatur.

Att tilldela en användare personliga inställningar går alltid till på samma sätt.
Här beskrivs inställning av kaffemängd för en cappuccino.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
 - » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *My Coffee*.
3. Välj en användare och bekräfta med "menu/ok".
4. Navigera till menyn *Cappuccino > Kaffemängd*.
5. Välj en mängd och bekräfta ditt val.
6. Välj kommandot *Exit* för att lämna menyn.
 - » När användaren tillreder en cappuccino nästa gång används vald kaffemängd.

7.3 Tillreda drycker med personliga inställningar



Tillredning av drycker med funktionen "My Coffee" går till på samma sätt oavsett dryck. Här beskrivs tillredning av en cappuccino som ett exempel.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på knappen "my recipes" tills önskad användare visas på displayen.
3. Tryck på knappen för cappuccino.
 - » Dryckestillredningen genomförs och avslutas automatiskt.
4. Ta ut koppen.
- » På displayen visas *Easy Cleaning?* (Tryck på Rotary Switch för Start).
5. Kör programmet Easy Cleaning eller tillred ytterligare drycker och kör sedan Easy Cleaning, se kapitel 9.4.

Information

- För att lämna funktionen "My Coffee", tryck på "my recipes"-knappen upprepade gånger tills displayen visar vänteläge.
- Om du inte tillreder någon dryck inom 3 minuter, återgår maskinen automatiskt till vänteläge.

8 Ändra grundinställningar

I följande kapitel beskrivs åtgärder som ändrar maskinens grundinställningar.

8.1 Ställa in språk

Du kan ställa in vilket språk displaytexterna ska visas på.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
 - » Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Språk*.
3. Välj språk och bekräfta ditt val.
4. Lämna menyn med kommandot *Exit*.

8.2 Ställa in klockan

Du kan ställa in klockan på displayen.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Klocka*.
3. Ställ in timmar och minuter. Bekräfta dina respektive inställningar.
4. Lämna menyn med kommandot *Exit*.

Information

Om du inte vill visa klockan på displayen, ställ in klockan på 00:00.

8.3 Ställa in energisparläge

I energisparläget sänks uppvärmningstemperaturen och belysningen på manöverpanelen stängs av.

När du inte använder maskinen under en längre tid, stängs den av automatiskt. I menyn *Energisparläge* ställer du in efter vilken tid energisparläget ska aktiveras.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Energisparläge*.
3. Välj en tidsrymd och bekräfta ditt val.
4. Lämna menyn med kommandot *Exit*.

Information

- Energisparläget kan inte inaktiveras komplett. Senast efter 4 timmar utan manövrering övergår maskinen till energisparläge.

8.4 Ställa in automatisk avstängning

När du inte använder maskinen under en längre tid, stängs den av automatiskt. I menyn *Auto OFF* ställer du in hur lång tid det ska ta innan maskinen stängs av. Du kan även ange ett klockslag.

Information

Om tidsrymd och klockslag är aktiverade samtidigt, stängs maskinen av vid den tid som inträffar först.

Ställa in tid för automatisk avstängning

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Auto OFF > OFF after...*
3. Välj en tid och bekräfta ditt val.
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

Information

Automatisk avstängning kan inte inaktiveras komplett. Senast efter 8 timmar utan manövrering stängs maskinen av automatiskt.

Ställa in klockslag för automatisk avstängning

Funktionen med klockslag för avstängning är inaktiverad vid leverans.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Auto OFF > OFF at...*
3. Ställ in timmar och minuter. Bekräfta dina respektive inställningar.
4. Välj kommandot *Exit* flera gånger för att lämna menyn.

Information

Om du vill inaktivera automatisk avstängning, ställ in klockslaget för avstängning på 00:00.

8.5 Aktivera/inaktivera spolning

Apparaten spolas alltid igenom efter start av kaffesystemet. Endast avstängnings-spolningen kan aktiveras/avaktiveras. Om denna är aktiverad spolas kaffesystemet igenom efter avstängningen.

En permanent avaktivering rekommenderas inte.

Aktivera/inaktivera avstångningsspolningen

- Förutsättning:** Displayen visar vänteläge.
- Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
 - Navigera till menyn *Inställningar > Avstångningsspolning*.
 - Välj *Aktiv* eller *Inaktiv* och bekräfta ditt val.
 - Välj kommandot *Exit* för att lämna menyn.
» På displayen visas vänteläge.

8.6 Återställa maskinen till fabriksinställningar

Du kan återställa maskinen till fabriksinställningarna.

Information

Om du återställer maskinen till fabriksinställningarna, går alla personliga inställningar förlorade, även inställningarna i menyn *My Coffee*.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

- Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
- Navigera till menyn *Inställningar > Fabriksinställningar*.
- Välj *Återställ* och bekräfta ditt val.
- Välj kommandot *Exit* för att lämna menyn.

8.7 Menyn Statistik och System

Statistik

I menyn *Statistik* får du informationer om antalet tillagade drycker och skötseln.

System

I menyn *System* får du informationer om programversionen och åtkomst till funktionen *Ånga ur*, se kapitel 10.1, sida 199.

8.8 Ställa in malningsgrad

Kaffebönornas malningsgrad påverkar kaffesmaken. Malningsgraden är optimalt inställd vid leverans.

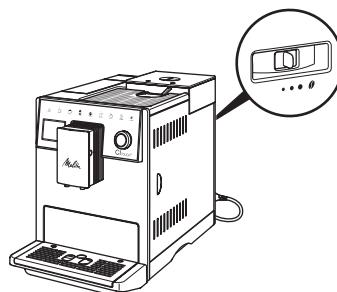


Bild 12: *Inställning av malningsgrad*

Ställ in malningsgraden med spaken på baksidan.

1. Ställ in spaken:

- Åt höger = grövre malningsgrad
- Åt vänster = finare malningsgrad

Information

- Om du ställer in finare malningsgrad blir kaffesmaken starkare.
- Malningsgraden är optimalt inställd när kaffet passerar utloppet jämt fördelat och en fin, tät crema bildas.

9 Skötsel och underhåll

Genom regelbunden rengöring och underhåll säkerställer du konstant hög kvalitet på dina drycker.

9.1 Allmän rengöring

Rengör maskinen regelbundet. Avlägsna genast rester av mjölk och kaffe på utsidan.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel kan leda till att ytorna får repor.

- Använd inga repande skurtrasor, skursvampar eller rengöringsmedel.

Förutsättning: Maskinen är avstängd.

- Rengör maskinen på utsidan med en mjuk, fuktig trasa och vanligt diskmedel.
- Diska droppskålen och kaffesumpbehållaren med en mjuk, fuktig trasa och ett standarddiskmedel.
- Rengör bönbekållaren med en mjuk, torr trasa.

9.2 Spola rent kaffesystemet

Vid spolningen spolas munstyckena på utloppet och kaffesystemets invändiga komponenter. På så sätt hamnar även spolvattnet från insidan i droppskålen.

Vid ej inaktiverad avstängningsspolning genomför apparaten en spolning av kaffesystemet vid påsättning och avstängning.

Du kan även utföra spolningen manuellt.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
3. Navigera till menyn *Skötsel > Spolning*.
4. Välj *Starta*, och bekräfta ditt urval.
» Kaffesystemet spolas.

9.3 Rengöra bryggenheten

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att rengöra bryggenheten en gång i veckan.

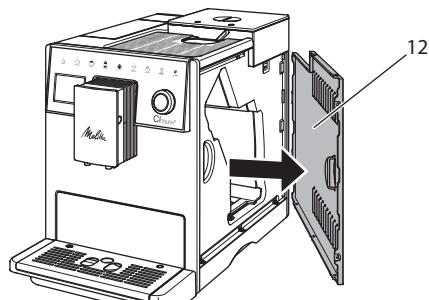


Bild 13: Ta av sidoförklädningen

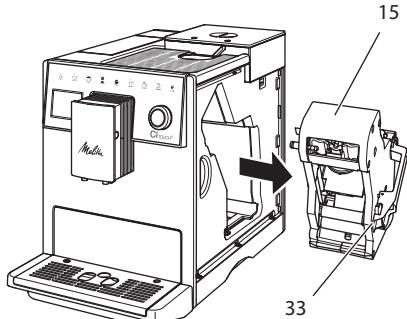


Bild 14: Demontera bryggenheten

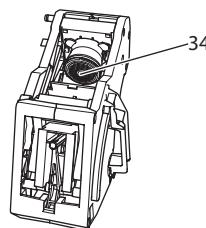


Bild 15: Rengöra bryggenheten

Förutsättning: Maskinen är avstängd.

1. Öppna skyddet (12). För att göra detta, greppa i fördjupningen på maskinens högra sida och dra skyddet åt sidan.
2. Tryck in och håll fast den röda spaken (33) på bryggenhetens handtag (15) och vrid handtaget medurs tills det hakar fast vid anslaget.
3. Dra ut bryggenheten ur maskinen i handtaget.
4. Skölj grundligt av hela bryggenheten under rinnande vatten. Kontrollera särskilt att silen (34) är fri från kafferester.
5. Låt bryggenheten droppa av.
6. Ta bort kafferester från ytorna på insidan av maskinen med en mjuk, torr trasa.
7. Sätt in bryggenheten i maskinen. Tryck in och håll fast den röda spaken på bryggenhetens handtag och vrid handtaget moturs tills det hakar fast när det tar stopp.
8. Sätt in skyddet på sidan tills det snäpps fast.

9.4 Programmet "Easy Cleaning"

Med programmet *Easy Cleaning* spolas mjölkssystemet.

När en dryck tillretts med mjölk uppmanas du att utföra programmet *Easy Cleaning*.

Du kan även utföra programmet *Easy Cleaning* manuellt.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Sätt en kopp under utloppet.
2. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
3. Navigera till menyn *Skötsel > Easy Cleaning*.
4. Välj *Starta*, och bekräfta ditt val.
5. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills programmet *Easy Cleaning* har avslutats.

9.5 Programmet "Rengöring mjölkssystem"

Under det här programmet rengörs mjölkssystemet med hjälp av ett rengöringsmedel för mjölkssystemet.

För att hålla god hygien och undvika skador på maskinen rekommenderar vi att utföra rengöringsprogrammet en gång i veckan.

Rengöringsprogrammet tar ungefär 3 minuter och ska inte avbrytas.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel på mjölkssystemet kan leda till skador på maskinen.

- Använd uteslutande rengöringsmedlet Melitta® PERFECT CLEAN för mjölkssystem i helautomatiska kaffemaskiner.
- Följ bearbetningsinstruktionerna på rengöringsmedlets förpackning som används för mjölkssystem.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Placera ett uppfångningskärl (0,7 l) under utloppet (t.ex. kaffesatsbehållaren).

2. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
3. Navigera till menyn *Skötsel > Rengöring mjölkssystem*.
4. Välj *Start*, och bekräfta ditt val.
5. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills programmet *Rengöring mjölkssystem* har avslutats.

Rengöra mjölkhenheten

Vi rekommenderar dessutom att regelbundet rengöra mjölkhenheten, alltså mjölkslangen och mjölkbehållaren.

Information

- Mjölkbehållaren i plast utan lock och stigrör, kan diskas i diskmaskin.

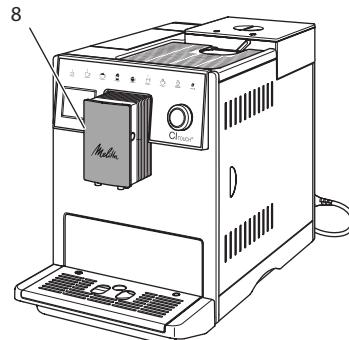


Bild 16: Åtkomst till mjölkhenheten

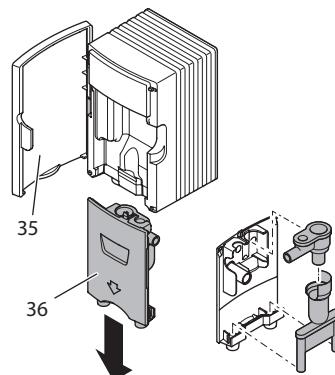


Bild 17: Demontera mjölkhenheten

1. Dra av mjölkslangen från maskinen.
2. Öppna dörren till utloppet (8).
3. Dra av mjölkenheten (36) nedåt.
4. Rengör enskilda komponenter med varmt vatten. Använd en mjuk, fuktig duk och vanligt handdiskmedel.

Montering sker i omvänt ordningsföljd.

Information

Kontrollera att mjölkenheten trycks uppåt ända till anslaget.

9.6 Programmet "Rengöring kaffesystem"

Under rengöringsprogrammet avlägsnas smuts och rester av kaffeoja med hjälp av rengöringsmedel för kaffemaskiner.

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi att utföra rengöringsprogrammet en gång varannan månad – eller när maskinen uppmanar dig att göra så.

Innan start av rengöringsprogrammet rengör du bryggenheten och innerutrymmet (se kapitel 9.3, sida 195).

Rengöringsprogrammet tar ungefär 15 minuter och ska inte avbrytas.

VARNING

Kontakt med rengöringsmedlet för kaffemaskiner kan irritera ögon och hud.

- Följ anvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga rengöringsmedel på kaffemaskinen kan leda till skador på maskinen.

- Använd uteslutande rengöringstabletterna Melitta® PERFECT CLEAN för helautomatiska kaffemaskiner.

Förutsättning: Displayen visar väntelage.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.

2. Navigera till menyn *Skötsel > Rengöring kaffesystem*.
3. Välj *Start* och bekräfta ditt val.
4. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills rengöringsprogrammet har avslutats.

9.7 Programmet "Avkalkning"

Med avkalkningsprogrammet avlägsnas kalkavlagringar på insidan av maskinen med avkalkningsmedel för kaffemaskiner.

För att undvika skador på maskinen rekommenderar vi, såvida du inte använder något vattenfilter, att utföra avkalkningsprogrammet en gång var tredje månad. Vid användning av ett vattenfilter gör du det först när maskinen uppmanar dig till det.

Avkalkningsprogrammet tar ungefär 25 minuter och ska inte avbrytas.

VARNING

Kontakt med avkalkningsmedel kan irritera ögon och hud.

- Följ anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning.

VAR FÖRSIKTIG

Användning av olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på maskinen.

- Använd uteslutande det avkalkningsmedlet Melitta® ANTI CALC för helautomatiska kaffemaskiner.
- Följ bearbetningsinstruktionerna på avkalkningsmedlets förpackning.

VAR FÖRSIKTIG

Ett fastskruvat vattenfilter kan skadas under avkalkningsprogrammet.

- Ta ut vattenfiltret när maskinen uppmanar dig till det (se Bild 18).
- Lägg vattenfiltret i en behållare med kranvattnet under avkalkningsprogrammet.
- När avkalkningsprogrammet avslutats kan du sätta in vattenfiltret och använda det igen.

Förutsättningar:

- Displayen visar vänteläge.
 - Uppfångningskärlet (0,7 l) står under utloppet.
1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
 2. Navigera till menyn Skötsel > Avkalkning.
 3. Välj *Starta* och bekräfta ditt urval.
 4. Följ ytterligare anvisningar på displayen tills avkalkningsprogrammet har avslutats.

9.8 Ställa in vattenhårdhet

Inställd vattenhårdhet påverkar hur ofta avkalkning krävs. Ju hårdare vatten, desto oftare behöver maskinen avkalkas.

Information

Om du använder ett vattenfilter kan du inte ställa in vattenhårdhet.

Använd den medföljande testremsan för att bestämma vattenhårdhet. Beakta anvisningarna på testremsans förpackning och tabellen 11, side 200.

Förutsättning: Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Inställningar* > *Vattenhårdhet*.
3. Välj intervall för vattenhårdhet och bekräfta ditt val.

9.9 Använda vattenfilter

Genom att använda ett vattenfilter för längs maskinens livslängd och du behöver inte avalkala maskinen lika ofta. Det medföljande vattenfiltret filtrerar bort kalk och andra föroreningar från vattnet.

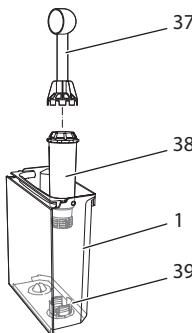


Bild 18: Skruva fast/lossa vattenfiltret

Vattenfiltret (38) skruvas fast i eller lossas från gängan (37) i botten på vattenbehållaren (39) med inskruvningshjälpen i andra änden av det medföljande kaffemåttet (1).

Sätta in vattenfilter**Information**

Lägg vattenfiltret i en behållare med färskt kranvattnet i några minuter innan du sätter in det.

Förutsättningar:

- Displayen visar vänteläge.
 - Uppfångningskärlet (0,7 l) står under utloppet.
1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
 2. Navigera till menyn *Skötsel* > *Filter* > *Sätta in filter*.
 3. Välj *Starta* och bekräfta ditt val.
 4. Följ vidare anvisningar på displayen.
» Vattenhårdheten anpassas automatiskt av apparaten till vattenfiltret.
» På displayen visas vänteläge.

Byta vattenfilter

Byt vattenfilter när maskinen uppmanar dig till det.

Förutsättning:

- Displayen visar vänteläge.
 - Uppfängningskärlet (0,7 l) står under utloppet.
1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
 2. Navigera till menyn *Skötsel > Filter > Byt filter*.
 3. Välj *Starta* och bekräfta ditt val.
 4. Följ vidare anvisningar på displayen.

Ta bort vattenfilter

Vattenfiltret ska inte vara torrt under en längre tid. Vi rekommenderar att förvara vattenfiltret i en behållare med kranvatten i kylskåpet om filtret inte ska användas under en längre tid.

Förutsättning:

Displayen visar vänteläge.

1. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
2. Navigera till menyn *Skötsel > Filter > Ta bort filter*.
3. Välj *Starta* och bekräfta ditt val.
4. Följ vidare anvisningar på displayen.
» Vattenhårdheten återställs automatiskt till föregående inställning.
» På displayen visas vänteläge.

10 Transport, lagring och avfallshantering

10.1 Avlufta maskinen

Vi rekommenderar att avlufta maskinen när den inte ska användas under en längre tid, när den ska transporteras eller vid risk för frost.

Vid avluftning avlägsnas kvarvarande vatten från maskinen.

Förutsättningar:

- Vattenfiltret är borttaget.
 - Displayen visar vänteläge.
1. Sätt en kopp under utloppet.
 2. Tryck på "Rotary Switch" i 2 sekunder.
» Menyn visas på displayen.
 3. Navigera till menyn *System > Avluftning*.
 4. Välj *Starta* och bekräfta ditt val.
 5. Följ vidare anvisningar på displayen.
» Apparaten värmes upp.
» Maskinen ångas ur och stängs sedan av helt och hållet.

10.2 Transport

VAR FÖRSIKTIG

Kvarvarande vatten som fryser till is kan leda till att maskinen skadas.

- Undvik att utsätta maskinen för temperaturer under 0 °C.

Information

Transportera maskinen i originalförpackningen. På så sätt undviks transportskador.

Utför följande åtgärder innan maskinen transporteras:

1. Avlufta maskinen (se kapitel 10.1, sida 199).
2. Töm droppskålen och behållaren för kaffesump.
3. Töm vattenbehållaren.
4. Töm bönbekållaren.
5. Rengör maskinen (se kapitel 9.1, sida 194).
6. Fixera lösa delar (spillbricka m.m.) med lämplig tejp.
7. Förpacka maskinen.

10.3 Avfallshantering

Maskiner märkta med den här symbolen omfattas av EG-direktivet 2002/96/EG för WEEE (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter).



Elektroniska maskiner ska inte slängas som hushållsavfall.

- Lämna in maskinen till en återvinningsstation för miljövänlig avfallshantering.

11 Tekniska data

Tekniska data		
Driftspänning	220-240 V, 50 Hz	
Effektförbrukning	max 1400 W	
Pumptyck	statiskt max 15 bar	
Mått		
Bredd	255 mm	
Höjd	340 mm	
Djup	470 mm	
Kapacitet		
Bönbehållare	2 × 135 g	
Vattenbehållare	1,8 l	
Vikt (tom)	9,25 kg	
Omgivningsförhållanden		
Temperatur	10-32 °C	
Relativ luftfuktighet	30-80 % (ej kondenserande)	

Intervall för vattenhårdhet	°dH	°eH	°fH
Mjukt	0 till 10	0 till 13	0 till 18
Medel	10 till 15	13 till 19	18 till 27
Hårt	15 till 20	19 till 25	27 till 36
Mycket hårt	> 20	> 25	> 36

12 Åtgärder vid fel

Om felet kvarstår efter nedanstående åtgärder eller om andra fel inträffar som inte nämns här, kontakta Melittas kundtjänst:

Servicenumret hittar du i vattentankens lock eller på vår hemsida inom, området Service.

Fel	Orsak	Åtgärd
Kaffet kommer bara dropvis.	För fin malningsgrad.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ställ in grövre malningsgrad (se kapitel 8.8).
	Maskinen är smutsig.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengör bryggenheten (se kapitel 9.3). ▪ Utför rengöringsprogrammet (se kapitel 9.6).
Kaffet rinner inte igenom.	Maskinen är igenkalkad.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avkalka maskinen (se kapitel 9.7).
	Inget vatten i vattenbehållaren eller vattenbehållaren är felaktigt insatt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fyll på vattenbehållaren och kontrollera att den sitter rätt (se kapitel 4.6).
Malningsverket mal inga kaffebönor.	Bryggenheten är igan- satt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengör bryggenheten (se kapitel 9.3).
	Kaffebönorna faller inte ner i kaffekvarnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Knacka lätt på bönbehållaren. ▪ Rengör bönbehållaren.
Fyll på bönor blinkar på displayen, trots att bönbehållaren är full.	Vippomkopplaren står lodrät	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ställ vippomkopplaren åt vänster eller höger.
	Kaffebönorna är för oljiga.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd andra kaffebönor.
Kvarnen låter mycket högt.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakta Melittas kundtjänst.
	Det går inte att sätta tillbaka bryggenheten efter att den tagits ut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera om handtaget för fixering av bryggenheten är rätt ihakat (se kapitel 9.3).
Systemfel indikeras på displayen.	Drivmekanismen står inte i rätt läge.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck på knappen "Kaffestyrka" och håll den intryckt. Tryck samtidigt på PÅ/AV-knappen. Maskinen utför en initiering. Släpp knapparna.
	Programstörningsindikering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stäng av och sätt på maskinen igen (se kapitel 4.1). ▪ Kontakta Melittas kundtjänst.

Innhold

1	Oversikt over apparatet	205
1.1	Apparatet i et overblikk	205
1.2	Betjeningsfeltet i et overblikk.....	206
2	For din sikkerhet.....	207
2.1	Korrekt bruk.....	207
2.2	Fare på grunn av elektrisk strøm	207
2.3	Fare for brannskader og skolding	207
2.4	Generell sikkerhet	208
3	De første trinn.....	208
3.1	Utpakking av apparatet	208
3.2	Kontrollere leveransen	208
3.3	Oppstilling av apparatet	208
3.4	Tilkopling av apparatet	209
3.5	Første gangs innkoppling av apparatet.....	209
4	Grunnleggende om betjening	209
4.1	Slå av og på apparatet.....	209
4.2	Håndtering av betjeningsfeltet.....	210
4.3	Navigering i menyen.....	210
4.4	Fylle på kaffebønner og bruke Bean Select	211
4.5	Bruke kaffepulver	211
4.6	Fylle på vann	212
4.7	Stille inn utløpet	212
4.8	Bruk av melk.....	212
4.9	Tømme dryppskål og kaffegrutbeholder	212
5	Tilberede drikker	213
5.1	Tilberede espresso og café crème	213
5.2	Tilberede cappuccino og latte macchiato.....	213
5.3	Tilberede melkesum og varm melk.....	214
5.4	Tilberede varmt vann.....	214
5.5	Tilberede drikker med oppskrifter	214
5.6	Endre drikkinnstillinger før og under tilberedningen.....	214
5.7	Avbryte drikketilberedning.....	214
5.8	Tilberede to drikker samtidig.....	215
6	Endre drikkinnstillinger permanent	215
6.1	Endre forinnstillinger	215

7	Personlige innstillinger – "My Coffee"	215
7.1	Bearbeide personlige brukerprofiler.....	215
7.2	Velge/endre personlige innstillinger	216
7.3	Tilberede drikker med personlige innstillinger.....	216
8	Endre grunninnstiller	216
8.1	Stille inn språk	216
8.2	Stille inn klokkeslett	217
8.3	Stille inn energisparemodus	217
8.4	Stille inn automatisk utkopling	217
8.5	Aktivere/deaktivere skylling.....	218
8.6	Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene.....	218
8.7	Meny <i>Statistikk og system</i>	218
8.8	Stille inn malegrad.....	218
9	Pleie og vedlikehold	219
9.1	Generell rengjøring	219
9.2	Skylle kaffesystemet.....	219
9.3	Rengjøre kokegruppe.....	219
9.4	Program „ <i>Easy Cleaning</i> “	220
9.5	Program "Rengjøring melkesystem"	220
9.6	Programmet "Rengjøre kaffesystemet"	221
9.7	Programmet "Avkalking"	222
9.8	Stille inn vannhardhet	222
9.9	Bruke vannfilter.....	222
10	Transport, lagring og avfallsbehandling	223
10.1	Dampe ut apparatet.....	223
10.2	Transportere apparatet	223
10.3	Kassering av apparatet.....	224
11	Tekniske data	224
12	Feil	225

1 Oversikt over apparatet

1.1 Apparatet i et overblikk

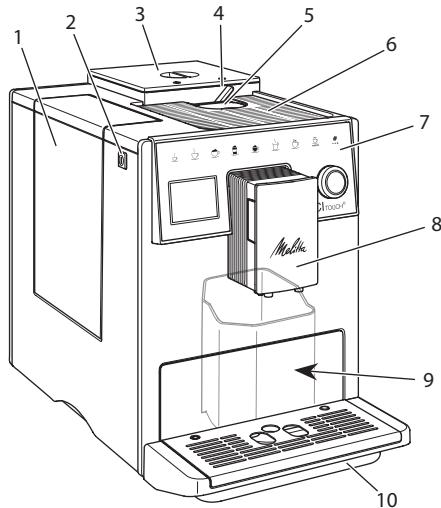


Fig. 1: Apparatet sett fra venstre foran

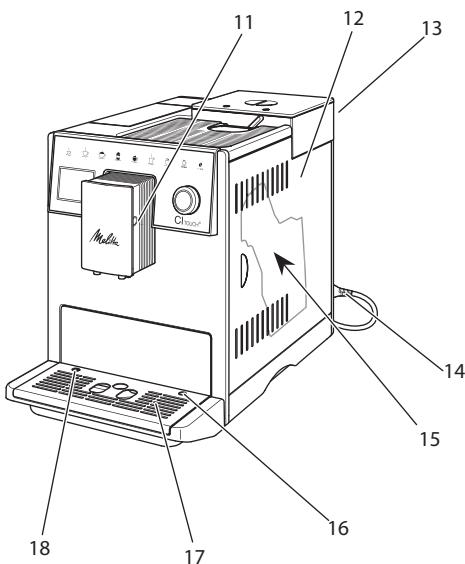


Fig. 2: Apparatet sett fra høyre foran

1.2 Betjeningsfeltet i et overblikk

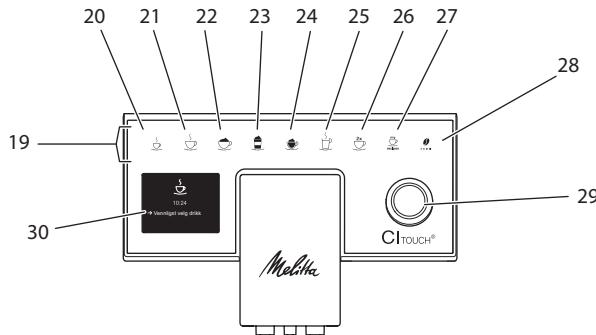


Fig. 3: Betjeningsfelt

Pos.	Betegnelse	Funksjon
19	Uttaksknapper	Tilberede drikker
20	Espresso	Tilberede espresso
21	Café Crème	Tilberede café crème
22	Cappuccino	Tilberede cappuccino
23	Latte Macchiato	Tilberede latte macchiato
24	Melkesum og varm melk	Tilberede melkesum og varm melk
25	Varmt vann	Tilberede varmt vann
26	2 kopper	Uttak av to kopper
27	my recipes	Velge personlige innstillingar for drikker eller tilberede drikker med oppskrifter
28	Kaffestyrke	Stille inn kaffestyrke
29	Dreiebryter	Åpne meny eller bekrefte innstillingar. Navigere i menyen oppover og nedover eller stille inn kaffearoma STANDARD.
30	Display	Visning av aktuelle menyer og meldinger Eksempel: Display driftsberedskap

Kjære kunde

mange takk at du har valgt den helautomatiske kaffemaskinen CI Touch®.

Bruksanvisningen hjelper deg med å bli kjent med apparatet og oppleve den høyeste kaffenytelse.

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Dermed unngår du skade på personer og utstyr. Oppbevar bruksanvisningen omhyggelig. Hvis du leverer apparatet videre, må du også levere bruksanvisningen med den.

For skader som oppstår på grunn av at bruksanvisningen ikke følges aksepterer Melitta ikke noe garantiansvar.

Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål om apparatet, ta kontakt med Melitta eller oppsøk oss på internettet på:

www.international.melitta.de/

Vi ønsker deg mye glede med apparatet ditt.

2 For din sikkerhet

 Apparatet er i samsvar med de gjeldende Europeiske direktivene og er konstruert i henhold til den nyeste tekniske utviklingen. Likevel består det resterende farer.

For å hindre fare, må du følge sikkerhetsanvisningene. For skader som oppstår på grunn av at sikkerhetsanvisningene ikke følges aksepterer Melitta ikke noe garantiansvar.

2.1 Korrekt bruk

Apparatet brukes til tilberedning av kaffefrikker av kaffebønner eller kaffepulver og til oppvarming av melk og vann.

Apparatet er beregnet til bruk i private husholdninger.

All annen bruk regnes som ikke korrekt og kan føre til skade på person og utstyr.

2.2 Fare på grunn av elektrisk strøm

Hvis apparatet eller strømkabelen er skadet, er det livsfare på grunn av strømstøt.

For å unngå farer på grunn av elektrisk strøm:

- Bruk ikke skadet strømkabel.
- En skadet strømkabel kan utelukkende skiftes ut av produsenten, dens kundeservice eller dens servicepartner.
- Åpne ikke noen fastskrudde tildekninger på huset til apparatet.
- Bruk apparatet bare når det er i teknisk feilfri tilstand.
- Et defekt apparat skal utelukkende repareres av et autorisert verksted. Reparer ikke apparatet selv.
- Foreta ingen endringer på apparatet, dets bestanddeler og tilbehøret.
- Dypp ikke apparatet ned i vann.
- La ikke strømkabelen komme i kontakt med vann.

2.3 Fare for brannskader og skolding

Væsker og damper som strømmer ut kan være svært varme. Deler av apparatet blir likeledes svært varme.

For å unngå skolding og brannsår:

- Unngå hudkontakt med væske og damp som strømmer ut.
- Under drift må du ikke berøre noen dyser på utløpet.

2.4 Generell sikkerhet

For å unngå skader på personer og utstyr:

- Ikke bruk apparatet i et skap eller lignende.
- Grip ikke inn i innsiden av apparatet under drift.
- Barn under 8 år skal holdes unna apparatet og dets strømkabel.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år samt personer med redusert fysisk, sensorisk eller mentalt evnenivå eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de er under tilsyn eller opplæres i trygg bruk av apparatet og forstår farene som kan oppstå av det.
- Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerveitlikehold skal ikke utføres av barn under 8 år. Barn over 8 år må være under tilsyn under rengjøringen og brukervedlikeholdet
- Kople apparatet fra strømforsyningen hvis det er uten tilsyn over lengre tid.
- Apparatet må ikke brukes i høyder over 2000 m.
- Vær ved rengjøringen av maskinen og dens komponenter oppmerksom på henvisningene i det respektive kapittelet („Pleie og vedlikehold“ på side 219).

3 De første trinn

I dette kapittelet beskrives hvordan du forbereder apparatet ditt for bruk.

3.1 Utpakking av apparatet

- Pakk ut apparatet. Fjern emballasjemateriellet, tapestrimlene og beskyttelsesfoliene fra apparatet.
- Oppbevar emballasjemateriellet for transport og eventuelle retursendinger.

Informasjon

I apparatet kan det finne seg spor av kaffe og vann. Apparatet ble testet i fabrikken for feilfri funksjon.

3.2 Kontrollere leveransen

Kontroller leveransen for fullstendighet ved hjelp av den medfølgende listen. Hvis deler mangler, ta kontakt med din forhandler.

- Kaffeskje med innskruingshjelp for vannfilteret.
- Plast-melkebeholder eller termo--melkebeholder henholdsvis med melkeslange eller bare med melkeslange (alt etter modell).
- Vannfilter.
- Teststrimler for bestemmelse av vannhardhet.

3.3 Oppstilling av apparatet

Følg de påfølgende merknadene:

- Still ikke opp apparatet i fuktige rom.
- Sett apparatet på en stabil, plan og tørr flate.
- Sett ikke opp apparatet i nærheten av utslagsvasker eller liknende.
- Sett ikke apparatet på varme flater.
- Hold tilstrekkelig avstand på ca 10 cm til vegg og andre gjenstander. Avstanden oppover bør være minst 20 cm.
- Legg strømkabelen slik at den ikke kan skades av kanter eller varme flater.

3.4 Tilkopling av apparatet

Følg de påfølgende merknadene:

- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med driftsspenningen som er angitt i Tekniske data (se kapittel 11, side 224.).
- Kople apparatet bare til en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt. Henvend deg i tvilstilfelle til en elektriker.
- Kontakten må minst være sikret med en 10 A-sikring.

3.5 Første gangs innkopling av apparatet

Under første gangs igangkjøring kan du stille inn språk, klokkeslett og vannhardhet. Du kan endre innstillingene på et senere tidspunkt (se kapittel 8, side 216 og kapittel 9.8, side 222).

For å bestemme vannhardheten brukes de vedlagte teststrimlene. Følg anvisningene på pakningen til teststrimmelen og tabellen i kapittel 11, side 224.

Informasjon

Vi anbefaler å slå bort de første to koppene med kaffe etter første gangs igangkjøring.

Forutsetning: Apparatet er stilt opp og tilkoplet.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Slå på apparatet med "På-/Av-knappen".
 - » Velkomstmeldingen vises i displayet.
 - » Oppfordringen til å gjennomføre setup vises i displayet: *Please Setup the machine.*
3. Bekreft setup med "dreiebryteren".
 - » Menyen *Språk* vises.
4. Velg ditt språk med "dreiebryteren". Bekreft valget ditt.
 - » Menyen *Klokke* vises
5. Velg med "dreiebryteren" time og minutter. Bekreft dine innstillinger.
 - » Menyen *Vannhardhet* vises.

6. Velg med "dreiebryteren" det registrerte vannhardhetsområdet, eller bekrefte den forhåndsinnstilte verdien.
 - » Oppfordringen *Vennligst fyll opp vanntanken* vises.

7. Ta ut vanntanken. Skyll vanntanken med rent vann. Sett inn vannfilteret (se kapittel „Slå på apparatet“ på side 209).

Fyll vanntanken med friskt vann og sett den inn.

- » Apparatet varmer seg opp og gjennomfører en automatisk skylling.
- » På displayet vises klarmeldingen og oppfordringen *Fyll bønner.*

8. Fyll kaffebønner i bønnebeholderen. Les for dette kapittelet 4.4, side 211.

4 Grunnleggende om betjening

I dette kapittelet beskrives grunnleggende betjeningsstrinn under daglig håndtering av apparatet.

4.1 Slå av og på apparatet

Før du slår på ved første gangs igangkjøring av apparatet, les gjennom kapittelet 3.5.

Informasjon

- Når man slår på og av apparatet gjennomfører det en automatisk skylling.
- Under skyllingen ledes skyllevann også til dryppskålen.
- Den automatiske utkopplingsskyllingen kan i menyen *Innstillinger* slås på eller av.

Slå på apparatet

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "På-/Av"-knappen.
 - » Driftsberedskap vises i displayet.
 - » Apparatet varmer seg opp og gjennomfører en automatisk skylling.
 - » Driftsberedskap vises i displayet.

Slå av apparatet

- Plasser en beholder under utløpet.
- Trykk på "På/Av"-knappen i 1-2 sekunder.
 - Apparatet gjennomfører en automatisk skylling ved aktivert utkoplingsskylling.
 - Apparatet slår seg av.

Informasjon

- Apparatet slår seg av automatisk hvis det ikke blir brukt i lengre tid. Også i dette tilfellet følger det en automatisk skylling.
- Utkoplingstiden kan du stille inn i menyen *Auto av*, se kapittel 8.4, side 217.
- Hvis det ikke er blitt tilberedt noen drikke etter innkoplingen eller vanntanken er tom, følger det ikke noen skylling.



Fig. 6: Eksempel: Display

For å navigere i menyen bruker du følgende muligheter:

Åpne menyen og bekrefte valg

Trykk lengre enn 2 sekunder på "dreiebryteren" for å åpne menyen.

Trykk kort på "dreiebryteren" for å bekrefte valget ditt.

Navigering i menyen

Drei "dreiebryteren" for å navigere nedover eller oppover i menyen.

Forlate meny

Velg med "dreiebryteren" kommandoen *Exit* og bekrefte valget med meny/ok", for å forlate en meny.

Forlat undermenyer som bare viser informasjon og der du ikke foretar noen innstillinger med et kort trykk.

Åpne undermenyer

Noen funksjoner på apparatet når du ved å åpne flere undermenyer etter hverandre.

Åpningen av undermenyer er alltid lignende. Som eksempel beskrives her navigeringen til programmet *Avkalking*.

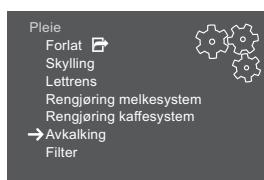


Fig. 7: Navigering til programmet *Avkalling*

4.2 Håndtering av betjeningsfeltet

De vesentlige funksjonene finner du via betjeningsfeltet og "dreiebryteren".

Trykk på betjeningsknappen med en fingertupp. Merk at betjeningsfeltet ikke vil reagere når du berører det med en spiker eller andre gjenstander.

Det er kun de betjeningsknappene som du kan bruke i apparatets aktuelle tilstand som lyser.

4.3 Navigering i menyen

Til innstilling av individuelle drikker eller til vedlikehold og pleie skal apparatet vise driftsberedskap. Da må du åpne den respektive menyen og navigere i denne.

Etter alle avsluttede prosesser vises driftsberedskap i displayet.

Følg merknadene i displayet.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Velg ved å å dreie "dreiebryteren" menyen *Pleie*, og bekreft valget ditt.
3. Velg ved å dreie "dreiebryteren" menyen *Avkalking*, og bekreft vvalget ditt.

Valget av funksjonene vises alltid i kortform i denne bruksanvisningen:

- Naviger til menyen *Pleie > Avkalking*.

4.4 Fylle på kaffebønner og bruke Bean Select

Brente kaffebønner mister aromaen sin. Fyll bare på så mye kaffebønner i bønnebeholderen som du bruker de neste 3-4 dagene.

FORSIKTIG

Ved skiftet mellom bønnekamrene blir det en restmengde av kaffebønner igjen i kvernen. De første to kaffedrikene etter skiftet til koffeinfri kaffe kan fremdeles inneholde koffeinholdig kaffe. Helsemessige skadefinnringer for personer som ikke tåler koffein kan være konsekvensen.

- Personer som ikke tåler koffein bør først drikke den tredje kaffedrikken etter skiftet.

Vær forsiktig

Bruk av uegnede kaffesorter kan føre til at kvernen blir tilklistret.

- Bruk ikke frysetørkede eller karamelliserete kaffebønner.
- Fyll ikke kaffepulver i bønnebeholderen.

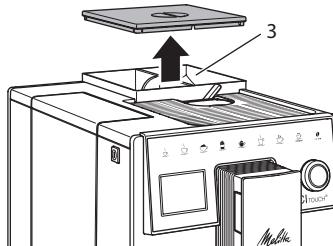


Fig. 8: 2-kammer bønnebeholder

På grunn av 2-kammer bønnebeholderen (3) kan du bruke to forskjellige kaffesorter. Fyll for eksempel et kammer med espressoønner og det andre med café crème bønner.

1. Åpne lokket til 2-kammer bønnebeholderen.
2. Fyll kaffebønner i bønnekamrene.
3. Lukk lokket til 2-kammer bønnebeholderen.

4.5 Bruke kaffepulver

Til tilberedning av kaffedrikker kan du også bruke kaffepulver.

Vær forsiktig

Bruk av uegnete kaffesorter kan føre til at kokegruppen blir tilklistret og tilstoppet.

- Bruk ikke instantprodukter.
- Fyll maksimalt en kaffeskje kaffepulver i pulversjakten.

1. Åpne lokket til pulversjakten.
2. Bruk den medfølgende kaffeoßen til dosering.
Fyll maksimalt en kaffeskje kaffepulver i pulversjakten.
3. Lukk lokket til pulversjakten.
4. Gå så fram som beskrevet i kapitlene 5 til 7.

i Informasjon

- Ved bruk av kaffepulver er det ikke mulig med uttak av to kopper.
- Hvis du ikke tilbereder kaffe før det er gått 3 minutter etter at pulversjakten ble åpnet, skifter apparatet over til drift med kaffebønner, og kaffepulveret kastes i kaffegrutbeholderen.

4.6 Fylle på vann

For optimal kaffenytelse bruk bare friskt, kaldt vann uten kullsyre. Skift vannet daglig.

i Informasjon

Vannets kvalitet har stor betydning for kaffens smak. Bruk derfor kaffefilter (se kapittel 9.8, side 222 og kapittel 9.9, side 222).

1. Åpne lokket til vanntanken og trekk vanntanken i grepene oppover og ut av apparatet.
2. Fyll vanntanken med vann.
Pass på den maksimale påfyllingsmengden på 1,8 liter.
3. Sett vanntanken ovenfra inn i apparatet og lukk lokket.

4.7 Stille inn utløpet

Utløpet kan høydejusteres. Still inn en så liten avstand som mulig mellom utløp og beholder. Skyv utløpet ovenfra og nedover alt etter beholder.

4.8 Bruk av melk

For optimal kaffenytelse bruk avkjølt melk.

Alt etter modell kan du bruke den medfølgende melkebeholderen eller melkeslangen og vanlige melkepakninger.

Tilkople melkebeholder

Fyll bare så mye melk i beholderen som du skal bruke umiddelbart.

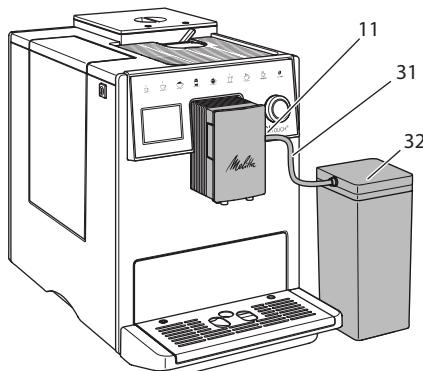


Fig. 9: Kople melkebeholder til apparatet

1. Fyll ønsket mengde melk i melkebeholderen (32).
2. Forbind melkeslangen (31) med melkebeholderen og med tilkoplingen (11) på utløpet eller stikk melkeslangen inn i en vanlig melkepakning.

i Informasjon

Lagre den påfylte melkebeholderen i kjøleskapet.

4.9 Tømme dryppskål og kaffegrutbeholder

Når dryppskålen (10) og kaffegrutbeholderen (9) er fulle, ber apparatet om tømming. Flottøren (18) som rager ut viser likeledes at dryppskålen er full. Tøm alltid begholdere.

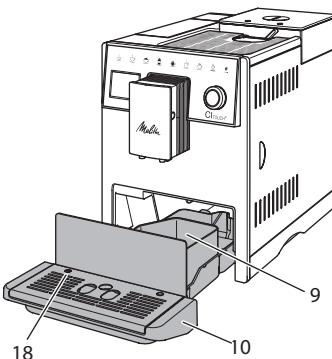


Fig. 10: Dryppskål, kaffegrutbeholder og flottør.

1. Trekk dryppskålen (10) framover og ut av apparatet.
2. Ta ut og tøm kaffegrutbeholderen (9).
3. Tøm dryppskålen.
4. Sett kaffegrutbeholderen inn.
5. Skyv dryppskålen inn i apparatet til anslaget.

Informasjon

Oppfordringen fra apparatet om å tømme dryppskålen og kaffegrutbeholderen kommer etter et fast antall drikkuttak. Hvis du vil tømme beholderne mens apparatet er slått av, registrerer ikke apparatet denne prosessen. Derfor kan det hende at du blir oppfordret til å tømme selv om dryppskålen og kaffegrutbeholderen ennå ikke er fylt.

5 Tilberede drikker

For tilberedning av drikker finnes det to muligheter:

- Standarduttak med uttaksknappene og drikktilberedning med oppskrifter som beskrevet i det påfølgende.
- Tilberedning med endrede drikkinstillinger (se kapittel 6, side 215).
- Bruk avpersonlige innstillinger med My Coffee-funksjon (se kapittel 7, side 215).

I dette kapittelet beskrives standarduttaket.

Pass på:

- I lagerbeholderne skal det være tilstrekkelige mengder kaffe og vann. Hvis påfyllingsnivået er for lite, krever apparatet etterfylling.
- Systemet viser ikke at melk mangler.
- Ved valg av en drikke med melk, må melkebeholderen eller en vanlig melkepakning være tilkoplet.
- Beholderne for drikkene skal være tilstrekkelig store.
- Displayet må vise driftsberedskap for tilberedning av drikker.
- Drikkleveringen avsluttes automatisk.
- Etter en tilberedning av en drikke med melk, oppfordrer apparatet automatisk til *Easy Cleaning*-programmet.

5.1 Tilberede espresso og café crème



1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "Espresso" eller "Café Crème".
 - » Drikkleveringen følger og avsluttes automatisk.
3. Ta ut beholderen.

5.2 Tilberede cappuccino og latte macchiato



Forutsetning: Melk er tilkoplet.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk knappen "Cappuccino" eller "Latte macchiato".
 - » Drikkleveringen følger og avsluttes automatisk.
 - » I displayet vises *Easy Cleaning*?
3. Ta ut beholderen.
4. Utfør *Easy Cleaning*-Programmet eller tilbered ytterligere drikker og utfør *Easy Cleaning*-Programmet senere, se kapittel 9.4.

5.3 Tilberede melkeskum og varm melk

Tilberedningen av melkeskum og varm melk er lignende.



Forutsetning: Melk er tilkoplet.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "Melkeskum/Melk".
 - a) Melkeskum = Trykk kort på knappen
 - b) Varm melk = Trykk knapp lenge (2 sekunder)
 - » Melkeleveringen følger og avsluttes automatisk.
3. Ta ut beholderen.
 - » I displayet vises *Easy Cleaning?*
4. Utfør *Easy Cleaning-Programmet* eller tilbered ytterligere drikker og utfør *Easy Cleaning-Programmet* senere, se kapittel 9.4.

5.4 Tilberede varmt vann



1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på knappen "Varmt vann".
 - » Vannleveringen følger og avsluttes automatisk.
3. Ta ut beholderen.

5.5 Tilberede drikker med oppskrifter

Ved siden av standarduttaket kan du velge ytterligere drikkspesialiteter i menyen *Oppskrifter*.



Tilkople melkebeholderen eller en vanlig melkekappe ved valg av en drik med melk (alt etter modell).



1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk "dreieknappen" og naviger til menyen *Oppskrifter* eller trykk lenge "my recipes"-knappen.
 - » Oppskriftvalget vises i displayet.

3. Velg en drikkoppeskript og bekref ditt valg.
 - » Drikkleveringen følger og avsluttes automatisk.
4. Ta ut beholderen.

5.6 Endre drikkinnstillinger før og under tilberedningen.

Du kan endre drikkinnstillingene før og under drikktilberedningen.



Informasjon
Disse innstillingene gjelder bare for den aktuelle drikktilberedningen.

Endre drikkinnstillinger før tilberedningen.

Du kan endre bønnesorten før valget av en drik.

- Innstill før valget av en drik det ønskede bønnekammeret med skyver-emn "BEAN SELECT".
 - » Valgt bønnesort blir brukt til tilbereding av drikken.

Endre drikkinnstillinger under tilberedningen

Du kan endre drikkmengden og kaffestyrken under drikktilberedningen.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

 Innstill under leveringen av en drik (kaffe eller melk) den ønskede drikkmengden med "dreiebryteren".

 Innstill kaffestyrken under malingen med knappen "Kaffestyrke".

5.7 Avbryte drikktilberedning

Hvis du vil avbryte drikktilberedningen før tiden, trykker du den valgte uttaksknappen en gang til.

5.8 Tilberede to drikker samtidig

 Med knappen "2 kopper" tilbereder du to drikker.

Informasjon

Uttak av to kopper er for blandingsdrikker som blander med varmt vann (f. eks. americano), for melkesum, varm melk og varmt vann ikke mulig.

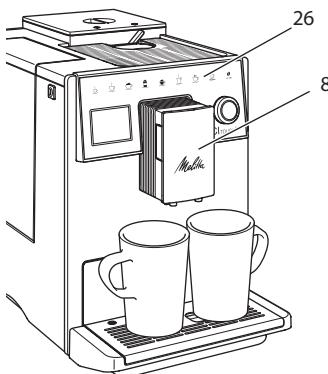


Fig. 11: Uttak av to kopper

1. Plasser to beholdere under utløpet (8).
2. Trykk på knappen "2 kopper" (26).
3. Gå så fram som beskrevet i den aktuelle drikktilberedningen.

Informasjon

- Innstillingen gjelder bare for neste drikktilberedning.
- Hvis du ikke tilbereder noen drikk før 1 minutt er gått, skifter apparatet til uttak av én kopp.

6 Endre drikkinnstillinger permanent

Apparatet tilbyr flere muligheter for tilbedning av kaffespesialiteter.

6.1 Endre forinnstillinger

Alt etter drikk kan du endre de følgende forinnstillingene:

Mengde kaffe, skum, melk, varmt vann, kaffestyrke og temperatur.

Endringen av drikkinnstillingene er lignende for alle drikkene. Som eksempel beskrives her endring av kaffestyrken for en espresso.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen
Uttaksknapper > Espresso > Kaffestyrke.
3. Velg ønsket kaffestyrke og bekreft valget.
4. Velg kommandoen *Exit* for å forlate menyen.
- » For de neste tilberedningene av en espresso brukes den valgte kaffestyrken..

NO

Informasjon

Forinnstillingene forblir gyldige helt til de endres igjen.

7 Personlige innstillinger – "My Coffee"

Med "My Coffee"-funksjonen kan du lagre personlige innstillingen og tilordne en bruker.

7.1 Bearbeide personlige brukerprofiler

Opp til fire brukerprofiler kan brukes.

Endre navn på en brukerprofil

Du kan endre navn på brukerprofilene.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *My Coffee*.
3. Velg en bruker og bekreft valget.
4. Velg *Endre navn* og bekreft valget.
» Menyen for valg av enkeltegn vises.

5. Velg og bekreft enkelttegn ved å dreie "dreiebryteren".
6. Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

Aktivere/deaktivere brukerprofil

Du kan bare bruke brukere som brukerprofilen er aktiv for.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *My Coffee*.
3. Velg en bruker og bekreft valget.
4. Velg *Aktiv/Inaktiv* og bekreft valget.
5. Velg *Aktiv* eller *Inaktiv* og bekreft valget på nytt.
6. Velg kommandoen *Exit* for å forlate menyen.

7.2 Velge/endre personlige innstillinger

Alt etter drikk kan følgende innstillinger tilordnes en bruker:

Oppskrifter, mengde kaffe, skum, melk, varmt vann, kaffestyrke og temperatur.

Tilordningen av de personlige innstillingene til en bruker er alltid lignende. Som eksempel beskrives her innstilling av kaffemengden for en cappuccino.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *My Coffee*.
3. Velg en bruker og bekreft valget.
4. Naviger til menyen *Cappuccino > Kaffemengde*.
5. Velg en mengde og bekreft valget.
6. Velg kommandoen *Exit* for å forlate menyen.
- » For neste tilberedning av en cappuccino utført av brukeren brukes den valgte kaffemengden.

7.3 Tilberede drikker med personlige innstillinger



Tilberedningen av drikker med "My Coffee"-funksjonen er lignende for alle drikker. Som eksempel beskrives her tilberedningen av en cappuccino.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "my recipes"-knappen så ofte til ønsket bruker vises i displayet.
3. Trykk på knappen "Cappuccino".
» Drikkleveringen følger og avsluttes automatisk.
4. Ta ut beholderen.
» I displayet vises *Easy Cleaning?* (Trykk på *dreiebryter* for start).
5. Utfør *Easy Cleaning*-Programmet eller tilbered ytterligere drikker og utfør *Easy Cleaning*-Programmet senere, se kapittel 9.4.

Informasjon

- For å forlate *My Coffee*-funksjonen trykk på *my recipes*-knappen så ofte til driftsberedskap vises i displayet.
- Hvis du ikke tilbereder noen drikk før 3 minutter er gått, skifter apparatet automatisk til driftsberedskap.

8 Endre grunninnstillinger

I det følgende kapittelet forklares brukertrinn som endrer grunninnstillingene til apparatet.

8.1 Stille inn språk

Du kan stille inn språket i displaytekstene.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Språk*.
3. Velg et språk og bekreft valget.
4. Forlat menyen med kommandoen *Exit*.

8.2 Stille inn klokkeslett

Du kan stille inn klokkeslettet som vises i displayet.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

- Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
- Naviger til menyen *Klokke*.
- Velg time og minutter. Bekreft dine innstillingar.
- Forlat menyen med kommandoen *Exit*.

Informasjon

Hvis du vil velge bort visning av klokkeslettet på displayet, stiller du klokkeslettet på 00:00.

8.3 Stille inn energisparemodus

Energisparemodus fører til en senkning av oppvarmingstemperaturen og slår av belysningen på betjeningsfeltet.

Hvis apparatet ikke blir betjent i lengre tid skifter det automatisk til energisparemodusen etter en forhåndsinnstilt tid. I menyen *Energisparemodus* stiller du inn tidsrommet fram til aktivering av energisparemodusen.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

- Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
- Naviger til menyen *Energisparemodus*.
- Velg et tidsrom og bekreft valget.
- Forlat menyen med kommandoen *Exit*.

Informasjon

- Energisparemodus kan ikke deaktiveres fullstendig. Senest etter 4 timer uten betjening skifter apparatet til energisparemodusen.

8.4 Stille inn automatisk utkopling

Hvis apparatet ikke blir betjent i lengre tid slår det seg automatisk av etter en forhåndsinnstilt tid. I menyen *Auto av* stiller du inn tidsrommet fram til utkoplingen. Du kan også bestemme et nøyaktig tidspunkt.

Informasjon

Hvis tidsrom og tidspunkt aktiveres samtidig, slår apparatet seg av etter hendelsen som inntreffer først.

Stille inn tidsrom for automatisk utkopling

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

- Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
- Naviger til menyen *Auto av > Av etter....*
- Velg en tid og bekreft valget.
- Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

Informasjon

Den automatiske utkoplingen kan ikke deaktivieres fullstendig. Senest etter 8 timer uten betjening slår apparatet seg av.

Stille inn tidspunkt for automatisk utkopling

Utkoplingstidspunktet er deaktivert fra fabrikkens side.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

- Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
- Naviger til menyen *Auto av > Av klokken....*
- Velg timer og minutter. Bekreft dine innstillingar.
- Velg kommandoen *Exit* gjentatte ganger for å forlate menyen.

Informasjon

Hvis du vil deaktivere den automatiske utkoplingen, stiller du utkoplingstidspunktet på 00:00.

8.5 Aktivere/deaktivere skylling

Kaffesystemet skylles alltid umiddelbart etter innkoplingen. Bare utkoplingsskyllingen kan aktiveres/deaktivertes. Når denne er aktivert, skylles kaffesystemet etter utkoplingen.

Det anbefales ikke en varig deaktivering.

Aktivere/deaktivere utkoplingsskylling

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
 2. Naviger til menyen *Innstillinger > Utkoplingsskylling*.
 3. Velg *Aktiv* eller *Inaktiv* og bekrefte valget.
 4. Velg kommandoen *Exit* for å forlate menyen.
- » Driftsberedskap vises i displayet.

8.6 Tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene

Du kan tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene

Informasjon

Hvis du tilbakestiller apparatet til fabrikkinnstillingene, går alle personlige innstillingar tapt inklusive innstillingene i menyen *My Coffee*.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Innstillinger > Fabrikkinnstillingar*.

3. Velg *Tilbakestille* og bekrefte valget.
4. Velg kommandoen *Exit* for å forlate menyen.

8.7 Meny Statistikk og system

Statistikk

I menyen Statistikk får du informasjon om antall drikkuttak og til pleie.

System

I menyen System får du informasjon om programvareversjonen og tilgang til funksjonen Dampe ut, se kapittel 10.1, side 223.

8.8 Stille inn malegrad

Malegraden for kaffebønnene har innflytelse på smaken av kaffen. Malegraden ble stilt inn optimalt før leveringen.

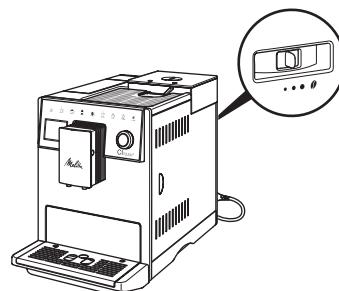


Fig. 12: Innstilling av malegrad

Still inn malegraden med hendelen på baksiden.

1. Still hendelen
 - Mot høyre = grovere malegrad
 - Mot venstre = finere malegrad

Informasjon

- Hvis du stiller malegraden finere, blir kaffesmaken sterkere.
- Malegraden er stilt inn optimalt når kaffen flyter jevnt ut av utløpet og en fin, tykk crema dannes.

9 Pleie og vedlikehold

Ved hjelp av jevnlig rengjøring og vedlikehold sikrer du en konstant høy kvalitet på dine drikker.

9.1 Generell rengjøring

Rengjør apparatet regelmessig. Fjern straks synlige tilsmussinger av melk og kaffe på utsiden

Vær forsiktig

Bruk av ikke-egnede rengjøringsmidler kan føre til oppriping av flatene.

- Bruk ikke skurende kluter, svamper og rengjøringsmidler.

Forutsetning: Apparatet er slått av.

- Rengjør apparatet utvendig med en myk, fuktig klut og et vanlig oppvaskmiddel.
- Skyll dryppskålen og kaffegrutbeholderen med en myk, fuktig klut og et vanlig oppvaskmiddel.
- Rengjør bønnebeholderen med en myk, tørr klut.

9.2 Skylle kaffesystemet

Under skyllingen skylles dysene på utløpet og de indre delene i kaffesystemet. Derved renner skyllenvannet ut av innsiden og inn i dryppskålen.

Dersom utkoplingsskyllingen ikke er deaktivert, gjennomfører apparatet en skylling av kaffesystemet ved inn- og utkoplingen.

Du kan også gjennomføre skyllingen manuelt.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
3. Naviger til menyen *Pleie > Skylling*.
4. Velg *Starte* og bekreft valget.
» Kaffesystemet skylles.

9.3 Rengjøre kokegruppe

For å unngå skader på apparatet anbefaler vi å rengjøre kokegruppen en gang per uke.

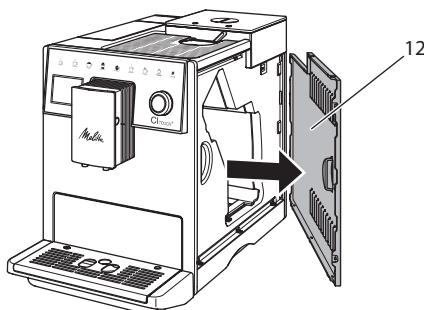


Fig. 13: Ta av sidedeksel

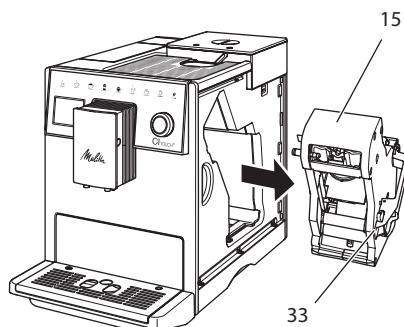


Fig. 14: Demontere kokegruppe

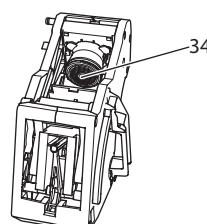


Fig. 15: Rengjøre kokegruppe

Forutsetning: Apparatet er slått av.

1. Åpne tildekningen (12). Grip for dette inn i fordypningen på apparatets høyre side og trekk tildekningen av til siden..
2. Trykk og hold den røde hendelen (33) på grepet til kokegruppen (15), og drei grepet med klokken til det går i lås ved anslaget.
3. Trekk kokegruppen i grepet ut av apparatet.
4. Skyll kokegruppen som en enhet grundig på alle sider under rennende vann. Pass spesielt på at silen (34) er fri for kafferester.
5. La kokegruppen drykke av.
6. Fjern kafferester fra flatene på innsiden av apparatet med en myk, tørr klut.
7. Sett kokegruppen inn i apparatet. Trykk på og hold den røde hendelen på grepet til kokegruppen og drei grepet mot klokken til det går i lås ved anslaget.
8. Sett tildekningen inn på siden til den går i lås.

9.4 Program „Easy Cleaning“

Melkesystemet skylles med *Easy Cleaning*-programmet.

Etter hver tilberedning av en drikk med melk oppfordrer systemet til gjennomføring av "Easy Cleaning"-programmet.

Du kan også gjennomføre *Easy Cleaning*-programmet manuelt.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Plasser en beholder under utløpet.
2. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
3. Naviger til menyen *Pleie* > *Easy Cleaning*.
4. Velg *Starte* og bekrefte valget.
5. Følg de videre anvisningene i displayet til *Easy Cleaning*-programmet slutter.

9.5 Program "Rengjøring melkesystem"

Med dette programmet rengjøres melkesystemet ved hjelp av et melkesystem-rengjøringsmiddel.

For bevaring av hygienen og for å unngå skader på apparatet anbefaler vi å gjennomføre rengjøringsprogrammet en gang per uke.

Rengjøringsprogrammet tar omtrent 3 minutter og skal ikke avbrytes.

Vær forsiktig

Bruk av ikke egnede melkesystem-rengjøringsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende melkesystem-rengjøringsmiddelet Melitta® PERFECT CLEAN for helautomatiske kaffemaskiner.
- Følg bruksanvisningen på emballasjen til melkesystem-rengjøringsmiddelet.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Sett en beholder (0,7 l) under utløpet (f. eks. kaffegrutbeholderen).
2. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
3. Naviger til menyen *Pleie* > *Rengjøring melkesystem*.
4. Velg *Start* og bekrefte valget.
5. Følg de videre anvisningene i displayet til *Rengjøring melkesystem*-programmet slutter.

Rengjøre melkeenheten

I tillegg anbefaler vi å rengjøre melkeenheten, melkeslangen og melkebeholderen regelmessig.

Informasjon

- Plast-melkebeholderen, uten deksel og stigerør, er egnet for oppvaskmaskiner.

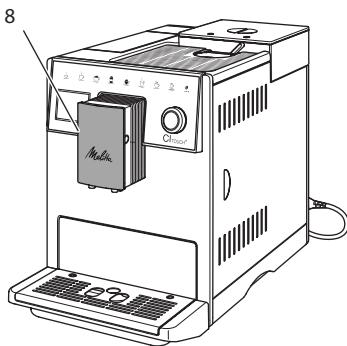


Fig. 16: Tilgang til melkeenheten

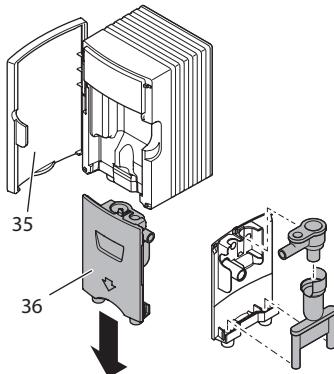


Fig. 17: Demontere melkeenheten

1. Trekk melkeslangen av fra apparatet.
2. Åpne døren til utløpet (8).
3. Trekk melkeenheten (36) av nedover.
4. Rengjør enkeltdelene med varmt vann.
Bruk en myk, fuktig klut og vanlig oppvaskmiddel.

Monteringen utføres analogt i omvendt rekkefølge.

Informasjon

Pass på at melkeenheten blir presset oppover til anslaget.

9.6 Programmet "Rengjøre kaffesystemet"

Med rengjøringsprogrammet fjernes gjenværende rester og kaffeoljerester ved hjelp av kaffemaskin-rengjøringsmiddel.

For å unngå skader på apparatet anbefaler vi å gjennomføre rengjøringsprogrammet annenhver måned - eller hvis apparatet oppfordrer deg om det.

Rengjør før start av rengjøringsprogrammet kokegruppen og innsiden (se kapittel 9.3, side 219).

Rengjøringsprogrammet tar omtrent 15 minutter og skal ikke avbrytes.

FORSIKTIG

Kontakt med kaffemaskin-rengjøringsmidlet kan føre til irritasjoner i øynene og huden.

- Følg bearbeidingsanvisningene på pakningen til kaffemaskin-rengjøringsmidlet.

Vær forsiktig

Bruk av ikke egnede kaffemaskin-rengjøringsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Melitta® PERFECT CLEAN rengjøringstabs for helautomatiske kaffemaskiner.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Pleie > Rengjøring kaffesystem*.
3. Velg *Start* og bekrefte valget.
4. Følg anvisningene som følger på displayet til rengjøringsprogrammet slutter.

9.7 Programmet "Avkalking"

Med avkalkingsprogrammet fjernes kalkavleiringer på innsiden av apparatet med kaffemaskin-avkalkingsenheten.

For å unngå skader på apparatet anbefaler vi, hvis du ikke bruker vannfilter, å gjennomføre avkalkingsprogrammet hver 3. måned. Ved bruk av et vannfilter først, når apparatet oppfordrer deg til det.

Avkalkingsprogrammet tar omtrent 25 minutter og skal ikke avbrytes.

⚠ FORSIKTIG

Kontakt med avkalkingsenheten kan føre til irritasjoner i øynene og på huden.

- Følg bearbeidingsanvisningene på pakningen til avkalkingsenheten.

Vær forsiktig

Bruk av ikke egnet avkalkingsenhet kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Melitta® ANTI CALC avkalkingsmiddel for helautomatiske kaffemaskiner.
- Følg bruksanvisningen på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

Vær forsiktig

Et fastskrudd vannfilter kan skades under avkalkingsprogrammet.

- Fjern vannfilteret når apparatet oppfordrer til det (se Fig. 18).
- Legg vannfilteret i en beholder med ledningsvann under avkalkingsprogrammet.
- Etter at avkalkingsprogrammet er slutt kan du sette vannfilteret inn igjen og bruke det videre.

Forutsetninger:

- Displayet viser driftsberedskap.
 - Beholder (0,7 l) står under utløpet.
1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
 2. Naviger til menyen Pleie > Avkalking.

3. Velg Starte og bekreft valget.
4. Følg de videre anvisningene i displayet til avkalkingsprogrammet slutter.

9.8 Stille inn vannhardhet

Den innstilte vannhardheten påvirker hyppigheten til avkalkingen. Jo hardere vannet er, desto oftere på apparatet avkalkes.

ⓘ Informasjon

Hvis du bruker et kaffefilter, kan du ikke stille inn vannhardheten.

Bestem vannhardheten ved bruk av de vedlagte teststrimlene. Følg anvisningene på forpakningen for teststrimmelen og tabellen 11, side 224.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen
Innstillinger > Vannhardhet
3. Velg vannhardhetsområdet og bekreft valget.

9.9 Bruke vannfilter

Bruk av et vannfilter forlenger levetiden til apparatet og du må sjeldnere avkalke apparatet. Vannfilteret som følger med leveransen filtrerer kalk og andre skadelige stoffer ut av vannet.

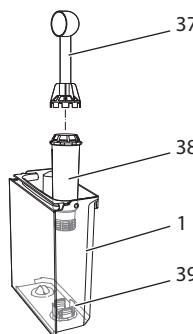


Fig. 18: Skru inn og ut vannfilteret

Vannfilteret (38) skrues inn eller ut med innskruingshjelpen på enden av den medfølgende kaffeskjeen (37) inn i gjengene (39) på sokkelen til vanntanken (1).

Sette inn vannfilter

Informasjon

Legg vannfilteret i en beholder med friskt ledningsvann i noen minutter før du setter det inn.

Forutsetninger:

- Displayet viser driftsberedskap.
 - Beholder (0,7 l) står under utløpet.
1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
 2. Naviger til menyen *Pleie > Filter > Sette inn filter*.
 3. Velg *Starte* og bekreft valget.
 4. Følg de videre anvisningene i displayet.
 - » Apparatet tilpasser vannfilteret automatisk vannhardheten.
 - » Driftsberedskap vises i displayet.

Bytte vannfilter

Bytt vannfilteret når apparatet krever det.

Forutsetning:

- Displayet viser driftsberedskap.
 - Beholder (0,7 l) står under utløpet.
1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
 2. Naviger til menyen *Pleie > Filter > Bytte filter*.
 3. Velg *Starte* og bekreft valget.
 4. Følg de videre anvisningene i displayet.

Fjerne vannfilter

Vannfilteret bør ikke stå tørt over et lengre tidsrom. Vi anbefaler å oppbevare vannfilteret i en beholder med ledningsvann i kjøleskapet hvis det ikke brukes i lengre tid.

Forutsetning: Displayet viser driftsberedskap.

1. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
2. Naviger til menyen *Pleie > Filter > Fjerne filter*.
3. Velg *Starte* og bekreft valget.
4. Følg de videre anvisningene i displayet.
- » Vannhardheten er automatisk stilt tilbake til den forrige innstillingen.
- » Driftsberedskap vises i displayet.

10 Transport, lagring og avfallsbehandling

10.1 Dampe ut apparatet

Vi anbefaler å dampe ut apparatet hvis det ikke brukes i lengre tid, før en transport og ved frostfare.

Ved å dampe ut fjernes restvannet fra apparatet.

Forutsetninger:

- Vannfilteret er fjernet.
 - Displayet viser driftsberedskap.
1. Plasser en beholder under utløpet.
 2. Trykk på "dreiebryteren" i 2 sekunder.
» Menyen vises i displayet.
 3. Naviger til menyen *System > Dampe ut*.
 4. Velg *Starte* og bekreft valget.
 5. Følg de videre anvisningene i displayet.
 - » Apparatet varmer seg opp.
 - » Apparatet dampes ut og slår seg etterpå fullstendig av.

10.2 Transportere apparatet

Vær forsiktig

Frossent restvann kan føre til skader på apparater.

- Unngå å utsette apparater for temperaturer under 0 °C.

 **Informasjon**

Transporter apparatet i originalemballasjen. Dermed unngår du transportskader.

Utfør følgende arbeider før du transporterer apparatet:

1. Damp ut apparatet (se kapittel 10.1, side 223).
2. Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen.
3. Tøm vanntanken.
4. Tøm bønnebeholderen.
5. Rengjør apparatet (se kapittel 9.1, side 219).
6. Fest løse deler (koppholder, osv.) med egnet tape.
7. Pakk inn apparatet.

11 Tekniske data

Tekniske data			
Driftsspennin	220 V til 240 V, 50 Hz		
Inngangseffekt	maks. 1400 W		
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar		
Mål			
Bredde	255 mm		
Høyde	340 mm		
Dybde	470 mm		
Volum			
Bønnebeholder	2 × 135 g		
Vanntank	1,8 l		
Vekt (tom)	9,25 kg		
Omgivelsesbetingelser			
Temperatur	10 °C til 32 °C		
Relativ luftfuktighet	30 % til 80 % (ikke kondenserende)		

10.3 Kassering av apparatet

Apparater som er merket med dette symbolet er underlagt det europeiske direktivet 2002/96/EF for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrisk utstyr hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.

- Kasser systemet miljøvennlig og via egnede samlesystemer.

Vannhardhets-område	°d	°e	°f
Bløtt	0 til 10	0 til 13	0 til 18
Middels	10 til 15	13 til 19	18 til 27
Hardt	15 til 20	19 til 25	27 til 36
Svært hardt	> 20	> 25	> 36

12 Feil

Hvis tiltakene nedenfor ikke utbedrer feilene, eller om andre feil enn de som er oppført her opptrer, bes du henvende deg til service på Melitta.se.

Setning strøket

Feil	Årsak	Tiltak
Kaffen strømmer bare dråpevis ut av utløpet.	Malegraden er for fin.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stille inn malegraden grovere (se kapittel 8.8).
	Apparatet er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengjør kokegruppen (se kapittel 9.3). ▪ Gjennomfør rengjøringsprogrammet (se kapittel 9.6).
	Apparatet er forkalket.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avkalk apparatet (se kapittel 9.7).
Kaffe renner ikke gjennom.	Vanntanken er ikke fylt eller ikke satt inn riktig.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fyll vanntanken og pass på at den sitter riktig (se kapittel 4.6).
	Kokegruppen er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengjør kokegruppen (se kapittel 9.3).
Kvern kverner ikke kaffebønner.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bønnene faller ikke ned i kvernen. ▪ Vippearm står loddrett. ▪ Kaffebønnene er for oljete. ▪ Fremmedlegemer i kvernen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank lett på bønnebeholderen. ▪ Rengjør bønnebeholderen. ▪ Still vippearm til venstre eller høyre. ▪ Bruk andre kaffebønner. ▪ Kontakt www.Melitta.se.
Display <i>Fyll bønner</i> blinker, selv om bønnebeholderen er fylt.	Bønnene faller ikke ned i kvernen. Ikke tilstrekkelig kvernede bønner i traktekammeret.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trykk på betjeningsknapp for uttak av kopper.
Høy lyd fra kvernen.	Fremmedlegemer i kvernen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt www.Melitta.se.
Kokegruppen lar seg ikke sette inn etter at den er tatt ut.	Kokegruppen er ikke korrekt låst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontroller om grepet for låsing av kokegruppen er korrekt låst (se kapittel 9.3).
	Drivverket er ikke i riktig posisjon.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trykk på knappen "Kaffestyrke" og hold den trykt inne. Trykk så på "På-/Av"-knappen. Apparatet gjennomfører en initialisering. Slipp knappene igjen.
Visning av <i>Systemfeil</i> i displayet.	Programvarefeil/Visning.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slå apparatet av og på igjen (se kapittel 4.1). ▪ Kontakt www.Melitta.se.

NO


Sisällysluettelo

1	Laitteiden yleiskuva	229
1.1	Yleiskuva laitteesta	229
1.2	Yleiskuva käyttöpaneelista	230
2	Turvallisuutesi vuoksi.....	231
2.1	Käyttötarkoitus.....	231
2.2	Sähkövirran aiheuttamat vaarat	231
2.3	Palovammojen vaara	231
2.4	Yleinen turvallisuus	232
3	Ensiaskelleet.....	232
3.1	Laitteen purkaminen pakkauksesta	232
3.2	Toimituslaajuuuden tarkastaminen	232
3.3	Laitteen sijoittaminen paikalleen.....	232
3.4	Laitteen kytkeminen sähköverkkoon	233
3.5	Laitteen ensimmäinen päällekytkentä	233
4	Peruskäyttö.....	233
4.1	Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.....	233
4.2	Käyttöpaneelin toiminta.....	234
4.3	Valikossa liikkuminen.....	234
4.4	Kahvipapujen lisääminen ja Bean Select -toiminnon käyttö	235
4.5	Kahvijauheen käyttäminen.....	235
4.6	Veden lisääminen	236
4.7	Suuttimen säätäminen	236
4.8	Maidon käyttäminen	236
4.9	Tippa-astian ja kahvinporosäiliön tyhjentäminen	236
5	Juomien valmistaminen	237
5.1	Espresso ja café crèmeen valmistaminen	237
5.2	Cappuccinon ja latte macchiaton valmistus	237
5.3	Maitovaahdon ja lämpimän maidon valmistus.....	238
5.4	Kuuman veden valmistaminen	238
5.5	Juomien valmistaminen reseptien avulla.....	238
5.6	Juoma-asetusten muuttaminen ennen valmistusta ja valmistuksen aikana	238
5.7	Juoman valmistuksen keskeyttäminen	239
5.8	Kahden juoman valmistaminen yhtä aikaa	239
6	Juoma-asetusten muuttaminen pysyvästi.....	239
6.1	Esiasetusten muuttaminen.....	239


7	Henkilökohtaiset asetukset – My Coffee.....	239
7.1	Henkilökohtaisen käyttäjäprofiilien muokkaaminen	239
7.2	Henkilökohtaisen asetuksen valitseminen/muuttaminen.....	240
7.3	Juomien valmistaminen henkilökohtaisilla asetuksilla	240
8	Perusasetusten muuttaminen.....	240
8.1	Kielen asettaminen.....	241
8.2	Kellonajan asettaminen.....	241
8.3	Energiansäästötilan asettaminen.....	241
8.4	Automaattisen virrankatkaisun asettaminen.....	241
8.5	Huuhtelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.....	242
8.6	Laitteen tehdasasetusten palauttaminen	242
8.7	Valikko <i>Tilastot ja Järjestelmä</i>	242
8.8	Jauhatusasteen säätäminen.....	243
9	Hoito ja huolto	243
9.1	Yleinen puhdistus	243
9.2	Kahvijärjestelmän huuhtelu	243
9.3	Suodatusyksikön puhdistaminen.....	244
9.4	Easy Cleaning -ohjelma.....	244
9.5	Maitojärjestelmän puhdistusohjelma.....	245
9.6	Kahvijärjestelmän puhdistusohjelma	246
9.7	Kalkinpoisto-ohjelma	246
9.8	Veden kovuuden asettaminen	247
9.9	Vesisuodattimen käyttäminen	247
10	Kuljetus, varastointi ja hävittäminen	248
10.1	Laitteen ilmaaminen	248
10.2	Laitteen kuljettaminen	248
10.3	Laitteen hävittäminen	248
11	Tekniset tiedot.....	249
12	Häiriöt	250

1 Laitteiden yleiskuva

1.1 Yleiskuva laitteesta

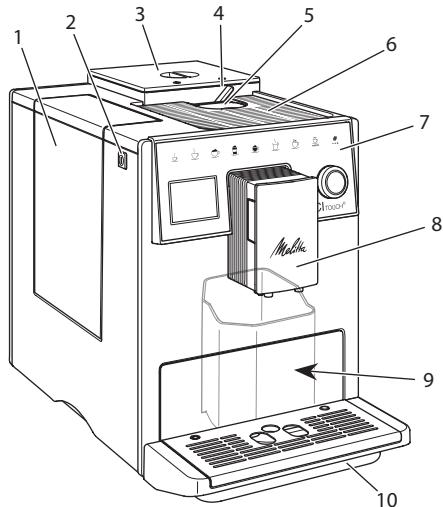


Kuva 1: Laite edestä vasemmalta

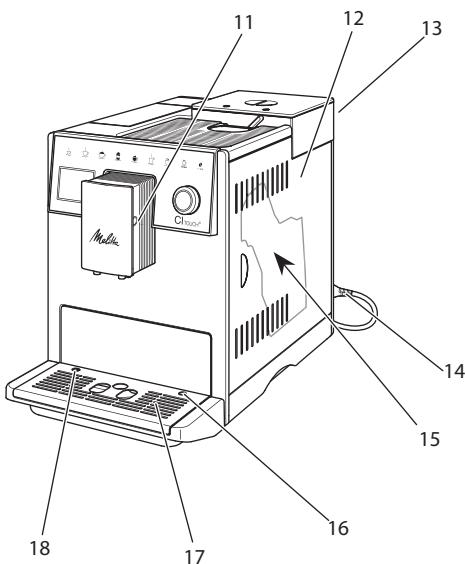

Kuva 2: Laite edestä oikealta

1.2 Yleiskuva käyttöpaneelista

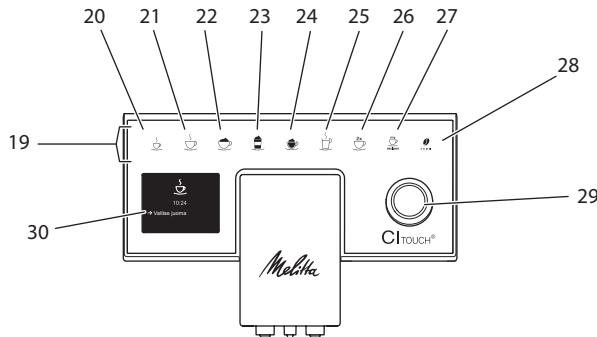

Kuva 3: Käyttöpaneeli

Nro	Nimitys	Toiminto
19	Käyttöpainikkeet	Juomien valmistaminen
20	Espresso	Espresson valmistus
21	Café crème	Café crèmeen valmistus
22	Cappuccino	Cappuccinon valmistus
23	Latte macchiato	Latte macchiaton valmistus
24	Maitovahto / Lämmän maito	Maitovaahdon tai lämpimän maidon valmistaminen
25	Kuuma vesi	Kuuman veden valmistaminen
26	2 kuppia	Kahden kupillisen valmistus
27	my recipes	Henkilökohtaisten juoma-asetusten valinta tai juomien valmistaminen reseptien avulla
28	Kahvin vahvuus	Kahvin vahvuuden asettaminen
29	Kiertokytkin	Valikon avaaminen tai syötettyjen tietojen vahvistaminen. Valikossa liikkuminen ylös ja alas tai kahvin aromin VAKIO asettaminen.
30	Näyttö	Ajankohtaisten valikkojen ja ilmoitusten näyttö Esimerkki: valmiusnäyttö

Hyvä asiakas

Kiitos, että olet valinnut CI Touch® -kahvi-automaatin.

Tämä käyttöohje auttaa sinua tutustumaan laitteen monipuolisiiin mahdollisuuksiin ja kokemaan parhaimpia kahvinautintoja.

Lue tämä käyttöohje tarkasti. Nämä välityt henkilö- ja omaisuusvahingoilta. Säilytä käyttöohje huolellisesti. Mikäli annat laitteen eteenpäin, anna laitteen mukana myös tämä käyttöohje.

Melitta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysytävää laitteesta, ota yhteyttä Melittaan tai käy internetsivullamme osoitteessa:

www.melitta.fi

Toivotamme nautinnollisia hetkiä uuden laiteesi parissa.

2 Turvallisuutesi vuoksi

 Laite vastaa voimassa olevia eurooppalaisia direktiivejä, ja se on valmistettu tekniikan uusimman tason mukaisesti. Tästä huolimatta on olemassa jäähöönsiskejä.

Vaarojen väältämiseksi on noudatettava turvallisuusohjeita. Melitta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

2.1 Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu kahvijuomien valmistamiseen kahvipavuista tai kahvijauheesta sekä maidon ja veden kuumentamiseen.

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.

Kaikenlainen muu käyttö on käyttötarkoituksen vastaista ja voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

2.2 Sähkövirran aiheuttamat vaarat

Jos laite tai virtajohto on vaurioitunut, on olemassa sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita välttääksesi sähkövirran aiheuttamat vaarat:

- Älä käytä vaurioitunutta virtajohdoa.
- Viallisen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai valmistajan huoltopalvelu tai huoltokumppani.
- Älä avaa laitteen koteloon kiinteästi ruuvattuja suojuksia.
- Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
- Vain valtuutettu korjaamo saa korjata viallisen laitteen. Älä korjaa laitetta itse.
- Älä tee mitään muutoksia laitteeseen, sen rakenneosiin tai lisävarusteisiin.
- Älä upota laitetta veteen.
- Virtajohto ei saa joutua kosketukseen veden kanssa.

2.3 Palovammojen vaara

Laitteesta pääsevät nesteet ja höyryt voivat olla erittäin kuumia. Myös laitteen tietyt osat kuumentavat huomattavasti.

Välttyäksesi palovammoilta:

- Vältä ihokosketusta laitteesta tulevien nesteiden ja höyryjen kanssa.
- Älä koske suuttimiin käytön aikana.

2.4 Yleinen turvallisuus

Välttyäksesi henkilö- ja omaisuusvahingoilta:

- Älä käytä laitetta kaapissa tai muussa vastaavassa paikassa.
- Älä koske laitteen sisäpuolelle sen ollessa käynnissä.
- Pidä laite ja siihen kuuluva virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, joilla on jokin fyysinen, aistimuksellinen tai henkinen rajoite tai joilta puuttuu tietoa ja kokemusta laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnassa tai jos heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta tai käyttäjän vastuulla olevia huoltotoimenpiteitä. Yli 8-vuotiaiden lasten suorittamia puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä on valvottava.
- Jos laite on pidemmän aikaa ilman valvontaa, kytke se irti virtalähteestä.
- Laitetta ei saa käyttää yli 2000 m korkeudessa.

- Vær ved rengjøringen av maskinen og dens komponenter oppmerksom på henvisningene i det respektive kapittelet („*Hoito ja huolto*“ sivulla 243).

3 Ensiaskeleet

Tässä luvussa kuvataan, miten laite valmistellaan käyttökuntaan.

3.1 Laitteen purkaminen pakkauksesta

- Pura laite pakkauksesta. Poista laitteesta pakausmateriaalit, teipit ja suojakalvot.
- Säilytä pakausmateriaalit myöhempää kuljetuksia ja mahdollista palauttamista varten.

Tieto

Laitteessa voi olla jälkiä kahvista ja vedestä. Laite on tarkastettu tehtaalla moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

3.2 Toimituslaajuuden tarkastaminen

Tarkasta alla olevan listan avulla, että toimitus sisältää kaikki tarvittavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

- mittalusikkia jonka kahvassa ruuvain vesisuodatinta varten
- muovinen maitosäiliö tai termosmaitosäiliö sekä maitoletku
- vesisuodatin
- testiliuska veden kovuuden määrittämiseen

3.3 Laitteen sijoittaminen paikalleen

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja kuijalle pinnalle.

- Älä aseta laitetta astianpesultaiden tms. läheisyyteen.
- Älä aseta laitetta kuumalle pinnalle.
- Säilytä riittävä, noin 10 cm:n etäisyys seinään ja muihin esineisiin. Laitteen yläpuolella tulisi olla vähintään 20 cm tyhjää tilaa.
- Sijoita virtajohto niin, etteivät terävät reunat tai kuumat pinnat pääse vauriottamaan sitä.

3.4 Laitteen kytkeminen sähköverkkoon

Noudata seuraavia ohjeita:

- Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen käyttötäytäntöä, joka on ilmoitettu luvussa Tekniset tiedot (katso luku 11, sivu 249).
- Kytke laite vain asianmukaisesti asennettuun suojakosketinpistorasiaan. Epäselvissä tapauksissa käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
- Pistorasiat on oltava suojaattu vähintään 10 A:n sulakkeella.

3.5 Laitteen ensimmäinen päällekytkentä

Ensimmäisen käyttöönnoton yhteydessä voit asettaa käyttökielen, kellonajan sekä veden kovuuden. Noudata asetuksia myöhemmin (katso luvut 8, sivu 240 ja 9.8, sivu 247).

Käytä mukana toimitettua testiliuskaa veden kovuuden määrittämiseen. Noudata testiliuskan pakkaussessa olevia ohjeita sekä lukua 11, sivu 249.

Tieto

Ensimmäisen käyttöönnoton jälkeen suosittelemme kaatamaan kaksi ensimmäistä kahvikupillista pois.

Edellytyks: Laite on asetettu paikalleen ja kytetty sähköverkkoon.

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/-OFF-painiketta.

- » Näyttöön tulee näkyviin tervehdysteksti.
- » Näyttöön tulee kehotus valita laitteen asetukset: *Please Setup the machine.*
- 3. Vahvista asetukset kiertokytkimellä.
 - » Näyttöön tulee valikko *Kieli*.
- 4. Valitse kieli kiertokytkimellä. Vahvista valinta.
 - » Näyttöön tulee valikko *Kello*.
- 5. Valitse tunnit ja minuutit kiertokytkimellä. Vahvista valitsemiasi asetukset.
 - » Näyttöön tulee valikko *Veden kovuus*.
- 6. Valitse määritetty veden kovuusalue kiertokytkimellä tai vahvista esiasetettu arvo.
 - » Näyttöön tulee kehotus *Täytä vesi-säiliö ja aseta se paikalleen*.
- 7. Ota vesisäiliö pois paikaltaan. Huuhtele vesisäiliö puhtaalla vedellä. Aseta vesisuodatin paikalleen (katso luku „Laitteen kytkeminen päälle“ sivulla 234).
 - » Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä, ja aseta säiliö paikalleen.
 - » Laite lämpiiä ja suorittaa automaatisen huuhtelun.
 - » Näyttöön tulee valmiusnäyttö sekä kehotus *Lisää papuja*.
- 8. Lisää kahvipapusaaliilöön kahvipapuja. Lue tähän liittyen luku 4.4, sivu 235.

4 Peruskäyttö

Tässä luvussa annetaan perusoheet laitteen päivityttäiseen käyttöön.

4.1 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäisen käyttöönnoton yhteydessä, lue luku 3.5.

Tieto

- Kun laite kytetään päälle ja pois päältä, se suorittaa automaattisen huuhtelun.
- Huuhtelun yhteydessä huuhteluvettä ohjataan myös tippa-astiaan.

- Automaattinen loppuhuhtelu voidaan kytkeä päälle tai pois valikossa **Asetukset**.

Laitteen kytkeminen päälle

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina ON-/OFF-painiketta.
 - » Näyttöön tulee näkyviin tervehdysteksti.
 - » Laite lämpiää ja suorittaa automaattisen huuhtelun.
 - » Näyttöön tulee valmiusnäyttö.

Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina ON-/OFF-painiketta 1–2 sekuntia.
 - » Laite suorittaa automaattisen huuhtelun, kun loppuhuhtelu on otettu käyttöön.
 - » Laite kytkeytyy pois päältä.

Tieto

- Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä pidempään aikaan. Myös tällöin laite suorittaa automaattisen huuhtelun.
- Aikaväli, jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä, voidaan asettaa valikossa **Auto OFF** (katso luku 8.4, sivu 241).
- Huuhtelua ei suoriteta, jos viimeisen päällekytkennän jälkeen ei ole valmistettu juomia tai jos vesisäiliö on tyhjä.

4.2 Käyttöpaneelin toiminta

Laitteen perustoimintoja pääsee käyttämään käyttöpaneelin ja kiertokytkimen avulla.

Paina valintapainiketta sormenpäällä. Käyttöpaneeli ei reagoi, jos sitä painetaan kynällä tai jollain muulla esineellä.


Vain ne valintapainikkeet palavat, jotka ovat käytettävissä laitteessa parhaillaan aktivoituna olevassa tilassa.

4.3 Valikossa liikkuminen

Yksilöllisten juomien asetusta sekä huolto- ja hoitoa varten laitteessa pitää näkyä valmuspäätö. Avaa silloin vastaava valikko ja liiku siinä.

Kun kaikki toimenpiteet on suoritettu, näytössä näkyy valmuspäätö.

Noudata näytössä olevia ohjeita.

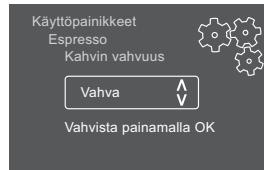

Kuva 6: Esimerkki: Näyttö

Valikossa liikkumiseen on seuraavat mahdollisuudet:

Valikon avaaminen ja valinnan vahvistaminen

Avaat valikon painamalla kiertokytkintä yli 2 sekuntia.

Vahvista valintasi painamalla kiertokytkintä lyhyesti.

Valikossa liikkuminen

Liikut valikossa alas- tai ylöspäin kiertämällä kiertokytkintä.

Valikosta poistuminen


Valitse kiertokytkimellä käsky **Poistu**, ja poistu valikosta vahvistamalla valintasi.

Alavalikoista, joissa näytetään vain tietoja eikä tehdä asetuksia, poistutaan lyhyellä painalluksella.

Alavalikoiden kutsuminen esiin

Laitteen tiettyihin toimintoihin päästään kutsumalla peräkkäin esiin useita eri alavalikkoja.

Kaikki alavalikot kutsutaan esiin samankaltaisesti. Tässä kuvataan esimerkkinä, miten siirrytään ohjelmaan **Kalkinpoisto**.

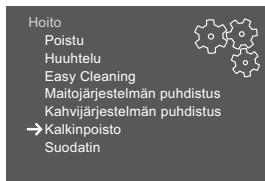

Kuva 7: Kalkinpoisto-ohjelman siirtyminen

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Valitse kiertokytkintä kiertämällä valikko *Hoito*, ja vahvista valintasi.
3. Valitse kiertokytkintä kiertämällä valikko *Kalkinpoisto*, ja vahvista valintasi.

Toimintojen valinta on tässä käyttöohjeessa kuvattu aina lyhennetysti:

- Siirry valikkoon *Hoito* > *Kalkinpoisto*.

4.4 Kahvipapujen lisääminen ja Bean Select -toiminnon käyttö

Paahtetut kahvipavut menettävät arominsa. Lisää kahvipapussäiliöön vain niin paljon papuja kuin käytät seuraavan 3 – 4 päivän aikana.

VAROITUS

Papukammion vaihdon yhteydessä kahvimyllyn jää pieni määrä kahvipapuja. Kofeiinittomille pavuille vaihtamisen jälkeen kaksi ensimmäistä kupillista voivat näin ollen edelleen sisältää kofeiinipitoista kahvia. Tämä saattaa aiheuttaa terveydellisiä haittoja kofeiiniyliherkkyydestä kärsiville henkilölle.


- Kofeiiniyliherkkyydestä kärsivien henkilöiden tulisi nauttia vasta kolmas kahviuoma papukammion vaihdon jälkeen.

HUOMIO

Soveltumattomien kahvilaatujen käyttö voi aiheuttaa kahvimyllyn tahmaantumista.

- Älä käytä pakastekuivattuja tai karamelisoituja kahvipapuja.

- Älä täytä kahvipapussäiliötä kahvijauheella.

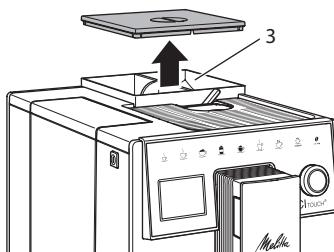

Kuva 8: Kaksikammoisen kahvipapussäiliö

Kaksikammoisen kahvipapussäiliön (3) ansiosta voit käyttää rinnakkain kahta erilaista kahvilaatua. Täytä esimerkiksi yhteen kammioon espressopapuja ja toiseen café crème -papuja.

1. Avaa kaksikammoisen kahvipapussäiliön kansi.
2. Lisää papussäiliöihin kahvipapuja.
3. Sulje kaksikammoisen kahvipapussäiliön kansi.

4.5 Kahvijauheen käyttäminen

Laitteella voit valmistaa kahviuoma myös kahvijauheesta.

HUOMIO

Soveltumattomien kahvilaatujen käyttö voi aiheuttaa suodatusyksikön tahmaantumista ja tukkeutumista.

- Älä käytä pikakahvitutteita.
- Laita kahvijauhesäiliöön korkeintaan yksi mittalusikkallinen jauhettua kahvia.

1. Avaa kahvijauhesäiliön kansi.
2. Käytä kahvin annosteluun laitteen mukana toimitettua mittalusikkiaa. Laita kahvijauhesäiliöön korkeintaan yksi mittalusikkallinen jauhettua kahvia.
3. Sulje kahvijauhesäiliön kansi.
4. Toimi sitten luvuissa 5 – 7 annettujen ohjeiden mukaan.

Tieto

- Jauhettua kahvia käytettäessä ei ole mahdollista valmistaa kahta kupillista yhtä aikaa.
- Jos et valmista kahvia 3 minuutin sisällä kahvijauhesäiliön kannen avaamisesta, laite kytkeytyy takaisin kahvipapujen käyttöön ja siirtää kahvijauheen kahvinporosäiliöön.

4.6 Veden lisääminen

Parhaan mahdollisen kahvinautinnon takaamiseksi käytä vain raikasta, kylmää ja hiilihapotonta vettä. Vaihda vesi päivittäin.

Tieto

Veden laatu vaikuttaa ratkaisevasti kahvin makuun. Käytä tämän vuoksi vesisuo- datinta (katso luvut 9.8, sivu 247 ja 9.9, sivu 247).

1. Avaa vesisäiliön kansi. Nosta vesisäiliö läitteestä ulos säiliön kahvasta kiinni pitämällä.
2. Täytä vesisäiliö vedellä. Älä ylitä 1,8 litran maksimitäytömää- rää.
3. Aseta vesisäiliö ylhäältä käsin paikal- leen läitteeseen. Sulje kansi.

4.7 Suuttimen säättäminen

Suuttimen korkeus on säädetävissä. Aseta suuttimen ja astian välinen etäisyys mahdollisimman pieneksi. Työnnä suutinta astian koosta riippuen ylös- tai alaspäin.


4.8 Maidon käyttäminen

Parhaan mahdollisen kahvinautinnon takaamiseksi käytä kylmää maitoa.

Mallista riippuen voit käyttää mukana toimitettua maitosäiliötä tai vaihtoehtoisesti maitoletkua ja tavanomaista maitopakkausta.

Maitosäiliön liittäminen

Kaada maitosäiliöön vain kullakin kerralla käyttämäsi määrä maitoa.

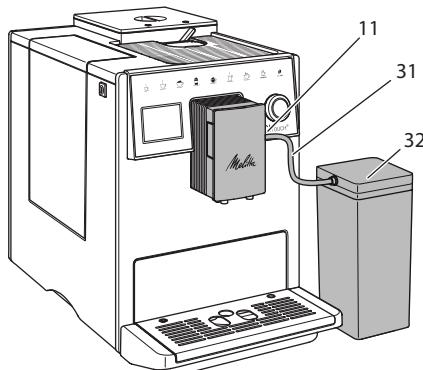

Kuva 9: Maitosäiliön liittäminen laitteeseen


1. Kaada haluamasi määrä maitoa maitosäiliöön (32).
2. Yhdistä maitoletku (31) maitosäiliöön ja suuttimen liitintään (11), tai työnnä maitoletku tavanomaiseen maitopak- kaukseen.

Tieto

Säilytä täytettyä maitosäiliötä jääräpissä.

4.9 Tippa-astian ja kahvinporosäiliön tyhjentäminen

Kun tippa-astia (10) ja kahvinporosäiliö (9) ovat täynnä, laite kehottaa sinua tyhjentämään ne. Myös esiiin pistävä koho (18) osoittaa, että tippa-astia on täynnä. Tyhjennä aina molemmat säiliöt.

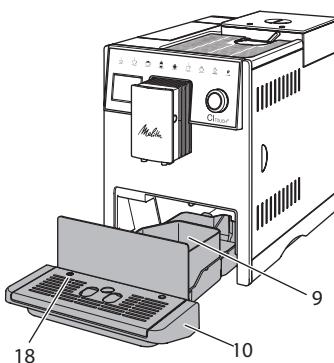

Kuva 10: Tippa-astia, kahvinporosäiliö ja koho

- Poista tippa-astia (10) laitteesta eteenpäin vetämällä.
- Poista kahvinporosäiliö (9) ja tyhjennä se.
- Tyhjennä tippa-astia.
- Aseta kahvinporosäiliö paikalleen.
- Työnnä tippa-astia takaisin laitteeseen.

Tieto

Laite kehottaa tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön tietyn kuppimäärän jälkeen. Mikäli tyhjennät säiliöt laitteen ollessa pois päältä, laite ei rekisteröi toimenpidettä. Tämän vuoksi on mahdollista, että laite kehottaa tyhjentämään tippa-astian ja kahvinporosäiliön, vaikka ne eivät olisikaan vielä täynnä.

5 Juomien valmistaminen

Juomien valmistukseen on kolme mahdollisuutta:

- vakiovalmistus käyttöpainikkeilla sekä juomien valmistus reseptien avulla alla olevan kuvausken mukaisesti
- valmistus muutetuilla juoma-asetuksilla (katso luku 6, sivu 239)
- henkilökohtaisilla asetuksilla My Coffee -toimintoa käytäen (katso luku 7, sivu 239).

Tässä luvussa kuvataan vakiovalmistus.

Huoma:

- Säiliössä on oltava riittävä määrä kahvia ja vettä. Täytönmäärän ollessa liian alhainen laite kehottaa lisäämään kahvia tai vettä.
- Laite ei ilmoita puuttuvasta maidosta.
- Valitessasi maitoa sisältävän juoman laitteeseen täytyy olla liitetty maitosäiliö tai tavanomainen maitopakaus.
- Juomia varten olevien astioiden tulee olla riittävän suuria.
- Näytön täytyy näyttää juoman valmistamista varten valmisnäytöä.
- Juoman valutus päättyy automaattisesti.
- Kun on valmistettu maitoa sisältävä juoma, laite käynnistää *Easy-Cleaning-ohjelman* automaattisesti.

5.1 Espresso ja café crème valmistaminen



- Aseta astia suuttimen alle.
- Paina Espresso- tai Café crème -näppäintä.
 - » Juoman valutus käynnisty y ja päättyy automaattisesti.
- Poista astia.

5.2 Cappuccinon ja latte macchiaton valmistus



Edellytys: Maito on yhdistetty laitteeseen.

- Aseta astia suuttimen alle.
- Paina Cappuccino- tai Latte macchiato -näppäintä.
 - » Juoman valutus käynnisty y ja päättyy automaattisesti.
 - » Näytöön tulee teksti *Easy Cleaning?*
- Poista astia.
- Suorita *Easy-Cleaning-ohjelma* tai valmista lisää juomia ja suorita *Easy-Cleaning-ohjelma* myöhemmin, katso luku 9.4.

5.3 Maitovaahdon ja lämpimän maidon valmistus

Maitovaaho ja lämmin maito valmistetaan samankaltaisesti.



Edellytyks: Maito on yhdistetty laitteeseen.

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina Maitovaaho/Maito-näppäintää.
 - a) Maitovaaho = paina näppäintä lyhyesti
 - b) Lämmin maito = paina näppäintä pitkään (2 sekuntia)
 - » Maidon valutus käynnistyy ja päättyy automaattisesti.
3. Poista astia.
 - » Näyttöön tulee teksti *Easy Cleaning?*
4. Suorita *Easy-Cleaning-ohjelma* tai valmista lisää juomia ja suorita *Easy-Cleaning-ohjelma* myöhemmin, katso luku 9.4.

5.4 Kuuman veden valmistaminen



1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina Kuuma vesi -näppäintää.
 - » Kuuman veden tulo käynnistyy ja päättyy automaattisesti.
3. Poista astia.

5.5 Juomien valmistaminen reseptien avulla

Vakiovalmistuksen lisäksi voit valita lisää erikoisjuomia valikosta *Reseptit*.



Valitessasi maitoa sisältävän reseptin liitä laitteeseen maitosäiliö tai tavanomainen maitopakkaus (mallista riippuen).



1. Aseta astia suuttimen alle.

2. Paina kiertokytkintä ja siirry valikkoon *Reseptit* tai paina pitkään "my recipes"-näppäintää.
 - » Reseptivalikoima tulee näyttöön.
3. Valitse juomaresepti ja vahvista valintasi.
 - » Juoman valutus käynnistyy ja päättyy automaattisesti.
4. Poista astia.

5.6 Juoma-asetusten muuttaminen ennen valmistusta ja valmistuksen aikana

Voit muuttaa juoma-asetuksia ennen juoman valmistusta sekä sen aikana.



Asetukset koskevat vain parhaillaan valmistettavaa juomaa.

Juoma-asetusten muuttaminen ennen valmistusta

Voit muuttaa paputyyppejä ennen juoman valintaa.

- Valitse haluamasi papukammio ennen juoman valitsemista BEAN SELECT -vaihtimella.
- » Valitsemaasi paputyyppiä käytetään juoman valmistukseen.

Juoma-asetusten muuttaminen valmistuksen aikana

Juoman valmistuksen aikana voit muuttaa juoman määrää sekä kahvin vahvuutta.

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.



Aseta juoman (kahvin tai maidon) tulon aikana haluamasi juomamäärää kiertokytkimellä.



Aseta jauhamisprosessin aikana haluamasi kahvin vahvuus kahvin vahvuuden näppäimellä.

5.7 Juoman valmistuksen keskeyttäminen


Kun haluat keskeyttää juoman valmistuksen ennen aikaisesti, paina painamaasi käyttöpainiketta uudestaan.

5.8 Kahden juoman valmistaminen yhtä aikaa

 Näppämällä "2 kuppia" voit valmistaan kaksi juomaa.

Tieto

Kahden kupillisen valmistaminen ei ole mahdollista sekajuomille, jotka sekotetaan kuuman veden kanssa (esim. Americano), maitovaahdolle, lämpimälle maidolle ja kuumalle vedelle.

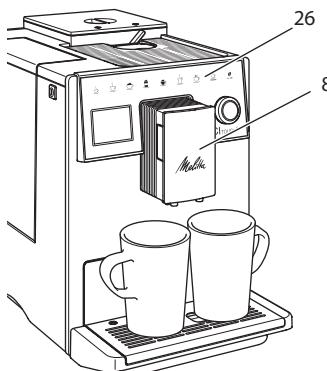

Kuva 11: Kahden kupillisen valmistus

1. Aseta kaksi astiaa suuttimen (8) alle.
2. Paina näppäintä "2 kuppia" (26).
3. Jatka kyseessä olevan juoman valmistusohjeiden mukaan.

Tieto

- Asetus koskee vain seuraavaa juoman valmistusta.
- Mikäli et valmista juomaa 1 minuutin kuluessa, palaa laite yhden kupillisen asetuksiin.

6 Juoma-asetusten muuttaminen pysyvästi

Laite tarjoaa muitakin mahdollisuuksia erikoiskahvien valmistukseen.

6.1 Esiasetusten muuttaminen

Juomasta riippuen voit muokata seuraavia esiasetuksia:

Kahvimäärä, vaahdon määrä, maidon määrä, kuuman veden määrä, kahvin vahvuus ja lämpötila.

Juoma-asetuksia muutetaan kaikkien juomien kohdalla samankaltaisesti. Tässä kuvataan esimerkkinä, miten muutetaan espresson vahvuus.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Käyttöpainikkeet > Espresso > Kahvin vahvuus*.
3. Valitse nuolinäppäimillä haluamasi kahvin vahvuus, ja vahvista valinta.
4. Valitse käskey *Poistu* poistuaksesi valikosta.
» Vastaisuudessa espresso valmistetaan asetusten vahviseksi.

Tieto

Esiasetukset pysyvät voimassa, kunnes ne muutetaan uudestaan.

7 Henkilökohtaiset asetukset – My Coffee

My Coffee -toiminnon avulla voit tallentaa henkilökohtaisia juoma-asetuksia ja määritellä asetuksia yksittäisille käyttäjille.

7.1 Henkilökohtaisten käyttäjäprofilien muokkaaminen

Laitteeseen voidaan luoda neljä erilaista käyttäjäprofilia.

Käyttäjäprofiliin nimen muokkaaminen

Voit muokata käyttäjäprofilien nimiä.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *My Coffee*.
3. Valitse käyttäjä, ja vahvista valinta.
4. Valitse *Vaihda nimi*, ja vahvista valinta.
» Näyttöön tulee valikko, jossa voidaan valita yksittäiset merkit.
5. Valitse merkit kiertokytkintä kiertämällä, ja vahvista jokainen merkki.
6. Valitse toistuvasti käsky *Poistu* poistuaksesi valikosta.

Käyttäjäprofiliin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Vain aktivoitut käyttäjäprofilit ovat käytettävissä.

Edellytyks: Näytössä on valmuspäätös.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *My Coffee*.
3. Valitse käyttäjä, ja vahvista valinta.
4. Valitse *Käytössä/Ei käytössä*, ja vahvista valinta.
5. Valitse *Käytössä* tai *Ei käytössä*, ja vahvista valinta uudelleen.
6. Valitse käsky *Poistu* poistuaksesi valikosta.

7.2 Henkilökohtaisten asetusten valitseminen/ muuttaminen

Juomasta riippuen voit määritellä tietylle käyttäjälle seuraavat asetukset:

Reseptit, kahvimäärä, vaahdon määrä, maidon määrä, kuuman veden määrä, kahvin vahvuus ja lämpötila.

Henkilökohtaiset asetukset määritellään yksittäiselle käyttäjälle aina samankaltaisesti. Tässä kuvataan esimerkinä, miten asetetaan cappuccinon kahvimäärä.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *My Coffee*.
3. Valitse käyttäjä, ja vahvista valinta.

4. Siirry valikkoon *Cappuccino > Kahvin määrä*.

5. Valitse määrä, ja vahvista valinta.
6. Valitse käsky *Poistu* poistuaksesi valikosta.

- » Kun kyseinen käyttäjä seuraavan kerran valmistaa cappuccinon, laite valmistaa tässä valitun kahvimäärän.

7.3 Juomien valmistaminen henkilökohtaisilla asetuksilla



Juomien valmistus My Coffee -toiminnolla tapahtuu kaikkien juomien kohdalla samankaltaisesti. Tässä kuvataan esimerkinä cappuccinon valmistus.

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina *my recipes*-näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee haluamasi käyttäjän nimi.
3. Paina *Cappuccino*-näppäintä.
» Juoman valutus käynnistyy ja päättyy automaattisesti.
4. Poista astia.
» Näyttöön tulee teksti *Easy Cleaning?* (*Käynnistä painamalla kiertokytkintä*.)
5. Suorita *Easy-Cleaning*-ohjelma tai valmista lisää juomaa ja suorita *Easy-Cleaning*-ohjelma myöhemmin, katso luku 9.4.

Tieto

- Poistut *My Coffee*-toiminnosta painamalla *my recipes*-näppäintä, kunnes näyttöön tulee valmuspäätös.
- Mikäli et valmista juomaa 3 minuutin kuluessa, siirtyy laite automaattisesti valmuspäätöön.

8 Perusasetusten muuttaminen

Seuraavassa luvussa kuvataan toimenpiteet, joilla muutetaan laitteen perusasetuksia.

8.1 Kielen asettaminen

Voit asettaa näytötekstien kielen.

Edellytys: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Kieli*.
3. Valitse kieli, ja vahvista valinta.
4. Poistu valikosta käskyllä *Poistu*.

8.2 Kellonajan asettaminen

Voit säätää näytössä näkyvää kellonaikaa.

Edellytys: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Kello*.
3. Valitse tunnit ja minuutit. Vahvista valitsemasi asetukset.
4. Poistu valikosta käskyllä *Poistu*.

Tieto

Jos et halua, että näytössä näkyy kellon-aika, aseta kellonajaksi 00:00.

8.3 Energiansäätötilan asettaminen

Energiansäätötilassa laitteen lämmityslämpötila laskee ja käyttöpaneelin valais-tus kytkeytyy pois päältä.

Jos laite on pidempään käytämättä, se kytkeytyy määrätyyn ajan jälkeen auto-maattisesti energiansäätötilaan. Valikossa *Energiansäätötila* voit asettaa aikavälin, jonka kuluttua energiansäätötila aktivoi-tuu.

Edellytys: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Energiansäätötila*.
3. Valitse aikaväli, ja vahvista valinta.
4. Poistu valikosta käskyllä *Poistu*.

Tieto

- Energiansäätötilaa ei voi kytkeä kokonaan pois päältä. Laite kytkeytyy energiansäätötilaan viimeistään silloin, kun sitä ei ole käytetty 4 tuntiin.

8.4 Automaattisen virrankatkaisun asettaminen

Jos laite on pidempään käytämättä, se kytkeytyy määrätyyn ajan jälkeen auto-maattisesti pois päältä. Valikossa *Auto OFF* voit asettaa aikavälin, jonka kuluttua laite kytkeytyy pois päältä. Vaihtoehtoisesti vois asettaa tarkan ajankohdan.

Tieto

Mikäli sekä aikaväli että tarkka kellonaika ovat näytössä samanaikaisesti, laite kytkey-tyy pois päältä sinä ajankohtana, joka umpeutuu ensin.

Automaattisen virrankatkaisun aikavälin asettaminen

Edellytys: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Auto OFF > OFF jälkeen...*
3. Valitse aika, ja vahvista valinta.
4. Valitse toistuvasti käsky *Poistu* poistuak-sesi valikosta.

Tieto

Automaattista virrankatkaisua ei voi kytkeä kokonaan pois päältä. Jos laitetta ei käytetä, se kytkeytyy pois päältä viimeis-tään 8 tunnin kuluttua.

Automaattisen virrankatkaisun ajankohdan asettaminen

Virrankatkaisun ajankohta on tehtaalla kytetty pois käytöstä.

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Auto OFF > OFF kello...*
3. Valitse tunnit ja minuutit. Vahvista valitsemasi asetukset.
4. Valitse toistuvasti käsky *Poistu* poistuaksesi valikosta.

Tieto

Jos haluat ottaa automaattisen virrankatkaisun pois käytöstä, aseta virrankatkaisun ajankohdaksi 00:00.

8.5 Huuhtelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Kahvijärjestelmä huuhdellaan aina välitömästä pääle kytkemisen jälkeen. Vain loppuhuuhelu voidaan kytkeä käyttöön/ pois käytöstä. Jos se on otettu käytöön, kahvijärjestelmä huuhdellaan pois kytkeisen jälkeen.

Pysyvä käytöstä poistaminen ei ole suositeltavaa.

LoppuhuuhTELUN OTTAMINEN KÄYTÖÖN / POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Asetukset > LoppuhuuhTELU...*
3. Valitse *Käytössä* tai *Ei käytössä*, ja vahvista valinta.
4. Valitse käsky *Poistu* poistuaksesi valikosta.
» Näyttöön tulee valmiusnäyttö.

8.6 Laitteen tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteeseen sen tehdasasetukset.

Tieto

Jos palautat laitteen tehdasasetukset, kaikki henkilökohtaiset asetukset häviävät. Tämä koskee myös *My Coffee*-valikossa tehtyjä asetuksia.

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Asetukset > Tehdasasetukset*.
3. Valitse *Palauta*, ja vahvista valinta.
4. Valitse käsky *Poistu* poistuaksesi valikosta.

8.7 Valikko Tilastot ja Järjestelmä

Tilastot


Valikosta *Tilastot* löydät tietoja, jotka koskevat juomien ottomääriä ja hoitoa.

Järjestelmä

Valikosta *Järjestelmä* löydät tietoja, jotka koskevat ohjelmistoversiota sekä pääsyä ilmaustoimintoon, katso luku 10.1, sivu 248.

8.8 Jauhatussteen säätäminen

Kahvipapujen jauhatusaste vaikuttaa kahvin makuun. Jauhatusaste on asetettu tehtaalla optimaaliseksi.

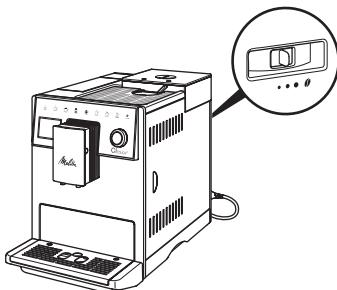

Kuva 12: Jauhatussteen asetus

Aseta jauhatusaste takaosassa olevalla vivulla.

1. Säädää vipu:

- Oikealle = karkeampi jauhatusaste
- Vasemmalle = hienompi jauhatusaste

Tieto

- Kun säädät jauhatussteen hienomaksi, kahvin maku vahvenee.
- Jauhatusaste on säädetty ihanteelliseksi, kun kahvi valuu suuttimesta tasaisesti ja kun sen pinnalle syntyy hieno, paksu crema.

9 Hoito ja huolto

Puhdistamalla ja huoltamalla laitettiasi säännöllisesti varmistat juomien tasaisen korkean laadun.

9.1 Yleinen puhdistus

Puhdistaa laite säännöllisesti. Poista ulkoiset maito- ja kahviroskeet välittömästi.

HUOMIO

Tarkoitukseen soveltuviin puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa pintojen naarmuuntumista.

- Älä käytä hankaavia liinoja, sieniä tai puhdistusaineita.

Edellytyks: Laite on kytketty pois päältä.

- Puhdistaa laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla ja tavanomaisella astianpesuaineella.
- Puhdistaa tippa-astia ja kahvinporosäiliö pehmeällä, kostealla liinalla ja tavanomaisella astianpesuaineella.
- Puhdistaa kahvipapusäiliö pehmeällä, kuivalla liinalla.

9.2 Kahvijärjestelmän huuhtelu

Huuhtelun yhteydessä huuhdellaan suuttimen varsinaiset suutinosat sekä kahvijärjestelmän sisällä olevat osat. Näin ollen myös huuhteluvettä laitteen sisältä joutuu tippa-astiaan.

Kun laite kytketään päälle ja pois päältä, se suorittaa kahvijärjestelmän huuhtelon, jos loppihuuhotelua ei ole kytketty pois käytöstä.


Voit suorittaa huuhtelon myös manuaalisti.

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.


1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
3. Siirry valikkoon *Hoito > Huuhtelu*.
4. Valitse *Käynnistä*, ja vahvista valinta.
» Kahvijärjestelmä huuhdellaan.

9.3 Suodatusyksikön puhdistaminen


Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi suosittelemme, että suodatusyksikkö puhdistetaan kerran viikossa.

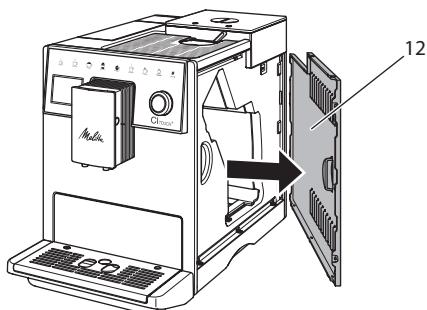

Kuva 13: Sivusuojukseen poistaminen

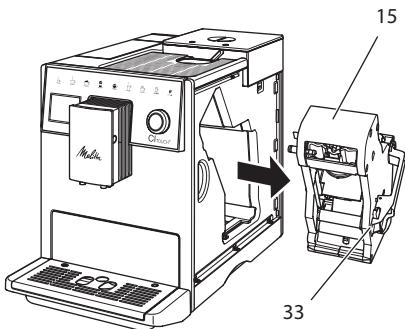

Kuva 14: Suodatusyksikön irrottaminen

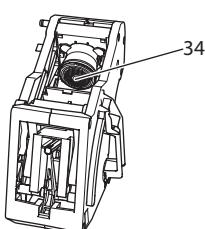

Kuva 15: Suodatusyksikön puhdistaminen

Edellytyks: Laite on kytketty pois päältä.

1. Avaa suojuks (12). Pidä sitä varten kiinni laitteen oikealla puolella olevasta syvennyksestä, ja irrota suojuks sivulle vetäen.
2. Paina punaista vipua (33) suodatusyksikön kahvassa (15), ja pidä se painettuna. Käännä kahvaa myötäpäivään, kunnes se lukittuu vasteeseen.
3. Vedä suodatusyksikkö ulos laitteesta kahvasta kiinni pitäen.
4. Huuhtele suodatusyksikkö koko-naisuudessaan huolellisesti kaikilta puolilta juoksevan veden alla. Huolehdi erityisesti, että sihtiin (34) ei jää kahvin jäännöksiä.
5. Anna suodatusyksikkö kuivua.
6. Poista kahvijäännökset laitteen sisäpuolen pinnoilta pehmeällä, kuivalla liinalla.
7. Aseta suodatusyksikkö laitteeseen. Paina punaista vipua suodatusyksikön kahvassa, ja pidä se painettuna. Käännä kahvaa vastapäivään, kunnes se lukittuu vasteeseen.
8. Aseta suojuks laitteeseen ja työnnä se sivulle niin, että se lukittuu paikalleen.

9.4 Easy Cleaning -ohjelma

Easy Cleaning -ohjelman avulla huuhdellaan maitojärjestelmää.

Aina, kun laitteella on valmistettu maitoa sisältävä juoma, laite kehottaa suorittamaan *Easy Cleaning -ohjelman*.

Voit suorittaa *Easy Cleaning -ohjelman* myös manuaalisesti.

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
3. Siirry valikkoon *Hoito > Easy Cleaning*.
4. Valitse *Käynnistä*, ja vahvista valinta.
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita *Easy Cleaning -ohjelman* loppuun saakka.

9.5 Maitojärjestelmän puhdistusohjelma

Tämä ohjelma puhdistaa maitojärjestelmän sille tarkoitettun puhdistusaineen avulla.

Hygienian ylläpitämiseksi sekä laitteen vaurioiden väältämiseksi suosittelemme, että puhdistusohjelma suoritetaan kerran viikossa.

Puhdistusohjelma kestää noin 3 minuuttia. Sitä ei pidä keskeyttää.

HUOMIO

Soveltumattomien maitojärjestelmän puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa laitteen vaurioitumista.

- Käytä ainostaan kahviautomaattien maitojärjestelmän puhdistukseen tarkoitettua Melitta® PERFECT CLEAN -puhdistusainetta.
- Noudata maitojärjestelmän puhdistusaineen pakkauksessa olevia käytöohjeita.

Edellytys: Näytössä on valmiusnäyttö.


1. Aseta keräysastia (0,7 l) suuttimen alle (esim. kahvinporosäiliö).
2. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
3. Siirry valikkoon *Hoito > Maitojärjestelmän puhdistus*.
4. Valitse *Käynnistä*, ja vahvista valinta.
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita *maitojärjestelmän puhdistusohjelman* loppuun saakka.

Maitoysikön puhdistaminen


Lisäksi suosittelemme puhdistamaan säännöllisesti maitoysikön, maitoletkun sekä maitosäiliön.

Tieto

- Muovinen maitosäiliö ilman kantta ja nousuputkea on konepesun kestävä.

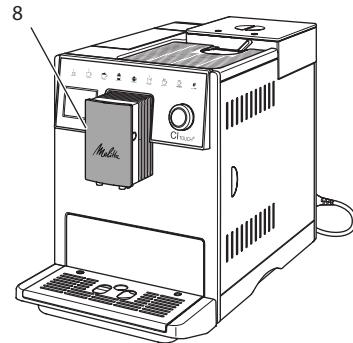

Kuva 16: Pääsy maitoysikköön

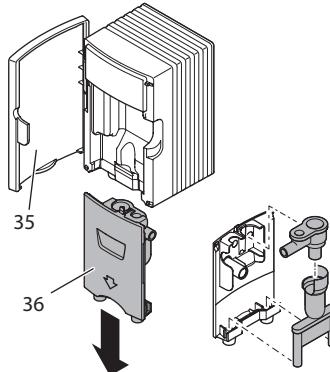

Kuva 17: Maitoysikön purkaminen

1. Vedä maitoletku irti laitteesta.
2. Avaa suuttimen ovi (8).
3. Vedä maitoysikkö (36) alakautta pois.
4. Puhdista yksittäiset osat lämpimällä vedellä. Käytä pehmeää, kosteaa liinaa sekä tavanomaista astianpesuainetta.

Asennus tapahtuu samalla periaatteella, mutta käänneisessä järjestyksessä.

Tieto

Varmista, että maitoysikkö painetaan ylös vasteeseen saakka.

9.6 Kahvijärjestelmän puhdistusohjelma

Puhdistusohjelma poistaa laitteesta jäännökset ja vanhat kahviöljyt kahviautomaatteille tarkoitettun puhdistusaineen avulla.

Laitteen vaurioiden väältämiseksi suosittelemme, että puhdistusohjelma suoritetaan 2 kuukauden välein tai kun kone antaa siihen kehotuksen.

Puhdista suodatusyksikkö ja sisäpuoli ennen puhdistusohjelman käynnistämistä (katso luku 9.3, sivu 244).

Puhdistusohjelma kestää noin 15 minuuttia. Sitä ei pidä keskeyttää.

VAROITUS

Kahviautomaatin pudistusaine voi aiheuttaa ärsytystä joutuessaan kosketuksiin silmien tai ihmisen kanssa.

- Noudata kahviautomaatin puhdistusaineen pakkaussessa olevia käyttöohjeita.

HUOMIO

Soveltumattomien kahviautomaatin puhdistusaineiden käyttö voi aiheuttaa laitteen vaurioitumista.

- Käytä ainoastaan kahviautomaatteille tarkoitettuja Melitta® PERFECT CLEAN -puhdistustabletteja.

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Hoito > Kahvijärjestelmän puhdistus*.
3. Valitse *Käynnistä*, ja vahvista valinta.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita puhdistusohjelman loppuun saakka.

9.7 Kalkinpoisto-ohjelma

Kalkinpoisto-ohjelmalla poistetaan kalkkisaostumat laitteen sisäpuolelta kahviautomaatteille tarkoitettun kalkinpoistajan avulla.

Laitteen vaurioiden väältämiseksi suosittelemme, että kalkinpoisto-ohjelma suoritetaan 3 kuukauden välein, mikäli ei käytetä vesisuodatinta. Vesisuodatinta käytettäessä kalkinpoisto-ohjelma suoritetaan vasta, kun laite kehottaa siihen.

Kalkinpoisto-ohjelma kestää noin 25 minuuttia. Sitä ei pidä keskeyttää.

VAROITUS

Kalkinpoistaja voi aiheuttaa ärsytystä joutuessaan kosketuksiin silmien tai ihmisen kanssa.

- Noudata kalkinpoistajan pakkaussessa olevia käyttöohjeita.

HUOMIO

Soveltumattomien kalkinpoistajien käyttö voi aiheuttaa laitteen vaurioitumista.

- Käytä ainoastaan kahviautomaatteille tarkoitettua nestemäistä Melitta® ANTI CALC -kalkinpoistajaa.
- Noudata kalkinpoistajan pakkaussessa olevia käyttöohjeita.

HUOMIO

Vesisuodatin voi vaurioitua kalkinpoisto-ohjelman aikana, jos se on ruuvattuna paikalleen.

- Poista vesisuodatin, kun laite kehottaa siihen (katso Kuva 18).
- Aseta vesisuodatin kalkinpoisto-ohjelman ajaksi vesijohtovedellä täytettyyn astiaan.
- Kun kalkinpoisto-ohjelma on päättynyt, voit asettaa vesisuodattimen takaisin paikalleen ja jatkaa sen käyttöä.

Edellytykset:

- Näytössä on valmiusnäyttö.
 - Suuttimen alla on keräysastia (0,7 l).
1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
 2. Siirry valikkoon *Hoito > Kalkinpoisto*.
 3. Valitse *Käynnistä*, ja vahvista valinta.
 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita kalkinpoisto-ohjelman loppuun saakka.

9.8 Veden kovuuden asettaminen

Asetettuna oleva veden kovuus vaikuttaa kalkinpoiston tiheyteen. Mitä kovempi vesi, sitä useammin laitteelle pitää suorittaa kalkinpoisto.

Tieto

Jos käytössä on vesisuodatin, veden kovuutta ei voida asettaa.


Määritä veden kovuus mukana toimitetulla testiliuskalla. Noudata testiliuskan pakauksessa olevia ohjeita sekä taulukkoa 11, sivu 249.

Edellytys: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Asetukset > Veden kovuus*.
3. Valitse veden kovuuden alue, ja vahvista valinta.

9.9 Vesisuodattimen käyttäminen

Vesisuodattimen käyttö pidentää laitteen käyttöikää, ja laitteen kalkinpoisto pitää suorittaa harvemmin. Toimitukseen kuuluva vesisuodatin suodattaa vedestä kalkin ja muut haitalliset aineet.

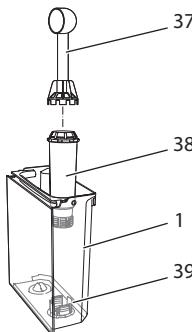

Kuva 18: Vesisuodattimen ruuvaaminen paikalleen/irti

Vesisuodatin (38) ruuvataan toimitukseen kuuluvan mittalusikan kahvan päässä olevalla ruuvaimella (37) vesisäiliön (39) pohjassa oleviin kierteisiin (1) ja sieltä pois.

Vesisuodattimen asettaminen paikalleen

Tieto

Laita vesisuodatin muutamaksi minuutiksi raikkaalla vesijohtovedellä täytettyyn astiaan, ennen kuin asetat sen paikalleen.

Edellytykset:

- Näytössä on valmiusnäyttö.
 - Suuttimen alla on keräysastia (0,7 l).
1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
 2. Siirry valikkoon *Hoito > Suodatin > Aseta suodatin*.
 3. Valitse *Käynnistä*, ja vahvista valinta.
 4. Noudata näyttöön tulevia lisähohjeita.
» Laite sovitaa veden kovuuden automatisesti vedensuodattimeen.
» Näyttöön tulee valmiusnäyttö.

Vesisuodattimen vaihtaminen

Vaihda vesisuodatin, kun laite kehottaa siihen.

Edellytyks:

- Näytössä on valmiusnäyttö.
- Suuttimen alla on keräysastia (0,7 l).
- 1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
- 2. Siirry valikkoon *Hoito > Suodatin > Vaihda suodatin*.
- 3. Valitse Käynnistä, ja vahvista valinta.
- 4. Noudata näyttöön tulevia lisähjeita.

Vesisuodattimen poistaminen

Vesisuodatinta ei saa jättää pidemmiksi ajoiksi kuivumaan. Suosittelemme, että vesisuodatinta säilytetään vesijohtovedellä täytetyssä astiassa jääkaapissa, jos sitä ei käytetä pidempään aikaan.

Edellytyks: Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
2. Siirry valikkoon *Hoito > Suodatin > Poista suodatin*.
3. Valitse Käynnistä, ja vahvista valinta.
4. Noudata näyttöön tulevia lisähjeita.
» Veden kovuus on automaattisesti palautettu edellistä asetusta vastaan arvoon.
- » Näyttöön tulee valmiusnäyttö.

10 Kuljetus, varastointi ja hävittäminen

10.1 Laitteen ilmaaminen

Suosittelemme ilmaamaan laitteen ennen kuljetuksia sekä aina, kun se on pidempiä aikoja poissa käytöstä. Ilmaa laite myös, kun se on vaarassa joutua pakkasasteiseen ympäristöön.

Ilmauksen yhteydessä laitteesta poistetaan jäännösvesi.

Edellytykset:

- Vesisuodatin on poistettu.
- Näytössä on valmiusnäyttö.

1. Aseta astia suuttimen alle.
2. Paina kiertokytkintä 2 sekuntia.
» Valikko tulee näyttöön.
3. Siirry valikkoon *Järjestelmä > Ilmaus*.
4. Valitse Käynnistä, ja vahvista valinta.
5. Noudata näyttöön tulevia lisähjeita.
» Laite lämpenee.
» Laite ilmataan, ja se kytkeytyy sen jälkeen kokonaan pois päältä.

10.2 Laitteen kuljettaminen

HUOMIO

Jäätyvä jäännösvesi voi vaurioittaa laitetta.

- Vältä laitteen joutumista ympäristöön, jonka lämpötila on alle 0 °C.

Tieto

Kuljeta laite alkuperäisessä pakauksessaan. Nämä vältyt kuljetusvahingoilta.

Ennen kuin ryhdyt kuljettamaan laitetta, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Ilmaa laite (katso luku 10.1, sivu 248).
2. Tyhjennä tippa-astia ja kahvinporosäiliö.
3. Tyhjennä vesisäiliö.
4. Tyhjennä kahvipapuspäiliö.
5. Puhdista laite (katso luku 9.1, sivu 243).
6. Kiinnitä irralliset osat (kuppiritilä yms.) tarkoitukseen soveltuvalla teipillä.
7. Pakkaa laite.

10.3 Laitteen hävittäminen

Tämä symboli osoittaa, että laite kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaitejäseniin koskevan direktiivin 2002/96/EY piiriin (WEEE / Waste Electrical and Electronic Equipment).

Sähkölaitteet eivät kuulu kotitalousjätteen joukkoon.

- Suojele ympäristöä. Hävitä laite toimittamalla se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

11 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	
Käyttöjännite	220 V - 240 V, 50 Hz
Teho	maks. 1400 W
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Mitat	
Leveys	255 mm
Korkeus	340 mm
Syvyys	470 mm
Vetoisuus	
Kahvipapussäiliö	2 × 135 g
Vesisäiliö	1,8 l
Paino (tyhjänä)	9,25 kg
Ympäristöolo-suhteet	
Lämpötila	10 °C - 32 °C
Suhteellinen ilmankosteus	30 % - 80 % (ei kondensoiva)

Veden kovuusalue	°d	°e	°f
Pehmeä	0 - 10	0 - 13	0 - 18
Keskikova	10 - 15	13 - 19	18 - 27
Kova	15 - 20	19 - 25	27 - 36
Erittäin kova	> 20	> 25	> 36

12 Häiriöt

Jos et saa korjattua häiriötä alla kuvattujen toimenpiteiden avulla, tai jos käytössä ilmenee muita, tässä mainitsemattomia häiriöitä, ota yhteys huoltopalveluumme (paikallispuhelumaksu).

Palvelunumeron löydät vesisäiliön kannesta tai internet-sivuiltamme kohdasta Service.

Häiriö	Syy	Toimenpide
Kahvia valuu suutimesta vain tipoittain.	Jauhatusaste on liian hieno.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säädä jauhatusaste karkeammaksi (katso luku 8.8).
	Laite on likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puhdista suodatusyksikkö (katso luku 9.3). ▪ Suorita puhdistusohjelma (katso luku 9.6).
	Laite on kalkkiintunut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suorita laitteen kalkinpoisto (katso luku 9.7).
Kahvia ei tule lainkaan.	Vesisäiliöti ei ole täytetty tai se ei ole kunnolla paikallaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Täytä vesisäiliö ja varmista, että se on kunnolla paikallaan (katso luku 4.6).
	Suodatusyksikkö on tukkutunut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puhdista suodatusyksikkö (katso luku 9.3).
Kahvimylly ei jauha kahvipapuja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pavut eivät tipu kahvimyllyn. ▪ Kippivipu on pystysuorassa. ▪ Kahvipavut ovat liian öljyisiä. ▪ Kahvimyllyssä on vieraata esineitä. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koputa kahvipapuspäiliötä kevyesti. ▪ Puhdista kahvipapuspäiliö. ▪ Käännä kippivipu vasemmalle tai oikealle. ▪ Käytä toisia kahvipapuja. ▪ Ota yhteys huoltopalveluun.
Näytössä vilkkuu ilmoitus <i>Lisää papuja</i> , vaikka kahvipapuspäiliö on täynnä.	Pavut eivät tipu kahvimyllyn. Suodatuskammiossa ei ole riittävästi jauhettuja papuja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paina kupillisen valmistuksen valintapainiketta.
Kahvimylly pitää kovaa ääntä.	Kahvimyllyssä on vieraata esineitä.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ota yhteys huoltopalveluun.
Kun suodatusyksikkö on poistettu, sitä ei saa enää takaisin paikalleen.	Suodatusyksikkö ei ole lukkiutunut oikein.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tarkasta, onko suodatusyksikön lukituksen kahva napsahtanut oikein paikalleen (katso luku 9.3).
	Käyttöyksikkö ei ole oikeassa asemassa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paina Kahvin vahvuus -näppäintä, ja pidä se painettuna. Paina lisäksi ON/OFF-painiketta. Laite suorittaa alustuksen. Päästä näppäimet irti.
Näytössä on ilmoitus <i>Järjestelmävirhe</i> .	Ohjelmistohäiriön näyttö.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kytke laite pois ja takaisin päälle (katso luku 4.1). ▪ Ota yhteys huoltopalveluun.

Содержание

1	Обзор аппарата.....	253
1.1	Общий вид аппарата.....	253
1.2	Общий вид панели управления.....	254
2	Для Вашей безопасности.....	255
2.1	Применение по назначению.....	255
2.2	Опасность, обусловленная электрическим током	255
2.3	Опасность получения ожога.....	256
2.4	Общая безопасность	256
3	С чего начать	257
3.1	Распаковка аппарата	257
3.2	Проверка комплекта поставки	257
3.3	Установка аппарата	257
3.4	Подключение аппарата	257
3.5	Первое включение аппарата	257
4	Основные принципы управления	258
4.1	Включение и выключение аппарата.....	258
4.2	Порядок использования панели управления.....	259
4.3	Навигация по меню	259
4.4	Наполнение кофейными зернами и использование переключателя Выбор зерен	260
4.5	Использование молотого кофе	260
4.6	Наполнение водой.....	261
4.7	Настройка выпускного отверстия.....	261
4.8	Использование молока	261
4.9	Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха	262
5	Приготовление напитков	262
5.1	Приготовление эспрессо и кофе-крема	263
5.2	Приготовление капучино и латте маккиато.....	263
5.3	Приготовление молочной пены и теплого молока	263
5.4	Приготовление горячей воды	263
5.5	Приготовление напитков по рецептам	263
5.6	Изменение настроек для напитков до, во время и после приготовления	264
5.7	Отмена приготовления напитка.....	264
5.8	Приготовление двух напитков одновременно	264

6	Сохранение настроек для напитков	265
6.1	Изменение предварительных настроек.....	265
7	Персональные настройки – „Мой кофе“.....	265
7.1	Обработка персональных профилей пользователей	265
7.2	Выбор/изменение персональных настроек	266
7.3	Приготовление напитков с персональными настройками	266
8	Изменение основных настроек.....	266
8.1	Настройка языка.....	266
8.2	Настройка времени на часах	267
8.3	Настройка режима экономии энергии	267
8.4	Настройка автоматического выключения.....	267
8.5	Активация/деактивация промывки.....	268
8.6	Восстановление заводских установок аппарата	268
8.7	Меню <i>Статистика и Система</i>	268
8.8	Настройка тонкости помола	269
9	Уход и техническое обслуживание	269
9.1	Общая чистка	269
9.2	Промывка кофейной системы.....	269
9.3	Чистка блока заваривания.....	270
9.4	Программа „Легкая чистка“	270
9.5	Программа „Чистка молочной системы“	271
9.6	Программа „Чистка кофейной системы“	272
9.7	Программа „Удаление накипи“	272
9.8	Настройка жесткости воды.....	273
9.9	Использование фильтра для воды	273
10	Транспортировка, хранение и утилизация.....	275
10.1	Выпаривание аппарата	275
10.2	Транспортировка аппарата	275
10.3	Утилизация аппарата.....	275
11	Технические характеристики	275
12	Неисправности.....	277

1 Обзор аппарата

1.1 Общий вид аппарата

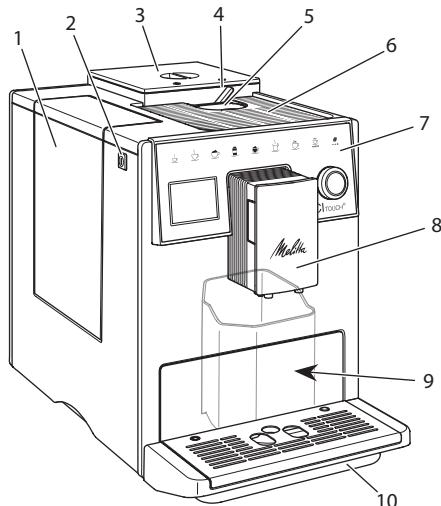


Рис. 1: Вид аппарата спереди слева

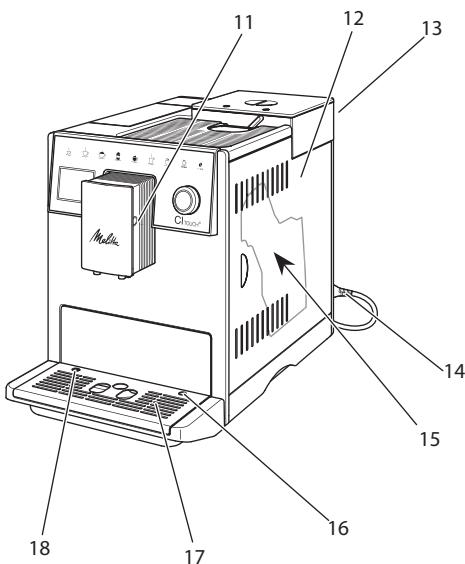


Рис. 2: Вид аппарата спереди справа

- 1 Контейнер для воды
- 2 Кнопка "Вкл./Выкл."
- 3 Двухкамерный контейнер для кофейных зерен
- 4 Выбор зерен
- 5 Отсек для молотого кофе
- 6 Полка для чашек, выполненная из нержавеющей стали (в зависимости от модели)
- 7 Панель управления
- 8 Регулируемое по высоте выпускное отверстие с 2 насадками для подачи кофе, 2 насадками для подачи молока, 1 насадкой для подачи горячей воды, подсветкой для чашки
- 9 Емкость для кофейного жмыха (внутр.)
- 10 Поддон для сбора капель
- 11 Разъем для подключения трубы для молока на выпускном отверстии .
- 12 Кожух
- 13 Рычаг "Регулировка тонкости помола" (на задней стороне)
- 14 Сетевой кабель со специальным выдвижным отсеком
- 15 Блок заваривания (за кожухом)
- 16 Разъем для подключения трубы для молока на поддоне для сбора капель
- 17 Подогреваемая подставка для чашек
- 18 Поплавок

1.2 Общий вид панели управления

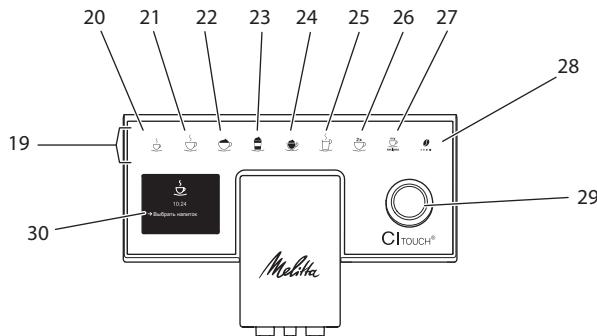


Рис.3: Панель управления

Поз.	Название	Функция
19	Кнопки подачи	Приготовление напитков
20	Эспрессо	Приготовление эспрессо
21	Кофе-крем	Приготовление кофе-крема
22	Капучино	Приготовление капучино
23	Латте маккиато	Приготовление латте маккиато
24	Молочная пена/ теплое молоко	Приготовление молочной пены или теплого молока
25	Горячая вода	Приготовление горячей воды
26	2 чашки	Приготовление двух чашек кофе
27	Мои рецепты	Выбор персональных настроек для напитков или приготовление напитков по рецептам
28	Крепость кофе	Настройка крепости кофе
29	Поворотный нажимной пере- ключатель	Вызов меню или подтверждение ввода. Перемещение вверх и вниз по меню или настройка аромата кофе СТАНДАРТ.
30	Дисплей	Индикация текущих меню и сообщений Пример: индикация готовности

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали кофейный автомат CI Touch®.

Данное руководство по эксплуатации поможет Вам ознакомиться с разнообразными возможностями аппарата и приготовить кофе, достойный восхищения.

Внимательно прочтите данное руководство. Это позволит Вам исключить опасность травмирования и причинения материального ущерба. Храните данное руководство в надлежащем виде. Данное руководство должно быть передано новому владельцу вместе с аппаратом.

Фирма Melitta не несет ответственности за повреждения, обусловленные несоблюдением требований данного руководства.

При необходимости получения более подробной информации или при наличии вопросов обращайтесь в официальные представительства фирмы Melitta или посетите наш сайт:

www.melitta.ru

Желаем Вам много радостных минут с кофе, приготовленным с помощью нашего нового аппарата.

2 Для Вашей безопасности

 Аппарат соответствует действующим Европейским Директивам и произведен в соответствии с современным уровнем техники. Тем не менее, существуют остаточные риски. Во избежание опасности необходимо соблюдать указания по технике безопасности. Фирма Melitta не несет ответственности за повреждения, обусловленные несоблюдением указаний по технике безопасности.

2.1 Применение по назначению

Аппарат предназначается для приготовления кофейных напитков из кофейных зерен или молотого кофе, а также для подогрева молока и воды.

Аппарат не предназначен для использования в коммерческих целях.

Любой другой вид применения считается применением не по назначению и может стать причиной получения травм и причинения материального ущерба.

2.2 Опасность, обусловленная электрическим током

В случае повреждения аппарата или сетевого кабеля существует опасность поражения электрическим током, представляющим угрозу Вашему здоровью.

Во избежание угрозы поражения электрическим током:

- Запрещается использовать поврежденный сетевой кабель.
- Замена поврежденного сетевого кабеля должна выполняться исключительно изготовителем, его службой по работе с клиентами или его сервис-партнером.
- Запрещается открывать кожухи, привинченные болтами к корпусу аппарата.

- Используйте аппарат только в технически исправном состоянии.
- Ремонт поврежденного аппарата должен выполняться исключительно в авторизованной мастерской. Запрещается самостоятельно выполнять ремонт аппарата.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию и порядок функционирования аппарата, его компонентов и принадлежностей.
- Не допускайте погружения аппарата в воду.
- Не допускайте контакта сетевого кабеля с водой.

2.3 Опасность получения ожога

Подаваемая жидкость и пар могут быть очень горячими. Детали аппарата также могут нагреваться до очень высокой температуры.

Во избежание опасности получения ожога:

- Не допускайте попадания подаваемых горячих жидкостей и пара на кожу.
- Во время работы аппарата не прикасайтесь к насадкам на выпускном отверстии.

2.4 Общая безопасность

Во избежание опасности травмирования и причинения материального ущерба:

- Не эксплуатируйте аппарат в шкафу и т. п.

- Запрещается касаться внутренних деталей аппарата в процессе его работы.
- Устанавливайте и храните аппарат и сетевой кабель в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Данный аппарат может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, только под надзором или после получения необходимых инструкций по обращению с данным аппаратом и осведомления о связанных с этим видах опасности.
- Детям запрещается играть с аппаратом. Чистка и пользовательское техническое обслуживание должны выполняться только лицами старше 8 лет. Детям старше 8 лет разрешается выполнять чистку и пользовательское техническое обслуживание только под надзором старших.
- Оставляя аппарат на длительное время без присмотра, отсоедините его от сети электропитания.
- Запрещается эксплуатация аппарата на высоте свыше 2000 метров.
- При очистке прибора и его компонентов соблюдайте указания, приведенные в соответствующей главе

(„Уход и техническое обслуживание“ на стр 269).

3 С чего начать

В данной главе описывается порядок подготовки аппарата к использованию.

3.1 Распаковка аппарата

- Распакуйте аппарат. Снимите с аппарата упаковочный материал, клейкую ленту и защитную пленку.
- Сохраните упаковочный материал на случай транспортировки и возможной отправки изготовителю.

Информация

В аппарате могут находиться остатки кофе или воды. На заводе изготовителя проводится проверка исправности функционирования аппарата.

3.2 Проверка комплекта поставки

Проверьте по следующему списку комплектность поставки. В случае отсутствия деталей обратитесь к своему дилеру.

- Мерная кофейная ложка с приспособлением для завинчивания фильтра для воды
- Пластиковая емкость для молока или термоемкость для молока с трубкой для молока.
- Фильтр для воды
- Полоски для определения жесткости воды

3.3 Установка аппарата

Соблюдайте следующие указания:

- Не устанавливайте аппарат в помещениях с повышенной влажностью.
- Установите аппарат на устойчивую, ровную и сухую поверхность.
- Не устанавливайте аппарат вблизи мойочных раковин и т. п.

- Не устанавливайте аппарат на горячие поверхности.
- Соблюдайте достаточное расстояние (около 10 см) от стены или других предметов. Сверху должно оставаться свободное пространство (не менее 20 см).
- При прокладке кабеля исключите возможность его повреждения в результате соприкосновения с острыми кромками или горячими поверхностями.

3.4 Подключение аппарата

Соблюдайте следующие указания:

- Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует рабочему напряжению, которое указано в технических характеристиках (см. гл. 1, стр 253).
- Подключайте аппарат только к установленной в соответствии с предписаниями розетке. При наличии сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электротехнике.
- Розетка должна быть оснащена предохранителем не менее чем на 10 А.

3.5 Первое включение аппарата

Во время первого включения можно настроить язык, время на часах и жесткость воды. Впоследствии настройки можно изменить (см. главу 8, стр 266 и главу 9.8, стр 273).

Для определения жесткости воды используйте прилагающуюся индикаторную полоску. Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке индикаторной полоски, и в таблице в гл. 11, стр 275.

Информация

Рекомендуется не употреблять первые две чашки кофе после первого включения.

Необходимое условие: аппарат установлен и подключен.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Включите аппарат с помощью кнопки "Вкл./Выкл.".
 - » На дисплее появится приветственная надпись.
 - » На дисплее появится запрос на выполнение настройки: *Выполните настройки аппарата.*
3. Подтвердите настройку поворотным нажимным переключателем.
 - » Появится меню Язык.
4. Выберите с помощью поворотного нажимного переключателя нужный язык. Подтвердите выбор.
 - » Появится меню Время.
5. Выберите с помощью поворотного нажимного переключателя час и минуты. Подтвердите настройки.
 - » Появится меню Жесткость воды.
6. Выберите с помощью поворотного нажимного переключателя определенную жесткость воды или подтвердите предварительно установленное значение.
 - » Появится запрос *Пожалуйста, наполните и вставьте контейнер для воды.*
7. Снимите контейнер для воды. Промойте его чистой водой. Вставьте фильтр для воды (см. гл. „Включение аппарата“ на стр 258). Наполните контейнер свежей водой и вставьте на место.
 - » Аппарат нагреется и выполнит автоматическую промывку.
 - » На дисплее появится индикатор готовности и запрос *Засыпать зерна.*
8. Засыпьте кофейные зерна в соответствующий контейнер. Дополнительную информацию см. в главе 4.4, стр 260.

4 Основные принципы управления

В данной главе описываются основные этапы управления, необходимые для повседневного использования аппарата.

4.1 Включение и выключение аппарата

Перед первым включением аппарата прочтите главу 3.5.

Информация

- При включении и выключении аппарат выполняет автоматическую промывку.
- Используемая при промывке вода выводится в поддон для сбора капель.
- Автоматическую промывку при выключении можно включить или выключить в меню *Настройки*.

Включение аппарата

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Вкл./Выкл.".
 - » На дисплее появится приветственная надпись.
 - » Аппарат нагреется и выполнит автоматическую промывку.
 - » На дисплее появится индикатор готовности.

Выключение аппарата

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите кнопку "Вкл./Выкл." на 1-2 секунды.
 - » При активированной промывке при выключении аппарат выполнит автоматическую промывку.
 - » Затем аппарат выключится.

Информация

- Аппарат автоматически выключится в случае продолжительного простоя. В данном случае также будет выполнена автоматическая промывка.
- Время до отключения можно настроить в меню Автовыключение, см. главу 8.4, стр 267.
- Если после включения напитки не готовились, или контейнер для воды оставался пустым, промывка не выполняется.

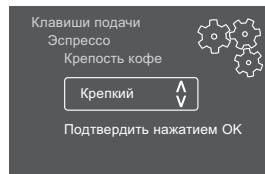


Рис. 6: Пример: дисплей

Для навигации по меню используйте следующие возможности:

Вызов меню и подтверждение выбора

Удерживайте поворотный нажимной переключатель нажатым в течение более 2 секунд, чтобы вызвать меню.

Коротко нажмите на поворотный нажимной переключатель, чтобы подтвердить свой выбор.

Навигация по меню

Поверните поворотный нажимной переключатель, чтобы переместиться вниз или вверх по меню.

Выход из меню

С помощью поворотного нажимного переключателя выберите команду Выход и подтвердите свой выбор, чтобы выйти из меню.

Выход из подменю, в которых только отображается информация и не осуществляются настройки, осуществляется посредством краткого нажатия.

Вызов подменю

Доступ к некоторым функциям осуществляется посредством последовательного вызова нескольких подменю.

Вызов подменю выполняется всегда одинаково. Например, здесь приводится описание перехода к программе Удаление накипи.

4.2 Порядок использования панели управления

Управление наиболее важными функциями выполняется с помощью специальной панели управления и поворотного нажимного переключателя.

Нажмите пальцем на кнопку. Панель управления не реагирует, если нажатие выполняется с помощью карандаша или подобного предмета.

Подсвечиваются только те кнопки, которые можно использовать в текущем режиме.

4.3 Навигация по меню

Для настройки индивидуальных напитков или для технического обслуживания и ухода на аппарате должен отображаться индикатор готовности. После этого необходимо вызвать соответствующее меню и выполнить в нем навигацию.

После всех успешно завершенных процедур на дисплее появится индикатор готовности.

Соблюдайте указания, данные на дисплее.

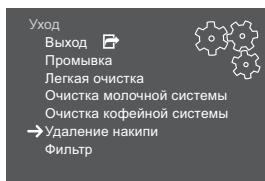


Рис. 7: Переход к программе очистки от накипи

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Вращением поворотный нажимной переключателя выберите меню Уход и подтвердите свой выбор.
3. Вращением поворотный нажимной переключателя выберите меню Удаление накипи и подтвердите свой выбор.

В данном руководстве по эксплуатации выбор функций всегда отображается в сокращенном виде:

- Перейдите к меню Уход > Удаление накипи

4.4 Наполнение кофейными зернами и использование переключателя Выбор зерен

Обжаренные кофейные зерна теряют свой аромат. Засыпьте в резервуар столько кофейных зерен, сколько сможете употребить за ближайшие 3–4 дня.

⚠ ОСТОРОЖНО

При переключении камеры для зерен некоторое количество кофейных зерен остается в кофемолке. Первые две порции кофейного напитка, приготовленные после переключения на зерна без кофеина, могут содержать примесь кофе с кофеином. Это может стать причиной ухудшения самочувствия у лиц с непереносимостью кофеина.

- Лицам с непереносимостью кофеина следует отказаться от употребления первых двух порций кофе после переключения камер для зерен.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих сортов кофе может привести к засорению кофемолки.

- Не используйте кофейные зерна, высушенные методом сублимации, или карамелизованные зерна.
- Не наполняйте контейнер для кофейных зерен молотым кофе.

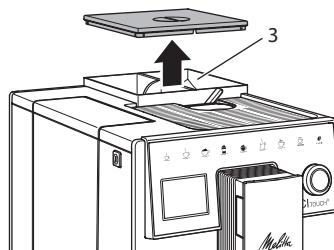


Рис. 8: Двухкамерный контейнер для кофейных зерен

Благодаря двухкамерному контейнеру для кофейных зерен (3) можно использовать два различных сорта кофе. Например, наполните одну камеру зернами для эспрессо, а вторую – зернами для кофе-крема.

1. Откройте крышку двухкамерного контейнера для зерен.
2. Засыпьте кофейные зерна в камеры.
3. Закройте крышку двухкамерного контейнера для зерен.

4.5 Использование молотого кофе

Для приготовления кофейных напитков можно также использовать молотый кофе.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих сортов кофе может привести к засорению и закупорке блока заваривания.

- Не используйте быстрорастворимые продукты.
- Не засыпайте в отсек для молотого кофе больше одной мерной ложки кофе.

1. Откройте крышку отсека для молотого кофе.
2. Для дозирования используйте поставляемую в комплекте специальную мерную ложку.
Не засыпайте в отсек для молотого кофе больше одной мерной ложки кофе.
3. Закройте крышку отсека для молотого кофе.
4. Далее действуйте в порядке, описанном в главах 5–7.

Информация

- При использовании молотого кофе нельзя приготовить две чашки кофе одновременно.
- Если в течение 3 минут после открытия отсека для молотого кофе не выполняется приготовление кофе, аппарат переключается в режим кофейных зерен, и молотый кофе сбрасывается в резервуар для кофейного жмыха.

4.6 Наполнение водой

Для оптимального вкуса напитка используйте только свежую холодную негазированную воду. Меняйте воду каждый день.

Информация

Качество воды в значительной степени определяет вкус напитка. Поэтому используйте фильтр для воды (см. главу 9.8, стр 273 и главу 9.9, стр 273).

1. Откройте крышку контейнера для воды и извлеките контейнер из аппарата, потянув за ручку вверх.
2. Наполните контейнер водой. Соблюдайте максимальный уровень наполнения: 1,8 л.
3. Вставьте контейнер для воды в аппарат сверху и закройте крышку.

4.7 Настройка выпускного отверстия

Выпускное отверстие регулируется по высоте. Установите минимальное расстояние между выпускным отверстием и емкостью. Отрегулируйте высоту выпускного отверстия в зависимости от емкости.

4.8 Использование молока

Для оптимального вкуса напитка используйте охлажденное молоко.

В зависимости от модели можно использовать поставляемые в комплекте емкость или трубку для молока, а также стандартные упаковки для молока.

Подключение емкости для молока

Налейте в емкость столько молока, сколько сможете использовать за один раз.

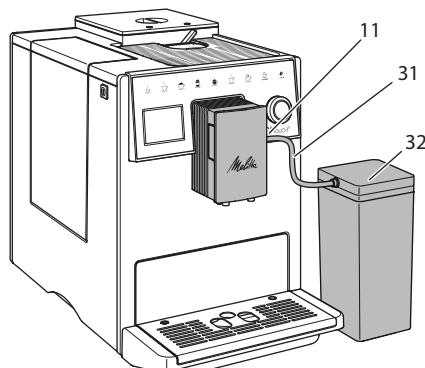


Рис. 9: Подключение емкости для молока к аппарату

- Наполните емкость необходимым объемом молока (32).
- Соедините трубку для молока (31) с емкостью для молока и разъемом (11) на выпускном отверстии или вставьте трубку для молока в стандартную упаковку молока.

Информация

Храните емкость для молока в холодильнике.

4.9 Очистка поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха

Если поддон для сбора капель (10) и емкость для кофейного жмыха (9) заполнены, аппарат выдаст запрос на очистку данных емкостей. Уровень наполнения поддона для сбора капель также можно определить по положению поплавка (18). Всегда очищайте обе емкости.

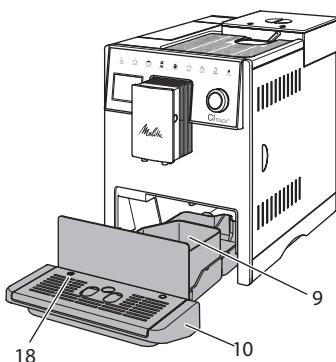


Рис. 10: Поддон для сбора капель, емкость для кофейного жмыха и поплавок

- Извлеките поддон (10) из аппарата, потянув его вперед.
- Снимите емкость для кофейного жмыха (9) и удалите жмых.

- Слейте жидкость из поддона для сбора капель.
- Вставьте емкость для кофейного жмыха на место.
- Задвиньте поддон в аппарат до упора.

Информация

Аппарат выдает запрос на очистку поддона для сбора капель и емкости для кофейного жмыха после определенного количества циклов приготовления напитков. При очистке аппарата в выключенном состоянии аппарат не регистрирует данное действие. Поэтому запрос на очистку может выдаваться несмотря на то, что поддон для сбора капель и емкость для кофейного жмыха еще не заполнены.

5 Приготовление напитков

Для приготовления напитков предусматриваются три возможности:

- стандартный вариант приготовления с помощью кнопок подачи и приготовление напитков по рецептам, как описано ниже
- приготовление с измененными настройками для напитков б, стр 265),
- использование персональных настроек с помощью функции Мой кофе (см. гл. 7, стр 265).

В данной главе описывается стандартный вариант приготовления напитка.

Обратите внимание:

- В соответствующих резервуарах должен находиться достаточный объем кофе и воды. Если уровень наполнения недостаточен, аппарат выдаст запрос на наполнение.
- Индикация на случай отсутствия молока не предусматривается.
- В случае выбора напитка с молоком необходимо присоединить емкость для молока или стандартную упаковку молока.

- Емкости для напитков должны быть достаточно большими.
- Для приготовления напитка на дисплее должен отображаться индикатор готовности.
- Подача напитка закончится автоматически.
- После приготовления напитка с молоком аппарат автоматически выдаст запрос на выполнение программы *Легкая очистка*.

5.1 Приготовление эспрессо и кофе-крема



1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Эспрессо" или "Кофе-крем".
 - » Выполняется подача напитка, которая заканчивается автоматически.
3. Снимите емкость с подставки.

5.2 Приготовление капучино и латте маккиато



Необходимое условие:
присоединена емкость с молоком.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Капучино" или "Латте маккиато".
 - » Выполняется подача напитка, которая заканчивается автоматически.
 - » На дисплее появится *Легкая очистка*?
3. Снимите емкость с подставки.
4. Выполните программу *Легкая очистка* или приготовьте другие напитки и выполните программу *Легкая очистка* позднее, см. гл..9.4.

5.3 Приготовление молочной пены и теплого молока

Приготовление молочной пены и теплого молока выполняется в аналогичном порядке.



Необходимое условие: присоединена емкость с молоком.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Молочная пена/молоко".
 - a) Молочная пена = нажмите на кнопку
 - b) Теплое молоко = Продолжительно нажмите на кнопку (2 секунды)
 - » Выполняется подача молока, которая заканчивается автоматически.
3. Снимите емкость с подставки.
 - » На дисплее появится *Легкая очистка*?
4. Выполните программу *Легкая очистка* или приготовьте другие напитки и выполните программу *Легкая очистка* позднее, см. гл..9.4.

5.4 Приготовление горячей воды



1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите на кнопку "Горячая вода".
 - » Выполняется подача горячей воды, которая заканчивается автоматически.
3. Снимите емкость с подставки.

5.5 Приготовление напитков по рецептам

Наряду со стандартными напитками, в меню *Рецепты* можно выбрать другие напитки.



Информация

В случае выбора рецепта с молоком присоедините емкость для молока или

стандартную упаковку молока (в зависимости от модели).



- Подставьте емкость под выпускное отверстие.
- Нажмите поворотный нажимной переключатель и перейдите в меню *Рецепты* или нажмите достаточно долго на кнопку "Мои рецепты".
 - На дисплее появится выбор рецептов.
- Выберите рецепт напитка и подтвердите свой выбор.
 - Выполняется подача напитка, которая заканчивается автоматически.
- Снимите емкость с подставки.

5.6 Изменение настроек для напитков до, во время и после приготовления

Можно изменить настройки для напитков во время и после приготовления.

Информация

Данные настройки действуют только непосредственно при приготовлении напитка.

Изменение настроек для напитков до приготовления

Можно изменять выбор сорта зерен до того, как будет выбран напиток.

- Прежде чем выбрать напиток, настройте с помощью переключателя "ВЫБОР ЗЕРЕН" требуемую камеру для зерен.
 - Выбранный сорт зерен используется для приготовления напитка.

Изменение настроек для напитков в процессе приготовления

Можно изменять объем напитка и крепость кофе в процессе приготовления напитка.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.



В процессе подачи напитка (кофе или молока) с помощью поворотного нажимного переключателя настройте нужный объем напитка.



В процессе помола настройте с помощью кнопки "Крепость кофе" крепость кофе.

5.7 Отмена приготовления напитка

В случае необходимости отмены приготовления напитка повторно нажмите на кнопку подачи.

5.8 Приготовление двух напитков одновременно



С помощью кнопки "2 чашки" можно приготовить две порции напитка.

Информация

Приготовление двух чашек кофе не возможно для смешанных напитков, которые смешиваются с горячей водой (например, американо), для молочной пены, теплого молока и горячей воды.

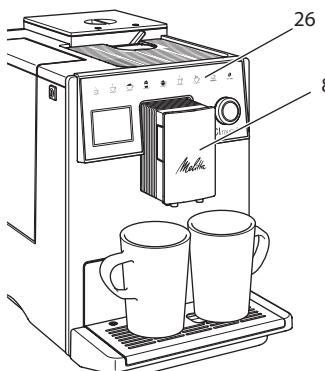


Рис. 11: Приготовление двух чашек кофе

1. Подставьте две емкости под выпускное отверстие (8).
2. Нажмите на кнопку "2 чашки" (26).
3. Для приготовления напитка действуйте в порядке, описанном для соответствующего вида напитка.

Информация

Предварительные настройки сохраняются до тех пор, пока не будут внесены новые изменения.

Информация

- Настройка действует только для следующего раза приготовления напитка.
- Если в течение 1 минуты не выполняется приготовление напитка, аппарат переходит в режим приготовления одной чашки напитка.

6 Сохранение настроек для напитков

Аппарат предусматривает дополнительные возможности для приготовления кофейных напитков.

6.1 Изменение предварительных настроек

В зависимости от напитка можно изменить следующие предварительные настройки:
количество кофе, количество пены, количество молока, количество горячей воды, крепость кофе и температура.

Изменение настроек для напитков аналогично для всех напитков. Здесь описывается пример изменения крепости кофе для одного эспрессо.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню Кнопки подачи > Эспрессо > Крепость кофе.
3. Выберите нужную крепость кофе и подтвердите свой выбор.
4. Выберите команду Выход, чтобы выйти из меню.
- » В следующий раз при приготовлении эспрессо будет использоваться выбранная настройка крепости кофе.

7 Персональные настройки – „Мой кофе“

С помощью функции Мой кофе можно сохранить персональные настройки для определенного пользователя.

7.1 Обработка персональных профилей пользователей

Можно использовать до четырех профилей пользователей.

Изменение названия профиля пользователя

Можно изменять названия профилей пользователей.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню Мой кофе.
3. Выберите пользователя и подтвердите свой выбор.
4. Выберите опцию Изменение названия и подтвердите свой выбор.
» Появится меню для выбора отдельных символов.
5. Вращая поворотный нажимной переключатель, выберите отдельные символы, каждый раз подтверждая свой выбор.
6. Выберите повторно команду Выход, чтобы выйти из меню.

Активация/деактивация профиля пользователя

Можно использовать только активный профиль пользователя.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.

- » На дисплее появится меню.
- 2. Перейдите в меню *Мой кофе*.
- 3. Выберите пользователя и подтвердите свой выбор.
- 4. Выберите опцию *Активный/Неактивный* и подтвердите свой выбор.
- 5. Выберите опцию *Активный* или *Неактивный* и повторно подтвердите свой выбор.
- 6. Выберите команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

7.2 Выбор/изменение персональных настроек

В зависимости от напитка можно назначить для одного пользователя следующие настройки: рецепты, количество кофе, количество пены, количество молока, количество горячей воды, крепость кофе и температура.

Назначение персональных настроек одному пользователю всегда выполняется одинаковым образом. Например, здесь описывается настройка объема кофе для одной порции капучино.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
 - » На дисплее появится меню.
 2. Перейдите в меню *Мой кофе*.
 3. Выберите пользователя и подтвердите свой выбор.
 4. Перейдите в меню *Капучино > Объем кофе*.
 5. Выберите нужный объем и подтвердите свой выбор.
 6. Выберите команду *Выход*, чтобы выйти из меню.
- » При приготовлении одной порции капучино для определенного пользователя используется выбранная настройка объема.

7.3 Приготовление напитков с персональными настройками



Приготовление напитков с функцией *Мой кофе* выполняется аналогичным для всех напитков образом. Например, здесь описывается порядок приготовления порции капучино.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмайте на кнопку "Мои рецепты" до тех пор, пока не отобразится нужный пользователь.
3. Нажмите на кнопку "Капучино".
 - » Выполняется подача напитка, которая заканчивается автоматически.
4. Снимите емкость с подставки.
 - » На дисплее появится *Легкая очистка?* (для пуска нажать поворотный нажимной переключатель).
5. Выполните программу *Легкая очистка* или приготовьте другие напитки и выполните программу *Легкая очистка* позднее, см. гл..9.4.

Информация

- Чтобы отключить функцию "*Мой кофе*", нажмите на кнопку "Мои рецепты" до тех пор, пока не появится индикатор готовности.
- Если в течение 3 минут не выполняется приготовление напитка, аппарат переключается на индикацию готовности.

8 Изменение основных настроек

В следующей главе описываются этапы управления, необходимые для изменения основных настроек аппарата.

8.1 Настройка языка

Можно настроить язык отображения текстов на дисплее.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню Язык.
3. Выберите язык и подтвердите свой выбор.
4. Выйдите из меню с помощью команды *Выход*

8.2 Настройка времени на часах

Можно настроить время, которое отображается на дисплее.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Время*.
3. Выберите час и минуты. Каждый раз подтверждайте свои настройки.
4. Выйдите из меню с помощью команды *Выход*

Информация

Чтобы на дисплее не отображалось время, установите показания времени на 00:00.

8.3 Настройка режима экономии энергии

В режиме экономии энергии снижается температура нагрева и отключается подсветка панели.

В случае продолжительного простоя по истечении заданного времени аппарат автоматически переключится в режим экономии энергии. В меню *Режим экономии энергии* задайте время, которое должно пройти до момента перехода аппарата в режим экономии энергии.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Режим экономии энергии*.
3. Выберите длительность и подтвердите свой выбор.
4. Выйдите из меню с помощью команды *Выход*

Информация

- Режим экономии энергии нельзя деактивировать полностью. Не более чем через 4 часа простоя аппарат переключится в режим экономии энергии.

8.4 Настройка автоматического выключения

Аппарат автоматически выключится по истечении установленного времени в случае продолжительного простоя. В меню *Автовыключение* задайте время, по истечении которого будет выполнено автоматическое отключение. Вы также можете установить точное время.

Информация

Если одновременно активировать продолжительность и точное время, аппарат выключится по истечении более короткого отрезка времени из установленных.

Настройка продолжительности времени для автоматического отключения

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Автовыключение* > *Выключить через...*
3. Выберите время и подтвердите свой выбор.
4. Выберите повторно команду *Выход*, чтобы выйти из меню.

Информация

Автоматическое отключение нельзя деактивировать полностью. Аппарат автоматически отключится по истечении не более 8 часов.

Настройка точного времени для автоматического отключения

Точное время отключения деактивировано в соответствии с заводскими настройками.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню Автоворыключение > Выключить в...
3. Выберите часы и минуты. Каждый раз подтверждайте свои настройки.
4. Выберите повторно команду Выход, чтобы выйти из меню.

Информация

При необходимости деактивации автоматического отключения установите время отключения на 00:00.

8.5 Активация/деактивация промывки

Всегда сразу же после включения выполняется промывка кофейной системы. Можно активировать/деактивировать только промывку при выключении. Если она активирована, то при выключении выполняется промывка кофейной системы.

Деактивация на длительное время не рекомендуется.

Активация/деактивация промывки при выключении

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню Настройки > Промывка при выключении.
3. Выберите опцию Активный или Неактивный и подтвердите свой выбор.
4. Выберите команду Выход, чтобы выйти из меню.
» На дисплее появится индикатор готовности.

8.6 Восстановление заводских установок аппарата

Можно восстановить заводские установки аппарата.

Информация

В случае восстановления заводских установок аппарата теряются все персональные настройки, в том числе настройки в меню Мой кофе.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню Настройки > Заводские установки.
3. Выберите Сброс и подтвердите свой выбор.
4. Выберите команду Выход, чтобы выйти из меню.

8.7 Меню Статистика и Система

Статистика

В меню Статистика приводится информация о количестве полученных напитков и об уходе.

Система

В меню Система приводится информация о версии программного обеспече-

ния и доступе к функции Выпаривание, см. гл. 10.1, стр 275.

8.8 Настройка тонкости помола

Тонкость помола кофейных зерен влияет на вкус кофе. Аппарат поставляется с оптимальной настройкой тонкости помола.

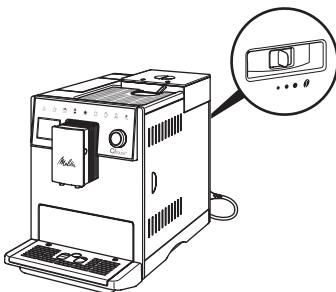


Рис. 12: Настройка тонкости помола

Настройте рычагом, расположенным на задней стороне, тонкость помола.

1. Переместите рычаг:

- Вправо = более крупный помол
- Влево = более мелкий помол

Информация

- Если настроить более мелкий помол, то вкус кофе станет крепче.
- Признак оптимальной настройки тонкости помола - равномерное поступление кофе из выпускного отверстия и получение легкого густого крема.

9 Уход и техническое обслуживание

Регулярное выполнение чистки и технического обслуживания позволит обеспечить неизменно высокое качество ваших напитков.

9.1 Общая чистка

Регулярно проводите чистку аппарата. Безотлагательно удаляйте внешние загрязнения в виде пятен молока и кофе.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих чистящих средств может стать причиной появления царапин на поверхностях.

- Не используйте абразивные ткани, губки и чистящие средства.

Необходимое условие: аппарат выключен.

- Выполняйте наружную чистку аппарата при помощи мягкой, влажной ткани и стандартных средств для мытья посуды.
- Промывка поддона для сбора капель выполняется с помощью мягкой, влажной ткани и стандартного средства для мытья посуды.
- Для чистки контейнера для зерен используйте мягкую, сухую ткань.

9.2 Промывка кофейной системы

Выполняется промывка насадок на выпускном отверстии и внутренних деталей кофейной системы. Через нее вода для промывки проходит из внутренней камеры в поддон для сбора капель.

Если промывка при выключении не деактивирована, то при включении и отключении аппарат выполняет промывку кофейной системы.

Промывка также может выполняться вручную.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.

3. Перейдите к меню Уход > Промывка.
 4. Выберите Пуск и подтвердите свой выбор.
- » Будет выполнена промывка кофейной системы.

9.3 Чистка блока заваривания

Во избежание повреждения аппарата рекомендуется выполнять чистку блока заваривания один раз в неделю.

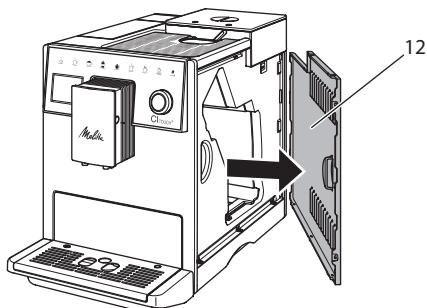


Рис. 13: Демонтаж боковой обшивки

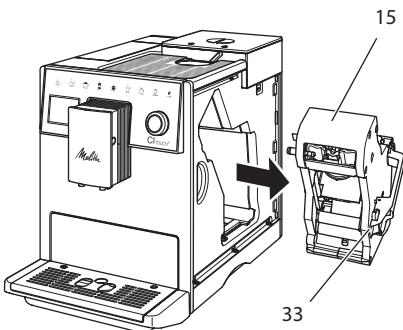


Рис. 14: Демонтаж блока заваривания

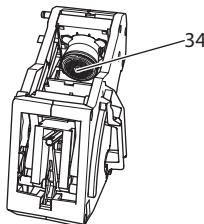


Рис. 15: Чистка блока заваривания

Необходимое условие: аппарат выключен.

1. Откройте кожух (12). Для этого возмитесь за углубление с правой стороны аппарата и потяните кожух в сторону.
2. Нажмите и удерживайте нажатым красный рычаг (33) на ручке блока заваривания (15), поверните рукоятку по часовой стрелке до упора со щелчком.
3. Вытащите блок заваривания за ручку из аппарата.
4. Основательно промойте блок заваривания целиком под проточной водой со всех сторон. В первую очередь следите за тем, чтобы в сите (34) не было остатков кофе.
5. Подождите, пока с блока заваривания стечет вода.
6. С помощью мягкой сухой ткани удалите остатки кофе с поверхностей внутри аппарата.
7. Вставьте блок заваривания в аппарат. Нажмите и удерживайте нажатым красный рычаг на ручке блока заваривания, поверните ручку против часовой стрелки до упора со щелчком.
8. Вставьте кожух в аппарат и переместите его в сторону до характерного щелчка.

9.4 Программа „Легкая чистка“

С помощью программы Легкая чистка выполняется промывка молочной системы.

Каждый раз после приготовления напитка с молоком аппарат выдает запрос на выполнение программы **Легкая чистка**.

Также можно выполнить программу **Легкая чистка** вручную.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
3. Перейдите в меню Уход > **Легкая чистка**.
4. Выберите **Пуск** и подтвердите свой выбор.
5. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы **Легкая чистка**.

9.5 Программа „Чистка молочной системы“

Данная программа осуществляет чистку молочной системы с помощью специального средства.

Из соображений гигиены, а также во избежание повреждений аппарата рекомендуем выполнять программу чистки раз в неделю.

Программа чистки длится около 3 минут и не должна прерываться.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для чистки молочной системы может стать причиной повреждения аппарата.

- Используйте только средство для чистки молочных систем кофейных автоматов Melitta® **PERFECT CLEAN**.
- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для чистки молочных систем.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте приемную емкость (0,7 л) под выпускное отверстие (например, емкость для кофейного жмыха).
2. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
3. Перейдите к меню Уход > **Чистка молочной системы**.
4. Выберите **Пуск** и подтвердите свой выбор.
5. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы **Чистка молочной системы**.

Чистка молочной системы

Дополнительно рекомендуется регулярно проводить чистку молочной системы, трубы и емкости для молока.

Информация

- Пластмассовую емкость для молока, без крышки и напорной трубы, можно мыть в посудомоечной машине.

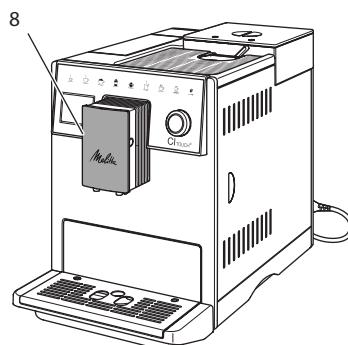


Рис. 16: Доступ к молочной системе

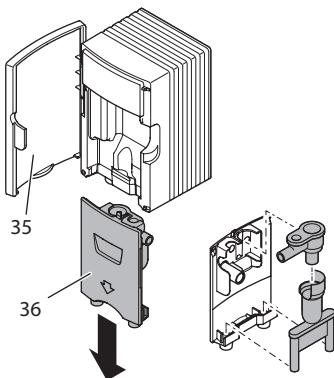


Рис. 17: Демонтаж молочной системы

1. Вытащите трубку для молока из аппарата.
2. Откройте дверцу выпускного отверстия (8).
3. Извлеките молочную систему (36) через низ.
4. Выполните чистку отдельных деталей теплой водой. Используйте мягкую, влажную салфетку и стандартное средство для мытья посуды.

Установка системы выполняется в обратном порядке.

Информация

Убедитесь в том, что молочная система прижата до упора вверх.

9.6 Программа „Чистка кофейной системы“

Программа чистки позволяет удалять пятна и остатки кофейного масла с помощью средства для чистки кофеварок.

Во избежание повреждений аппарата рекомендуется выполнять программу чистки каждые 2 месяца, или в случае появления запроса, генерируемого аппаратом.

Перед пуском программы чистки очистите блок заваривания и внутреннюю камеру (см. гл. 9.3, стр 270).

Программа чистки длится около 15 минут и не должна прерываться.

ОСТОРОЖНО

Контакт со средством для чистки кофеварок может стать причиной раздражения слизистых оболочек глаз и кожи.

- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для чистки.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для чистки кофеварок может привести к повреждению аппарата.

- Используйте только таблетки для чистки кофейных автоматов Melitta® PERFECT CLEAN.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню Уход > Чистка кофейной системы.
3. Выберите Пуск и подтвердите свой выбор.
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы чистки.

9.7 Программа „Удаление накипи“

Программа удаления накипи позволяет удалять отложения известня внутри аппарата с помощью средства для удаления накипи для кофеварок.

Во избежание повреждения аппарата рекомендуется выполнять программу по удалению накипи каждые 3 месяца, если не используется фильтр для воды. При использовании фильтра для воды выполняйте ее только после требования аппаратом.

Выполнение программы удаления накипи занимает около 25 минут и не должно прерываться.

▲ ОСТОРОЖНО

Контакт со средствами для удаления накипи может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и кожных покровов

- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для удаления накипи.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих средств для удаления накипи может стать причиной повреждения аппарата.

- Используйте только жидкое средство для удаления накипи в кофейных автоматах Melitta® ANTI CALC.
- Соблюдайте инструкции по применению, указанные на упаковке средства для удаления накипи.

ВНИМАНИЕ

Завинченный фильтр для воды в процессе выполнения программы по удалению накипи может стать причиной повреждения аппарата.

- Снимите фильтр для воды при поступлении соответствующего запроса от аппарата (см. Рис. 18).
- В процессе выполнения программы по удалению накипи поместите фильтр для воды в емкость с водопроводной водой.
- После завершения программы по удалению накипи можно снова вставить фильтр для воды и использовать его дальше.

Условия:

- На дисплее отображается индикатор готовности.
 - Под выпускным отверстием установлена приемная емкость (0,7 л).
1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.

- » На дисплее появится меню.
- 2. Перейдите к меню Уход > Удаление накипи.
- 3. Выберите Пуск и подтвердите свой выбор.
- 4. Следите дальнейшим инструкциям на дисплее до завершения программы по удалению накипи.

9.8 Настройка жесткости воды

От настройки жесткости воды зависит то, насколько часто необходимо будет удалять накипь. Чем жестче вода, тем чаще аппарат нуждается в удалении накипи.

Информация

Если используется фильтр для воды, то нельзя настроить жесткость воды.

Для определения жесткости воды используйте прилагающуюся индикаторную полоску. Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке индикаторной полоски, и в таблице 11, стр 275.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
- » На дисплее появится меню.
2. Перейдите в меню *Настройки > Жесткость воды*.
3. Выберите диапазон жесткости воды и подтвердите свой выбор.

9.9 Использование фильтра для воды

Использование фильтра для воды продлевает срок службы аппарата и увеличивает интервалы удаления накипи. Поставляемый в комплекте фильтр для воды отфильтровывает известь и другие вредные вещества, содержащиеся в воде.

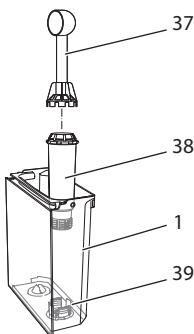


Рис. 18: Завинчивание/отвинчивание фильтра для воды

Фильтр для воды (38) завинчивается и отвинчивается с помощью специального приспособления на конце поставляемой в комплекте мерной ложки для кофе (37) в резьбу (39) на дне контейнера для воды (1).

Вставка фильтра

Информация

Перед применением опустите фильтр на несколько минут в емкость со свежей трубопроводной водой.

Условия:

- На дисплее отображается индикатор готовности.
- Под выпускным отверстием установлена приемная емкость (0,7 л).
- 1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
- 2. Перейдите к меню Уход > Фильтр > Вставить фильтр.
- 3. Выберите Пуск и подтвердите свой выбор.
- 4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.
» Жесткость воды автоматически адаптируется аппаратом к фильтру для воды.
» На дисплее появится индикатор готовности.

Замена фильтра для воды

Выполните замену фильтра для воды при поступлении соответствующего запроса от аппарата.

Условие:

- На дисплее отображается индикатор готовности.
 - Под выпускным отверстием установлена приемная емкость (0,7 л).
1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
 2. Перейдите к меню Уход > Фильтр > Замена фильтра.
 3. Выберите Пуск и подтвердите свой выбор.
 4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.

Извлечение фильтра для воды

Не оставляйте фильтр для воды сухим в течение длительного времени. В случае продолжительного простоя рекомендуется хранить фильтр в емкости с трубопроводной водой, поместив ее в холодильник.

Необходимое условие: на дисплее отображается индикатор готовности.

1. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
2. Перейдите к меню Уход > Фильтр > Извлечь фильтр.
3. Выберите Пуск и подтвердите свой выбор.
4. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.
» Будет автоматически восстановлена исходная настройка жесткости воды.
» На дисплее появится индикатор готовности.

10 Транспортировка, хранение и утилизация

10.1 Выпаривание аппарата

В случае продолжительного простоя рекомендуется выпарить аппарат перед транспортировкой, а также при вероятности замерзания во время хранения при низких температурах.

При выпаривании из аппарата удаляются остатки воды.

Условия:

- Фильтр для воды удален.
- На дисплее отображается индикатор готовности.

1. Подставьте емкость под выпускное отверстие.
2. Нажмите поворотный нажимной переключатель на 2 секунды.
» На дисплее появится меню.
3. Перейдите в меню *Система > Выпаривание*.
4. Выберите *Пуск* и подтвердите свой выбор.
5. Следуйте дальнейшим инструкциям на дисплее.
» Аппарат нагревается.
- » Аппарат выпаривается, после чего полностью выключается.

10.2 Транспортировка аппарата

ВНИМАНИЕ

Замерзание остатков воды в аппарате может привести к повреждению аппарата.

- Не оставляйте аппарат при температуре ниже 0 °C.

Информация

Транспортируйте аппарат в оригинальной упаковке. Это поможет предотвратить повреждение аппарата во время транспортировки.

Перед тем как транспортировать аппарат, выполните следующие действия:

1. Выпарите аппарат (см. главу 10.1, стр 275).
2. Слейте жидкость из поддона для сбора капель и емкость для кофейного жмыха.
3. Слейте воду из контейнера для воды.
4. Очистите контейнер для кофейных зерен.
5. Прочистите аппарат (см. главу 9.1, стр 269).
6. Зафиксируйте незакрепленные детали (подставку под чашки и т. д.) с помощью подходящей клейкой ленты.
7. Упакуйте аппарат.

10.3 Утилизация аппарата

Для отмеченных данным символом аппаратов действует Европейская Директива 2002/96/EG для WEEE (отработанное электрическое и электронное оборудование).

Электроприборы утилизируются отдельно от бытовых отходов.

- Утилизируйте аппарат безопасным для окружающей среды образом с помощью специальных систем сбора.

11 Технические характеристики

Технические характеристики

Рабочее напряжение от 220 до 240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность макс. 1400 Вт

Напор насоса статический макс. 15 бар

Размеры

Ширина	255 мм
Высота	340 мм
Глубина	470 мм

Емкость

Контейнер для кофейных зерен	2 × 135 г
Контейнер для воды	1,8 л

Вес

9,25 кг

Технические характеристики

Окружающие условия

Температура от 10 °C до 32 °C

Относительная влажность от 30 % до 80 % (не конденс.)
воздуха

Диапазон жестко- сти воды	°d	°e	°f
Мягкая	от 0 до 10	от 0 до 13	от 0 до 18
Средняя	от 10 до 15	от 13 до 19	от 18 до 27
Жесткая	от 15 до 20	от 19 до 25	от 27 до 36
Очень жесткая	> 20	> 25	> 36

12 Неисправности

Если не удается устранить неисправности с помощью нижеперечисленных или иных, не указанных здесь мер, обратитесь за помощью к специалистам нашей горячей линии (местный тариф).

Номер сервисной службы указан на крышке контейнера для воды и на нашем сайте в разделе "Обслуживание".

Неисправность	Причина	Способ устранения
Кофе поступает из выходного отверстия по капле.	Слишком мелкий помол.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настроить более крупный помол (см. главу 8.8).
	Аппарат засорился.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прочистить блок заваривания (см. главу 9.3). ■ Выполнить программу очистки (см. главу 9.6).
	В аппарате образовалась накипь.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистить аппарат от накипи (см. главу 9.7).
Кофе не льется.	Контейнер для воды пуст или вставлен неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Наполнить водой контейнер и убедиться, что он правильно вставлен в аппарат (см. главу 4.6).
	Блок заваривания засорен.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прочистить блок заваривания (см. главу 9.3).
Кофемолка не мелет кофейные зерна.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зерна не попадают в кофемолку. ■ Перекидной рычаг находится в вертикальном положении. ■ Кофейные зерна слишком маслянистые. ■ В кофемолку попал посторонний предмет. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Слегка постучать по контейнеру для кофейных зерен. ■ Прочистить контейнер для кофейных зерен. ■ Переместить перекидной рычаг влево или вправо. ■ Использовать другие кофейные зерна. ■ Связаться со специалистами горячей линии.
На дисплее мигает индикатор Засыпать зерна , хотя контейнер для зерен полон.	Зерна не попадают в кофемолку. Недостаточно измоловых зерен в варочной камере.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нажать кнопку приготовления.
Кофемолка издает сильный шум при работе.	В кофемолку попал посторонний предмет.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Связаться со специалистами горячей линии.
Не удается вставить на место извлеченный блок заваривания.	Неправильно выполнена блокировка блока заваривания.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверить, правильно ли защелкнута рукоятка для блокировки блока заваривания (см. главу 9.3).
	Неправильное положение привода.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нажать на кнопку "Крепость кофе" и удерживать ее нажатой. Дополнительно нажать на кнопку "Вкл./Выкл." Аппарат выполнит инициализацию. Отпустить кнопки.
На дисплее появился индикатор Системная ошибка .	Индикация сбоя программы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключить и снова включить аппарат (см. главу 4.1). ■ Связаться со специалистами горячей линии.


Spis treści

1	Zestawienie urządzeń	281
1.1	Zarys urządzenia.....	281
1.2	Zarys panela obsługi.....	282
2	Dla Waszego bezpieczeństwa.....	283
2.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	283
2.2	Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym	283
2.3	Niebezpieczeństwo oparzenia i poparzenia	284
2.4	Bezpieczeństwo ogólne.....	284
3	Pierwsze kroki.....	284
3.1	Rozpakowanie urządzenia.....	284
3.2	Sprawdzenie zakresu dostawy	285
3.3	Instalacja urządzenia.....	285
3.4	Podłączenie urządzenia	285
3.5	Pierwsze włączenie urządzenia.....	285
4	Podstawowa obsługa	286
4.1	Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	286
4.2	Posługiwanie się panelem obsługi	286
4.3	Nawigacja w menu	286
4.4	Wsypywanie ziaren kawy i stosowanie Bean Select	287
4.5	Stosowanie kawy mielonej	288
4.6	Nalewanie wody	288
4.7	Ustawianie wylewu.....	288
4.8	Stosowanie mleka	289
4.9	Opróżnianie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy.....	289
5	Przyrządzańe różnych rodzajów kawy	290
5.1	Przyrządzańe Espresso i Café Crème.....	290
5.2	Przyrządzańe Cappuccino i Latte Macchiato	290
5.3	Przyrządzańe pianki z mleka i ciepłego mleka	290
5.4	Przygotowywanie gorącej wody	291
5.5	Przyrządzańe kaw na podstawie receptur	291
5.6	Zmiana ustawień kaw przed i w trakcie przyrządzańia.....	291
5.7	Przerwianie przyrządzańia kawy	291
5.8	Jednoczesne przyrządzańe dwóch kaw	291
6	Trwała zmiana ustawień kawy	292
6.1	Zmiana ustawień początkowych.....	292


7	Ustawienia osobiste – „My Coffee”	292
7.1	Edycja osobistych profili użytkownika	292
7.2	Wybór/zmiana ustawień osobistych	293
7.3	Przyrządżanie kaw z osobistymi ustawieniami	293
8	Zmiana ustawień podstawowych	293
8.1	Ustawianie języka	293
8.2	Ustawianie godziny	294
8.3	Ustawianie trybu oszczędzania energii	294
8.4	Ustawianie automatycznego wyłączania	294
8.5	Aktywacja/deaktywacja płukania	295
8.6	Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne	295
8.7	Menu <i>Statystyka i system</i>	295
8.8	Ustawianie stopnia zmielenia	296
9	Pielęgnacja i konserwacja	296
9.1	Ogólne czyszczenie	296
9.2	Proces płukania	296
9.3	Czyszczenie modułu parzenia	297
9.4	Program „Easy Cleaning”	297
9.5	Program „Czyszczenie modułu mleka”	298
9.6	Program „Czyszczenie modułu parzenia kawy”	299
9.7	Program „Usuwanie kamienia”	299
9.8	Ustawianie twardości wody	300
9.9	Stosowanie filtra do wody	300
10	Transport, składowanie i utylizacja	301
10.1	Odpowietrzenie urządzenia	301
10.2	Transport urządzenia	301
10.3	Utylizacja urządzenia	302
11	Dane techniczne	302
12	Awarie	303

1 Zestawienie urządzeń

1.1 Zarys urządzenia

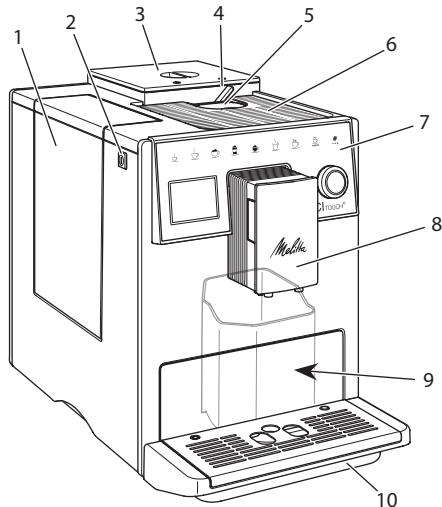


Ilustr. 1: Urządzenie z lewej strony z przodu

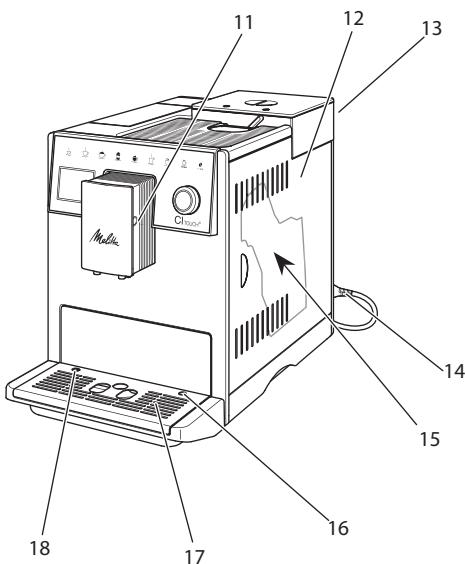

Ilustr. 2: Urządzenie z prawej strony z przodu

- 1 Zbiornik na wodę
- 2 Przycisk "Włącz/wyłącz"
- 3 2-komorowy pojemnik na ziarna kawy
- 4 Bean Select
- 5 Kasetka do kawy mielonej
- 6 Powierzchnia do odstawiania filiżanek z blachą ze stali szlachetnej (w zależności od modelu)
- 7 Panel obsługi
- 8 Regulowany w pionie wylot z 2 dyszami kawy, 2 dyszami mleka,
1 dyszą gorącej wody, podświetlenie
filiżanek
- 9 Pojemnik na fusy (wewnętrzny)
- 10 Pojemnik na skropliny
- 11 Przyłącze przewodu do mleka na
wylocie
- 12 Osłona
- 13 Dźwignia "Przestawianie stopnia zmie-
lenia" (na tylnej stronie)
- 14 Kabel sieciowy z przegródką do wsuwa-
nia kabla
- 15 Moduł parzenia (za osłoną)
- 16 Podłączenie przewodu mleka do kratki
ociekowej
- 17 Podstawa na filiżanki
- 18 Pływak

1.2 Zarys panela obsługi

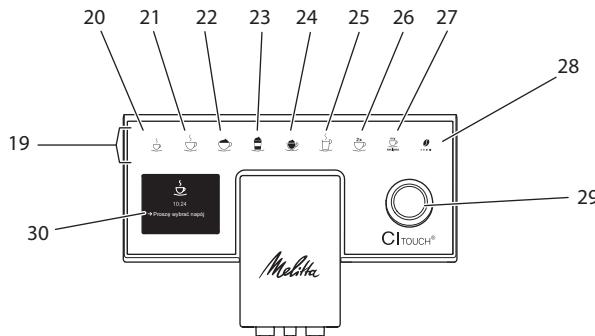

Ilustr. 3: Panel obsługi

Poz.	Nazwa	Funkcja
19	Przyciski poboru	Przyrządzańe różnych rodzajów kawy
20	Espresso	Przyrządzańe Espresso
21	Café Crème	Przyrządzańe Café Crème
22	Cappuccino	Przyrządzańe Cappuccino
23	Latte Macchiato	Przyrządzańe Latte Macchiato
24	Pianka z mleka/ciepłe mleko	Przyrządzańe pianki z mleka lub ciepłego mleka
25	Gorąca woda	Przygotowywanie gorącej wody
26	2 filiżanki	Pobór dwóch filiżanek
27	my recipes	Wybór ustawiń osobistych dla kaw lub przyrządzańa kaw na podstawie receptur
28	Moc kawy	Ustawańie mocy kawy
29	Rotary Switch	Wywołańie menu lub potwierdzeń wprowadzenia Nawigacja w menu do góry i w dół lub ustawienie aromatu kawy STANDARD
30	Wyświetlacz	Wyświetlańie aktualnych menu i komunikatów Przykład: wskaźnik gotowości

Droga Klientko, Drogi Kliencie

dziękujemy bardzo, że zdecydowaliście się Państwo na zakup w pełni automatycznego ekspresu do kawy Ci Touch®.

Instrukcja obsługi pomoże Państwu zapoznać się z różnorodnymi możliwościami tego urządzenia i dostarczyć Państwu wielu radości z filiżanką doskonałej kawy.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób unikniecie Państwo problemów zdrowotnych i szkód materialnych. Instrukcję obsługi proszę starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy zawsze załączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

Firma Melitta nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli potrzebujecie Państwo dalszych informacji lub macie pytania dotyczące tego urządzenia, to proszę zwrócić się do firmy Melitta lub odwiedzić nas w Internecie pod adresem:

www.international.melitta.de/

Życzymy Państwu dużo zadowolenia z Waszego urządzenia.

2 Dla Waszego bezpieczeństwa

 Urządzenie odpowiada obowiązującym dyrektywom europejskim i jest wyprodukowane zgodnie z najnowszym stanem techniki. Mimo to istnieją jeszcze zagrożenia śladowe.

Aby unikać zagrożeń, musicie Państwo przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Melitta nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe przez nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do przyrządzania kawy z kawy ziarnistej lub kawy mielonej i do podgrzewania mleka i wody.

Urządzenie przeznaczone jest do używania w prywatnym gospodarstwie domowym.

Każde inne zastosowanie uznawane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do problemów zdrowotnych i szkód materialnych.

2.2 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli urządzenie lub kabel sieciowy są uszkodzone, to istnieje zagrożenie życia przez porażenie prądem.

Aby unikać zagrożeń spowodowanych prądem elektrycznym:

- Nie używać uszkodzonego kabla sieciowego.
- Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony wyłącznie przez producenta, jego punkt serwisowy lub jego partnera serwisowego.
- Nie otwierać żadnych ześrubowanych na stałe osłon obudowy urządzenia.
- Urządzenie używać tylko wtedy, gdy znajduje się ono w technicznie nienaganonym stanie.

- Uszkodzone urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany warsztat. Nie naprawiać urządzenia samemu.
- Nie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu, jego częściach składowych i osprzęcie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie dopuścić do zetknięcia kabla sieciowego z wodą.

2.3 Niebezpieczeństwo oparzeń i poparzeń

Wyciekające płyny i opary mogą być bardzo gorące. Części urządzenia stają się również bardzo gorące.

Aby unikać oparzeń i poparzeń:

- Unikać zetknięcia się skóry z wyciekającymi płynami i oparami.
- W trakcie pracy nie dотykać żadnych dysz na wylocie.

2.4 Bezpieczeństwo ogólne

Aby unikać szkód na osobach i szkód materialnych:

- Nie eksploatować urządzenia w szafce itp.
- W trakcie pracy nie sięgać do wnętrza urządzenia.
- Urządzenie i jego kabel sieciowy utrzymywać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia jak też przez osoby z obniżonymi zdolnościami psychicznymi, czuciowymi

lub mentalnymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odpowiednio bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci powyżej 8 roku życia muszą być nadzorowane przy czyszczeniu i konserwacji przez użytkownika.
- Jeżeli urządzenie przez dłuższy czas pozostawione jest bez nadzoru, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie nie może być używane na wysokości ponad 2000 m nad poziomem morza.
- Podczas czyszczenia urządzenia i jego części należy przestrzegać wskazówek w odpowiednim rozdziale („Pielęgnacja i konserwacja” na stronie 296).

3 Pierwsze kroki

Rozdział zawiera opis, w jaki sposób należy przygotować do użytku urządzenie, które znajduje się w Państwa posiadaniu.

3.1 Rozpakowanie urządzenia

- Urządzenie rozpakować. Usunąć z urządzenia materiał opakowaniowy, taśmy klejące i folie ochronne.
- Materiał opakowaniowy zachować do transportu i ewentualnych przesyłek zwrotnych.

Informacja

W urządzeniu mogą znajdować się ślady kawy i wody. Urządzenie było sprawdzane w fabryce odnośnie jego nienagannego funkcjonowania.

3.2 Sprawdzenie zakresu dostawy

Na podstawie poniższej listy należy sprawdzić kompletność dostawy. Jeśli brak jakiejkolwiek części, należy zwrócić się do dystrybutora.

- łyżka do kawy z pomocniczym wkrętem do filtra wody,
- pojemnik na mleko z tworzywa sztucznego lub termiczny pojemnik na mleko każde z przewodem mleka,
- filtr wody,
- paperek wskaźnikowy do ustalania twardości wody.

3.3 Instalacja urządzenia

Proszę przestrzegać poniższych wskazówek:

- Nie instalować urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach.
- Urządzenie ustawić na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu zlewów i podobnych sprzętów.
- Nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Zachowysiąc wystarczającą odległość około 10 cm do ściany i innych przedmiotów. Wolna przestrzeń nad urządzeniem powinna wynosić minimum 20 cm.
- Kabel sieciowy ułożyć tak, żeby nie mógł zostać uszkodzony przez krawędzie lub gorące powierzchnie.

3.4 Podłączenie urządzenia

Proszę przestrzegać poniższych wskazówek:

- Sprawdzić, czy napięcie sieci zgadza się z napięciem roboczym, które podane

jest w danych technicznych (patrz rozdział 11, stronie 302).

- Urządzenie podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdką wtykowego z zestykiem ochronnym. W razie wątpliwości, proszę zwracać się do specjalisty elektryka.
- Gniazdko wtykowe musi być zabezpieczone przynajmniej za pomocą bezpiecznika 10-A.

3.5 Pierwsze włączenie urządzenia

Podczas pierwszego uruchomienia można ustawić język, godzinę i twardość wody. Te ustawienia można w późniejszym czasie zmienić (patrz rozdział 8, stronie 293 i rozdział 9.8, stronie 300).

Do ustalenia twardości wody proszę użyć załączonego papierka wskaźnikowego. Proszę przestrzegać poleceń na opakowaniu papierka wskaźnikowego i tabeli w rozdziale 11, stronie 302.

Informacja

Zaleca się wyłanie pierwszych dwóch filiżanek kawy po pierwszym uruchomieniu.

Warunek: Urządzenie jest zainstalowane i podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku "Włącz/Wyłącz".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się powiadomienie powitalne.
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się sygnał konieczności przeprowadzenia konfiguracji: *Please Setup the machine.*
3. Konfigurację potwierdzić za pomocą "Rotary Switch".
 - » Ukaże się menu Język.
4. Używając "Rotary Switch" wybrać Państwa język. Potwierdzić wybór.
 - » Ukaże się menu Godzina.
5. Używając "Rotary Switch" wybrać godzinę i minuty. Potwierdzić Wasze ustawienia.
 - » Ukaże się menu Twardość wody.

6. Używając "Rotary Switch" wybrać ustalony zakres twardości wody, lub potwierdzić ustawioną wcześniej wartość.
 - » Ukazuje się polecenie **Proszę napełnić i włożyć zbiornik na wodę.**
7. Wyjąć zbiornik na wodę. Czystą wodą wypełnić zbiornik na wodę. Założyć filtr wody (patrz rozdział „Włączenie urządzenia” na stronie 286). Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą i wstawić.
 - » Urządzenie nagrzewa się i przeprowadza automatyczne płukanie.
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości i sygnał konieczności **Napełnić ziarna.**
8. Do pojemnika ziaren wsypać kawę ziarnistą. W tym celu przeczytać rozdział 4.4, stronie 287.

4 Podstawowa obsługa

Rozdział zawiera opis podstawowych etapów obsługi przy codziennej obsłudze urządzenia.

4.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przed włączeniem przy pierwszym uruchomieniu urządzenia przeczytać rozdział 3.5.

Informacja

- Przy włączaniu i wyłączaniu, urządzenie przeprowadza automatyczne płukanie.
- Podczas płukania woda odprowadzana jest do pojemnika na skropliny.
- Automatyczne płukanie wyłączające może być włączone lub wyłączone w Menu *Ustawienia*.

Włączenie urządzenia

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
 2. Wciśnąć przycisk "Włącz/wyłącz".
- » Na wyświetlaczu ukazuje się powiadomienie powitalne.

- » Urządzenie nagrzewa się i przeprowadza automatyczne płukanie.
- » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Wyłączanie urządzenia

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
 2. Wciśnąć na 1-2 sekundy przycisk "Włącz/wyłącz".
- » Przy aktywowanym płukaniu przy wyłączaniu urządzenia przeprowadza automatyczne płukanie.
 - » Urządzenie wyłącza się.

Informacja

- Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy nie jest przez dłuższy czas obsługiwane. Również w tym przypadku następuje automatyczne płukanie.
- Czas wyłączania można ustawić w menu *Auto Wyłącz*, patrz rozdział 8.4, stronie 294.
- Jeżeli od chwili włączenia nie przyrządzono żadnego napoju lub zbiornik na wodę jest pusty, to płukanie nie następuje.

4.2 Posługiwianie się panelem obsługi

Z pomocą panela obsługi i "Rotary Switch" dostępne są istotne funkcje.

Z pomocą opuszka palca naciągnąć przycisk. Panel obsługi nie reaguje, jeżeli dotyka się go za pomocą sztyftu lub innego przedmiotu.


Podświetlone są tylko te przyciski obsługi, które można używać w aktualnym stanie urządzenia.

4.3 Nawigacja w menu

W celu ustawienia indywidualnych napojów lub do konserwacji i pielęgnacji, urządzenie musi wyświetlać wskazanie gotowości. Następnie trzeba wywołać odpowiednie menu i w nim nawigować.

Po wszystkich zakończonych pomyślnie czynnościami na wyświetlaczu ukazywane jest wskazanie gotowości.

Proszę przestrzegać wskazówek na wyświetlaczu.

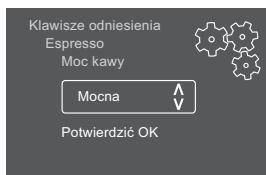

Ilustr. 6: Przykład: Wyświetlacz

Do nawigacji w menu używać poniższych możliwości:

Wywołanie menu i potwierdzenie wyboru

Nacisnąć przycisk "Rotary Switch" dłużej niż 2 sekundy, aby wywołać menu.

Nacisnąć krótko przycisk "Rotary Switch", aby potwierdzić wybór.

Nawigacja w menu

Przekrącić "Rotary Switch", aby w menu nawigować w dół lub w górę.

Opuszczanie menu


Używając "Rotary Switch" wybrać polecenie **Exit**, i potwierdzić wybór, aby opuścić menu.

Podmenu, które ukazują tylko informacje i w których nie dokonuje się żadnych ustawień, opuszczać za pomocą krótkiego naciśnięcia.

Wywoływanie podmenu

Do niektórych funkcji urządzenia dociera się poprzez wywoływanie kolejno po sobie kilku podmenю.

Wywoływanie podmenu jest zawsze podobne. Przykładowo opisana jest tutaj nawigacja do programu *Usuwanie kamienia*.

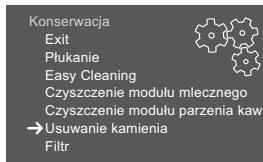

Ilustr. 7: Nawigacja do programu *Usuwanie kamienia*

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Za pomocą przekręcania "Rotary Switch" wybrać menu *Pielęgnacja*, i potwierdzić Wasz wybór.
3. Za pomocą przekręcania "Rotary Switch" wybrać menu *Usuwanie kamienia*, i potwierdzić Wasz wybór.

Wybór funkcji jest w tej instrukcji obsługi przedstawiany zawsze w skrócie:

- Nawigować do menu *Pielęgnacja > Usuwanie kamienia*.

4.4 Wsypywanie ziaren kawy i stosowanie Bean Select

Palone ziarna kawy tracą swój aromat. Do pojemnika ziaren wsypać tylko tyle ziaren kawy, ile możecie Państwo zużyć w ciągu następnych 3-4 dni.

⚠ OSTROŻNIE


Podczas przełączania komór ziaren, w młynku pozostaje resztkowa ilość ziaren kawy. Pierwsze dwa napoje kawowe po przełączeniu na ziarna bezkofeinowe, mogą jeszcze zawierać kawę z kofeiną. Konsekwencją tego mogą być uszczerbki na zdrowiu osób z nietolerancją kofeiny.

- Osoby z nietolerancją kofeiny powinny konsumować dopiero trzeci napój kawowy po przełączeniu.

UWAGA

Używanie nieodpowiednich gatunków kawy może prowadzić do zablokowania się młynka.

- Nie używać żadnych liofilizowanych ani karmelizowanych ziaren kawy.
- Do pojemnika ziaren nie wsypać kawy mielonej.

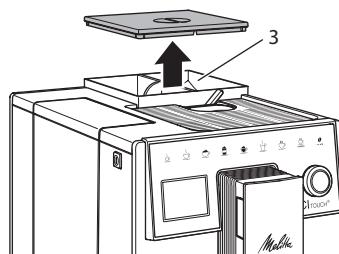

Ilustr. 8: 2-komorowy pojemnik na ziarna kawy

Dzięki 2-komorowemu pojemnikowi na ziarna kawy (3) można używać dwóch różnych gatunków kawy. Napełnijcie na przykład jedną komorę ziarnami Espresso a drugą ziarnami Café-Crème.

1. Otworzyć pokrywę 2-komorowego pojemnika na ziarna kawy .
2. Do pojemników ziaren wsypać kawę ziarnistą.
3. Zamknąć pokrywę 2-komorowego pojemnika na ziarna kawy .

4.5 Stosowanie kawy mielonej

Do przyrządania kawy można używać też kawy mielonej.

UWAGA

Używanie nieodpowiednich gatunków kawy może prowadzić do zaklejenia się i zatkania modułu parzenia.

- Nie używać żadnych produktów typu Instant.
- Do kasety do kawy mielonej nasypać maksymalnie jedną łyżkę mielonej kawy.

1. Otworzyć pokrywę kasety do kawy mielonej .
2. Do dozowania używać załączonej łyżki do kawy. Do kasety do kawy mielonej nasypać maksymalnie jedną łyżkę mielonej kawy.
3. Zamknąć pokrywę kasety do kawy mielonej.
4. Dalej postępować jak opisano w rozdziałach 5 do 7.

Informacja

- Przy używaniu kawy mielonej niemożliwe jest pobieranie na dwie filiżanki.
- Jeżeli w ciągu 3 minut po otwarciu kasety na kawę mieloną, nie będzie przyrządzana żadna kawa, to urządzenie przełącza się na pracę z ziarnami kawy, a kawa mielona zostaje wyrzucona do pojemnika na fusy.

4.6 Nalewanie wody

Aby uzyskać optymalną satysfakcję z picia kawy, należy używać tylko świeżej, zimnej wody bez gazu. Wodę wymieniać codziennie.

Informacja

Jakość wody w dużym stopniu decyduje o smaku kawy. Z tego powodu należy używać filtra wody (patrz rozdział 9.8, stronie 300 i rozdział 9.9, stronie 300).

1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę i wyjąć zbiornik na wodę za uchwyt do góry z urządzenia.
2. Napełnić zbiornik na wodę wodą. Przestrzegać maksymalnej ilości napełniania wynoszącej 1,8 litra.
3. Zbiornik na wodę wstawić z góry do urządzenia i zamknąć pokrywę.

4.7 Ustawianie wylewu

Wylew jest z regulacją wysokości. Ustawić możliwie małą odległość między wylotem a naczyniem. W zależności od wysokości naczynia, przesuwać wylot do góry lub w dół.


4.8 Stosowanie mleka

Dla optymalnej rozkoszy picia kawy, używać schłodzonego mleka.

W zależności od modelu, używać można załączonego pojemnika na mleko lub węza do mleka i standardowych opakowań mleka.

Podłączenie pojemnika na mleko

Do pojemnika na mleko nalewać tylko tyle mleka, ile można bezpośrednio zużyć.

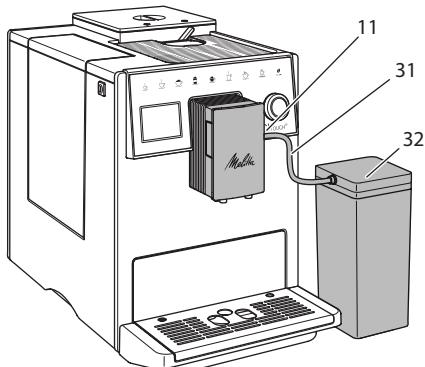

Ilustr. 9: Podłączenie pojemnika na mleko do urządzenia


- Nalać żądaną ilość mleka do pojemnika na mleko (32).
- Przewód do mleka (31) połączyć z pojemnikiem na mleko i z końcówką (11) przy wylocie lub włożyć przewód do mleka do standardowego opakowania z mlekiem.

Informacja

Napełniony pojemnik na mleko przechowywać w lodówce.

4.9 Opróżnianie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy

Gdy pojemnik na skropliny (10) i pojemnik na fusy (9) są pełne, to urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia. Wystający pływak (18) powiadamia również o zapełnionym pojemniku na skropliny. Opróżniać zawsze oba pojemniki.

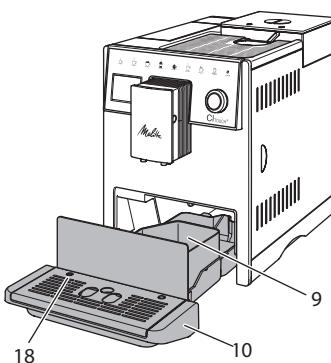

Ilustr. 10: Pojemnik na skropliny, pojemnik na fusy i pływak

- Pojemnik na skropliny (10) wyciągnąć z urządzenia do przodu.
- Wyjąć pojemnik na fusy (9) i opróżnić go.
- Opróżnić pojemnik na skropliny.
- Wstawić pojemnik na fusy.
- Pojemnik na skropliny wsunąć do oporu do urządzenia.

Informacja

Zasygnalizowanie przez urządzenie konieczności opróżnienia pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy następuje po określonej liczbie pobrania napojów. Gdy pojemniki opróżnia się w stanie wyłączonym, to urządzenie nie rejestruje tego procesu. Dlatego może się zdarzyć, że zostanie się zawieszany do opróżniania, mimo że pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy nie są jeszcze zapełnione.

5 Przyrządzańe różnych rodzajów kawy

Istnieją trzy możliwości przyrządzańa kaw:

- Pobór standardowy za pomocą przycisków poboru i przyrządzańe kaw na podstawie receptur, jak opisano poniżej,
- Przyrządzańe ze zmienionymi ustawieniami kaw (patrz rozdział 6, stronie 292),
- Używanie osobistych ustawień za pomocą funkcji My-Coffee (patrz rozdział 7, stronie 292).

W tym rozdziale opisany będzie pobór standardowy.

Proszę przestrzegać:

- W zasobnikach powinna znajdować się wystarczająca ilość kawy i wody. Gdy poziom napełnienia jest zbyt niski, to urządzenie sygnalizuje konieczność uzupełnienia.
- Urządzenie nie wskazuje braku mleka.
- Przy wyborze napoju z mlekiem należy podłączyć pojemnik na mleko lub standardowe opakowanie z mlekiem.
- Naczynia do napojów powinny być wystarczająco duże.
- Wyświetlacz musi dla przyrządzańa kaw pokazywać wskaźnik gotowości.
- Wydawanie kawy zostaje zakończone automatycznie.
- Po przyrządzeniu kawy z mlekiem urządzenie automatycznie wzywa do programu *Easy-Cleaning*.

5.1 Przyrządzańe Espresso i Café Crème



1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Nacisnąć przycisk "Espresso" lub "Café Crème".
 - » Następuje wydawanie kawy i zostanie ono zakończone automatycznie.
3. Pobrać naczynie.

5.2 Przyrządzańe Cappuccino i Latte Macchiato

Warunek: mleko jest podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Cappuccino" lub "Latte Macchiato".
 - » Następuje wydawanie kawy i zostanie ono zakończone automatycznie.
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się *Easy Cleaning*?
3. Pobrać naczynie.
4. Uruchomić program *Easy-Cleaning* lub przyzadzić dalsze kawy i uruchomić program *Easy-Cleaning* później, patrz rozdział 9.4.

5.3 Przyrządzańe pianki z mleka i ciepłego mleka

Przyrządzańe pianki z mleka i ciepłego mleka są podobne.

Warunek: mleko jest podłączone.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "pianka z mleka/ mleko"
 - a) Pianka z mleka = Krótko nacisnąć przycisk
 - b) Ciepłe mleko = Długo nacisnąć przycisk (2 sekundy)
 - » Następuje wydawanie mleka i zostaje ono zakończone automatycznie.
3. Pobrać naczynie.
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się *Easy Cleaning*?
4. Uruchomić program *Easy-Cleaning* lub przyzadzić dalsze kawy i uruchomić program *Easy-Cleaning* później, patrz rozdział 9.4.

5.4 Przygotowywanie gorącej wody



1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć przycisk "Gorąca woda".
 - » Następuje wydawanie gorącej wody i zostaje ono zakończone automatycznie.
3. Pobrać naczynie.

5.5 Przyrządzańe kaw na podstawie receptur

Oprócz poboru standardowego można w menu *Receptury* wybrać dalsze specjalności kawowe.

Informacja

Przy wyborze receptury z mlekiem należy podłączyć pojemnik na mleko lub standardowe opakowanie z mlekiem (w zależności od modelu).



1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć "Rotary Switch" i nawigować do menu *Receptury* lub nacisnąć długą przycisk "my recipes".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się wybór receptury.
3. Wybrać recepturę kawy i potwierdzić wybór.
 - » Następuje wydawanie kawy i zostanie ono zakończone automatycznie.
4. Pobrać naczynie.

5.6 Zmiana ustawień kaw przed i w trakcie przyrządzańia

Ustawienia kaw można zmieniać przed i w trakcie przyrządzańia kaw.

Informacja

Te ustawienia obowiązują tylko dla aktualnego przyrządzańia kaw.

Zmiana ustawień kawy przed przyrządzańiem

Przed wyborem kawy można zmienić gatunek ziaren.

- Za pomocą suwaka "BEAN SELECT" ustawić przed wyborem kawy żądaną komorę ziaren.
- » Wybrany gatunek ziaren zostanie użyty do przygotowania kawy.

Zmiana ustawień kawy w trakcie przyrządzańia

Ilość i moc kawy można zmieniać w trakcie jej przyrządzańia.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

W trakcie wydawania napoju (kawa lub mleko) ustawić każdorazową ilość kawy za pomocą "Rotary Switch".

W trakcie procesu mielenia ustawić moc kawy za pomocą przycisku "Moc kawy".

5.7 Przerwanie przyrządzańia kawy


Jeżeli chce się przed czasem przerwać przyrządzańie kawy, to należy nacisnąć ponownie wybrany przycisk poboru.

5.8 Jednoczesne przyrządzańie dwóch kaw

Za pomocą przycisku "2 filiżanki" przyrządza się dwie kawy.

Informacja

Pobór dwóch filiżanek nie jest możliwy dla kaw mieszanych z gorącą wodą (np. Americano), nie jest możliwy dla pianki mlecznej, ciepłego mleka i gorącej wody.

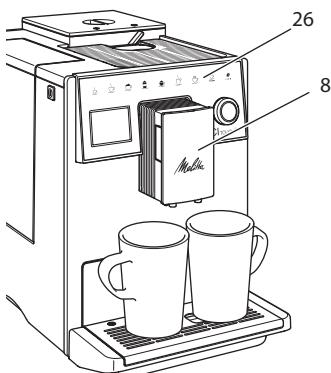

Ilustr. 11: Pobór dwóch filiżanek

1. Pod wylotem ustawić dwa naczynia (8).
2. Wcisnąć przycisk "2 filiżanki" (26)
3. Dalej postępować jak opisano przy poszczególnym przyrządzeniu wybranej kawy.

Informacja

- To ustawienie obowiązuje tylko dla następnego przyrządzania kawy.
- Jeżeli w ciągu 1 minuty nie przyrządza się żadnej kawy, to urządzenie przełącza się na pobór jednej filiżanki.

6 Trwała zmiana ustawień kawy

Urządzenie oferuje dalsze możliwości przyrządzania specjalności kawowych.

6.1 Zmiana ustawień początkowych

W zależności od kawy, można zmienić poniższe ustawienia początkowe:
Ilość kawy, ilość piany, ilość mleka, ilość gorącej wody, moc kawy i temperatura.

Zmiana ustawień kawy jest przy wszystkich jej rodzajach podobna. Przykładowo opisano tutaj zmianę mocy kawy dla Espresso.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
 2. Nawigować do menu
Przyciski poboru > Espresso > Moc kawy.
 3. Wybrać żądaną moc kawy i potwierdzić wybór.
 4. Wybrać polecenie *Exit*, aby opuścić menu.
- » Przy następnych przyrządzeniach Espresso zastosowana zostanie wybrana moc kawy.

Informacja

Ustawienia wstępne pozostają tak długo ważne, dopóki nie zostaną ponownie zmienione.

7 Ustawienia osobiste – „My Coffee”

Z pomocą funkcji My Coffee można zapisać w pamięci osobiste ustawienia kaw i przyporządkować je użytkownikowi.

7.1 Edycja osobistych profili użytkownika

Można zastosować maksymalnie cztery profile użytkownika.

Zmiany nazwy profilu użytkownika

Można zmieniać nazwy profilów użytkownika.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *My Coffee*.
3. Wybrać użytkownika i potwierdzić Wasz wybór.
4. Wybrać *Zmiana nazwy* i potwierdzić wybór.
» Ukazuje się menu do wyboru poszczególnych znaków.
5. Za pomocą przekręcania "Rotary Switch" wybrać poszczególne znaki i potwierdzić je każdorazowo.
6. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

Aktywacja/deaktywacja profilu użytkownika

Można używać tylko tych użytkowników, których profil jest aktywowany.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *My Coffee*.
3. Wybrać użytkownika i potwierdzić Wasz wybór.
4. Wybrać *Aktywny/nieaktywny* i potwierdzić Wasz wybór.
5. Wybrać *Aktywny* lub *Nieaktywny* i potwierdzić ponownie Wasz wybór.
6. Wybrać polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

7.2 Wybór/zmiana ustawień osobistych

W zależności od napoju, można przyporządkować użytkownikowi poniższe ustawienia:

Receptury, ilość kawy, ilość piany, ilość mleka, ilość gorącej wody, moc kawy i temperatura.

Przyporządkowanie osobistych ustawień do użytkownika jest zawsze podobne. Przykładowo opisano tutaj ustawienie ilości kawy dla Cappuccino.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
 2. Nawigować do menu *My Coffee*.
 3. Wybrać użytkownika i potwierdzić Wasz wybór.
 4. Nawigować do menu *Cappuccino* > *Ilość kawy*.
 5. Wybrać ilość i potwierdzić Wasz wybór.
 6. Wybrać polecenie *Exit*, aby opuścić menu.
- » Przy następnym przyrządzeniu Cappuccino przez użytkownika, użta zostanie wybrana ilość kawy.

7.3 Przyrządżanie kaw z osobistymi ustawieniami



Przyrządżanie kaw za pomocą funkcji *My Coffee* jest dla wszystkich kaw podobne. Przykładowo opisane jest tutaj przyrządżanie Cappuccino.

1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Naciskać przycisk "my recipes" tak często, aż na wyświetlaczu ukazuje się żądany użytkownik.
3. Wcisnąć przycisk "Cappuccino".
 - » Następuje wydawanie kawy i zostanie ono zakończone automatycznie.
4. Pobrać naczynie.
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się *Easy Cleaning?* (Naciśnąć Rotary Switch dla zrestartowania).
5. Uruchomić program *Easy-Cleaning* lub przyrządzić dalsze kawy i uruchomić program *Easy-Cleaning* później, patrz rozdział 9.4.

Informacja

- Aby wyjść z funkcji *My Coffee*, naciskać przycisk "my recipes" tak często, aż ukazuje się wskazanie gotowości.
- Jeżeli w ciągu 3 minut nie przyrządza się żadnej kawy, to urządzenie przełącza się automatycznie na wskazanie gotowości.

8 Zmiana ustawień podstawowych

W poniższym rozdziale objaśnione będą kolejne etapy obsługi, które zmieniają podstawowe ustawienia urządzenia.

8.1 Ustawianie języka

Można ustawić język tekstów na wyświetlaczu.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Język*.
3. Wybrać język i potwierdzić Wasz wybór.
4. Opuścić menu za pomocą polecenia *Exit*.

8.2 Ustawianie godziny

Można ustawić godzinę pokazywaną na wyświetlaczu.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Godzina*.
3. Wybrać godzinę i minuty. Potwierdzić każdorazowo Wasze ustawienia.
4. Opuścić menu za pomocą polecenia *Exit*.

Informacja

Jeżeli chcecie Państwo ukryć pokazywanie godziny na wyświetlaczu, to należy ustawić godzinę na 00:00.

8.3 Ustawianie trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii powoduje obniżenie temperatury grzania i wyłącza podświetlenie pola obsługi.

Urządzenie wyłącza się po wyznaczonym czasie automatycznie, gdy nie jest przez dłuższy czas obsługiwane. W menu *Tryb oszczędzania energii* ustawia się określony czas do chwili aktywowania trybu oszczędzania energii.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Tryb oszczędzania energii*.

3. Wybrać odpowiedni okres czasu i potwierdzić wybór.
4. Opuścić menu za pomocą polecenia *Exit*.

Informacja

- Tryb oszczędzania energii nie może zostać całkowicie deaktywowany. Urządzenie przełącza się na tryb oszczędzania energii najpóźniej po 4 godzinach od jego ostatniej obsługi.

8.4 Ustawianie automatycznego wyłączenia

Urządzenie wyłącza się po wyznaczonym czasie automatycznie, gdy nie jest przez dłuższy czas obsługiwane. W menu *Auto Wyłącz* ustawić okres czasu do chwili wyłączenia. Można też określić dokładną porę.

Informacja

Gdy jednocześnie aktywne są okres czasu i pora, to urządzenie wyłącza się po następującym najpierw zdarzeniu.

Ustawianie okresu czasu do automatycznego wyłączenia

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Auto Wyłącz > Wyłącz po...*
3. Wybrać czas i potwierdzić Wasz wybór.
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

Informacja

Automatyczne wyłączenie nie może zostać całkowicie deaktywowane. Urządzenie wyłącza się najpóźniej po 8 godzinach bez obsługi.

Ustawianie pory automatycznego wyłączania

Pora wyłączania jest fabrycznie nieaktywna.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Auto Wyłącz > Wyłącz o...*
3. Wybrać godziny i minuty. Potwierdzić każdorazowo Wasze ustawienia.
4. Wybrać ponownie polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

Informacja

Jeżeli chcecie Państwo deaktywować automatyczne wyłączanie, to należy porę wyłączenia ustawić na 00:00.

8.5 Aktywacja/deaktywacja płukania

Płukanie odbywa się zawsze bezpośrednio po włączeniu systemu parzenia kawy. Aktywowane/deaktywowane może być tylko płukanie przy wyłączaniu. Gdy jest ono aktywowane, to płukanie systemu parzenia kawy odbywa się po wyłączaniu.

Nie zaleca się stałego deaktywowania.

Aktywacja/deaktywacja płukania przy wyłączaniu

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienia > Płukanie przy wyłączaniu*.
3. Wybrać *Aktywny lub nieaktywny* i potwierdzić Wasz wybór.
4. Wybrać polecenie *Exit*, aby opuścić menu.
- » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

8.6 Resetowanie urządzenia na ustawienia fabryczne

Urządzenie można zresetować na ustawienia fabryczne.

Informacja

Jeżeli urządzenie zostaje zresetowane na ustawienia fabryczne, to wszystkie osobiste ustawienia zostają utracone, łącznie z ustawieniami w menu *My Coffee*.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienia > Ustawienia fabryczne*.
3. Wybrać *Resetowanie* i potwierdzić Wasz wybór.
4. Wybrać polecenie *Exit*, aby opuścić menu.

8.7 Menu Statystyka i system

Statystyka


W menu *Statystyka* uzyskuje się informacje o liczbie pobrań kaw i o konserwacji.

System

W menu *System* otrzymuje się informacje o wersji oprogramowania i dostępie do funkcji *Odparowanie*, patrz rozdział 10.1, stronie 301.

8.8 Ustawianie stopnia zmielenia

Stopień zmielenia ziaren kawy ma wpływ na smak kawy. Stopień zmielenia został przed dostawą optymalnie ustalony.

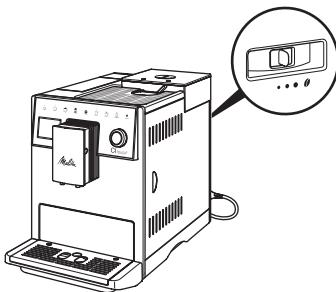

Ilustr. 12: Ustawienie stopnia zmielenia

Za pomocą dźwigni na tylnej stronie ustawić stopień zmielenia.

1. Przestawić dźwignię:
 - W prawo = Stopień zmielenia grubszy
 - W lewo = Stopień zmielenia drobniejszy

Informacja

- Gdy ustawią się stopień zmielenia bardziej drobny, to smak kawy będzie mocniejszy.
- Stopień zmielenia jest ustawiony optymalnie, jeżeli kawa wypływa z wylewu równomiernie i powstaje delikatna, gęsta kawa Crema.

9 Pielęgnacja i konserwacja

Przez regularne czyszczenie i konserwację zapewnia się niezmiennej wysoką jakość Waszych kaw.

9.1 Ogólne czyszczenie

Urządzenie należy czyścić regularnie. Zewnętrzne zanieczyszczenia powstałe od mleka i kawy należy natychmiast usuwać.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących może prowadzić do porysowania powierzchni.

- Nie używać żadnych szorujących ściereczek, gąbek i środków czystości.

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

- Urządzenie czyścić z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki i standardowego płynu do mycia naczyń.
- Pojemnik na skropliny i pojemnik na fusu zmywać miękką, wilgotną ściereczką i standardowym płynem do mycia naczyń.
- Pojemnik na ziarna czyścić miękką, suchą ściereczką.

9.2 Proces płukania

Począwszy od tego procesu płukane są dysze przy wylocie i wewnętrzne części ekspresu do kawy. Woda płuczająca dostaje się też przez to do wnętrza do pojemnika na skropliny.

Przy nie deaktywowanym płukaniu przy wyłączaniu urządzenie przeprowadza przy włączaniu i wyłączaniu, płukanie całego systemu parzenia kawy.


Płukanie można przeprowadzić też ręcznie.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.


1. Pod wylotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu *Pielęgnacja > Płukanie*.
4. Wybrać *Start* i potwierdzić Wasz wybór.
 - » Płukanie całego systemu parzenia kawy.

9.3 Czyszczenie modułu parzenia


W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zaleca się czyszczenie modułu parzenia raz na tydzień.

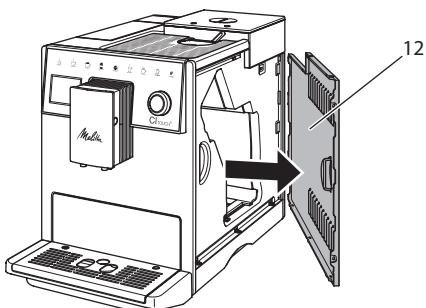

Ilustr. 13: Zdjęcie bocznej obudowy

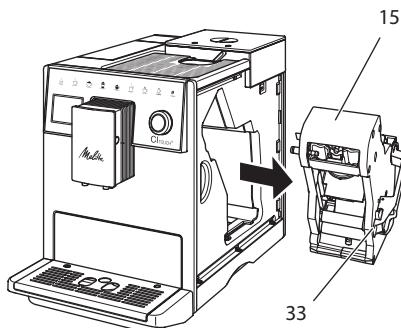

Ilustr. 14: Wymontowanie modułu parzenia

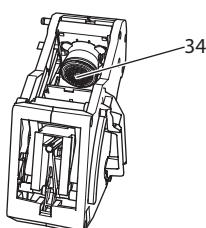

Ilustr. 15: Czyszczenie modułu parzenia

Warunek: Urządzenie jest wyłączone.

1. Otworzyć osłonę (12). W tym celu sięgnąć do wgłębienia po prawej stronie urządzenia i zdjąć osłonę na bok.
2. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną dźwignię (33) za uchwyty modułu parzenia (15), i przekręcić uchwyty w kierunku wskazówek zegara, aż zaskoczy do oporu.
3. Moduł parzenia wyciągnąć za uchwyty z urządzenia.
4. Zaparzacz przepłukać w całości pod bieżącą wodą gruntownie ze wszystkich stron. Szczególnie zwracać uwagę na to, żeby na sitku (34) nie było resztek kawy.
5. Moduł parzenia pozostawić do ocieplenia.
6. Za pomocą miękkiej, suchej ściereczki usunąć resztki kawy z powierzchni w środku urządzenia.
7. Moduł parzenia wstawić do urządzenia. Wcisnąć i przytrzymać czerwoną dźwignię za uchwyty modułu parzenia, i przekręcić uchwyty odwrotnie do kierunku wskazówek zegara, aż zaskoczy do oporu.
8. Osłonę włożyć z boku, aż zaskoczy.

9.4 Program „Easy Cleaning”

Za pomocą programu Easy Cleaning płytki jest moduł mleka.

Po każdym przyrządzeniu kawy z mlekiem, urządzenie sygnalizuje konieczność przeprowadzenia programu Easy Cleaning.

Program Easy Cleaning można przeprowadzić też ręcznie.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Pod wyłotem ustawić naczynie.
2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu Pielęgnacja > Easy Cleaning.
4. Wybrać Start i potwierdzić Wasz wybór.
5. Do końca programu Easy Cleaning postępować zgodnie z dalszymi poleceńiami na wyświetlaczu.

9.5 Program „Czyszczenie modułu mleka”

Używając tego programu czyszczony jest moduł mleka za pomocą oczyszczacza.

Dla zachowania higieny i uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zalecamy przeprowadzenie programu czyszczenia raz w tygodniu.

Program czyszczenia trwa około 3 minut i nie powinien być przerwany.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich oczyszczaczy do przewodów mlecznych może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Stosować wyłącznie środek czyszczący do systemu mleka Melitta® PERFECT CLEAN do automatycznego ekspresu do kawy.
- Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych na opakowaniu środka czyszczącego do systemu mleka.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.


1. Pod wylotem ustawić naczynie wychwytyjące (0,7 l) (np. pojemnik na fusu kawy).
2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
3. Nawigować do menu *Pielęgnacja > Czyszczenie modułu mleka*.
4. Wybrać *Start* i potwierdzić Wasz wybór.
5. Do końca programu *Czyszczenie modułu mleka* postępować zgodnie z dalszymi poleceniami na wyświetlaczu.

Czyszczenie modułu mleka


Dodatkowo zalecamy regularne czyszczenie modułu mleka, przewodu mleka i pojemnika na mleko.

Informacja

- Pojemnik na mleko z tworzywa sztucznego, bez pokrywy i rurki pionowej nadaje się do mycia w zmywarce.

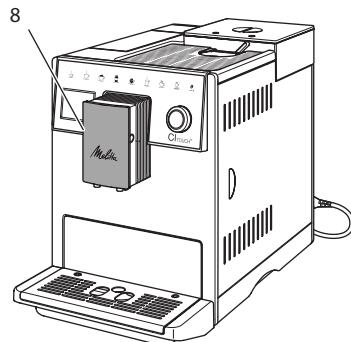

Ilustr. 16: Dostęp do modułu mleka

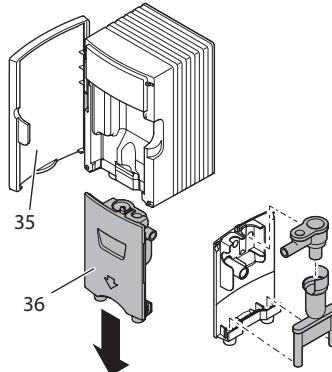

Ilustr. 17: Wymontowanie modułu mleka

1. Wąż do mleka wyjąć z urządzenia.
2. Otworzyć drzwiczki wylotu (8).
3. Moduł mleka (36) wciśnąć w dół i zdjąć.
4. Poszczególne części przepłukać ciepłą wodą. Używać miękkiej, wilgotnej ściereczki i standardowego płynu do mycia naczyń.

Montaż następuje odpowiednio w odwrotnej kolejności.

Informacja

Zwracać uwagę na to, żeby moduł mleka był wciśnięty do oporu do góry.

9.6 Program „Czyszczenie modułu parzenia kawy”

Używając programu do czyszczenia usuwane są pozostałości i resztki oleju z kawy za pomocą oczyszczacza do ekspresów do kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zalecamy przeprowadzenie programu czyszczenia co 2 miesiące - lub gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność.

Przed uruchomieniem programu czyszczenia wyczyścić moduł parzenia i wnętrze (patrz rozdział 9.3, stronie 297).

Program czyszczenia trwa około 15 minut i nie powinien być przerwywany.

▲ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo podrażnienia oczu i skóry przez oczyszczacz.

- Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i informacji dot. dozowania znajdujących się na środkach używanych do czyszczenia.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich oczyszczaczy do ekspresów do kawy może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Stosować wyłącznie oczyszczacz w tabletach Melitta® PERFECT CLEAN do automatycznego ekspresu do kawy.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Pielęgnacja > Czyszczenie systemu kawy*.
3. Wybrać *Start* i potwierdzić Wasz wybór.
4. Do końca programu czyszczenia postępować zgodnie z dalszymi poleceniami na wyświetlaczu.

9.7 Program „Usuwanie kamienia”

Używając programu usuwania kamienia, usuwane są osady wapienne wewnątrz urządzenia za pomocą odkamieniacza do ekspresów do kawy.

Dla uniknięcia uszkodzeń urządzenia, zalecamy, o ile nie używa się filtra wody, przeprowadzenie programu usuwania kamienia co 3 miesiące. Przy używaniu filtra wody, dopiero gdy urządzenie do tego weźmie.

Program usuwania kamienia trwa około 25 minut i nie powinien być przerywany.

▲ OSTROŻNIE

Zetknienie się z odkamieniaczem może prowadzić do podrażnień oczu i skóry.

- Przestrzegać wskazówek dotyczących dozowania znajdujących się na opakowaniu odkamieniacza.

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich odkamieniaczy może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

- Stosować wyłącznie odkamieniacz w płynie Melitta® ANTI CALC do automatycznego ekspresu do kawy.
- Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania znajdujących się na opakowaniu odkamieniacza.

UWAGA

Wkręcany filtr do wody może zostać uszkodzony w trakcie programu usuwania kamienia.

- Wyjąć filtr do wody, gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność (patrz Ilustr. 18).
- W trakcie programu usuwania kamienia, filtr do wody włożyć do naczynia z wodą wodociągową.
- Po zakończeniu programu usuwania kamienia można ponownie założyć filtr do wody i dalej go używać.

Wymogi:

- Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.
 - Naczynie wychytujące (0,7 l) stoi pod wylotem.
1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
 2. Nawigować do menu *Pielęgnacja > Usuwanie kamienia*.
 3. Wybrać *Start* i potwierdzić wybór.
 4. Do końca programu usuwania kamienia postępować zgodnie z dalszymi poleceńiami na wyświetlaczu.

9.8 Ustawianie twardości wody

Ustawiona twardość wody wpływa na częstotliwość usuwania kamienia. Im woda jest twardsza, tym częściej w urządzeniu trzeba usuwać kamień.

Informacja

Jeżeli używa się filtra do wody, to nie można ustawić twardości wody.


Twardość wody ustalić używając załączonego papierka wskaźnikowego. Proszę przestrzegać poleceń na opakowaniu papierka wskaźnikowego i tabeli 11, stronie 302.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Ustawienia > Twardość wody*.
3. Wybrać zakres twardości wody i potwierdzić Wasz wybór.

9.9 Stosowanie filtra do wody

Stosowanie filtra do wody wydłuża żywotność urządzenia i zapobiega osadzaniu się kamienia. Znajdujący się w zestawie filtr do wody odfiltrowuje z wody wapń i inne substancje szkodliwe.

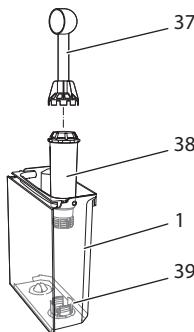

Ilustr. 18: Wkręcanie/wykręcanie filtra do wody

Filtr do wody (38) jest wkręcany lub wykręcany przy użyciu urządzenia pomocniczego na zakończeniu załączonej tyżki do kawy (37) w gwint (39) znajdujący się na dnie zbiornika na wodę (1).

Zakładanie filtra do wody**Informacja**

Przed założeniem filtra do wody, włożyć go na kilka minut do naczynia ze świeżą wodą wodociągową.

Wymogi:

- Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.
 - Naczynie wychytujące (0,7 l) stoi pod wylotem.
1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
 - » Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
 2. Nawigować do menu *Pielęgnacja > Filtre > Zakładanie filtra*.

3. Wybrać **Start** i potwierdzić wybór.
4. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.

- » Twardość wody dostosowywana jest przez urządzenie automatycznie do filtra wody.
- » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

Wymiana filtra do wody

Wymienić filtr do wody, gdy urządzenie zasygnalizuje tego konieczność.

Wymóg:

- Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.
 - Naczynie wychwytyjące (0,7 l) stoi pod wylotem.
1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
 2. Nawigować do menu *Pielęgnacja > Filtr > Wymiana filtra*.
 3. Wybrać **Start** i potwierdzić wybór.
 4. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.

Wyjmowanie filtra do wody

Filtr do wody nie powinien przez dłuższy czas pozostawać suchy. Przy dłuższym nie-używaniu zaleca się przechowywanie filtru do wody w naczyniu z wodą wodociągową w lodówce.

Warunek: Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

1. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
2. Nawigować do menu *Pielęgnacja > Filtr > Wyjmowanie filtra*.
3. Wybrać **Start** i potwierdzić wybór.
4. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.
- » Twardość wody resetowana jest automatycznie do poprzedniego ustawienia.
- » Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.

10 Transport, składowanie i utylizacja

10.1 Odpowietrzenie urządzenia

Zaleca się odpowietrzenie urządzenia przy dłuższym nieużywaniu, przed transportem i przy niebezpieczeństwie wystąpienia przymrozków.

Przy odpowietrzeniu resztki wody zostają usunięte z urządzenia.

Wymogi:

- Filtr wody jest wyjęty.
 - Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie gotowości.
1. Pod wylotem ustawić naczynie.
 2. Wcisnąć na 2 sekundy "Rotary Switch".
» Na wyświetlaczu ukazuje się menu.
 3. Nawigować do menu *System > Odpowietrzenie*.
 4. Wybrać **Start** i potwierdzić wybór.
 5. Postępować według dalszych poleceń na wyświetlaczu.
 - » Urządzenie nagrzewa się.
 - » Urządzenie jest odparowane i następnie całkowicie się wyłącza.

10.2 Transport urządzenia

UWAGA

Zamarzające resztki wody mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Unikać narażania urządzenia na temperatury poniżej 0 °C.

Informacja

Urządzenie transportować w oryginalnym opakowaniu. Unika się przez to uszkodzeń w transporcie.

Przed transportem urządzenia, przeprowadź poniższe czynności:

1. Urządzenie odpowietrzyć (patrz rozdział 10.1, stronie 301).
2. Opróżnić pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy.
3. Opróżnić zbiornik na wodę.
4. Opróżnić pojemnik na ziarna kawy.
5. Urządzenie oczyścić (patrz rozdział 9.1, stronie 296).
6. Umocować luźne części (metalową podstawę na filiżanki itd.) używając odpowiedniej taśmy klejącej.
7. Urządzenie opakować.

10.3 Utylizacja urządzenia

Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają Europejskiej Wytycznej 2002/96/EG dla WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

- 
- Urządzenia elektryczne nie powinny znaleźć się w domowych odpadach.
- Urządzenie utylizować przyjaźnie dla środowiska przez odpowiednie systemy wywożenia.

11 Dane techniczne

Dane techniczne	
Napięcie robocze	220 V do 240 V, 50 Hz
Pobór mocy	maks. 1400 W
Ciśnienie pomp	statyczne maks. 15 bar
Wymiary	
Szerokość	255 mm
Wysokość	340 mm
Głębokość	470 mm
Pojemność użytkowa	
Pojemnik na ziarna kawy	2 × 135 g
Zbiornik na wodę	1,8 l
Masa (pusty)	9,25 kg
Warunki otoczenia	
Temperatura	10 °C do 32 °C
Względna wilgotność powietrza	30 % do 80 % (nieskraplająco)

Zakres twardości wody	°d	°e	°f
Miękka	0 do 10	0 do 13	0 do 18
Średnia	10 do 15	13 do 19	18 do 27
Twarda	15 do 20	19 do 25	27 do 36
Bardzo twarda	> 20	> 25	> 36

12 Awarie

Jeżeli wymienione poniżej działania nie usuną awarii lub wystąpią inne, tutaj niewymienione awarie, to należy skontaktować się z naszą Hotline (taryfa miejscowa).

Numer telefonu do serwisu znajduje się w pokrywie zbiornika wody lub na naszej stronie internetowej w dziale Serwis.

Awaria	Przyczyna	Działanie
Kawa leci z wylotu tylko kroplami.	Zbyt drobny stopień zmieniacia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stopień zmieniacia ustawić na grubszy (patrz rozdział 8.8).
	Urządzenie zabrudzone.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oczyścić moduł parzenia (patrz rozdział 9.3). ▪ Uruchomić program czyszczenia (patrz rozdział 9.6).
	Urządzenie pokryte kamieniem.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urządzenie odkamienić (patrz rozdział 9.7).
Kawa nie przelatuje.	Zbiornik na wodę nienapełniony lub niewłaściwie założony.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Napełnić zbiornik na wodę i zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie (patrz rozdział 4.6).
	Moduł parzenia zapchany.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oczyścić moduł parzenia (patrz rozdział 9.3).
Młynek nie mieli ziaren kawy.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ziarna nie wpadają do młynka. ▪ Dźwignia wychylona stoi pionowo. ▪ Ziarna kawy zbyt oleiste. ▪ Obce ciała w młynku. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lekko popuścić w pojemnik na ziarna kawy. ▪ Oczyścić pojemnik na ziarna kawy. ▪ Dźwignię wychyloną przestawić w lewo lub w prawo. ▪ Użyć innych ziaren kawy. ▪ Skontaktować się z Infolinią.
Wskazanie <i>Wsypać ziarna kawy migaj</i> , mimo że pojemnik na ziarna kawy jest napełniony.	Ziarna nie wpadają do młynka. Niewystarczająco zmiecone ziarna w komorze zaparzacza.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć przycisk do poboru filiżanek.
Głośny odgłos młynka.	Obce ciała w młynku.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skontaktować się z Infolinią.
Moduł parzenia nie daje się założyć po jego wyjęciu.	Moduł parzenia nie jest właściwie zamontowany.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić, czy uchwyt blokady modułu parzenia prawidłowo zaskoczył (patrz rozdział 9.3).
	Napęd nie jest we właściwym położeniu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wcisnąć przycisk "Moc kawy" i przytrzymać go. Wcisnąć dodatkowo przycisk "Włącz/wyłącz". Urządzenie przeprowadza inicjalizację. Przyciski ponownie puścić.
Wskazanie <i>Błąd systemowy</i> na wyświetlaczu.	Wskazanie zakłócenia w oprogramowaniu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urządzenie wyłączyć i ponownie włączyć (patrz rozdział 4.1). ▪ Skontaktować się z Infolinią.


İçindekiler

1	Cihazın tanıtımı.....	307
1.1	Cihaza genel bakış	307
1.2	Kumanda alanına genel bakış.....	308
2	Güvenliğiniz için.....	309
2.1	Amaca uygun kullanım	309
2.2	Elektrik akımı nedeniyle tehlike	309
2.3	Yanma ve haşlanma tehlikesi.....	309
2.4	Genel güvenlik bilgileri	310
3	İlk adımlar.....	310
3.1	Cihazın ambalajından çıkarılması.....	310
3.2	Teslimat kapsamının kontrolü	310
3.3	Cihazın kurulumu	310
3.4	Cihazın bağlantılarının yapılması	311
3.5	Cihazın ilk kez çalıştırılması.....	311
4	Genel kullanım bilgileri	311
4.1	Cihazın çalıştırılması ve kapatılması	311
4.2	Kontrol panelinin kullanımı	312
4.3	Menüde gezinme	312
4.4	Kahve çekirdeklerinin doldurulması ve Bean Select kullanımı	313
4.5	Öğütülmüş kahve kullanımı	313
4.6	Suyun doldurulması	314
4.7	Çıkışın ayarlanması	314
4.8	Süt kullanımı	314
4.9	Damlama haznesinin ve kahve posası kabının boşaltılması.....	314
5	İçeceklerin hazırlanması.....	315
5.1	Espresso ve Café Crème hazırlanması.....	315
5.2	Cappuccino ve Latte Macchiato hazırlanması	315
5.3	Süt köpüğünün ve sıcak sütün hazırlanması.....	316
5.4	Sıcak suyun hazırlanması	316
5.5	Tariflere göre içeceklerin hazırlanması	316
5.6	Hazırlama sırasında ve öncesinde içecek ayarlarının değiştirilmesi ..	316
5.7	İçecek hazırlanmasının iptali	317
5.8	Aynı anda iki içecek hazırlanması.....	317
6	İçecek ayarlarının kalıcı olarak değiştirilmesi	317
6.1	Ön ayarların değiştirilmesi	317

7	Kişisel ayarlar – “My Coffee”	317
7.1	Kişisel kullanıcı profilinin düzenlenmesi	317
7.2	Kişisel ayarların seçimi/değiştirilmesi	318
7.3	Kişisel ayarlarla içecek hazırlanması	318
8	Temel ayarların değiştirilmesi	319
8.1	Dil ayarı	319
8.2	Saat ayarı	319
8.3	Enerji tasarruf modunun ayarlanması	319
8.4	Otomatik kapanmanın ayarlanması	319
8.5	Yıkamanın aktive/deaktive edilmesi	320
8.6	Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi	320
8.7	İstatistik <i>ve</i> sistem <i>menüsü</i>	320
8.8	Öğütme derecesinin ayarlanması	321
9	Koruyucu bakım ve periyodik bakım	321
9.1	Genel temizlik	321
9.2	Kahve sisteminin yıklanması	321
9.3	Demleme ünitesinin temizlenmesi	322
9.4	“Easy Cleaning” programı	322
9.5	“Süt sistemini temizle” programı	323
9.6	“Kahve sistemini temizle” programı	324
9.7	“Kireç çözme” programı	324
9.8	Su sertliğinin ayarlanması	325
9.9	Su filtresinin kullanımı	325
10	Nakliye, depolama ve imha	326
10.1	Cihazın havasının alınması	326
10.2	Cihazın nakliyesi	326
10.3	Cihazın imha edilmesi	326
11	Teknik veriler	327
12	Arızalar	328


1 Cihazın tanıtımı

1.1 Cihaza genel bakış

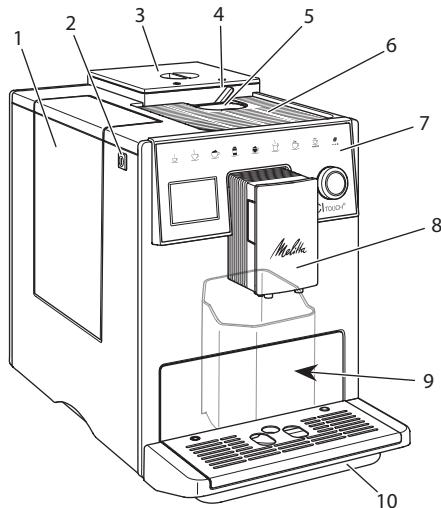


Şek. 1: Cihazın sol ön tarafı

- 1 Su haznesi
- 2 "Açma/Kapama" düğmesi
- 3 2 odalı Çekirdek haznesi
- 4 Bean Select
- 5 Öğütülmüş kahve haznesi
- 6 Fincan koyma yeri (modele göre)
- 7 Kontrol paneli
- 8 2 kahve enjektörü, 2 süt enjektörü, 1 sıcak su enjektörü ve fincan aydınlatmasına sahip yükseklik ayarlı çıkış bölümü
- 9 Kahve posası kabı (iç kısımda)
- 10 Damlama haznesi
- 11 Süt hortumunun çıkış ünitesine bağlantıları
- 12 Kapak
- 13 "Öğütme derecesi ayar" kolu (kapak arka taraftadır)
- 14 Elektrik kablosu ve kablo bölmesi
- 15 Demleme ünitesi (kapak arkasında)
- 16 Damlama haznesine süt hortumu bağlantısı
- 17 Fincan paneli
- 18 Şamandıra

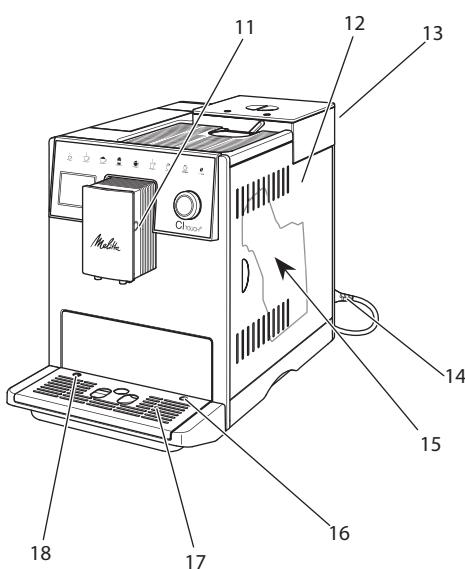

Şek. 2: Cihazın sağ ön tarafı

1.2 Kumanda alanına genel bakış

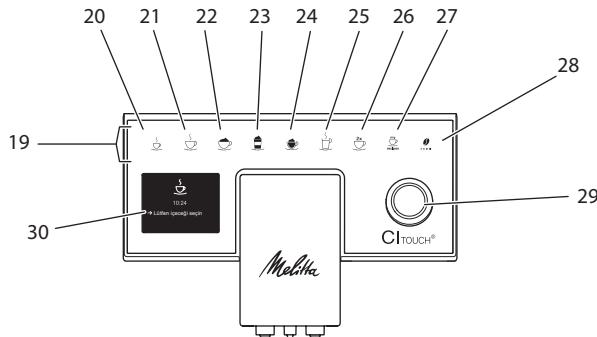

Şek. 3: Kontrol paneli

Poz.	Tanım	Fonksiyon
19	Seçim tuşları	İçeceklerin hazırlanması
20	Espresso	Espresso hazırlanması
21	Café Crème	Café Crème hazırlanması
22	Cappuccino	Cappuccino hazırlanması
23	Latte Macchiato	Latte Macchiato hazırlanması
24	Süt köpüğü/ Sıcak süt	Süt köpüğünün veya sıcak sütün hazırlanması
25	Sıcak su	Sıcak suyun hazırlanması
26	2 fincan	İki fincan alımı
27	my recipes	İçecekler için kişisel ayarların seçimi veya tariflere göre içeceklerin hazırlanması
28	Kahve sertliği	Kahve sertliğinin ayarlanması
29	Çevirmeli ayar düğmesi	Menüye ulaşım ve girdi onayı. Menüde yukarıya ve aşağıya doğru gezinme veya STANDART kahve aroması ayarlama.
30	Ekran	Anlık menü ve mesajların gösterimi Örnek: Hazır göstergesi

Sevgili müsterimiz

CI Touch® kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanma kılavuzu, cihazın sunduğu zengin olanakları tanımanızı ve kahve tadının doruguuna ulaşmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatle okuyun. Böylece fiziksel ve maddi hasarları önlemiş olursunuz. Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayın. Cihazı başkalarına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da beraberinde verin.

Kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucunda oluşan hasarlarda Melitta firması herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız ya da cihazla ilgili sorularınız varsa lütfen Melitta firmasıyla irtibata geçin veya internet sitemizi ziyaret edin:

www.international.melitta.de/

Yeni kahve otomatınızı zevkle kullanmanız dileğiyle...

2 Güvenliğiniz için

 Cihaz geçerli Avrupa Direktiflerine uygun olup son teknolojiye göre üretilmiştir. Buna rağmen geri kalan tehlikeler söz konusudur.

Tehlikeleri önlemek için güvenlik bilgilerini dikkate almanız gereklidir. Güvenlik bilgilerinin dikkate alınmaması sonucunda oluşan hasarlarda Melitta firması herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

2.1 Amaca uygun kullanım

Cihaz kahve çekirdeği veya kahve tozundan kahve spesyaliteleri hazırlama, süt ve su ısıtma amacıyla tasarlanmıştır.

Cihaz sadece evlerde kullanımına mahsusdur.

Bunun dışında her kullanım tarama amacına aykırı kabul edilir ve fiziksel ve maddi hasarlara yol açabilir.

2.2 Elektrik akımı nedeniyle tehlike

Cihaz veya elektrik kablosunun hasarlı olması halinde elektrik çarpması nedeniyle hayatı tehlike söz konusudur.

Elektrik akımından doğan tehlikeleri önlemek için:

- Hasarlı elektrik kablolarını kullanmayın.
- Hasarlı bir elektrik kablosu sadece üretici, üreticinin müşteri hizmetleri veya servis partnerleri tarafından değiştirilebilir.
- Cihaz gövdesine sıkı şekilde vidalanmış kapakları açmayın.
- Cihazı ancak teknik açıdan kusursuz olması halinde kullanın.
- Bozuk bir cihaz sadece yetkili servis tarafından onarılabilir. Cihazı kendiniz onarmayın.
- Cihazda, bileşenlerinde ve aksesuarlarda değişiklikler yapmayın.
- Cihazı suya batırmayın.
- Elektrik kablosunun suya temas etmesini önleyiniz.

2.3 Yanma ve haşlanma tehlikesi

Dışarı sızan sıvılar ve buharlar çok sıcak olabilir. Cihazın parçaları da çok ısınır.

Yanmayı ve haşlanmayı önlemek için:

- Dışarı sızan sıvı ve buharla cildinizin temas etmesinden kaçının.
- Çalışma sırasında çıkıştaki nozullara dokunmayın.

2.4 Genel güvenlik bilgileri

Fiziksel ve maddi hasarları önlemek için:

- Cihazı dolap veya benzeri bir şey içinde çalıştırmayınız.
- Çalışma sırasında cihazın iç kısmına elinizi sokmayın.
- Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu cihaz, 8 yaş üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri zayıf olan, yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları, cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve cihazdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamaları yasaktır. Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak periyodik bakım çalışmalarının 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılması yasaktır. 8 yaş üzeri çocuklar temizleme ve kullanıcı tarafından yapılacak periyodik bakım çalışmaları sırasında gözetim altında olmalıdır.
- Uzun süre gözetimsiz kaldığında cihazın elektrik bağlantısını kesin.

- Cihaz 2000 m üzeri rakımlarda işletilemez.
- Cihazın ve parçalarının temizlenmesinde ilgili bölümdeki („Koruyucu bakım ve periyodik bakım“ bkz. sayfa 321) uyarıları dikkate alınır.

3 İlk adımlar

Bu bölümde cihazınızı kullanıma nasıl hazırlamanız gerektiği açıklanmıştır.

3.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

- Cihazı ambalajından çıkarın. Ambalaj malzemesini, yapışkan şeritleri ve koruyucu folyoları cihazdan alın.
- Ambalaj malzemesini nakliye ve üretici olası geri gönderiler için saklayın.



Cihazda kahve ve su izleri olabilir. Cihazın kusursuz çalıştığı fabrikada kontrol edilmiştir.

3.2 Teslimat kapsamının kontrolü

Aşağıdaki liste yardımıyla teslimatın eksiksiz olduğunu kontrol edin. Parçaların eksik olması halinde satış noktanızza başvurun.

- Kahve kaşığı ve su filtresi için takma yardımcı elemanı
- Plastik süt hazneleri veya termo süt hazneleri, her biri süt hortumu ile,
- Su filtresi
- Su sertliğinin tespiti için test şeritleri

3.3 Cihazın kurulumu

Aşağıdaki uyarıları lütfen dikkate alın:

- Cihazı nemli ortamlarda kurmayın.
- Cihazı sağlam, düz ve kuru bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- Cihazı evye veya benzerlerinin yakınına kurmayın.

- Cihazı sıcak yüzeyler üzerine koymayın.
- Diğer cisimlerle veya duvarla arasında yaklaşık 10 cm'lik yeterli bir mesafe bırakın. Yukarıya doğru mesafe en az 20 cm olmalıdır.
- Elektrik kablosunu kenarlar veya sıcak yüzeyler üzerinden geçmeyecek şekilde döşeyin.

3.4 Cihazın bağlantılarının yapılması

Aşağıdaki uyarıları lütfen dikkate alın:

- Şebeke voltajının teknik verilerde yer alan voltaja uygunluğunu kontrol edin (bkz. Bölüm 11, sayfa 327).
- Cihazı sadece kurulumu usulüne uygun yapılmış, topraklamalı bir prize bağlayın. Tereddüt halinde uzman elektrikçi çağırın.
- Priz en az 10A sigorta ile korunuyor olmalıdır.

3.5 Cihazın ilk kez çalıştırılması

İlk kez işletme alma sırasında dili, saatı ve su sertliğini ayarlayabilirsiniz. Yapılan ayarları ileride değiştirebilirsiniz (bkz. Bölüm 8, sayfa 319 ve Bölüm 9.8, sayfa 325).

Suyun sertliğini belirlemek için teslimat kapsamındaki test şeritlerini kullanın. Test şeritlerinin ambalajında ve 11, sayfa 327 bölümünde yer alan bilgileri dikkate alın.

Bilgi

İlk kez işletme aldıktan sonra hazırlanan ilk iki fincan kahveyi içmemenizi öneriz.

Ön koşul: Cihaz kurulmuş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.

1. Çıkışın altına bir fincan koyn.
2. "Açma/Kapama" düğmesiyle cihazı çalıştırın.
 - » Ekranda karşılama göstergesi belirir.
 - » Ekranda ilk ayarların yapılması talebi belirir: *Lütfen cihazı kurun.*
3. Ayar işlemini "Çevirmeli ayar düğmesi" ile onaylayın.
 - » Dil menüsü belirir.

4. "Çevirmeli ayar düğmesi" ile dilinizi seçin. Seçiminizi onaylayın.
 - » *Saat* menüsü belirir.
5. "Çevirmeli ayar düğmesi" ile saat ve dakikaları seçin. Ayarları onaylayın.
 - » *Su sertliği* menüsü belirir.
6. "Çevirmeli ayar düğmesi" ile tespit edilen su sertliği aralığını ayarlayın veya ön ayarlı değeri "menu/ok" ile onaylayın.
 - » *Lütfen su haznesini doldurun ve takın talebi* belirir.
7. Su haznesini çıkarın. Su haznesini sade suyla çalkalayın. Su filtresini takın (bkz. Bölüm „Cihazın çalıştırılması“ bkz. sayfa 311).

Su haznesine temiz su doldurun ve yerine takın.

 - » Cihaz isınmaya başlar ve otomatik yıkama yapar.
 - » Ekranda hazır göstergesi ve *Çekirdek doldurun* talebi belirir.
8. Çekirdek haznesine kahve çekirdeklərini doldurun. Bu konuya ilişkin 4.4, sayfa 313 bölümünü okuyun.

4 Genel kullanım bilgileri

Bu bölümde cihazın günlük kullanımına ilişkin temel adımlar tarif edilmiştir.

4.1 Cihazın çalıştırılması ve kapatılması

İlk kez işletme alma sırasında çalıştırma- dan önce 3.5 bölümünü okuyun.

Bilgi

- Açma ve kapama sırasında cihaz otomatik yıkama yapar.
- Yıkama sırasında yıkama suyu damlama haznesine de aktarılır.
- Otomatik kapama yıkaması *Ayarlar* menüsü içinde açılabilir veya kapatılabilir.

Cihazın çalıştırılması

1. Çıkışın altına bir fincan koyn.
2. "Açma/Kapama" düğmesine basın.
- » Ekranda karşılama göstergesi belirir.

- » Cihaz ısınmaya başlar ve otomatik yıkama yapar.
- » Ekranda hazır göstergesi belirir.

Cihazın kapatılması

1. Çıkışın altına bir fincan koyn.
2. "Açma/Kapama" tuşunu 1-2 saniye basılı tutunuz.
- » Cihaz, kapama yıkaması etkin ise otomatik bir yıkama yapar.
- » Cihaz kapanır.

Bilgi

- Cihaz, uzun süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanır. Bu durumda da otomatik yıkama yapılır.
- Kapanma zamanını *Otom. kapat* menüsünde ayarlayabilirsiniz, bkz. Bölüm 8.4, sayfa 319.
- Çalıştırdıktan sonra içecek hazırlanmadıysa veya su haznesi boş ise, yıkama yapılmaz.

4.2 Kontrol panelinin kullanımı

Başlıca fonksiyonlara kumanda alanından ve "Çevirmeli ayar düğmesi" üzerinden ulaşılır.

Parmak ucunuzla kumanda tuşuna basın. Kalem veya başka bir cisimle dokunduğunuzda kumanda alanı reaksiyon göstermez.


Sadece cihazın anlık durumunda kullanılacağıınız kumanda tuşları yanar.

4.3 Menüde gezinme

Özel içeceklerin ayarlanması veya bakım ve temizlik için cihazın hazır ekranında olması gereklidir. Sonra ilgili menüyü açma-nız ve içinde gezinmeniz gereklidir.

İşlemlerin hepsi başarıyla tamamlandıktan sonra hazır olma durumu ekranda gösterilir.

Ekrandaki uyarıları lütfen dikkate alın.

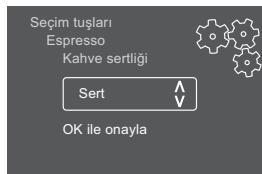

Şek. 6: Örnek: Ekran

Menüde gezinmek için aşağıda belirtilen olanakları kullanın:

Menüye ulaşım ve seçim onayı

Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.

Seçiminizi onaylamak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne kısaca basın.

Menüde gezinme

Menüde yukarıya veya aşağıya doğru gezinmek için "Çevirmeli ayar düğmesi"ni çevirin.

Menüden çıkış


"Çevirmeli ayar düğmesi" ile *Çık* komutunu seçin ve menüden çıkmak için seçimini onaylayın.

Sadece bilgiler gösteren ve ayar yapmanız mümkün olmadığı alt menülerden kısa basarak çıkış.

Alt menülere ulaşım

Cihazın bazı fonksiyonları için sırasıyla birkaç alt menüye ulaşmanız gereklidir.

Alt menülere ulaşım daima aynıdır. Örnek olarak burada *Kireç çöz* programına ulaşım tarif edilmektedir.

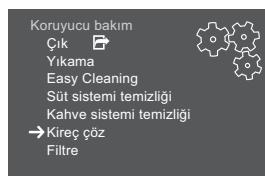

Şek. 7: Kireç çöz programına ulaşım

1. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.

- » Menü ekranında belirir.
- 2. "Çevirmeli ayar düğmesi"ni çevirerek *Bakım* menüsünü seçin ve seçiminizi onaylayın.
- 3. "Çevirmeli ayar düğmesi"ni çevirerek *Kireç çöz* menüsünü seçin ve seçiminizi onaylayın.

Bu kullanma kılavuzunda fonksiyonların seçimi daima kısaltılarak gösterilir:

- *Koruyucu bakım > Kireç çöz* menüsüne gidin.

4.4 Kahve çekirdeklerinin doldurulması ve Bean Select kullanımı

Kavrulmuş kahve çekirdekləri aromalarını zamanla kaybederler. Ancak 3–4 gün içinde tüketeceğiniz miktarda kahve çekirdeğini çekirdek haznesine doldurun.

Dikkat


Cekirdek odası değiştirildiğinde bir miktar kahve çekirdeği öğütücüde kalır. Kafeinsiz çekirdek seçildikten sonra alınan ilk iki içecek kafeinli kahve içerebilir. Bunun sonucunda kafein intoleransı olan kişilerde sağlık sorunları görülebilir.

- Kafein intoleransı olan kişiler, çekirdek türü değiştirildikten sonra alınan üçüncü kahveden itibaren tüketmeye başlamalıdır.

DİKKAT

Uygun olmayan kahve türlerinin kullanılması öğütücüde yapışmalara sebep olabilir.

- Derin dondurulmuş veya karamelize kahve çekirdekləri kullanmayın.
- Çekirdek haznesine kahve tozu doldurmayın.

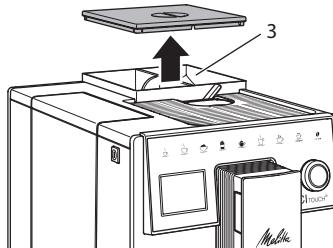

Şek. 8: 2 odalı Çekirdek haznesi

2 odalı Çekirdek haznesi (3) sayesinde iki farklı kahve türü kullanabilirsiniz. Örneğin odalardan birine Espresso çekirdeği, diğerine ise Café-Crème çekirdeği doldurun.

1. 2 odalı Çekirdek haznesinin kapağını açın.
2. Çekirdek haznelerine kahve çekirdeğini doldurun.
3. 2 odalı çekirdek haznesinin kapağını kapatın.

4.5 Öğütülmüş kahve kullanımı

Kahve spesyaliteleri hazırlamak için öğütülmüş kahve de kullanabilirsiniz.

DİKKAT

Uygun olmayan kahve türlerinin kullanılması demleme ünitesinde yapışmalara ve tikanmalara sebep olabilir.

- Hazır (instant) ürünler kullanmayın.
- Öğütülmüş kahve haznesine en fazla bir kahve kaşığı öğütülmüş kahve doldurun.

1. Öğütülmüş kahve haznesinin kapağını açın.
2. Dozajlamak için teslimat kapsamındaki kahve kaşığını kullanın.
Öğütülmüş kahve haznesine en fazla bir kahve kaşığı öğütülmüş kahve doldurun.
3. Öğütülmüş kahve haznesinin kapağını kapatın.
4. Bölüm 5 - 7 arasında tarif edildiği gibi hareket edin.

 Bilgi

- Kahve tozu kullanıldığından iki fincan almak mümkün değildir.
- Öğütülmüş kahve haznesi açıldıktan sonra 3 dakika içerisinde kahve hazırlamazsanız, cihaz kahve çekirdekli çalışma moduna geçer ve öğütülmüş kahve posa kabına boşaltılır.

4.6 Suyun doldurulması

Mükemmel kahve lezzeti için sadece gazsız, temiz ve soğuk su kullanın. Suyu her gün değiştirin.

 Bilgi

Suyun kalitesi kahvenin tadını büyük ölçüde belirler. Bu nedenle su filtresi (bkz. Bölüm 9.8, sayfa 325 ve Bölüm 9.9, sayfa 325) kullanın.

1. Su haznesinin kapağını açın, su haznesini kulpundan yukarıya doğru çekerek cihazdan çıkarın.
2. Su haznesine su doldurun.
Maksimum 1,8 litre dolum kapasitesini dikkate alın.
3. Su haznesini yukarıdan cihaza yerleştirin ve kapağını kapatın.

4.7 Çıkışın ayarlanması

Cıktı ünitesi yükseklik ayarlıdır. Çıktı ile fincan arasındaki mesafenin mümkün olduğunda küçük olmasına dikkat edin. Fincanın büyütüklüğüne göre çıkış ünitesini yukarıya veya aşağıya kaydırın.


4.8 Süt kullanımı

Mükemmel kahve lezzeti için sadece soğutulmuş süt kullanın.

Modele bağlı olarak teslimat kapsamına dahil olan süt haznesini veya piyasada yaygın süt kutuları için süt hortumunu kullanabilirsiniz.

Süt haznesinin bağlantısı

Süt haznesine ancak hemen tüketeceğiniz miktarda süt doldurun.

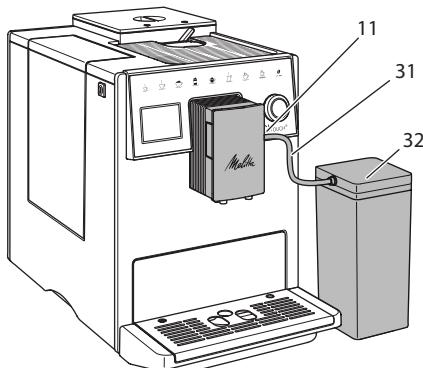

Şek. 9: Süt haznesinin cihaza bağlantısı


1. Arzu ettiğiniz miktarda sütü süt haznesine (32) doldurun.
2. Süt hortumunu (31) süt haznesine ve çıkış ünitesindeki bağlantıya (11) bağlayın veya süt hortumunu piyasada yaygın bir süt kutusuna yerleştirin.

 Bilgi

Dolu süt haznesini buzdolabında saklayın.

4.9 Damlama haznesinin ve kahve posası kabının boşaltılması

Damlama haznesi (10) ve kahve posası kabı (9) dolduğunda cihaz bunları boşaltmanızı isteyecektir. Yukarı çıkan şamanıda da (18) damlama haznesinin dolu olduğunu gösterir. Daima iki kabı birden boşaltın.

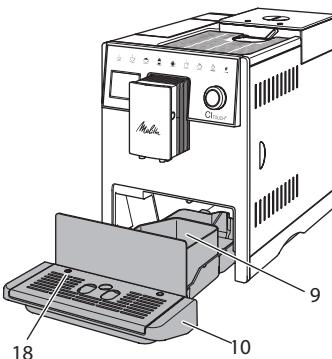

Şek. 10: Damlama haznesi, kahve posası kabı ve şamandıra

1. Damlama haznesini (10) öne doğru çekerek cihazdan çıkarın.
2. Kahve posası kabını (9) çıkarın ve boşaltın.
3. Damlama haznesini boşaltın.
4. Kahve posası kabını yerine takın.
5. Damlama haznesini yerine oturana kadar cihazın içine sürün.

Bilgi

Damlama haznesinin ve kahve posası kabının boşaltılması talebi, belirli sayıda içecek hazırlandıktan sonra cihaz tarafından verilir. Kapları cihaz kapalyken boşaltırsınız cihaz boşaltma işlemini algılayamaz. Bu nedenle, damlama haznesi ve kahve posası kabı henüz dolmamış olsa da, cihaz sizden boşaltma yapmanızı isteyebilir.

5 İçeceklerin hazırlanması

İçeceklerin hazırlanmasının üç yolu vardır:

- Seçim tuşlarıyla standart hazırlama ve aşağıda belirtildiği gibi tarifelere göre içecek hazırlama
- Değiştirilen içecek ayarlarıyla hazırlama (bkz. Bölüm 6, sayfa 317)
- My-Coffee fonksiyonıyla kişisel ayarların kullanımı (bkz. Bölüm 7, sayfa 317).

Bu bölümde standart hazırlama tarif edilecektir.

Dikkatinize:

- Haznelerde yeterli miktarda kahve ve su bulunmaktadır. Doluluk seviyesi düşük ise cihaz sizden doldurmanızı isteyecektir.
- Cihaz süt eksikliğini göstermez.
- Sütlü bir içecek seçtiğinizde süt haznesinin veya piyasada mevcut süt kutusunun bağlanmış olması gereklidir.
- İçecekler için fincanlar yeterli büyüklikte olmalıdır.
- Ekran içecek hazırlama için hazırlık göstergesini göstermelidir.
- İçecek çıkışı otomatik olarak sonlandırılır.
- Sütlü bir içecek hazırlandıktan sonra cihaz otomatik olarak *Easy-Cleaning programına* geçmek ister.

5.1 Espresso ve Café Crème hazırlanması



1. Çıkışın altına bir fincan koyn.
2. "Espresso" veya "Café Crème" tuşuna basın.
 - » İçecek çıkışı başlar ve otomatik olarak sonlandırılır.
3. Fincanı alın.

5.2 Cappuccino ve Latte Macchiato hazırlanması



Ön koşul: Süt bağlıdır.

1. Çıkışın altına bir fincan koyn.
2. "Cappuccino" veya Latte "Macchiato" tuşuna basın.
 - » İçecek çıkışı başlar ve otomatik olarak sonlandırılır.
 - » Ekranda *Easy Cleaning?* belirir.
3. Fincanı alın.
4. *Easy Cleaning programını* çalıştırın veya başka içecekler hazırlayıp *Easy Cleaning programını* sonra çalıştırın, bakınız Bölüm 9.4.

5.3 Süt köpüğünün ve sıcak sütün hazırlanması

Süt köpüğünün ve sıcak sütün hazırlanması birbirine benzemektedir.



Ön koşul: Süt bağlıdır.

1. Çıkışın altına bir fincan koyun.
2. "Süt köpüğü/Sıcak süt" tuşuna basın.
 - a) Süt köpüğü = Tuşa kısa basın
 - b) Sıcak süt = Tuşa uzun basın (2 saniye)
 - » Süt çıkışı başlar ve otomatik olarak sonlandırılır.
3. Fincanı alın.
 - » Ekranda *Easy Cleaning?* belirir.
4. *Easy Cleaning* programını çalıştırın veya başka içecekler hazırlayıp *Easy Cleaning* programını sonra çalıştırın, bakınız Bölüm 9.4.

5.4 Sıcak suyun hazırlanması



1. Çıkışın altına bir fincan koyun.
2. "Sıcak su" tuşuna basın.
 - » Sıcak su çıkışı başlar ve otomatik olarak sonlandırılır.
3. Fincanı alın.

5.5 Tariflere göre içeceklerin hazırlanması

Standart içecek alımının yanı sıra *Tarifler* menüsünde başka kahve spesiyaliteleri seçebilirsiniz.



Sütlü tariflerden birini seçtiğinizde süt haznesinin veya piyasada mevcut süt kutusunun bağlantısını yapın (modele göre).



1. Çıkışın altına bir fincan koyun.

2. "Çevirmeli ayar düğmesi" üstüne basınız ve *Tarifler* menüsüne gidin veya "my recipes" tuşuna uzun basın.
 - » Seçilen tarif ekranда belirir.
3. Bir içecek tarifi seçip seçiminizi onaylayın.
 - » İçecek çıkışı başlar ve otomatik olarak sonlandırılır.
4. Fincanı alın.

5.6 Hazırlama sırasında ve öncesinde içecek ayarlarının değiştirilmesi

İçecek hazırlama sırasında ve öncesinde içecek ayarlarını değiştirebilirsiniz.



Bu ayarlar sadece anlık hazırlanan içecek için geçerli olur.

Hazırlama öncesinde içecek ayarlarının değiştirilmesi

Cekirdek türünü, içecek seçiminden önce değiştirebilirsiniz.

- İçecek seçiminden önce "BEAN SELECT" sürgüsüyle istediğiniz cekirdek haznesini ayarlayın.
- » Seçilen cekirdek türü içecek hazırlamak için kullanılır.

Hazırlama sırasında içecek ayarlarının değiştirilmesi

İçecek hazırlama sırasında içecek miktarını ve kahve sertliğini değiştirebilirsiniz.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirmelidir.

- » İçecek çıkışı sırasında (kahve veya süt) "Çevirmeli ayar düğmesi" ile anlık içecek miktarını ayarlayın.

- » Öğütme işlemi sırasında "kahve sertliği" tuşıyla kahvenin sertliğini ayarlayın.

5.7 İçecek hazırlanmasının iptali


İçecek hazırlanmasını erken iptal etmek istiyorsanız, ilgili seçim tuşuna tekrar basın.

5.8 Aynı anda iki içecek hazırlanması

 "2 fincan" tuşıyla iki içecek hazırları-

Bilgi

Cift fincan alımı sıcak su (ör. Americano) ile karıştırılan sütlü içecekler içindir, süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su için mümkün değildir.

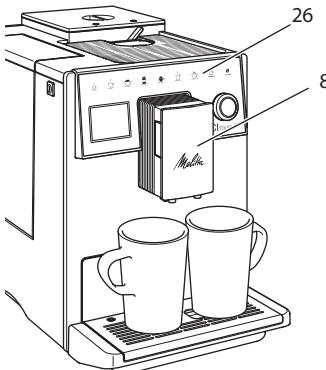

Sek. 11: İki fincan alımı

- Çıkışın (8) altına iki fincan koyun.
- "2 fincan" tuşuna (26) basın.
- Söz konusu içecekin hazırlanışında tarif edildiği gibi hareket edin.

Bilgi

- Ayar sadece bir sonraki içecek hazırlanışını etkiler.
- 1 dakika içerisinde içecek hazırlamazsanız, cihaz tek fincanlık alımı geçer.

6 İçecek ayarlarının kalıcı olarak değiştirilmesi

Cihaz, kahve spesiyaliteleri hazırlamanız için başka olağanlar da sunmaktadır.

6.1 Ön ayarların değiştirilmesi

İçeceğe bağlı olarak aşağıdaki ön ayarları değiştirebilirsiniz:

Kahve miktarı, köpük miktarı, süt miktarı, sıcak su miktarı, kahve sertliği ve sıcaklık.

İçecek ayarlarının değiştirilmesi içeceklerin hepsinde aynıdır. Burada örnek olarak Espresso için kahve sertliğinin değiştirilmesi tarif edilecektir.

- Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranında belirir.
- Seçim tuşları > Espresso > Kahve sertliği menüsüne gidin.
- İstediğiniz kahve sertliğini seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Menüden çıkmak için Çık komutunu seçin.
» Bundan böyle Espresso hazırlanırken seçilen kahve sertliği kullanılacaktır.

Bilgi

Ön ayarlar tekrar değiştirilene kadar geçerli kalır.

TR

7 Kişisel ayarlar – "My Coffee"

My Coffee fonksiyonuyla kişisel içecek ayarlarınızı kaydedebilir ve bir kullanıcıya atayabilirsiniz.

7.1 Kişisel kullanıcı profilinin düzenlenmesi

En fazla dört kullanıcı profili ayarlanabilir.

Kullanıcı profilinein adının değiştirilmesi

Kullanıcı profillerinin adını değiştirebilirsiniz.

- Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranında belirir.
- My Coffee menüsüne gidin.*
- Bir kullanıcı seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Ad değiştir *seçin ve seçiminizi onaylayın.*
» Karakter seçimini gösteren menü belirir.
- "Çevirmeli ayar düğmesi"ni çevirerek münferit karekterleri seçin ve bunları tek tek onaylayın.
- Menüden çıkmak için tekrar *Çık* komutunu seçin.

Kullanıcı profilinein aktive/deaktive edilmesi

Sadece profilleri aktif olan kullanıcıları kullanabilirsiniz.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilidir.

- Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranında belirir.
- My Coffee menüsüne gidin.*
- Bir kullanıcı seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Aktif/Aktif değil seçin ve seçiminizi onaylayın.*
- Aktif veya Aktif değil seçin ve seçiminizi yeniden onaylayın.*
- Menüden çıkmak için *Çık* komutunu seçin.

7.2 Kişisel ayarların seçimi/ değiştirilmesi

İçeceğe göre aşağıda belirtilen ayarları bir kullanıcıya atayabilirsiniz:

Tarifler, kahve miktarı, köpük miktarı, süt miktarı, sıcak su miktarı, kahve sertliği ve sıcaklık.

Kişisel ayarların bir kullanıcıya atanması işlemi daima aynıdır. Burada örnek olarak bir Cappuccino için kahve miktarının ayarı tarif edilecektir.

- Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranında belirir.
- My Coffee menüsüne gidin.*
- Bir kullanıcı seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Cappuccino > Kahve miktarı menüsüne gidin.*
- Bir miktar seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Menüden çıkmak için *Çık* komutunu seçin.
» Bundan böyle kullanıcı tarafından Cappuccino hazırlanırken seçilen kahve miktarı kullanılır.

7.3 Kişisel ayarlarla içecek hazırlanması

 My Coffee fonksiyonuyla içecek hazırlanışı içeceklerin hepsi için aynıdır. Burada örnek olarak Cappuccino hazırlanması tarif edilmiştir.

- Çikışın altına bir fincan koyun.
- Ekranda istediğiniz kullanıcı belirene kadar "my recipes" tuşuna basın.
- "Cappuccino" tuşuna basın.
» İçecek çıkışı başlar ve otomatik olarak sonlandırılır.
- Fincanı alın.
» Ekranda *Easy Cleaning?* belirir. (*Başlatmak için "Çevirmeli ayar düğmesi" üstüne basın.*)
- Easy Cleaning programını çalıştırın* veya başka içecekler hazırlayıp *Easy Cleaning programını* sonra çalıştırın, bakınız Bölüm 9.4.

Bilgi

- My Coffee fonksiyonunu terk etmek için hazır ekranı belirene kadar "my recipes" tuşuna basın.
- 3 dakika içerisinde içecek hazırlamazsanız, cihaz otomatik olarak hazır ekranına geçer.

8 Temel ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde, cihazın temel ayarlarını değiştirmeye yarayan kumanda adımları tarif edilecektir.

8.1 Dil ayarı

Ekrana metinlerinin dilini ayarlayabilirsiniz.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilmiştir.

- Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
- Dil menüsüne gidin.
- Bir dil seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Çık komutuyla menüyü terk edin.

8.2 Saat ayarı

Ekranda gösterilen saat ayarını değiştirebilirisiniz.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilmiştir.

- Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
- Saat menüsüne gidin.
- Saat ve dakikaları seçin. Yaptığınız ayarları onaylayın.
- Çık komutuyla menüyü terk edin.

Bilgi

Ekranda saatin gösterilmesini istemiyorsanız, saat 00:00 değerine ayarlayın.

8.3 Enerji tasarruf modunun ayarlanması

Enerji tasarruf modu ısıtma sıcaklığını düşürür ve kumanda alanında aydınlatmayı kapatır.

Cihazı uzun süre kullanmazsanız, cihaz belirlenen süre sonunda otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer. *Enerji tasarruf modu* menüsünde enerji tasarruf modunun aktive edileceği süre ayarlanır.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilmiştir.

- "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
- Enerji tasarruf modu menüsüne gidin.
- Bir süre seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Çık komutuyla menüyü terk edin.

Bilgi

- Enerji tasarruf modu komple deaktive edilemez. Kumanda gerçekleştmediğinde cihaz en geç 4 saat sonra enerji tasarruf moduna geçer.

8.4 Otomatik kapanmanın ayarlanması

Cihazı uzun süre kullanmazsanız, cihaz belirlenen süre sonunda otomatik olarak kapanır. *Otom. kapat* menüsünde cihazın kapanma süresini ayarlayabilirsiniz. Cihazın kapatılacağı tam saat de belirleyebilirisiniz.

Bilgi

Kapanma için hem süre hem de saat ayarlı olduğunda, cihaz ilk önce yerine gelen koşula göre kapanır.

Otomatik kapanma için süre ayarı

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilmiştir.

- "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
- Otom. kapat > Kapanma süresi...* menüsüne gidin.
- Bir zaman seçin ve seçiminizi onaylayın.
- Menüden çıkmak için tekrar *Çık* komutunu seçin.

Bilgi

Otomatik kapatma komple deaktive edilemez. Kumanda gerçekleştmediğinde cihaz en geç 8 saat sonra kapanır.

Otomatik kapanma için saat ayarı

Kapanma vakti fabrika çıkışına deaktivé edilmiştir.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belir-melidir.

1. "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniye-den uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
2. *Otom. kapat > Kapanma zamanı...* menüsüne gidin.
3. Saat ve dakikaları seçin. Yaptığınız ayar-ları onaylayın.
4. Menüden çıkmak için tekrar *Çık* komutu-nu seçin.

Bilgi

Otomatik kapanmayı deaktivé etmek istiyorsanız kapanma zamanını 00:00 değerine ayarlayın.

8.5 Yıkamanın aktive/deaktivé edilmesi

Her zaman hemen kahve sistemi çalış-tırıldıkten sonra yıkama yapılır. Yalnızca kapama yıkaması aktive/deaktivé edilebilir. Bu aktive edilmiş ise kapatıldıktan sonra kahve sistemi yıkılır.

Sürekli deaktivé edilmesi tavsiye edilmez.

Kapama yıkamasının aktive/deaktivé edilmesi

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belir-melidir.

1. "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniye-den uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
2. *Ayarlar > Kapama yıkaması menüsüne gidin.*
3. Aktif veya Aktif değil seçin ve seçiminizi onaylayın.
4. Menüden çıkmak için *Çık* komutunu seçin.
» Ekranda hazır göstergesi belirir.

8.6 Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesi

Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesini sağlayabilirsiniz.

Bilgi

Cihazı fabrika ayarlarına getirdiğinizde *My Coffee* menüsündeki ayarlar da dahil olmak üzere tüm kişisel ayarlar silinir.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belir-melidir.

1. "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniye-den uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
2. *Ayarlar > Fabrika ayarları* menüsüne gidin.
3. *Sıfırla* seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.
4. Menüden çıkmak için *Çık* komutunu seçin.

8.7 İstatistik ve sistem menüsü

İstatistik


İstatistik menüsünde alınan içeceklerin sayısı ve bakımla ilgili bilgiler alırsınız.

Sistem

Sistem menüsünde yazılım sürümü hak-kında bilgiler ve Havanın alınması fonksiyonuna erişim bulursunuz, bakınız Bölüm 10.1, sayfa 326.

8.8 Öğütme derecesinin ayarlanması

Kahve çekirdeklerinin öğütme derecesi kahvenin tadını etkiler. Öğütme derecesi teslimat öncesinde en uygun ayara getirilmiştir.

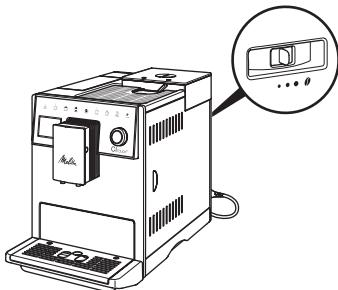

Sek. 12: Öğütme derecesi ayarı

Arka taraftaki kolla öğütme derecesini ayarlayınız.

1. Kolu ayarlayın:

- Sağa = Öğütme derecesi kaba
- Sola = Öğütme derecesi ince

Bilgi

- Öğütme derecesini daha ince ayarladığınız, kahvenin tadı daha yoğun olur.
- Kahve düzenli şekilde çıkış ünitesinden akıyorsa ve ince, yoğun bir krema oluşuyorsa, öğütme derecesi doğru ayarlanmıştır.

9 Koruyucu bakım ve periyodik bakım

Düzenli temizlik ve periyodik bakım sayesinde içeceklerinizin kalitesinin yüksek kalmasını sağlarsınız.

9.1 Genel temizlik

Cihazı düzenli aralıklarla temizleyin. Süt ve kahveden oluşan dış kirlenmeleri derhal giderin.

DİKKAT

Uygun olmayan temizleme maddelerinin kullanılması yüzeylerin çizilmesine yol açabilir.

- Aşındırıcı bezler, süngerler ve temizlik maddeleri kullanmayın.

Ön koşul: Cihaz kapalı olmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bez ve sıradan bulaşık deterjanıyla temizleyin.
- Damlama haznesini ve kahve posası kabını yumuşak, nemli bir bez ve sıradan bulaşık deterjanıyla yıkayın.
- Çekirdek haznesini yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

9.2 Kahve sisteminin yıklanması

Yıkama sırasında çıkıştaki nozullar ve kahve sisteminin içte kalan parçaları yıkılır. Böylece iç kısımdan damlama haznesine yıkama suyu da akabilir.

Kapama yıkaması kapatılmamış olduğunda açma ve kapama sırasında cihaz kahve sisteminin yıkamasını otomatik olarak yapar.


Yıkamayı manuel olarak da yapabilirsiniz.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilmelidir.


1. Çıkışın altına bir fincan koyun.
2. "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
 - » Menü ekranda belirir.
3. Koruyucu bakım > Yıkama menüsüne gidin.
4. *Başlat* seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.
 - » Kahve sistemi yıkılır.

9.3 Demleme ünitesinin temizlenmesi


Cihazda hasar oluşmasını önlemek için demleme ünitesini haftada bir kez temizlemenizi öneriz.

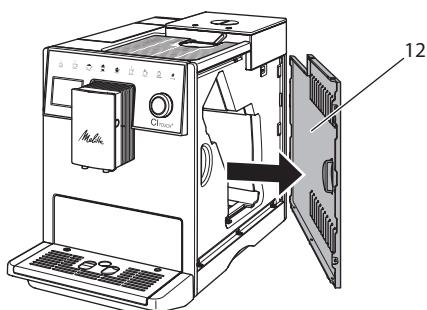

Şek. 13: Yan muhafazanın çıkarılması

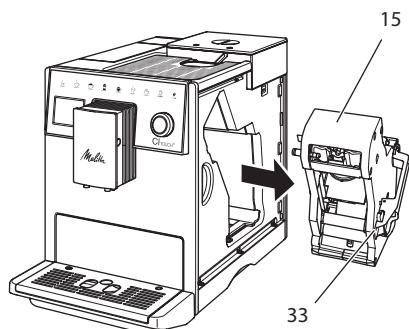

Şek. 14: Demleme ünitesinin çıkarılması

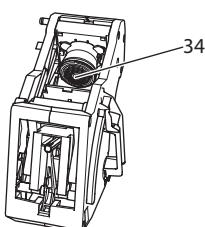

Şek. 15: Demleme ünitesinin temizlenmesi

Ön koşul: Cihaz kapalı olmalıdır.

1. Kapığı (12) açın. Bunun için cihazın sağ tarafındaki yuvaya elinizi sokun ve kapağı yana doğru çekerek çıkarın.
2. Demleme ünitesinin (33) kulpundaki kırmızı kola (15) bastırın ve tutun, ardından kulpu saat yönünde yerine oturuncaya dek sonuna kadar çevirin.
3. Demleme ünitesini kulpdan çekerek cihazdan çıkarın.
4. Demleme ünitesini bütün olarak akan suyun altında her tarafından iyice temizleyin. Özellikle süzgeçin (34) kahve arterlerinden arındırılmış olmasına dikkat edin.
5. Demleme ünitesinin suyu damlayana kadar bekleyin.
6. Yumuşak ve kuru bir bezle cihazın içindeki kahve arterlerini temizleyin.
7. Demleme ünitesini cihaza yerleştirin. Demleme ünitesinin kulpundaki kırmızı kola bastırın ve tutun, ardından kulpu saat yönünün tersine yerine oturuncaya dek sonuna kadar çevirin.
8. Kapağı yerine oturana kadar yandan yerleştirin.

9.4 "Easy Cleaning" programı

Easy Cleaning programıyla süt sistemi yıkanır.

Sütlü bir içecek hazırlandıktan sonra cihaz Easy Cleaning programını işletmenizi ister.

Easy Cleaning programını *manuel olarak da işletebilirsiniz*.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilmelidir.

1. Çıkışın altına bir fincan koyn.
2. "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
3. Koruyucu bakım > Easy Cleaning menüsüne gidin.
4. Başlat seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.
5. Easy Cleaning programı tamamlanana kadar ekranda verilen talimatlara uyın.

9.5 "Süt sistemini temizle" programı

Bu programla, süt sistemi temizleyicisi yardımıyla süt sistemi temizlenir.

Hijyenî korumak ve cihazda hasarları önlemek için temizlik programının haftada bir kez uygulanmasını öneririz.

Temizlik programı yaklaşık 3 dakika sürer ve yarında kesilmelidir.

DİKKAT

Uygun olmayan süt sistemi temizleyicilerinin kullanılması cihazda hasarlara yol açabilir.

- Sadece Melitta® PERFECT CLEAN kahve otomatları süt sistemi temizleyicisini kullanın.
- Süt sistemi temizleyicisinin ambalajı üzerinde yer alan kullanım uyarılarını dikkate alın.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirler.


1. Toplama kabını (0,7 l) çıkışın altına koyun (örneğin kahve posası kabi).
2. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
 - » Menü ekranda belirir.
3. **Koruyucu bakım > Süt sistemini temizle** menüsüne gidin.
4. **Başlat seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.**
5. Süt sistemi temizle programı *tamamlanana kadar ekranda verilen diğer talimatlara uyın.*

Süt ünitesinin temizlenmesi


Ayrıca süt ünitesi, süt hortumu ve süt hazırlamasının de düzenli olarak temizlenmesini öneririz.

Bilgi

- Plastik süt hazırlığı, kapak ve boru hariç bulaşık makinesinde yıkabilir.

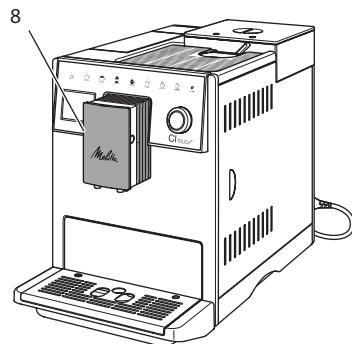

Şek. 16: Süt ünitesine erişim

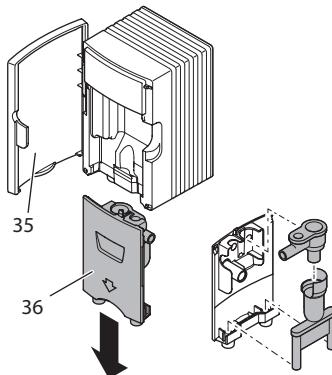

Şek. 17: Süt ünitesinin çıkarılması

1. Süt hortumunu çekerek cihazdan çıkarın.
2. Çıkış ünitesi önündeki kapıyı açın (8).
3. Süt ünitesini (36) aşağıya doğru çekin ve çıkarın.
4. Parçaları sıcak suyla temizleyin. Bunun için yumuşak ve nemli bir bez ve sıradan bulaşık deterjanı kullanın.

Montaj, işlemleri tersine takip ederek gerçekleştir.

Bilgi

Süt ünitesinin sonuna kadar yukarı bastırılmasına dikkat edin.

9.6 "Kahve sistemini temizle" programı

Temizlik programıyla kalıntılar ve kahve yağı artıkları kahve makinesi temizleyicisi yardımıyla giderilir.

Cihazda hasarları önlemek için temizlik programının 2 ayda bir veya cihazın talep ettiği zamanlarda uygulanmasını öneririz.

Temizlik programı başlamadan önce demleme grubunu ve iç bölmeyi temizleyiniz (bkz. Bölüm 9.3, sayfa 322).

Temizlik programı yaklaşık 15 dakika sürer ve yanında kesilmemelidir.

Dikkat

Kahve makinesi temizleme maddeleriyle temas, gözlerde ve ciltte tahişlere sebep olabilir.

- Kahve makinesi temizleme maddesinin ambalajı üzerinde yer alan kullanım uyarılarını dikkate alın.

DİKKAT

Uygun olmayan kahve makinesi temizleyicilerinin kullanılması cihazda hasarlara yol açabilir.

- Sadece Melitta® PERFECT CLEAN kahve otomatları temizlik tabletlerini kullanın.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilidir.

1. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranında belirtilir.
2. Koruyucu bakım > Kahve sistemi temizliği menüsüne gidin.
3. *Başlat* seçeneğini seçin ve seçimini onaylayın.
4. Temizlik programı tamamlanana kadar ekranada verilen talimatlara uyın.

9.7 "Kireç çözme" programı

Kireç çözme programı, cihazın içindeki kireç artıklarını kahve makinesi kireç çözücü maddesiyle temizler.

Eğer su filtresi kullanmıyorsanız, cihazda hasarları önlemek için kireç çözme programının 3 ayda bir uygulanmasını öneririz. Sufiltresi kullanıyorsanız, cihazın talebi doğrultusunda programı uygulayın.

Kireç çözme programı yaklaşık 25 dakika sürer ve yanında kesilmemelidir.

Dikkat

Kireç çözücü maddeyle temas, gözlerde ve ciltte tahişlere sebep olabilir.

- Kireç çözücü maddenin ambalajı üzerinde yer alan kullanım uyarılarını dikkate alın.

DİKKAT

Uygun olmayan kireç çözücü madde nin kullanılması cihazda hasarlara yol açabilir.

- Sadece Melitta® ANTI CALC kahve otomatları sıvı kireç çözücü kullanın.
- Kireç çözücüünün ambalajı üzerinde yer alan kullanım uyarılarını dikkate alın.

DİKKAT

Takılı olan sufiltresi kireç çözme programı boyunca hasar görebilir.

- Cihazın talebi doğrultusunda sufiltresini çıkarın (bkz. Şek. 18).
- Kireç çözme programı boyunca sufiltresini içinde musluk suyu bulunan bir kabın içine koyn.
- Kireç çözme programı tamamlandıktan sonra sufiltresini tekrar takabilir ve kullanabilirsiniz.

Önkoşullar:

- Ekranda hazır göstergesi belirmelidir.
 - Toplama kabı (0,7 l) çıkış ünitesinin altında bulunuyor.
1. "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranında belirtilir.
 2. Koruyucu bakım > Kireç çöz menüsüne gidin.

3. Başlat seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.
4. Kireç çözme programı tamamlanana kadar ekranda verilen talimatlara uyun.

9.8 Su sertliğinin ayarlanması

Ayarlı olan su sertliği kireç çözme işleminin hangi sıklıkla yapılacağını belirler. Su ne kadar sert olursa, cihazın o denli sık kireçten arındırılması gereklidir.

Bilgi

Su filtresi kullanıyorsanız su sertliğini ayarlamamanız mümkün değildir.


Teslimat kapsamındaki test şeritleriyle suyun sertliğini belirleyin. Test şeritlerinin ambalajında ve 11, sayfa 327 tablosunda yer alan bilgileri dikkate alın.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belirtilidir.

1. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
2. Ayarlar > Su sertliği menüsüne gidin.
3. Su sertliği sahnesini seçin ve seçiminizi onaylayın.

9.9 Su filtresinin kullanımı

Su filtresinin kullanılması cihazın ömrünü uzatır ve cihazı o kadar sık kireçten arındırmanız gerekmektedir. Teslimat kapsamındaki su filtresi suyun içindeki kireç ve diğer zararlı maddeleri filtreler.

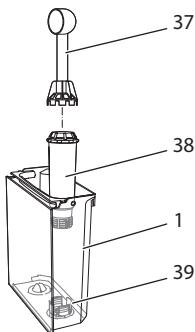

Şek. 18: Su filtresinin takılması/çıkarılması

Su filtresi (38) teslimat kapsamındaki kahve kaşığının (37) ucundaki takma yardımçı elemanıyla su haznesinin (39) tabanındaki dişli yuvaya (1) takılır veya çıkarılır.

Su filtresinin takılması

Bilgi

Su filtresini yerleştirmeden önce birkaç dakika boyunca taze musluk suyu içeren bir kabın içine koyun.

Önkoşullar:

- Ekranda hazır göstergesi belirmelidir.
 - Toplama kabı (0,7 l) çıkış ünitesinin altında bulunuyor.
1. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
 2. Koruyucu bakım > Filtre > Filtreyi yerleştir menüsüne gidin.
 3. Başlat seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.
 4. Ekranda verilen talimatlara uyun.
- » Su sertliği cihaz tarafından otomatik olarak su filtresine uyarlanır.
 - » Ekranda hazır göstergesi belirir.

Su filtresinin değiştirilmesi

Cihazın talebi doğrultusunda su filtresini değiştirin.

Önkoşul:

- Ekranda hazır göstergesi belirmelidir.
 - Toplama kabı (0,7 l) çıkış ünitesinin altında bulunuyor.
1. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
 2. Koruyucu bakım > Filtre > Filtreyi değiştir menüsüne gidin.
 3. Başlat seçeneğini seçin ve seçiminizi onaylayın.
 4. Ekranda verilen talimatlara uyun.

Su filtresinin çıkarılması

Sufiltresiuzunbirsurekrukalmamalıdır.
Sufiltresiuzunsüre kullanılmadığında,
musluk suyu içeren bir kabın içinde buzdo-
labında saklanması öneririz.

Ön koşul: Ekranda hazır göstergesi belir-
melidir.

1. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar
düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
2. Koruyucu bakım > Filtre > Filtreyi çıkar
menüsünü gidin.
3. *Başlat* seçeneğini seçin ve seçiminizi
onaylayın.
4. Ekranda verilen talimatlara uyun.
» Su sertliği otomatik olarak önceki ayara
geri getirilir.
» Ekranda hazır göstergesi belirir.

10 Nakliye, depolama ve imha

10.1 Cihazın havasının alınması

Cihaz uzun süre kullanılmadığında, nakliye
öncesinde ve don tehlikesi halinde cihazın
havasının alınmasını öneririz.

Havanın alınması sırasında cihazın içinde
kalan su boşaltılır.

Önkoşullar:

- Sufiltresi çıkartılmıştır.
 - Ekranda hazır göstergesi belirmelidir.
1. Çıkışın altına bir fincan koyun.
 2. Menüye ulaşmak için "Çevirmeli ayar
düğmesi"ne 2 saniyeden uzun basın.
» Menü ekranda belirir.
 3. Sistem > Buhar boşalt menüsüne gidin.
 4. *Başlat* seçeneğini seçin ve seçiminizi
onaylayın.
 5. Ekranda verilen talimatlara uyun.
» Cihaz ısınır.
» Cihazın havası alınır ve sonra komple
kapanır.

10.2 Cihazın nakliyesi

DİKKAT

Donmuş artık su cihazda hasarlara yol
açabilir.

- Cihazın 0 °C altında derecelere maruz
kalmasını önleyin.

Bilgi

Cihazı orijinal ambalajında nakledin. Böy-
lece nakliye hasarlarını önlemiş olursunuz.

Cihazı nakletmeden önce aşağıda belirti-
len çalışmalarını yapın:

1. Cihazın havasını alın (bkz. Bölüm 10.1,
sayfa 326).
2. Damlama haznesini ve kahve posası
kabını boşaltın.
3. Su haznesini boşaltın.
4. Çekirdek haznesini boşaltın.
5. Cihazı temizleyin (bkz. Bölüm 9.1,
sayfa 321).
6. Takılı olmayan parçaları (fincan paneli
vs.) uygun bir yapıştırma bandıyla
sabitleyin.
7. Cihazı ambalajlayın.

10.3 Cihazın imha edilmesi

Bu simbolle işaretli olan cihazlar WEEE'ye
 uygun olarak (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment)
2002/96/AT sayılı Avrupa Direkti-
fi'ne uygundur.

Elektrikli ev aletleri ev çöpüne atılmama-
lidir.

- Cihazı lütfen uygun toplama sistemleri
ile çevreye zarar vermeyecek şekilde
imha edin.

11 Teknik veriler

Teknik veriler	
Çalışma voltajı	220 V ile 240 V arası, 50 Hz
Güç girişi	maks. 1400 W
Pompa basıncı	sabit maks. 15 bar
Ebatlar	
Genişlik	255 mm
Yükseklik	340 mm
Derinlik	470 mm
Kapasite	
Çekirdek haznesi	2 × 135 g
Su haznesi	1,8 l
Ağırlık (boş)	9,25 kg
Çevre koşulları	
Sıcaklık	10 °C ile 32 °C arası
Göreceli hava nem oranı	%30 ile %80 arası (yoğunlaşmasız)

Su sertlik aralığı	°d	°e	°f
Yumuşak	0 ile 10 arası	0 ile 13 arası	0 ile 18 arası
orta	10 ile 15 arası	13 ile 19 arası	18 ile 27 arası
Sert	15 ile 20 arası	19 ile 25 arası	27 ile 36 arası
Çok sert	> 20	> 25	> 36

12 Arızalar

Aşağıda belirtilen önlemlerle arızaların giderilemediği veya burada belirtilmeyen daha başka arızaların belirdiği hallerde lütfen müşteri hattını arayın (şehir içi görüşme tarifesi).

Servis numarası su tankının kapağında veya internet sayfamızda Servis başlığı altında bulabilirsiniz.

Arıza	Sebep	Önlem
Kahve sadece damlalar halinde çıkış ünitesinden akıyor.	Öğütme derecesi fazla ince.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Daha kaba bir öğütme derecesi ayarlayın (bkz. Bölüm 8.8).
	Cihaz kirli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm 9.3). ■ Temizlik programını uygulayın (bkz. Bölüm 9.6).
	Cihazda kireçlenme var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazın kireçini çözün (bkz. Bölüm 9.7).
Kahve akmiyor.	Su haznesi dolu değil veya doğru yerleştirilmedi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su haznesini doldurun ve doğru yerlesmesine dikkat edin (bkz. Bölüm 4.6).
	Demleme ünitesi tıkanmış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm 9.3).
Öğütücü kahve çekirdekleri öğütmüyör.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çekirdekler öğütücüye düşmüyork. ■ Kol dikey duruyor. ■ Kahve çekirdekleri fazla yağlı. ■ Öğütücüde yabancı cisim var. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çekirdek haznesine hafifçe vurun. ■ Çekirdek haznesini temizleyin. ■ Kolu sola veya sağa ayarlayın. ■ Başka kahve çekirdekleri kullanın. ■ Müşteri hattını arayın.
Çekirdek haznesi dolu olmasına rağmen ekranda Çekirdek dol-durun uyarısı yanıp-söñüyor.	Çekirdekler öğütücüye düşmüyork. Demleme bölmesinde yeterli öğütülmüş çekirdek yok.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kahve alım tuşuna basın.
Öğütücden yüksek sesler geliyor.	Öğütücüde yabancı cisim var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Müşteri hattını arayın.
Demleme ünitesi çıkarıldıkten sonra tekrar yerleştirilemiyor.	Demleme ünitesi düzgün kilitlenmedi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Demleme ünitesi kilitleme mekanizması kolanın düzgün bir şekilde yerine oturup oturmadığını kontrol edin (bkz. Bölüm 9.3).
	Tahrik ünitesi doğru pozisyonda değil.	<ul style="list-style-type: none"> ■ “Kahve sertliği” tuşuna basın ve basılı tutun. Ayrıca “Açma/Kapama” düğmesine basın. Cihaz yeniden başlatılacaktır. Tuşları bırakın.
Ekranda <i>Sistem hatası</i> uyarısı beliriyor.	Yazılım arızası.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatın ve tekrar açın (bkz. Bölüm 4.1). ■ Müşteri hattını arayın.

Turinys


1	Įrenginio apžvalga	331
1.1	Įrenginio apžvalga	331
1.2	Valdymo lauko apžvalga.....	332
2	Jūsų pačių saugumui	333
2.1	Tinkamas naudojimas.....	333
2.2	Elektros srovės keliamas pavojus.....	333
2.3	Pavojus nusideginti ir nusiplikyti.....	333
2.4	Bendrieji saugos reikalavimai	334
3	Pirmieji žingsniai	334
3.1	Įrenginio išpakavimas.....	334
3.2	Patiukto komplekto tikrinimas	334
3.3	Įrenginio pastatymas	334
3.4	Įrenginio prijungimas	335
3.5	Įrenginio pirmasis įjungimas.....	335
4	Pagrindiniai valdymo veiksmai	335
4.1	Įrenginio įjungimas ir išjungimas	335
4.2	Valdymo lauko naudojimas	336
4.3	Naršymas meniu	336
4.4	Kavos pupelių įpylimas ir funkcijos „Bean Select“ naudojimas	337
4.5	Maltos kavos naudojimas.....	337
4.6	Vandens įpylimas	338
4.7	Piltuvėlio reguliavimas	338
4.8	Pieno naudojimas	338
4.9	Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištuštinimas	338
5	Gérimu ruošimas	339
5.1	Espresso ir juodos kavos ruošimas.....	339
5.2	Kapučino ir makiato ruošimas	339
5.3	Ruošti pieno putą arba šiltą pieną	340
5.4	Karšto vandens ruošimas	340
5.5	Gérimu ruošimas pagal receptus.....	340
5.6	Gérimo nuostatų keitimasis prieš ruošiant ir ruošiant gérimą.....	340
5.7	Gérimo ruošimo nutraukimas.....	341
5.8	Dviejų gérimų ruošimas vienu metu.....	341
6	Ilgalaikis gérimu nuostatų keitimas	341
6.1	Įšankstinių nuostatų keitimasis	341



7	Asmeninės nuostatos „My Coffee“	341
7.1	Asmeninių vartotojų profilių tvarkymas	341
7.2	Asmeninių nuostatų pasirinkimas / keitimas	342
7.3	Gėrimų ruošimas su asmeninėmis nuostatomis	342
8	Pagrindinių nuostatų keitimas	343
8.1	Kalbos nustatymas	343
8.2	Laiko nustatymas	343
8.3	Energijos taupymo režimo nustatymas	343
8.4	Automatinio išjungimo nustatymas	343
8.5	Skalavimo aktyvinimas / išaktyvinimas	344
8.6	Irenginio gamyklinių nuostatų atkūrimas	344
8.7	Meniu „ <i>Statistika ir sistema</i> “	344
8.8	Malimo smulkumo nustatymas	345
9	Iprastinė ir techninė priežiūra	345
9.1	Bendrieji valymo darbai	345
9.2	Kavos sistemos skalavimas	345
9.3	Plikymo bloko valymas	346
9.4	Programa „Easy Cleaning“	346
9.5	Programa „Pieno sistemos valymas“	347
9.6	Programa „Kavos sistemos valymas“	348
9.7	Programa „Kalkių šalinimas“	348
9.8	Vandens kietumo nustatymas	349
9.9	Vandens filtro naudojimas	349
10	Transportavimas, laikymas ir atliekų tvarkymas	350
10.1	Irenginio išgarinimas	350
10.2	Irenginio transportavimas	350
10.3	Irenginio atliekų tvarkymas	351
11	Techniniai duomenys	351
12	Triktsys	352

1 Įrenginio apžvalga

1.1 Įrenginio apžvalga

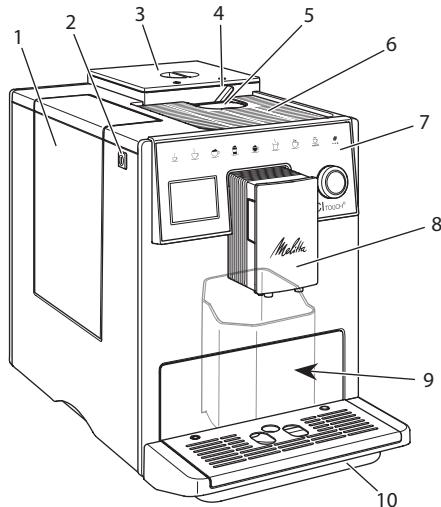

Pav. 1: Įrenginys iš kairės pusės, iš priekio

- 1 Vandens talpykla
- 2 Pagrindinis jungiklis
- 3 2 kamerų pupelių talpykla
- 4 „Bean Select“
- 5 Maltos kavos dėtuvė
- 6 Puodelių padėklas su nerūdijančiojo plieno skarda (priklasomai nuo modelio)
- 7 Valdymo laukas
- 8 Reguliuojamo aukščio piltuvėlis su 2 kavos antgaliais, 2 pieno antgaliais, 1 karšto vandens antgaliu, puodelių apšvietimu
- 9 Kavos tirščių talpykla (viduje)
- 10 Lašų surinktuvas

11 Pieno žarnelės jungtis prie piltuvėlio

12 Gaubtas

13 Malimo smulkumo reguliavimo svirtelė (nugarėlėje)


14 Maitinimo kabelis su kabelio slėptuve

15 Plikymo blokas (po gaubtu)

16 Pieno žarnelės jungtis prie lašų surinktuvo


17 Puodelių padėklas

18 Plūdė

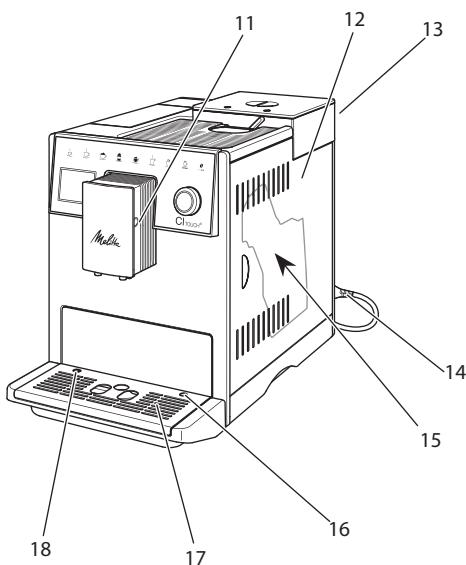

Pav. 2: Įrenginys iš dešinės pusės, iš priekio

1.2 Valdymo lauko apžvalga

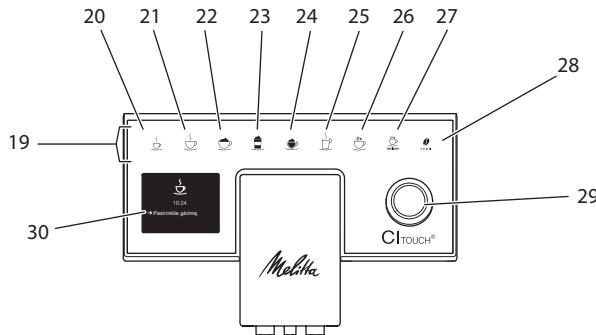

Pav.3: Valdymo laukas

Nr.	Pavadinimas	Funkcija
19	Gérimų ruošimo mygtukai	Gérimų ruošimas
20	Espresas	Ruošti espresą
21	Juoda kava	Ruošti juodą kavą
22	Kapučinas	Kapučino ruošimas
23	Makiatas	Makiato ruošimas
24	Pieno puta / šiltas pienas	Pieno putos arba šilto pieno ruošimas
25	Karštasis vanduo	Karšto vandens ruošimas
26	2 puodeliai	Dviejų gérimo puodelių ruošimas
27	„my recipes“	Pasirinkti individualias gérimų nuostatas arba gérimų ruošimą pagal receptus
28	Kavos stiprumas	Kavos stiprumo nustatymas
29	„Rotary Switch“	Iškvesti meniu arba patvirtinti pasirinkimą. Pereiti meniu aukštyn ar žemyn arba pasirinkti įprastinį kavos aromatą „STANDARD“
30	Ekranas	Meniu ir pranešimų ekranas pavyzdžiu: parengties režimo rodmuo

Gerbiamą vartotoją, gerbiamas vartotojau,

dėkojame, kad nusprendėte įsigyti visiškai automatinį kavos aparatą „Cl Touch®“.

Naudojimo vadovas padės susipažinti su įvairiomis įrenginio galimybėmis ir mėgautis didžiausiu kavos teikiamu malonumu.

Atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą. Šitaip apsaugosite nuo žmonių sužalojimo ir materialinės žalos. Kruopščiai saugokite naudojimo vadovą. Jei perleidžiate įrenginį, taip pat perduokite ir šį naudojimo vadovą.

„Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo vadovo nesilaikymo.

Prireikė daugiau informacijos ar turite klausimų dėl įrenginio, kreipkitės į „Melitta“ arba aplankykite mus internete:

www.international.melitta.de/

Linkime, kad įrenginys suteiktų jums kuo daugiau džiaugsmo.

2 Jūsų pačių saugumui

 Įrenginys atitinka galiojančias Europos direktyvas ir pagamintas taikant naujausias technologijas. Nepaisant to, galimi liekamieji pavojai. Kad apsaugotumėte nuo pavoju, laikytés saugos reikalavimų. „Melitta“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl saugos reikalavimų nesilaikymo.

2.1 Tinkamas naudojimas

Įrenginys skirtas ruošti kavos gėrimus iš kavos pupelių ar maltos kavos bei šildyti pieną ir vandenį.

Įrenginys skirtas naudoti namų ūkyje.

Bet koks kitoks jo naudojimas laikomas netinkamu ir gali sukelti žmonių sužalojimą bei materialinę žalą.

2.2 Elektros srovės keliamas pavojus

Jei pažeistas įrenginys arba jo maitinimo kabelis, kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio.

Kad apsaugotumėte nuo elektros srovės keliamo pavojaus:

- Nenaudokite pažeisto maitinimo kabelio.
- Pakeisti pažeistą maitinimo kabelį gali tik gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba aptarnavimo partneris.
- Neatverkite priveržtų įrenginio gaubtų.
- Naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės įrenginį.
- Sugedusį įrenginį remontuoti gali tik įgaliota remonto įmonė. Neremontuokite įrenginio patys.
- Neatlikite jokių įrenginio, jo detalų ir priedų pakeitimų.
- Nenardinkite įrenginio į vandenį.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo sąlyčio su vandeniu.

2.3 Pavojus nusideginti ir nusiplikyti

Išbėgantys skysčiai ir išsiveržiantys garai gali būti labai karštū. Įrenginio dalys taip pat labai stipriai įkaista.

Kad apsaugotumėte nuo nusiplikymo ir nudegimo:

- Saugokitės, kad išbėgantys skysčiai ir išsiveržiantys garai nepatektų ant odos.
- Įrenginiui veikiant nelieskite piltuvėlio antgalių.

2.4 Bendrieji saugos reikalavimai

Kad apsaugotumėte nuo žmonių sužalojimo ir materialinės žalos:

- Nenaudokite įrenginio spintoje ar panašioje vietoje.
- Įrenginiui veikiant, neliskite į įrenginio vidų.
- Neprileiskite prie įrenginio ir jo maitinimo kabelio jaunesnių nei 8 metų vaikų.
- Vaikai nuo 8 metų, ribotų fizinių, sensorinių ir protinių gebėjimų asmenys bei asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, įrenginį naudoti gali tik prižiūrimi arba išmokyti, kaip tinkamai jį naudoti bei supratę kylančius pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti įrenginiu. Jaunesniems nei 8 metų vaikams draudžiama valyti įrenginį ir atliliki jo techninę priežiūrą. Įrenginį valantys ir jo techninę priežiūrą atliekantys vyresni nei 8 metų vaikai turi būti prižiūrimi.
- Jei įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Draudžiama naudoti įrenginį didesniame nei 2000 m aukštysteje virš jūros lygio.
- Valydamai įrenginį ir jo dalis atkreipkite dėmesį į atitinkamame skyriuje pateiktus nurodymus („*Iprastinė ir techninė priežiūra*“ 345 psl.).

3 Pirmieji žingsnai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip parengti įrenginį naudojimui.

3.1 Įrenginio išpakavimas

- Išpakuokite įrenginį. Pašalinkite pakuočės medžiagas, lipniajā juostą ir apsauginę plėvelę.
- Saugokite pakuočės medžiagas tam atvejui, jei prireiktų įrenginį transportuoti ar grąžinti.

Informacija

Įrenginyje gali būti kavos ir vandens pėdsakų. Gamykloje patikrinta, ar gaminys veikia nepriekaištingai.

3.2 Patiekto komplekto tikrinimas

Pagal toliau pateiktą sąrašą patikrinkite, ar patiekas visas komplektas. Jei trūksta dalių, kreipkitės į pardavėją.

- kavos šaukštelis su pagalbiniu įrankiu vandens filtrui įsukti;
- plastikinis pieno indelis su pieno žarnele arba pieno termosas su pieno žarnele;
- vandens filtras;
- bandymo juostelė vandens kietumui tikrinti.

3.3 Įrenginio pastatymas

Laikykites šių nuorodų:

- Nestatykite įrenginio drėgnose patalpose.
- Įrenginį statykite ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio prie plautuvii ir pan.
- Nestatykite įrenginio ant karštų paviršių.
- Laikykites pakankamo maždaug 10 cm atstumo nuo sienos ir kitų daiktų. Atstum-

mas iki virš įrenginio esančių daiktų turi būti bent 20 cm.

- Maitinimo kabelį nutieskite taip, kad jo negalėtų pažeisti aštros briaunos ar karšti paviršiai.

3.4 Įrenginio prijungimas

Laikykės šių nuorodų:

- Patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa sutampa su skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyta eksplotavimo įtampa (žr. skyrių 11, 351 psl.).
- Įrenginį junkite tik į pagal taisykles įrengtą tinklo lizdą su apsauginiu kontaktu. Jei abejojate, kreipkitės į elektriką.
- Tinklo lizdas turi būti apsaugotas bent 10 A saugikliu.

3.5 Įrenginio pirmasis įjungimas

Pradėdami naudoti įrenginį galite nustatyti sistemos kalbą, laiką ir vandens kietumą. Šias nuostatas vėliau galite pakeisti (žr. skyrius 8, 343 psl. ir 9.8, 349 psl.).

Vandens kietumą tikrinkite pridėta bandymo juoste. Laikykės ant bandymo juostelės pakuotės ir skyriaus 11, 351 psl. lentelėje pateiktų reikalavimų.

Informacija

Rekomenduojame išpilti du pačius pirmus kavos puodelius.

Būtina sakyga: įrenginys turi būti pastatytas ir prijungtas.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Pagrindiniu jungikliu įjunkite įrenginį.
 - » Ekrane pasirodo pasveikinimas.
 - » Ekrane pasirodo pranešimas, raginantis atlikti įrenginio nuostatas: „Please Setup the machine“.
3. Patvirtinkite nuostatas reguliatoriumi „Rotary Switch“.
 - » Pasirodo meniu „Kalba“.

4. Reguliatoriumi „Rotary Switch“ pasirinkite savo kalbą. Patvirtinkite pasirinkimą.
 - » Pasirodo meniu „Laikas“.
5. Reguliatoriumi „Rotary Switch“ pasirinkite valandas ir minutes. Patvirtinkite nuostatas.
 - » Pasirodo meniu „Vandens kietumas“.
6. Reguliatoriumi „Rotary Switch“ pasirinkite nustatytą vandens kietumo sritį arba patvirtinkite gamykloje nustatytą dydį spausdami „menu/ok“.
 - » Pasirodo raginimas „Pripildykite ir įdėkite vandens talpyklą“.
7. Išimkite vandens talpyklą. Išplaukite ją švariu vandeniu. Įdėkite naują vandens filtru (žr. skyrių „Įrenginio įjungimas“ 336 psl.).
Pripildykite vandens talpyklą švaraus vandens ir įstatykite ją.
 - » Įrenginys įkaista ir automatiškai išsiskalauja.
 - » Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo ir raginimas „Įpilkite pupeļių“.
8. Į pupelių talpyklą įpilkite kavos pupelių.
Žr. skyrių 4.4, 337 psl..

4 Pagrindiniai valdymo veiksmai

Šiame skyriuje aprašyti įrenginio kasdienio naudojimo pagrindiniai veiksmai.

4.1 Įrenginio įjungimas ir išjungimas

Prieš pirmą kartą įjungdami įrenginį perskaitykite skyrių 3.5.

Informacija

- Įjungiant ir išjungiant įrenginį, jis automatiškai išsiskalauja.
- Įrenginiui išsiskalavus, skalavimo vanduo išleidžiamas į lašų surinktuvą.
- Meniu „Nuostatos“ galite įjungti arba išjungti automatinį skalavimą.

Įrenginio įjungimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite pagrindinį jungiklį.
 - » Ekrane pasirodo pasveikinimas.
 - » Įrenginys įkaista ir automatiškai išsisilaauja.
 - » Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Įrenginio išjungimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Palaikykite paspaudę pagrindinį jungiklį 1–2 sekundes.
 - » Jei aktyvinta skalavimo išjungiant funkcija, įrenginys automatiškai išsisilaauja.
 - » Įrenginys išsijungia.

Informacija

- Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, jis automatiškai išsijungia. Šiuo atveju jis taip pat automatiškai išsisilaauja.
- Išjungimo laiką galite nustatyti meniu „Automatinis išjungimas“, žr. skyrių 8.4, 343 psl..
- Jei nuo įrenginio išjungimo nebuvo paruoštas joks gérimas arba vandens talpykla yra tuščia, įrenginys nesilaauja

4.2 Valdymo lauko naudojimas

Pagrindinės įrenginio funkcijos pasiekiamos valdymo lauke ir regulatoriumi „Rotary Switch“.

Piršto galiuku spustelėkite valdymo lauką. Valdymo laukas nereaguoją į prisilietimą rašikliu ar kitu daiktu.

Šviečia tik tie įrenginio valdymo mygtukai, kuriuos tuo metu galite naudoti.


4.3 Naršymas menui

Kad būtų galima atlkti individualias gérimų nuostatas arba techninės bei įprastinės priežiūros darbus, įrenginio ekrane turi būti parengties režimo rodmuo. Po to

turite iškvesti reikiamą meniu ir naršyti Jame.

Sékmingai užbaigus visus veiksmus, ekrane rodomas parengties režimo rodmuo.

Sekite ekrane pateiktas nuorodas.

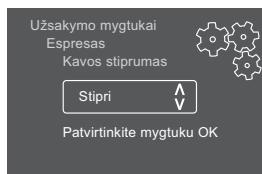

Pav. 6: Pavyzdys: ekranas

Galimybės naršyti meniu:

Meniu iškvietimas ir pasirinkimo patvirtinimas

Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ ilgai nei 2 sekundes, kad iškviesumėte meniu.

Spustelėkite reguliatorių „Rotary Switch“, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Naršymas meniu

Pasukite reguliatorių „Rotary Switch“, kad meniu pereitumėte žemyn arba aukštyn.

Išejimas iš meniu

Regulatoriumi „Rotary Switch“ pasirinkite komandą „šeiti“ ir patvirtinkite pasirinkimą, kad išeitumėte iš meniu.

Išeiti iš meniu punktų, kuriuose tik rodoma informacija arba kuriuose neatliekate jokių nuostatų, galite spustelėjė reguliatorių.

Meniu punktų iškvietimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite pasiekti, vieną po kito iškvietę kelis meniu punktus.

Meniu punktų iškvietimas visada panašus. Šiame pavyzdje aprašyta, kaip pasiekti programą „Kalkilių šalinimas“.



Pav. 7: Naršymas iki programos „Kalkių šalinimas“

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Sukdami reguliatorių „Rotary Switch“ pasirinkite meniu „Priežiūra“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
3. Sukdami reguliatorių „Rotary Switch“ pasirinkite meniu „Kalkių šalinimas“ ir patvirtinkite pasirinkimą.

Funkcijų pasirinkimas šiame naudojimo vadove visada vaizduojamas sutrumpintai:

- Pereikite į „Priežiūra > Kalkių šalinimas“.

4.4 Kavos pupelių įpilimas ir funkcijos „Bean Select“ naudojimas

Skrudintos kavos pupelės praranda savo aromatą. Į pupelių talpyklą pilkite tik tiek kavos pupelių, kiek suvartosite per artimiausias 3–4 dienas.

⚠️ ATSARGIAI


Perjungus kitą pupelių talpyklos kamerą, malūnelyje lieka šiek tiek kavos pupelių. Aktyvinus kavos be kofeino naudojimą, pirmuoose dvejuose kavos gérimuose dar gali būti kavos su kofeinu. Žmonėms, netoleruojantiems kofeino, tai gali pakenkti sveikatai.

- Žmonės, netoleruojantys kofeino, turėtų pradėti gerti tik nuo trečio kavos gérimo po perjungimo.

DĒMESIO

Jei naudojamos netinkamos kavos rūšys, gali aplisti malūnėlis.

- Nenaudokite šalčiu išdžiovintų arba karamelizuotų kavos pupelių.
- Į pupelių talpyklą nepilkite maltos kavos.

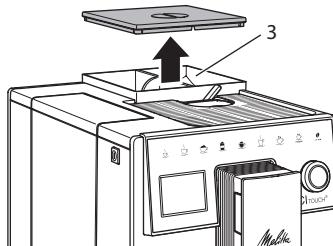

Pav. 8: 2 kamerų pupelių talpykla

Dvių kamerų pupelių talpykla (3) leidžia ruošti kavos gérimus iš dviejų skirtingų kavos rūsių. Pavyzdžiui, į vieną kamerą įpilkite espresso pupelių, o į kitą juodos kavos pupelių.

1. Atverkite 2 kamerų pupelių talpyklos dangtelį.
2. Į talpyklos kameras įpilkite kavos pupelių.
3. Užverkite 2 kamerų pupelių talpyklos dangtelį.

4.5 Maltos kavos naudojimas

Kavos gérimus taip pat galite ruošti iš maltos kavos.

DĒMESIO

Jei naudojamos netinkamos kavos rūšys, gali aplisti ir užsikišti plikymo blokas.

- Nenaudokite tirpių kavos produktų.
- Į maltos kavos dėtuvę įpilkite ne daugiau nei šaukštelių kavos.

1. Atverkite maltos kavos dėtuvės dangtelį.
2. Dozuokite pridėtu kavos šaukšteliu.

- Į maltos kavos dėtuvę įpilkite ne daugiau nei šaukštelių kavos.
- Užverkite maltos kavos dėtuvės dangtelį.
 - Toliau atlikite 5–7 skyriuose aprašytus veiksmus.

Informacija

- Iš maltos kavos negalima ruošti dviem gėrimo puodelių.
- Jei per 3 minutes nuo maltos kavos dėtuvės atidarymo neparuošiamas kavos gėrimas, įrenginys automatiškai persijungia į kavos pupelių naudojimo režimą, o malta kava išmetama į kavos tirščių talpyklą.

4.6 Vandens įplimas

Norėdami mėgautis gardžiausia kava naudokite švarą, šaltą, negazuotą vandenį. Kasdien keiskite vandenį.

Informacija

Nuo vandens kokybės labai priklauso kavos skonis. Todėl naudokite vandens filtru (žr. skyrius 9.8, 349 psl. ir 9.9, 349 psl.).

- Atverkite vandens talpyklos dangtelį ir paėmę už rankenos iškelkite vandens talpyklą iš įrenginio.
- Pripildykite vandens talpyklą vandens. Nepilkti daugiau nei 1,8 litro vandens.
- Iš viršaus įstatykite vandens talpyklą į įrenginį ir uždékite gaubtą.

4.7 Piltuvėlio reguliaivimas

Galite reguliuoti piltuvėlio aukštį. Nustatykite taip, kad atstumas tarp piltuvėlio ir indo būtų kuo mažesnis. Priklasomai nuo naudojamo indo, piltuvėlij pastumkite aukštyn arba žemyn.


4.8 Pieno naudojimas

Norėdami mėgautis gardžiausia kava naudokite atvésintą pieną.

Priklasomai nuo modelio, galite naudoti kartu patieką pieno talpyklą arba pieno žarnelę ir įprastas pieno pakuotes.

Pieno talpyklos prijungimas

Į pieno talpyklą pilkite tik tiek pieno, kiek jo iš karto suvartosite.

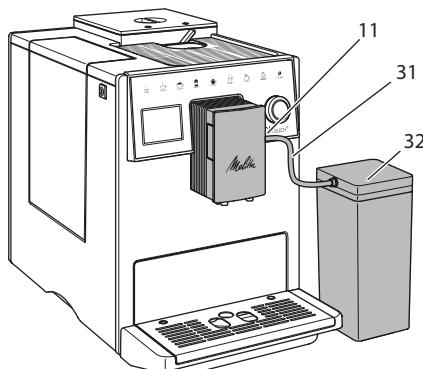

Pav. 9: Pieno talpyklos prijungimas prie įrenginio


- Į pieno talpyklą (32) įpilkite norimą kiekį pieno.
- Prijunkite pieno žarnelę (31) prie pieno talpyklos ir piltuvėlio jungties (11) arba įkiškite pieno žarnelę į įprastą pieno pakuotę.

Informacija

Pripildytą pieno talpyklą laikykite šaldytuve.

4.9 Lašų surinktuvo ir kavos tirščių talpyklos ištuštinimas

Jei lašų surinktuvas (10) ir kavos tirščių talpykla (9) užsipildo, įrenginys pareikalauju juos ištuštinti. Išsikišusi plūdė (18) taip pat rodo, kad lašų surinktuvas užsiperdeš. Ištušinkite iš karto abi talpyklas.

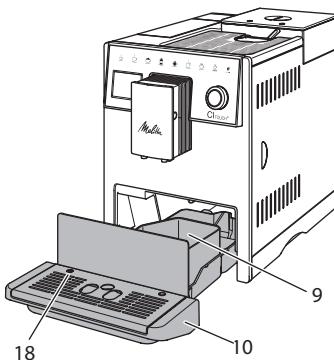

Pav. 10: Lašų surinktuvas, kavos tirščių talpykla ir plūdė

- Ištraukite lašų surinktuvą (10) pirmyn iš įrenginio.
- Išimkite ir ištuštinkite kavos tirščių talpyklą (9).
- Ištuštinkite lašų surinktuvą.
- Idėkite kavos tirščių talpyklą.
- Lašų surinktuvą įstumkite iki galo į įrenginį.

Informacija

Įrenginys reikalauja ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą po nustatyto kieko paruoštų gérimu. Jei ištuštinate talpyklas, kai įrenginys išjungtas, jis to neatpažsta. Todėl gali atsitikti, kad įrenginys pareikalauja ištuštinti lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą, nors jie neužsipildę.

5 Gérimu ruošimas

Yra trys galimybės ruošti gérimus:

- įprastinis ruošimas gérimu ruošimo mygtukais ir ruošimas pagal receptus, kaip aprašyta toliau;
- ruošimas pakeistomis gérimu nuostatomis (žr. skyrių 6, 341 psl.);
- asmeninių nuostatų naudojimas su funkcija „My Coffee“ (žr. skyrių 7, 341 psl.).

Šiame skyriuje aprašytas įprastinis gérimo ruošimas.

Atkreipkite dėmesį:

- Talpyklose turi būti pakankamai kavos ir vandens. Jei jų trūksta, įrenginys paprašys papildyti.
- Apie pieno trūkumą įrenginys neinformuoja.
- Jei pasirenkate gérimą su pienu, turi būti prijungta pieno talpykla arba įprastinė pieno pakuočė.
- Gérimams skirti indai turi būti pakankamai dideli.
- Kad būtų galima ruošti gérimus, įrenginio ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.
- Gérimas nustoja bėgti automatiškai.
- Paruošus gérimą su pienu įrenginys automatiškai pareikalauja paleisti valymo programą „Easy Cleaning“.

5.1 Espresso ir juodos kavos ruošimas



- Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
- Paspauskite mygtuką „Espresas“ arba „Juoda kava“.
 - » Gérimas pradedą ir nustoja bėgti automatiškai.
- Paimkite gérimo indą.

5.2 Kapučino ir makiato ruošimas



Būtina sakyga: turi būti prijungtas pieno tiekimas.

- Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
- Paspauskite mygtuką „Kapučinas“ arba „Makiatas“.
 - » Gérimas pradedą ir nustoja bėgti automatiškai.
 - » Ekrane pasirodo pranešimas „Easy Cleaning?“
- Paimkite gérimo indą.
- Paleiskite valymo programą „Easy Cleaning“ arba ruoškite kitus gérimus, o valymo programą „Easy Cleaning“ atlikite vėliau, žr. skyrių 9.4.

5.3 Ruošti pieno putą arba šiltą pieną

Pieno puta ir šiltas pienas ruošiami panašiai.



Būtina salyga: turi būti prijungtas pieno tiekimas.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite mygtuką „Pieno puta / šiltas pienas“.
 - a) pieno putai = spustelėkite mygtuką
 - b) Šiltam pienui = palaikykite paspaudę mygtuką (2 sekundes)
 - » Pienas pradeda ir nustoja bėgti automatiškai.
3. Paimkite gérimo indą.
 - » Ekrane pasirodo pranešimas „Easy Cleaning?“
4. Paleiskite valymo programą „Easy Cleaning“ arba ruoškite kitus gérimus, o valymo programą „Easy Cleaning“ atlikite vėliau, žr. skyrių 9.4.

5.4 Karšto vandens ruošimas



1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Paspauskite mygtuką „Karštas vanduo“.
 - » Karštas vanduo pradeda ir nustoja bėgti automatiškai.
3. Paimkite gérimo indą.

5.5 Gérimu ruošimas pagal receptus

Greta įprastų gérimų meniu „Receptai“ galite pasirinkti daugiau gérimų.



Informacija

Jei ruošite gérimą pagal receptą su pienu, prijunkite pieno talpyklą arba įprastą pieno pakuočę (prilausomai nuo modelio).



**my
recipes**

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.

2. Paspauskite regulatorių „Rotary Switch“ ir pereikite į meniu „Receptai“ arba palaikykite paspaudę mygtuką „my recipes“.
 - » Ekrane pasirodo galimi receptai.
3. Pasirinkite gérimo receptą ir patvirtinkite pasirinkimą.
 - » Gérimas pradeda ir nustoja bėgti automatiškai.
4. Paimkite gérimo indą.

5.6 Gérimo nuostatų keitimas prieš ruošiant ir ruošiant gérimą

Prieš ruošdami ir ruošdami gérimus galite keisti jų nuostatas.

Informacija

Nuostatos taikomos tik tuo metu ruošiamam gérimui.

Gérimo nuostatų keitimas prieš ruošiant gérimą

Prieš pasirinkdami gérimą, galite pakeisti kavos pupelių rūšį.

- Prieš pasirinkdami gérimą, slankikliu „BEAN SELECT“ pasirinkite norimą pupelių kamerą.
 - » Gérimui ruošti naudojama pasirinkta pupelių rūšis.

Gérimo nuostatų keitimas ruošiant gérimą

Ruošdami gérimą galite keisti gérimo kiekį ir kavos stiprumą.

Būtina salyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

Ruošdami gérimą (kavą arba pieną), reguliatoriumi „Rotary Switch“ nustatykite gérimo kiekį.

Kol malamos pupelės, mygtuku „Kavos stiprumas“ nustatykite kavos stiprumą.

5.7 Gérimo ruošimo nutraukimas


Jei norite nutraukti pradétą gérimo ruošimą, dar kartą paspauskite pasirinkto gérimo ruošimo mygtuką.

5.8 Dviejų gérimu ruošimas vienu metu

 Mygtuku „2 puodeliai“ galite paruošti iš karto du gérimus.

Informacija

Negalima ruošti dviejų puodelių tų gérimų, kurie maišomi su karštu vandeniu (pvz., amerikietiškos kavos), o taip pat pieno putos, šilto pieno ir karšto vandens.

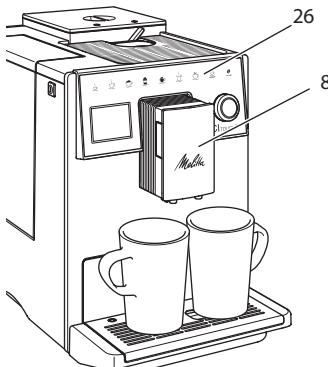

Pav. 11: Dviejų gérimo puodelių ruošimas

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite du indus (8).
2. Paspauskite mygtuką „2 puodeliai“ (26).
3. Atlikite norimo gérimo ruošimo aprašyme nurodytus veiksmus.

Informacija

- Nuostata galioja tik artimiausiam ruošiamam gérimui.
- Jei per 1 minutę neruošiamas joks gérimas, automatiškai sugrąžinamas vieno puodelio režimas.

6 Ilgalaikis gérimu nuostatų keitimas

Įrenginys suteikia jums daugiau galimybių ruošti kavos gérimus.

6.1 Išankstinių nuostatų keitimas

Priklasomai nuo gérimo, galite keisti šiuos parametrus:
kavos kiekj, putos kiekj, pieno kiekj, karšto vandens kiekj, kavos stiprumą ir temperatūrą.

Gérimu nuostatos keičiamos panašiai visiems gérimams. Čia pateiktas espresso kavos stiprumo keitimo pavyzdys.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Ruošimo mygtukai > Espresas > Kavos stiprumas“.
3. Pasirinkite norimą kavos stiprumą ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.
» Kitą kartą pasirinkus espresą, ruošiama nustatyto stiprumo kava.

Informacija

Naujos nuostatos taikomos tol, kol néra vėl pakeičiamos.

7 Asmeninės nuostatos. „My Coffee“

Funkcija „My Coffee“ leidžia išsaugoti ir konkretiam vartotojui priskirti asmenines gérimo nuostatas.

7.1 Asmeninių vartotojų profilių tvarkymas

Galite naudoti iki keturių vartotojų profilių.

Vartotojo profilio vardo keitimas

Galite keisti vartotojų profilių vardus.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „My Coffee“.
3. Pasirinkite vartotoją ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasirinkite „Keisti vardą“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
» Pasirodo rašmenų pasirinkimo meniu.
5. Sukdami reguliatorių „Rotary Switch“ pasirinkite rašmenis ir patvirtinkite pasirinkimą.
6. Dar kartą pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

Vartotojo profilio aktyvinimas / išaktyvinimas

Galite naudoti tik aktyvintą vartotojo profili.

Būtina sakyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „My Coffee“.
3. Pasirinkite vartotoją ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasirinkite „Aktyvintas / neaktyvintas“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
5. Pasirinkite „Aktyvintas“ arba „Neaktyvintas“ ir iš naujo patvirtinkite pasirinkimą.
6. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

7.2 Asmeninių nuostatų pasirinkimas / keitimas

Priklausomai nuo gérimo, vartotojui galite priskirti šiuos parametrus:

receptus, kavos kiekj, putos kiekj, pieno kiekj, karšto vandens kiekj, kavos stiprumą ir temperatūrą.

Asmeninių nuostatų priskyrimas vartotojui visada panašus. Cia pateiktas kavos kieko kapučino kavai nustatymo pavyzdys.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „My Coffee“.
3. Pasirinkite vartotoją ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pereikite į meniu „Kapučinas > Kavos kiekis“.
5. Pasirinkite kiekj ir patvirtinkite pasirinkimą.
6. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.
» Kitą kartą šiam vartotojui bus ruošiamas nustatytas kapučino kavos kiekis.

7.3 Gérimu ruošimas su asmeninėmis nuostatomis



Gérimu ruošimas taikant funkciją „My Coffee“, visiems gérimams panašus. Cia pateiktas kapučino kavos ruošimo pavyzdys.

1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Spaudinékite mygtuką „my recipes“, kol ekrane bus rodomas norimo vartotojo vardas.
3. Paspauskite mygtuką „Kapučinas“.
» Gérimas pradeda ir nustoja bégčiai automatiškai.
4. Paimkite gérimo indą.
» Ekrane pasirodo pranešimas „Easy Cleaning?“ (Kad paleistumėte, paspauskite reguliatorių „Rotary Switch“).
5. Paleiskite valymo programą „Easy Cleaning“ arba ruoškite kitus gérimus, o valymo programą „Easy Cleaning“ atlikite vėliau, žr. skyrių 9.4.

Informacija

- Kad išeitumėte iš funkcijos „My Coffee“ meniu, spaudinékite mygtuką „my recipes“, kol ekrane atsiras parengties režimo rodmuo.
- Jei per 3 minutes neruošiamas joks gérimas, automatiškai išjungia įrenginio parengties režimas.

8 Pagrindinių nuostatų keitimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pakeisti įrenginio pagrindines nuostatas.

8.1 Kalbos nustatymas

Galite nustatyti vartotojo sąsajos tekstu kalbą.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Kalba“.
3. Pasirinkite kalbą ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

8.2 Laiko nustatymas

Galite nustatyti ekrane rodomą laiką.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Laikas“.
3. Pasirinkite valandas ir minutes. Patvirtinkite nuostatas.
4. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

Informacija

Jei norite, kad laikas ekrane nebūtų rodomas, nustatykite laiką „00:00“.

8.3 Energijos taupymo režimo nustatymas

Aktyvinus energijos taupymo režimą, sumažinama kaitinimo temperatūra ir išjungiamas valdymo lauko apšvietimas.

Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, automatiškai išjungiamas energijos tauptymo režimas. Meniu „Energijos taupymo režimas“ galite nustatyti laiką, po kurio aktyvinamas energijos taupymo režimas.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Energijos taupymo režimas“.
3. Pasirinkite laikotarpį ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

Informacija

- Energijos taupymo režimo negalima visiškai išaktyvinti. Vėliausiai praėjus 4 valandoms nuo paskutinių veiksmyų išjungiamas energijos taupymo režimas.

8.4 Automatinio išjungimo nustatymas

Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, jis automatiškai išsijungia. Meniu „Autom. išj.“ galite nustatyti laiką, po kurio įrenginys turi išsijungti. Taip pat gali nustatyti tikslų išsijungimo laiką.

Informacija

Jei tuo pat metu nustatyta ir išsijungimo trukmė, ir tikslus laikas, įrenginys išsijungs pagal tą nuostatą, kurį įvyks pirmiausia.

Automatinio išjungimo trukmės nustatymas

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Autom. išj. > Išjungti po...“

3. Pasirinkite laiką ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Dar kartą pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

Informacija

Automatinio išjungimo funkcijos negalima visiškai išaktyvinti. Vėliausiai praėjus 8 valandoms nuo paskutinių veiksnių įrenginys išsijungia.

Automatinio išjungimo laiko nustatymas

Gaminys tiekiamas su išaktyvinta įrenginio automatinis išjungimo tam tikru laiku funkcija.

Būtina sakyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite spaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Automatinis išjungimas > Išjungimo laikas...“
3. Pasirinkite valandas ir minutes. Patvirtinkite nuostatas.
4. Dar kartą pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

Informacija

Jei norite išaktyvinti automatinį išjungimą, nustatykite išjungimo laiką „00:00“.

8.5 Skalavimo aktyvinimas / išaktyvinimas

Jungus įrenginį, iš karto išskalaujama kavos sistema. Aktyvinti / išaktyvinti galima tik skalavimą išjungiant. Jei ši funkcija aktyvinta, išjungus įrenginį skalaujama kavos sistema.

Nepatartina išaktyvinti šią funkciją visam laikui.

Skalavimo išjungiant įrenginį aktyvinimas / išaktyvinimas

Būtina sakyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite spaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Nuostatos > Skalavimas išjungiant“.
3. Pasirinkite „Aktyvintas“ arba „Neaktyvintas“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.
» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

8.6 Įrenginio gamyklinių nuostatų atkūrimas

Galite atkurti įrenginio gamyklinės nuostatas.

Informacija

Jei atkuriate įrenginio gamyklinės nuostatas, panaikinamos visos asmeninės nuostatos, taip pat ir meniu „My Coffee“ nuostatos.

Būtina sakyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite spaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Nuostatos > Gamyklinės nuostatos“.
3. Pasirinkite „Atkurti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Pasirinkite komandą „Išeiti“, kad išeitumėte iš meniu.

8.7 Meniu „Statistika ir sistema“

Statistika


Meniu „Statistika“ pateikta informacija apie priežiūrą ir paruoštų gérinį kiekį.

Sistema

Meniu „Sistema“ rasite informaciją apie programinės įrangos versiją ir prieigą prie funkcijos „Išgarinimas“, žr. skyrių 10.1, 350 psl.

8.8 Malimo smulkumo nustatymas

Kavos pupelių malimo smulkumas turi įtakos kavos skoniui. Malimo smulkumas optimaliai nustatytas gamykloje.

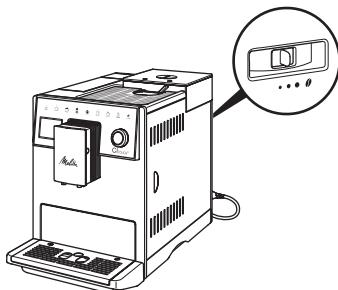

Pav. 12: Malimo smulkumo nustatymas

Ant įrenginio nugarėlės esančia svirtele nustatykite malimo smulkumą.

1. Pastumkite svirtelę:

- į dešinę = bus malama stambiau
- į kairę = bus malama smulkiau

Informacija

- Jei pupeles malate smulkiau, kavos skonis tampa stipresnis.
- Malimo smulkumas yra optimalus, kai kavai bégant iš piltuvėlio susidaro švelni, tanki kreminė puta.

9 Įprastinė ir techninė priežiūra

Reguliarus valymas ir techninė priežiūra užtikrins, kad ruošiami gérimai nuolat išliks geros kokybės.

9.1 Bendrieji valymo darbai

Reguliariai valykite įrenginį. Iš pieno ir kavos pašalinkite išoriškai matomus nešvarumus.

DĖMESIO

Netinkamos valomosios priemonės gali suraižyti paviršius.

- Nenaudokite šiurkščių šluosčių, kempinių ir valomųjų priemonių.

Būtina salyga: įrenginys turi būti i jungtas.

- Įrenginio išorę nuvalykite minkšta, drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu.
- Lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą nuplaukite minkšta, drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu.
- Pupelių talpyklą nuvalykite minkšta, sausa šluoste.

9.2 Kavos sistemos skalavimas

Skalaujant sistemą išplaunami piltuvėlio antgaliai ir kavos sistemos vidinės dalys. Skalavimo vanduo iš įrenginio vidaus patenka į lašų surinktuvą.

Jei neišaktyvinta skalavimo išjungiant funkcija, i Jungiant ir išjungiant įrenginį, jis automatiškai išskalauja kavos sistemą.


Skalavimą galite i jungti ir rankiniu būdu.

Būtina salyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.


1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
2. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
 - » Ekrane pasirodo meniu.
3. Pereikite į meniu „Priežiūra > Skalavimas“.
4. Pasirinkite „Pradeti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
 - » Kavos sistema skalaujama.

9.3 Plikymo bloko valymas


Kad apsaugotumėte gaminį, rekomenduojame kartą per savaitę išvalyti plikymo bloką.

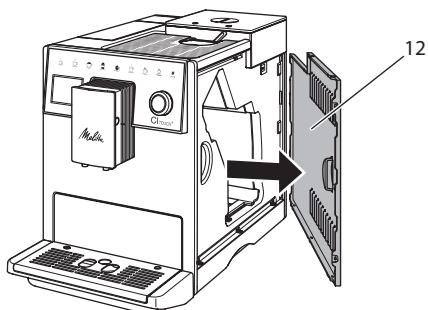

Pav. 13: Šoninio gaubto nuėmimas

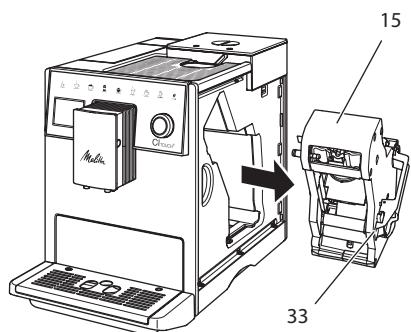

Pav. 14: Plikymo bloko išmontavimas

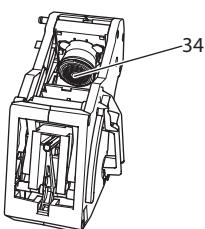

Pav. 15: Plikymo bloko valymas

Būtina salyga: įrenginys turi būti ijjungtas.

- Atverkite gaubtą (12). Tam paimkite už įdubos dešinėje įrenginio pusėje ir traukdami į šoną nuimkite gaubtą.
- Paspauskite ir palaikykite paspaudę raudoną svirtelę (33) ant plikymo bloko (15) rankenos ir pasukite rankeną laikrodžio rodyklės kryptimi iki galio, kol ji užsifiksuos.
- Paėmę už rankenos ištraukite plikymo bloką iš įrenginio.
- Visą plikymo bloką iš visų pusiu gerai nuplaukite tekanciu vandeniu. Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad sietilyje (34) nebūtų kavos likučius.
- Palaukitė, kol plikymo blokas nudžiūs.
- Minkštā ir sausa šluoste išvalykite iš įrenginio vidaus kavos likučius.
- Istatykite plikymo bloką į įrenginį. Paspauskite ir palaikykite paspaudę raudoną svirtelę ant plikymo bloko rankenos ir pasukite rankeną prieš laikrodžio rodyklę iki galio, kol ji užsifiksuos.
- Istatykite gaubtą šone, kol jis užsifiksuos.

9.4 Programa „Easy Cleaning“

Valymo programa „Easy Cleaning“ leidžia išplauti pieno sistemą.

Kiekvieną kartą paruošus gėrimą su pienu, įrenginys pareikalauja paleisti valymo programą „Easy Cleaning“.

Valymo programą „Easy Cleaning“ galite ijjungti ir rankiniu būdu.

Būtina salyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

- Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
- Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
- Pereikite į meniu „Priežiūra > Easy Cleaning“.
- Pasirinkite „Pradeti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
- Kol pasibaigs valymo programa „Easy Cleaning“, sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

9.5 Programa „Pieno sistemos valymas“

Ši programa leidžia specialiu valikliu išvalyti pieno sistemą.

Kad įrenginys nebūtų pažeistas ir išliktų higieniškas, rekomenduojame kartą per savaitę paleisti valymo programą.

Valymo programa tēsiasi maždaug 3 minutių ir neturėtų būti nutraukta.

DÉMESIO

Dėl netinkamų pieno sistemos valiklių naudojimo įrenginys gali būti pažeistas.

- Naudokite tik „Melitta®“ pieno sistemos valikli „PERFECT CLEAN“ skirtą visiškai automatiniams kavos aparatams.
- Laikykite ant pieno sistemos valiklio pakuočės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

Būtina sakyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.


1. Po piltuvėliu pastatykite (0,7 litro talpos) indą (pvz., kavos tirščių talpyklą).
2. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
3. Pereikite į meniu „Priežiūra > Pieno sistemos valymas“.
4. Pasirinkite „Pradėti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
5. Kol pasibaigs programa „Pieno sistemos valymas“, sekite kitas ekrane pateiktias instrukcijas.

Pieno bloko valymas


Be to, rekomenduojame reguliarai valyti pieno bloką, pieno žarnelę ir pieno talpyklą.

Informacija

- Plastikinę pieno talpyklą be dangtelio ir vamzdėlio galite plauti indaplovėje.

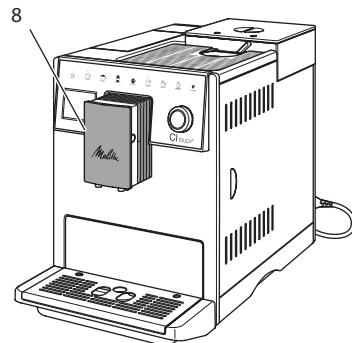

Pav. 16: Prieiga prie pieno bloko

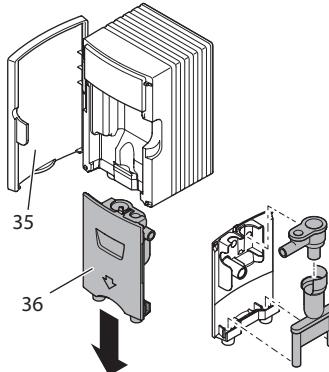

Pav. 17: Pieno bloko išmontavimas

1. Pieno žarnelę atjunkite nuo įrenginio.
2. Atverkite piltuvėlio dureles (8).
3. Nutraukite žemyn pieno bloką (36).
4. Visas dalis išplaukite šiltu vandeniu. Plaukite drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu.

Surinkimas atliekamas atvirkščia tvarka.

Informacija

Užtikrinkite, kad pieno blokas būtų iki galio išpaustas viršuje.

9.6 Programa „Kavos sistemos valymas“

Šia valymo programa kavos aparatų valikliu iš sistemos pašalinami riebaliniai kavos likučiai ir nuosédos.

Kad įrenginys nebūtų pažeistas, rekomenduojame paleisti valymo programą kas 2 mėnesius arba įrenginiui pareikalavus.

Prieš paleisdami valymo programą išvalykite kaitinimo bloką ir įrenginio vidų (žr. skyrių 9.3, 346 psl.).

Valymo programa tēsiasi maždaug 15 minučių ir neturėtų būti nutraukta.

▲ ATSARGIAI

Dėl sąlyčio su kavos aparatu valikliu galimas akių ir odos dirginimas.

- Laikykites ant kavos aparatu valiklio pakuočės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

DĒMESIO

Dėl netinkamų kavos aparatu valiklių naudojimo įrenginys gali būti pažeistas.

- Naudokite tik „Melitta®“ valomąsias tabletės „PERFECT CLEAN“, skirtas visiškai automatiniams kavos aparatams.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Priežiūra > Kavos sistemos valymas“.
3. Pasirinkite „Pradeti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Kol pasibaigs valymo programa, sekite kitas ekrane pateiktamas instrukcijas.

9.7 Programa „Kalkių šalinimas“

Paleidus kalkių šalinimo programą kavos aparatu kalkių valikliu iš įrenginio vidaus pašalinamos kalkių nuosédos.

Jei nenaudojate vandens filtro, kad įrenginys nebūtų pažeistas, rekomenduojame paleisti kalkių šalinimo programą kas 3 mėnesius. Jei naudojate vandens filtrą, tai darykite įrenginiui pareikalavus.

Kalkių šalinimo programa tēsiasi maždaug 25 minutes ir neturėtų būti nutraukta.

▲ ATSARGIAI

Dėl sąlyčio su kalkių valikliu galimas akių ir odos dirginimas.

- Laikykites ant kalkių valiklio pakuočės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

DĒMESIO

Dėl netinkamų kalkių valiklių naudojimo įrenginys gali būti pažeistas.

- Naudokite tik „Melitta®“ skystą kalkių valiklį „ANTI CALC“, skirtą visiškai automatiniams kavos aparatams.
- Laikykites ant kalkių valiklio pakuočės pateiktų nuorodų, dėl jo naudojimo.

DĒMESIO

Vykstant kalkių šalinimo programai gali būti pažeistas įsuktas vandens filtras.

- Išimkite vandens filtrą, jei įrenginys to pareikalaus (žr. Pav. 18).
- Vykstant kalkių šalinimo programai jédkite vandens filtrą į indą su vandeniekio vandeniu.
- Pasibaigus valymo programai, vandens filtrą galite įstatyti atgal ir naudoti toliau.

Būtinis sąlygos:

- Ekrane rodomas parengties režimo rodmuo.
- Po piltuvėliu pastatytas (0,7 l talpos) indas.

- Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
- Pereikite į meniu „Priežiūra > Kalkių šalinimas“.
- Pasirinkite „Pradėti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
- Kol pasibaigs kalkių šalinimo programa, sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.

9.8 Vandens kietumo nustatymas

Nuo nustatyto vandens kietumo priklauso kalkių šalinimo dažnumas. Kuo vanduo kietesnis, tuo dažniau reikia šalinti kalkes iš įrenginio.

Informacija

Jei naudojate vandens filtru, vandens kietumo nustatyti negalite.


Vandens kietumą tikrinkite pridėta bandymo juoste. Laikykites lentelėje 11, 351 psl. ir ant bandymo juostelės pakuočių pateiktų reikalavimų.

Būtina salyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

- Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
- Pereikite į meniu „Nuostatos > Vandens kietumas“.
- Pasirinkite vandens kietumą ir patvirtinkite pasirinkimą.

9.9 Vandens filtro naudojimas

Jei naudosite vandens filtru, pailginsite įrenginio naudojimo trukmę ir turėsite rečiau šalinti kalkes. Kartu su įrenginiu patiekias vandens filtras šalina iš vandens kalkes ir kitas kenksmingas medžiagas.

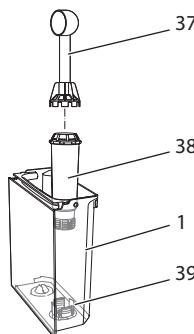

Pav. 18: Vandens filtro įsukimas / išsukimas

Vandens filtras (38) pagalbiniu įrankiu kartu su įrenginiu patiekto kavos šaukšteliu (37) gale įsukamas į sriegį (39) vandens talpyklos (1) apačioje.

Vandens filtro įdėjimas

Informacija

Prieš montuodami vandens filtrą, kelioms minutėms įdékite jį į indą su vandentiekio vandeniu.

Būtinės sąlygos:

- Ekrane rodomas parengties režimo rodmuo.
 - Po tiltuvėliu pastatytas (0,7 l talpos) indas.
- Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
 - Pereikite į meniu „Priežiūra > Filtras > Įdėti filtru“.
 - Pasirinkite „Pradėti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
 - Sekite kitas ekrane pateikiamas instrukcijas.
» Vandens kietumą įrenginys automatiškai priderina prie vandens filtro.
» Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

Vandens filtro keitimas

Pakeiskite vandens filtru, jei įrenginys to pareikalaus.

Būtina sąlyga:

- Ekrane rodomas parengties režimo rodmuo.
 - Po piltuvėliu pastatytas (0,7 l talpos) indas.
1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
 2. Pereikite į meniu „Priežiūra > Filtras > Keisti filtrą“.
 3. Pasirinkite „Pradėti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
 4. Sekite kitas ekrane pateiktamas instrukcijas.

Vandens filtro išėmimas

Vandens filtras neturėtų ilgą laiką būti sausas. Ilgesnį laiką nenaudojamą vandens filtro rekomenduojame laikyti šaldytuve, jidėtą į indą su videntiekio vandeniu.

Būtina sąlyga: ekrane turi būti parengties režimo rodmuo.

1. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
2. Pereikite į meniu „Priežiūra > Filtras > Išimti filtrą“.
3. Pasirinkite „Pradėti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
4. Sekite kitas ekrane pateiktamas instrukcijas.
» Automatiškai atstatoma ankstesnė vandens kietumo reikšmė.
- » Ekrane pasirodo parengties režimo rodmuo.

10 Transportavimas, laikymas ir atliekų tvarkymas

10.1 Įrenginio išgarinimas

Jei planuojate ilgesnį laiką nenaudoti įrenginio, jį transportuoti arba kyla užšalimo pavojus, rekomenduojame įrenginį išgarinti.

Išgarinant iš įrenginio pašalinamas vandens likutis.

Būtinės sąlygos:

- Išimtas vandens filtras.
 - Ekrane rodomas parengties režimo rodmuo.
1. Po įrenginio piltuvėliu pastatykite indą.
 2. Palaikykite paspaudę reguliatorių „Rotary Switch“ 2 sekundes.
» Ekrane pasirodo meniu.
 3. Pereikite į meniu „Sistema > Išgarinti“.
 4. Pasirinkite „Pradėti“ ir patvirtinkite pasirinkimą.
 5. Sekite kitas ekrane pateiktamas instrukcijas.
» Įrenginys įkaista.
» Įrenginys išsigarina ir po to visiškai išsiungjia.

10.2 Įrenginio transportavimas

DĖMESIO

Užšalęs vanduo gali pažeisti įrenginį.

- Užtikrinkite, kad įrenginys nebūtų žemesnės nei 0 °C temperatūros aplinkoje.

Informacija

Įrenginį transportuokite originalioje pakuotėje. Šitaip apsaugosite įrenginį nuo pažeidimo transportuojant.

Prieš transportuodami įrenginį, imkitės šių veiksmų:

1. Išgarinkite įrenginį (žr. skyrių 10.1, 350 psl.).
2. Ištuštininkite lašų surinktuvą ir kavos tirščių talpyklą.
3. Ištuštininkite vandens talpyklą.
4. Ištuštininkite pupelių talpyklą.
5. Išvalykite įrenginį (žr. skyrių 9.1, 345 psl.).
6. Tinkama lipniaja juosta pritvirtinkite palaidas dalis (puodelių padékla ir pan.).
7. Supakuokite įrenginį.

10.3 Įrenginio atliekų tvarkymas

Šiuo ženklu pažymėtiems įrenginiams taikomi Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimai (angl. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Elektros įrenginiai negali būti šalinami su būtinėmis atliekomis.

- Įrenginio atliekas tvarkykite tausodamai aplinką ir perduokite jas į tinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Techniniai duomenys			
Darbinė įtampa	nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz		
Imamoji galia	iki 1400 W		
Siurblio slėgis	statinis, iki 15 bar		
Matmenys			
Plotis	255 mm		
Aukštis	340 mm		
Gylis	470 mm		
Talpa			
Pupelių talpykla	2 × 135 g		
Vandens talpykla	1,8 l		
Masė (tuščio įrenginio)	9,25 kg		
Aplinkos sąlygos			
Temperatūra	nuo 10 °C iki 32 °C		
Santykinė oro drėgmė	nuo 30 % iki 80 % (nesikondensuoja)		

Vandens kietumo sritis	°d	°e	°f
Minkštas	nuo 0 iki 10	nuo 0 iki 13	nuo 0 iki 18
Vidutinis	nuo 10 iki 15	nuo 13 iki 19	nuo 18 iki 27
Kietas	nuo 15 iki 20	nuo 19 iki 25	nuo 27 iki 36
Labai kietas	> 20	> 25	> 36

12 Trikty

Jei toliau nurodytomis priemonėmis nepavyksta pašalinti trikčių arba atsiranda čia neaprasytų trikčių, kreipkités į mūsų telefoninę pagalbos liniją (taikomi vietos tarifai).

Telefono numerį rasite ant vandens talpyklos dangtelio arba mūsų interneto svetainės skiltyje „Aptarnavimas“.

Trikties	Priežastis	Šalinimas
Kava nebėga, o tik laša iš piltuvėlio.	Per smulkus malimas. Įrenginys užsiteršęs. Įrenginys užkalkėjęs.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Malkite pupeles stambiau (žr. skyrių 8.8). ■ Išvalykite plikymo bloką (žr. skyrių 9.3). ■ Paleiskite valymo programą (žr. skyrių 9.6). ■ Pašalinkite iš įrenginio kalkes (žr. skyrių 9.7).
Nebėga kava.	Nepripildyta arba nejdėta vandens talpykla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripildykite vandens talpyklą ir patikrinkite, ar ji tinkamai įdėta (žr. skyrių 4.6).
Malūnėlis nemala kavos pupelių.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pupelės nepatenka į malūnėli. ■ Svirtelė stovi įstrižai. ■ Per riebios kavos pupelės. ■ Malūnėlyje yra pašalininių daiktų. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lengvai papurtykite pupelių talpyklą. ■ Išvalykite pupelių talpyklą. ■ Svirtelę pastumkite į kairę arba dešinę. ■ Naudokite kitas kavos pupeles. ■ Kreipkités į mūsų telefoninę pagalbos liniją.
Rodomas pranešimas „ <i>„Pilkite pupelių“</i> , nors pupelių talpykla pripildyta.	Pupelės nepatenka į malūnėli. Plikymo kameroje yra nepakankamai sumaltos pupelės.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paspauskite gérimu puodelių ruošimo mygtuką.
Malūnėlis skleidžia stiprus triukšmą.	Malūnėlyje yra pašalininių daiktų.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kreipkités į mūsų telefoninę pagalbos liniją.
Įsėmus nebepavyksta įstatyti plikymo bloko.	<ul style="list-style-type: none"> Netinkamai užblokuotas plikymo blokas. Variklis yra netinkamoje padėtyje. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksoavo kaitinimo bloko rankena (žr. skyrių 9.3). ■ Paspauskite ir palaiykite paspaudę mygtuką „Kavos stiprumas“. Papildomai paspauskite pagrindinių jungiklių įrenginys inicializuojamas. Atleiskite mygtukus.
Ekrane rodomas pranešimas „ <i>Sistemos klaida</i> “.	Programinės įrangos trikties rodmuo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį (žr. skyrių 4.1). ■ Kreipkités į mūsų telefoninę pagalbos liniją.


Sisukord

1	Seadme ülevaade	355
1.1	Ülevaade aparaadist.....	355
1.2	Juhtpaneeli ülevaade.....	356
2	Teie ohutuse tagamiseks	357
2.1	Õige kasutamine	357
2.2	Elektrilöögi oht.....	357
2.3	Pöletuste ja körvetuste oht.....	357
2.4	Üldine informatsioon ohutuse kohta.....	358
3	Esimesed sammud.....	358
3.1	Seadme lahti pakkimine.....	358
3.2	Pakendi sisu kontrollimine.....	358
3.3	Seadme paigaldamine	358
3.4	Seadme ühendamine	359
3.5	Seadme esmakordne käivitamine.....	359
4	Üldine töötamine	359
4.1	Seadme sisse- ja väljalülitamine	359
4.2	Juhtpaneeli kasutamine	360
4.3	Menüs navigeerimine	360
4.4	Kohviubade mahuti täitmine ja Bean Select'i kasutamine	361
4.5	Jahvatatud kohviubade kasutamine.....	361
4.6	Veemahuti täitmine.....	362
4.7	Tila reguleerimine	362
4.8	Piima kasutamine	362
4.9	Tilkumisaluse ja kohvipaksu mahuti tühjendamine	362
5	Jookide valmistamine	363
5.1	Espresso und café crème valmistamine	363
5.2	Cappuccino ja latte macchiato valmistamine.....	363
5.3	Piimavahu ja sooja piima valmistamine	364
5.4	Kuuma vee valmistamine	364
5.5	Jookide valmistamine retseptide järgi	364
5.6	Joogi seadistuste muutmine enne valmistamist ja valmistamise ajal.....	364
5.7	Joogi valmistamise peatamine.....	364
5.8	Kahe kohvi valmistamine samaaegselt	365
6	Jookide seadistuste püsiv muutmine	365
6.1	Põhiseadistustele muutmine.....	365


7	Kohvi valmistamine oma maitse järgi – „My Coffee“ (Minu kohv)	365
7.1	Kasutajaprofilide kasutamine	365
7.2	Oma seadistuste valimine ja muutmine	366
7.3	Jookide valmistamine oma seadistustega	366
8	Põhiseadistuste muutmine	366
8.1	Keele seadistamine.....	366
8.2	Kellaaja seadistamine	367
8.3	Energiasäästlikkus režiimi seadistamine.....	367
8.4	Automaatse väljalülitamise seadistamine.....	367
8.5	Loputamise sisse- ja väljalülitamine.....	368
8.6	Tehaseseadistuste taastamine.....	368
8.7	Menüü Statistika ja süsteem	368
8.8	Jahvatusastme seadmene	368
9	Tehniline hooldus ja korrasoid	369
9.1	Üldine puhastamine.....	369
9.2	Kohvisüsteemi puhastamine.....	369
9.3	Kohvivalmistamissüsteemi puhastamine.....	369
9.4	Programm „ <i>Easy Cleaning</i> “	370
9.5	Programm „ <i>Piimasüsteemi puhastamine</i> “.....	370
9.6	Programm „ <i>Kohvisüsteemi puhastamine</i> “	371
9.7	Programm „ <i>Katlakivieemaldus</i> “	372
9.8	Vee kareduse seadistamine	372
9.9	Veefiltri kasutamine.....	372
10	Transportimine, hoiustamine ja kasutusest körvaldamine	373
10.1	Vee väljastamine seadmest auruga	373
10.2	Seadme transportimine	374
10.3	Seadme kasutusest körvaldamine	374
11	Tehnilised andmed	374
12	Probleemid	375

1 Seadme ülevaade

1.1 Ülevaade aparaadist

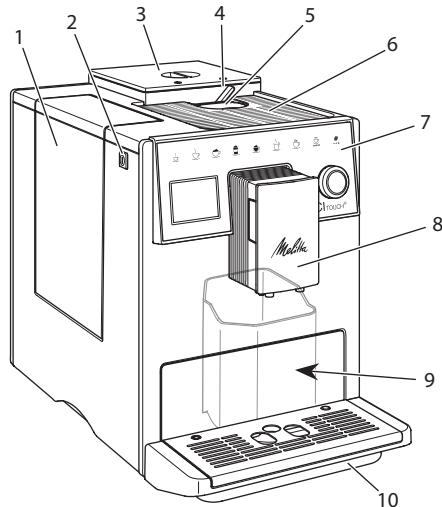


Joon. 1: Seadme vaade vasakpoolsest esiküljest

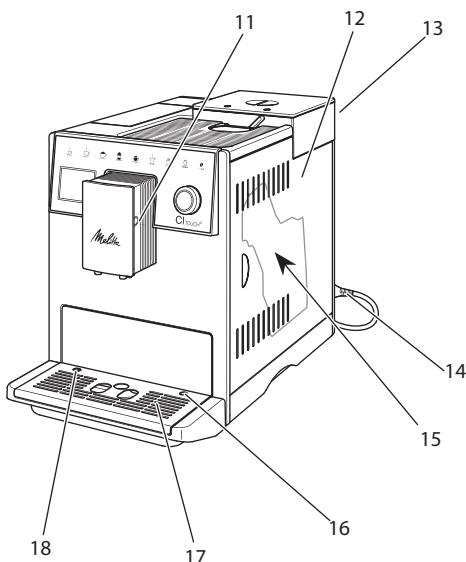

Joon. 2: Seadme vaade parempoolsest esiküljest

1.2 Juhtpaneeli ülevaade

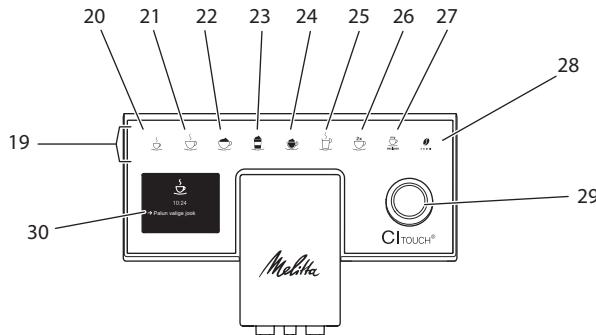

Joon. 3: Juhtpaneel

Pos.	Nimetus	Otstarve
19	Kiirklahvid	Jookide valmistamine
20	Espresso	Espresso valmistamine
21	Café Crème	Café Crème valmistamine
22	Cappuccino	Cappuccino valmistamine
23	Latte Macchiato	Latte Macchiato valmistamine
24	Piimavaht/soe piim	Piimavahu või sooja piima valmistamine
25	Kuum vesi	Kuuma vee valmistamine
26	2 tassi	Kahe tassi väljastamine
27	My recipes	oma maitse või retseptide järgi jookide valmistamine
28	Kohvi kangus	Kohvi kanguse valimine
29	Rotary Switch	menüü kuvamine või sisestuste kinnitamine Menüs üles ja alla liikumine või kohvi aroomi STANDARD (STANDARDNE) valimine.
30	Ekraan	hetkemenuüde või teadete kuvamiseks Näide: kasutamiseks valmisoleku näit

Hea klient!

Täname teid, et ostsite kohviautomaadi CI Touch®.

Kasutusjuhend aitab teil avastada seadme mitmekülgseid võimalusi ning saada kohvist maksimaalset naudingut.

Lugege kasutusjuhised hoolega läbi. See aitab vältida isiku- ja varakahjusid. Hoiustage kasutusjuhised hoolega. Kui annate seadme kellelegi edasi, andke juhised seadmega kaasa.

Melitta ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekkinud seoses kasutusjuhiste täitmata jätmisega.

Lisainformatsiooni saamiseks või küsimuste korral võtke ühendust Melittaga või küllastage meid veebiaadressil:

www.international.melitta.de/

Loodame, et naudite oma seadme kasutamist.

2 Teie ohutuse tagamiseks

 Aparaat on kooskõlas kehtivate Euroopa direktiivide nõuetega ja vastab kaasaegse tehnika tasemele. Selles hoolimata võivad teatud ohud alles olla. Ohtude vältimiseks järgige ohutusjuhiseid täpselt. Melitta ei võta vastutust kahjude eest, mis on tekkinud seoses ohutusjuhiste täitmata jätmisega.

2.1 Õige kasutamine

Aparaat on ette nähtud kohvijookide valmistamiseks kohviubadest või jahvatatud kohviubadest ning piima ja vee kuumutamiseks.

Seade on mõeldud kasutamiseks eramajapidamistes.

Muu kasutamine loetakse valeks ning võib endaga kaasa tuua isiku- või varakahjusid.

2.2 Elektrilöögi oht

Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, võib olla eluohtliku elektrilöögi oht.

Elektroohtude vältimiseks:

- Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet.
- Kahjustatud toitejuhet võib asendada vaid tootja, tema klienditeenindus või hoolduspartner.
- Ärge avage seadme korpuse külge tugevasti kruvitud katteid.
- Kasutage seadet vaid siis, kui see on tehniliselt ideaalses korras.
- Vigane seade tuleb viia volitatud töökotta. Ärge remontige seadet ise.
- Ärge üritage seadet, selle osa ega lisasid muuta mingil moel.
- Ärge asetage seadet vette.
- Toitejuhe ei tohi veega kokku puutuda.

2.3 Pöletuste ja körvetuste oht

Seadmest välja tulevad vedelikud ja aurud võivad olla väga kuumad. Samuti võivad seadme osad muutuda väga kuumaks.

Körvetuste ja pöletuste ärahoidmiseks:

- Vältige välja tuleva vedeliku ja auru kokkupuudet nahaga.
- Ärge puudutage väljastaja tilasid, otsakut ega toru aparaadi töötamise ajal.



2.4 Üldine informatsioon ohutuse kohta

Vigastuste ja kahjustuste ära-hoidmiseks:

- Aparaati ei tohi üles panna kappi või muusse sarnasesse kohta.
- Ärge üritage katsuda seadme sisemust, kui seade töötab.
- hoidke nooremad kui 8-aastased lapsed aparaadist ja toitejuhtmest eemal;
- Alla 8-aastased lapsed ja füüsiliste, sensoorsete või vaimsete taandarengute ning väheste kogemuste või teadmistega isikud võivad seadet kasutada, kui neid on seadet vastavalt kasutama õpetatud ning nad mõistavad kaasnevaid riske.
- Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Nooremad kui 8-aastased lapsed ei tohi aparaati puhastada ega hooldada. Lapsed alates 8. eluaastast tohivad aparaati puhastada ja hooldada ainult järelevalve all;
- Kui seadet ei kasutata, tuleb see toiteallikast lahti ühendada.
- Aparaati ei tohi kasutada piirkonnas, kus kõrgus merepinna-nast on üle 2000 m.
- Aparaadi ja selle osade puhas-tamisel pidage kinni peatükis („Tehniline hooldus ja korras-hoid“ lk 369) antud juhistest.



3 Esimesed sammud

Peatükk kirjeldab, kuidas oma seade töötamiseks valmis seada.

3.1 Seadme lahti pakkimine

- Võtke seade pakendist välja. Eemaldage seadmel pakkematerjal, kleepuvad ribad ning kaitsvad kiled.
- Jätke pakend alles transportimiseks ja võimalikuks tagastamiseks.

Teave

Seadmes võib leiduda kohvi- ja veejälgi. Seadet on tehases testitud, veendumaks, et see töötab korrektelt.

3.2 Pakendi sisu kontrollimine

Kontrollige alltoodud nimekirja alusel, et köik osad on olemas. Kui osasid on puudu, võtke ühendust oma edasimüüjaga.

- Kohvi mõõtelusikas koos abivahendiga veefiltriga paigaldamiseks
- Plastist piimanõu või piimatormos koos piimavoolikuga
- Veefilter,
- Testiriba vee kareduse kontrollimiseks

3.3 Seadme paigaldamine

Järgige alltoodud juhiseid:

- Ärge paigaldage seadet niiskesse ruumi.
- Paigaldage seade kindlale, tasasele ja kuivale pinnale.
- Ärge paigaldage seadet kraanikausi või muu taolise lähedusse.
- Ärge paigaldage seadet kuumale pinnale.
- Paigaldage seade seinast ja muudest esemetest piisavalt kaugele (umbes 10 cm). Seadme kohal peaks olema ruumi vähemalt 20 cm.
- Toitejuhe tuleb vedada nii, et seda ei rikuks servad ega kuumad pinnad.

3.4 Seadme ühendamine

Järgige alltoodud juhiseid:

- kontrollige, kas elektrivõrgu pingi vastab aparaadi tööpingele, mis on kirjas tehnilistes andmetes (vt tabelit 11, lk 374);
- ühendage aparaat ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga pistikupesaga. Kui kahtlete, konsulteerige elektrikuga.
- pistikupesa peab olema varustatud vähemalt 10 A kaitsmega.

3.5 Seadme esmakordne käivitamine

Aparaadi esimest korda kasutusele võtmisel saate valida keele, seadistada kellaaja ja vee kareduse. Neid seadeid saab muuta ka hiljem (vt ptk 8, lk 366 ja ptk 9.8, lk 372).

Kasutage vee kareduse määramiseks kaasasolevat testriba. Järgige juhiseid testriba pakendil ja tabelis ptk 11, lk 374.

Teave

Soovitame kaks tassitäät pärast esmasti käivitust ära valada.

Eeldus: aparaat on üles seatud ja ühendatud.

1. Asetage tila alla anum.
2. Lülitage aparaat "Sisse-/väljalülitusnupust" sisse.
 - » Ekraanile ilmub tervitustekst.
 - » Ekraanile kuvatakse teade aparaadi seadistamiseks: Please Setup the machine.
3. Kinnitage Setup nupuga "Rotary Switch".
 - » Ekraanile kuvatakse menüü Keel.
4. Valige nupuga "Rotary Switch" sobiv keel. Kinnitage oma valik.
 - » Ekraanile kuvatakse menüü Kellaeg.
5. Valige nupuga "Rotary Switch" tunnid ja minutid. Kinnitage oma valik.
 - » Ekraanile kuvatakse menüü Vee karedus.

6. Valige nupuga "Rotary Switch" määratud vee kareduse vahemik või kinnitage eelseadistatud aste.
 - » Ekraanile kuvatakse Täitke veepaak ja pange sisse.
7. Eemaldage veepaak. Loputage veepaak puhta veega. Sisestage veefilter (vt ptk „Veefiltrite paigaldamine“ lk 373). Täitke veepaak puhta veega ning sisestage see.
 - » Seade soojeneb ning teostab automaatse loputuse.
 - » Ekraanile kuvatakse näit, et aparaat on kasutamiseks valmis ja teade Täitke kohviubade mahuti.
8. Täitke ubade mahuti kohviubadega. Selleks lugege ptk 4.4, lk 361.

4 Üldine töötamine

See peatükk kirjeldab seadme igapäevase kasutamisega seotud üldisi juhiseid.

4.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine

Enne sisselülitamist, kui võtate seadme esimest korda kasutusele, lugege ptk 3.5.

Teave

- Seade teostab automaatse loputuse, kui see lülitatakse sisse või välja.
- Loputuse ajal koguneb vett ka tilkumislausele.
- Aparaadi väljalülitamisel teostatavad automaatse loputuse funktsiooni saab lülitada sisse või välja menüüs *Seadistused*.

Seadme sisselülitamine

1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage "Sisse-/väljalülitusnuppu".
 - » Ekraanile kuvatakse tervituskuva.
 - » Seade soojeneb ning teostab automaatse loputuse.
 - » Ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.




Seadme väljalülitamine

- Asetage tila alla anum.
- Vajutage "Sisse-/väljalülitusnuppu" 1-2 sekundit.
 - » Aparaat loputab süsteemi automaatselt läbi, kui väljalülitamisel teostatakavat automaatse loputuse funktsioon on sisse lülitatud.
 - » Seade lülitub välja.

Teave

- Seade lülitub automaatselt välja, kui seda pikka aega ei kasutata. Sellisel juhul teostatakse ka automaatne loputus.
- Aparaadi väljalülitamise aega saab seadistada menüüs *Auto Aus* (Autom. välja), vt ptk 8.4, lk 367.
- Kui pärast sisselülitamist pole jooke valmistatud või kui veepaak on tühi, ei toimu loputust.

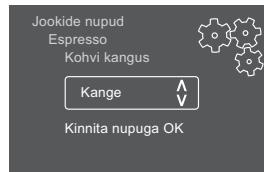

Joon. 6: Näide: Ekraan

Menüüs liikumiseks on järgmised võimaled:

Menüü kuvamine või valiku kinnitamine

Menüü kuvamiseks vajutage nupule "Rotary Switch" kauem kui 2 sekundit.

Valiku kinnitamiseks vajutage lühidalt nupule "Rotary Switch".

Menüüs navegeerimine

Menüüs üles või alla liikumiseks keerake nuppu "Rotary Switch".

Menüüst väljumine


Valige nupuga "Rotary Switch" käsk *Exit* (Välju) ja menüüst väljumiseks kinnitage oma valik.

Väljumiseks alammenüüdest, mis on vaid teabe kuvamiseks ja mitte seadistamiseks, vajutage kergelt nupule.

Alammenüüde kuvamine

Aparaadi mõne funktsioonini jöudmiseks tuleb ekraanile kuvada järjestikku mitmeid alammenüüsuid.

Alammenüüsid kuvatakse alati sarnasel moel. Näiteks kirjeldame programmi *Katlakivieemaldus* valimist.

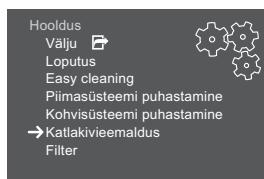

Joon. 7: Programmi Katlakivieemaldus valimine

4.2 Juhtpaneeli kasutamine

Kõiki olulisi funktsioone saab valida juhtpaneelilt ja nupuga "Rotary Switch".

Vajutage sörmeotsaga nupule. Nupp ei reageeri, kui vajutate pliiatsi vms esemeega.

Kasutada saab ainult nuppe, mis konkreet- sel hetkel pölevad.

4.3 Menüüs navegeerimine

Individuaalse jookide seadistamiseks, aparaadi hooldamiseks ja tehnilise korras- hoiu teostamiseks peab ekraanil kuvama kasutamiseks valmisoleku näit. Siis kuvage ekraanile vajalik menüü ning valige menüüst, mida soovite.

Kui kõik toimingud on edukalt läbi viidud, kuvatakse ekraanile näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

Jälgige juhiseid ekraanil.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige nupu "Rotary Switch" keeramisega menüü *Hooldus* ja kinnitage oma valik.
3. Valige nupu "Rotary Switch" keeramisega menüü *Katlakivieemaldus* ja kinnitage oma valik.

Kasutusjuhendis on funktsioonide valik antud alati lühendatud kujul:

- Valige menüüst *Hooldus* > *Katlakivieemaldus*.

4.4 Kohviubade mahuti täitmine ja Bean Select'i kasutamine

Röstitud kohvioad kaotavad oma aromaami. Valage kohviubade mahutisse vaid nii palju kohviube, kui te järgmise 3–4 päeva jooksul tarbite.

HOIATUS


Kohviubade kambri ümberlülitamisel jäääb veskisse veidi kohviubasid. Pärast ümberlülitamist võivad kaks esimest kohvijooki kofeiinivabadest kohviubadest sisaldaada kofeiini. See võib tekitada terviseprobleeme kofeiini talumatusega inimestel.

- Kofeiini talumatusega inimestel soovitame pärast ümberlülitamist juua alles kolmandat aparaadiiga valmistatud kohvijooki.

TÄHELEPANU

Sobimatute ubade kasutamine võib kaasa tuua veski kinnikiilumise.

- Ärge kasutage külmkuivatatud või karamelliseeritud kohviube.
- Ärge pange kohviubade mahutisse jahvatatud kohvi.

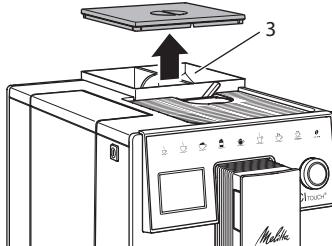

Joon. 8: 2-kambriline kohviubade mahuti

2-kambrilise kohviubade mahutiga (3) saate kasutada kahte erinevat sorti kohviube. Valage näiteks ühte kambrisse espresso kohvioad ja teise café crème kohvioad.

1. Avage 2-kambrilise kohviubade mahuti kaas.
2. Täitke kohviubade mahuti kambrid kohviubadega.
3. Pange 2-kambrilise kohviubade mahuti kaas kinni.

4.5 Jahvatatud kohviubade kasutamine

Kohvijooke saate valmistada ka jahvatatud kohviubadest.

TÄHELEPANU

Kui kasutate kohvisorte, mis aparaadile ei sobi, võivad need tömbekambri ummistada.

- Ärge kasutage lahustuvat kohvi.
- Pange jahvatatud kohviubade mahutisse maksimaalselt üks möötelusikatäis jahvatatud kohvi.

1. Avage jahvatatud kohviubade mahuti kaas.
2. Kasutage jahvatatud kohviubade sisepanemiseks ainult kaasolevat möötelusikat. Pange jahvatatud kohviubade mahutisse maksimaalselt üks möötelusikatäis jahvatatud kohvi.
3. Pange jahvatatud kohvipulibri mahuti kaas kinni.
4. Toimige nagu on kirjeldatud ptk-des 5 kuni 7.

Teave

- Jahvatatud kohvipulbri kasutamisel ei saa valmistada kahte tassi korraga.
- Kui te ei valmista kohvi 3 minuti jooksul päräst jahvatatud kohvipulbri mahuti avamist, lülitub aparaat ümber kohviubadest valmistamise funktsioonile ja jahvatatud kohv lastakse kohvipaksu mahutisse.

4.6 Veemahuti täitmine

Optimaalse kohvinaudingu jaoks kasutage ainult värsket ja külma gaseerimata vett. Vahetage vett igapäevaselt.

Teave

Veekvaliteet mõjutab suures osas kohvimaitset. Kasutage seepärast veefiltrit (vt ptk 9.8, lk 372 ja ptk 9.9, lk 372).

1. Avage veepaagi kaas ja töstke veepaak käepidemest aparaadist ülespoole välja.
2. Täitke paak veega. Veepaak mahutab maksimaalselt 1,8 liitrit.
3. Pange veepaak ülevalt aparaadi sisse tagasi ja sulgege kaas.

4.7 Tila reguleerimine

Väljastaja körgust saab reguleerida. Seadke anuma ja tila vahel väikseim võimalik kaugus. Olenevalt anumast lükake tila üles või alla.


4.8 Piima kasutamine

Parema kohvimaitse saamiseks kasutage jahutatud piima.

Sõltuvalt mudelist võite kasutada kas kaasasolevat piimanöud, piimavoolikut või tavalist piimapakendit.

Piimaanuma ühendamine

Valage piimanöusse ainult nii palju piima, kui soovite kohe tarvitada.

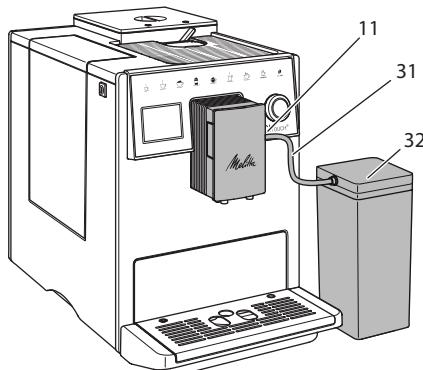

Joon. 9: Piimanöu ühendamine aparaadiga


1. Valage piinanöusse soovitud kogus piima (32).
2. Ühendage piimavoolik (31) piimanöuga ja piimatoruga (11) väljastaja juures või torgake piimavoolik tavalisesse piimapakendisse.

Teave

Hoiustage piimaanumat külmkapis.

4.9 Tilkumisaluse ja kohvipaksu mahuti tühjendamine

Kui tilkumisalus (10) ja kohvipaksu mahuti (9) on täis, annab aparaat ekraani kaudu teada, et need vajavad tühjendamist. Ka tilkumisaluse välja ulatuv ujuk (18) näitab, et tilkumisalus on täis. Tühjendage alati nii alus kui mahuti.

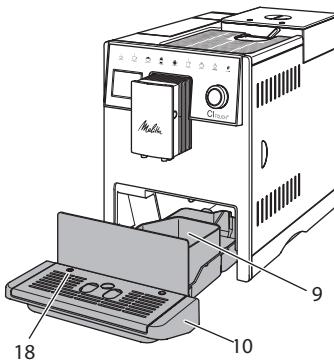

Joon. 10: Tilkumisalus, kohvipaksu mahuti ja ujuk

1. Tõmmake tilkumisalus (10) aparaadist ettepoole välja.
2. Võtke kohvipaksu mahuti (9) välja ja tühjendage see.
3. Tühjendage tilkumisalus.
4. Sisestage kohvipaksusahtel.
5. Lükake tilkumisalus seadmesse lõpuni sisse.

Teave

Teade tilkumisaluse ja kohvipaksu mahuti tühjendamise kohta kuvatakse ekraanile valmistatud jookide kindlaksmääratud hulga järgi. Kui tühjendate alust ja mahutit sel ajal, kui aparaat on välja lülitatud, siis neid tühjenduskordi ei loendata. Seega võib juhtuda, et ekraanile kuvatakse teade tühjendamise kohta, aga tilkumisalus ja kohvipaksu mahuti polegi veel täis.

5 Jookide valmistamine

Jookide valmistamiseks on kolm võimalust:

- standardjookide valmistamine jookide nuppudega ja retseptide järgi, mida kirjeldatakse allpool;
- jookide valmistamine muudetud seadistustega (vt ptk 6, lk 365);
- oma seadistustega funktsiooniga My Coffee (vt ptk 7, lk 365).

Siinkohal kirjeldame standardjookide valmistamist.

Märkus:

- Mahutites peab olema piisav kogus vett ja kohvi. Kui mahutis pole piisavat kogust, kuvab aparaat teate, et mahuti vajab täitmist.
- Seade ei tuvasta piima puudumist.
- Piimaga joogi valmistamiseks peab aparaadiga olema ühendatud piimanöö või taviline piimapakend.
- Tassid peavad olema piisavalt suured.
- Joogi valmistamiseks peab ekraanil kuvama näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.
- Joogi väljastamine lõpeb automaatselt.
- Pärast piimaga joogi valmistamist kuvatakse automaatselt teade programmi *Easy Cleaning* (piimasüsteemi loputamine) kohta.

5.1 Espresso und café crème valmistamine



1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage nupule "Espresso" või "Café Crème".
» Algab joogi väljastamine, mis lõpeb automaatselt.
3. Eemaldage anum.

5.2 Cappuccino ja latte macchiato valmistamine



Eeldus: piim on ühendatud.

1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage nupule "Cappuccino" või Latte "Macchiato".
» Algab joogi väljastamine, mis lõpeb automaatselt.
» Ekraanile kuvatakse Easy Cleaning?
3. Eemaldage anum.
4. Käivitage programm *Easy Cleaning* või valmistage veel jooke ja käivitage see-järel programm *Easy Cleaning*, vt ptk 9.4.

5.3 Piimavahu ja sooja piima valmistamine

Piimavahtu ja sooja piima valmistatakse sarnaselt.



Eeldus: piim on ühendatud.

1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage nupule "Piimavaht/piim".
 - a) Piimavaht = lühike vajutus
 - b) Soe piim = vajutage nupule pikkemalt (2 sekundit)
 - » Algab piima väljastamine, mis lõpeb automaatselt.
3. Eemaldage anum.
 - » Ekraanile kuvatakse Easy Cleaning?(- piimasüsteemi loputamine?)
4. Käivitage programm *Easy Cleaning* või valmistage veel jooke ja käivitage see-järel programm *Easy Cleaning*, vt ptk 9.4.

5.4 Kuuma vee valmistamine



1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage nupule "Kuum ves".
 - » Algab kuuma vee väljastamine, mis lõpeb automaatselt.
3. Eemaldage anum.

5.5 Jookide valmistamine retseptide järgi

Lisaks standardjookidele saab menüüst *Retseptid* valida veel teisi jooke.



Piimaga retsepti valimisel ühendage piimanöö või tavaline piimapakend (sõltub mudelist).



1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage nupule "Rotary Switch" ja valige menüüst *Retseptid* või vajutage pikalt nupule "my recipes".
 - » Ekraanile kuvatakse retseptivalik.

3. Valige joogi retsept ja kinnitage oma valik.
 - » Algab joogi väljastamine, mis lõpeb automaatselt.
4. Eemaldage anum.

5.6 Joogi seadistuste muutmine enne valmistamist ja valmistamise ajal

Joogiseadeid saab muuta enne joogi valmistamist ja joogi valmistamise ajal.



Teave

Need seadistused kehtivad ainult hetkel valmistatava joogi kohta.

Joogi seadistuste muutmine enne jookide valmistamist

Enne joogi valimist saatte muuta kohviosa sorti.

- Valige enne joogi valimist regulaatoriga "BEAN SELECT" kohviubade mahuti kamber.
- » Jook valmistatakse valitud kohviubadest.

Joogi seadistuste muutmine joogi valmistamise ajal

Joogi valmistamise ajal saatte muuta joogi kogust ja kohvi kangust.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

Seadistage joogi (kohv või piim) väljastamise ajal nupuga "Rotary Switch" joogi kogus.

Seadistage kohvi kangus jahvatamise ajal nupuga "Kohvi kangus".

5.7 Joogi valmistamise peatamine


Kui soovite joogi valmistamist katkestada, vajutage veel kord valitud nupule.

5.8 Kahe kohvi valmistamine samaaegselt

Nupuga "2 tassi" saate valmistada kaks jooki korraga.

Teave

Kahte tassi korraga ei saa valmistada segujookidega, mille valmistamiseks lisatakse kuuma vett (nt Americano), piimavahvu, sooga piima ja kuuma vee tegemiseks.

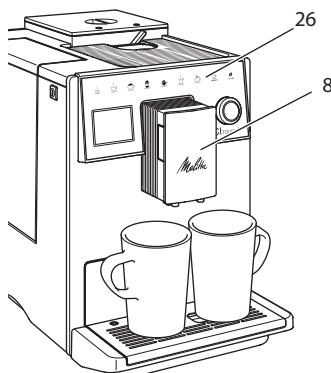

Joon. 11: Kahe tassi väljastamine

1. Asetage tila alla kaks anumat (8).
2. Vajutage nupule "2 tassi" (26).
3. Jätkake nagu soovitud joogi tegemise juhend ette näeb.

Teave

- Seadistus kehtib ainult järgmise joogi valmistamise kohta.
- Kui kohvijooki 1 minuti jooksul ei valmistata, lülitub seade ühe tassi väljastamise režiimile tagasi.

6 Jookide seadistuste püsiv muutmine

Seadmega saab valmistada erikohvisid.

6.1 Põhiseadistuste muutmine

Olenevalt joogist saab muuta järgnevaid vaikesätteid:
kohvi kogus, vahu kogus, piima kogus, kuuma vee kogus, kohvi kangus ja temperatuur.

Joogiseadete muutmine on sarnane kõikide jookide puhul. Espresso kohvi kanguse muutmine on toodud näitena.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *Jookide nupud > Espresso > Kohvi kangus*.
3. Valige sobiv kohvi kangus ja kinnitage oma valik.
4. Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).
- » Nüüd valmistatakse espressot alati selle kangusega.

Teave

Eelseadistused kehtivad seni, kuni neid jälle muudetakse.

7 Kohvi valmistamine oma maitse järgi – „My Coffee“ (Minu kohv)

Funktsooniga My Coffee saate jookidele salvestada oma seadistusi ja määrata kasutaja.

7.1 Kasutajaprofilide kasutamine

Kasutada saab kuni nelja kasutajaprofili.

Kasutajaprofilili nime muutmine

Kasutajaprofilili nime saab muuta.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *My Coffee (Minu kohv)*.
3. Valige kasutaja ja kinnitage oma valik.

4. Valige *Nime muutmine* ja kinnitage oma valik.
 - » Ekraanile kuvatakse menüü numbrite ja tähtedega.
5. Keerake nuppu "Rotary Switch" valides märgid ühekaupa välja ja kinnitage oma valik.
6. Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).

Kasutajaprofilisisse- ja väljalülitamine

Ainult kasutajaid, kelle profiil on aktiivne, saab kasutada.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *My Coffee* (Minu kohv).
3. Valige kasutaja ja kinnitage oma valik.
4. Valige *Sees/väljas* ja kinnitage oma valik.
5. Valige *Sees* või *Väljas* ja kinnitage oma valik veel kord.
6. Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).

7.2 Oma seadistuste valimine ja muutmine

Sõltuvalt joogist saab kasutajale valida: retsepte, kohvi kogust, vahu kogust, piima kogust, kuuma vee kogust, kohvi kangust ja temperatuuri.

Kasutajale oma seadistuste määramine käib alati sarnaselt. Näitena kirjeldame kohvi koguse seadistamist cappuccinole.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *My Coffee* (Minu kohv).
3. Valige kasutaja ja kinnitage oma valik.
4. Valige menüüst *Cappuccino > Kohvi kogus*.
5. Valige kogus ja kinnitage oma valik.
6. Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).
 - » Nüüd valmistatakse sellele kasutajale cappuccinot alati selle kohvi kogusega.

7.3 Jookide valmistamine oma seadistustega



Jookide valmistamine My Coffee funktsiooniga on kõikide jookide puhul sarnane. Näitena kirjeldame cappuccino valmistamist.

1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage nupule "my recipes", kuni ekraanile kuvatakse soovitud kasutaja.
3. Vajutage nupule "Cappuccino".
 - » Algab joogi väljastamine, mis lõpeb automaatselt.
4. Eemaldage anum.
 - » Ekraanile kuvatakse Easy Cleaning? (käivitamiseks vajutage nupule Rotary Switch).
5. Käivitage programm *Easy Cleaning* või valmistage veel jooke ja käivitage see-järel programm *Easy Cleaning*, vt ptk 9.4.

■ Teave

- *My Coffee (Minu kohv) funktsioonist väljumiseks vajutage nuppu "my recipes" (Minu retseptid), kuni ekraanile kuvatakse näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.*
- *Kui te ei valmista 3 minuti jooksul mingit jooki, lülitub aparaat automaatselt ümber näidu peale, et aparaat on kasutamiseks valmis.*

8 Põhiseadistuste muutmine

Järgnevas peatükis on kirjeldatud seadme põhiseadete muutmist.

8.1 Keele seadistamine

Te saate valida, mis keeles teated ekraanile kuvatakse.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *Keel*.
3. Valige keel ja kinnitage oma valik.
4. Väljuge menüüst käsuga *Exit* (Välju).

8.2 Kellaaja seadistamine

Te saate muuta ekraanile kuvatud kella-aega.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

- Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
- Valige menüüst *Kellaag.*
- Valige tunnid ja minutid. Kinnitage alati oma valikud.
- Väljuge menüüst käsuga *Exit* (Välju).

Teave

Kui te ei soovi ekraanile kellaaja näitu, seadistage kellaajaks 00:00.

8.3 Energiasäästlikkus režiimi seadistamine

Energiasäästurežiimis soojendatakse aparaati vähem ja juhtpaneeli valgustus lülitatakse välja.

Kui aparaati teatud aja jooksul ei käsitseta, lülitub see etteantud aja möödudes automaatselt energiasäästurežiimile. Menüüs *Energiasäästurežiim* saate seadistada aega, mille möödudes aparaat energiasäästurežiimile lülitatakse.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

- Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
- Valige menüüst *Energiasäästurežiim.*
- Valige aeg ja kinnitage oma valik.
- Väljuge menüüst käsuga *Exit* (Välju).

Teave

- Automaatset väljalülitust ei saa täielikult keelustada. Pärast viimast kasutamist lülitub seade hiljemalt 4 tunni pärast energiasäästurežiimile.

8.4 Automaatse väljalülitamise seadistamine

Kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, lülitub see kindlaks määratud aja jooksul välja. Menüüs *Autom. välja* saate seadistada aja, mille möödudes aparaat automaatselt välja lülitatakse. Te võite valida ka kindla kellaaja.

Teave

Kui sisse on lülitatud nii aeg, mille möödudes aparaat automaatselt välja lülitatakse kui ka kellaeg, lülitatakse aparaat välja selle järgi, kumb aeg varem kätte jöuab.

Automaatse väljalülituse aja seadmine

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

- Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
- Valige menüüst *Autom. välja > Välja ... pärast*
- Valige aeg ja kinnitage oma valik.
- Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).

Teave

Automaatset väljalülitust ei saa täielikult keelustada. Pärast viimast kasutamist lülitab seade ennast hiljemalt 8 tunni pärast välja.

Automaatse väljalülituse kellaaja seadistamine

Tootja poolt on väljalülitamise kellaeg välja lülitud.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

- Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
- Valige menüüst *Autom. välja > Välja kell ...*



3. Valige tunnid ja minutid. Kinnitage alati oma valikud.
4. Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).

 Teave

Kui te soovite automaatset väljalülitust välja lülitada, seadistage väljalülitamise kellaajaks 00:00.

8.5 Loputamise sisse- ja väljalülitamine

Aparaadi sisselülitamisel loputatakse alati kohvisüsteem läbi. Ainult aparaadi väljalülitamisel teostatavat automaatse loputuse funktsiooni saab sisse ja välja lülitada. Kui see on sisse lülitatud, loputatakse kohvisüsteem pärast väljalülitamist.

See funktsioon ei tohiks olla pidevalt välja lülitatud.

Pärast väljalülitamist teostatava loputuse sisse- ja väljalülitamine

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *Seadistused > Loputus väljalülitamisel*.
3. Valige *Sees* või *Väljas* ja kinnitage oma valik.
4. Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).
 - » Ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.

8.6 Tehaseseadistuste taastamine

Tehase algseadistusi saab taastada.

 Teave

Aparaadi tehaseseadistuste taastamisega kustutate kõik oma seadistused, ka menüüs *My Coffee* (Minu kohv) tehtud seadistused.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *Seadistused > Tehaseseadistused*.
3. Valige *Taastamine* ja kinnitage oma valik.
4. Menüüst väljumiseks valige käsk *Exit* (Välju).

8.7 Menüü Statistika ja süsteem

Statistika


Menüüst *Statistik* (Statistika) saate vaadata valmistatud jookide koguarvu ja teavet hoolduse kohta.

Süsteem

Menüüst *Süsteem* leiate teavet tarkvara versiooni ja funktsiooni Auru eemaldamise kohta, vt ptk 10.1, lk 373.

8.8 Jahvatusastme seadmine

Kohvi maitse sõltub ka kohviubade jahvatusastmest. Jahvatusaste on optimeeritud enne tarnimist.

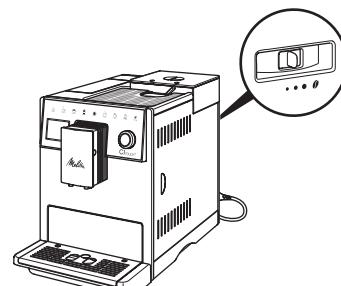

Joon. 12: Jahvatusastme seadistamine

Seadistage jahvatusaste hoovaga aparaadi tagaküljel.

- Liigutage hooba:
 - Paremale = jahvatamine on jämedam
 - Vasakule = jahvatamine on peenem

Teave

- Kui jahvatusaste on seadut peenemaks, on kohvimaitsse tugevam.
- Jahvatusaste on optimaalne, kui kohvi voolab tilast välja ühtlaselt ning joogile tekib peen ja tihke kreem.

9 Tehniline hooldus ja korrashoid

Regulaarne puastamine ja hooldamine tagavad jookide kõrge kvaliteedi.

9.1 Üldine puastamine

Puastage seadet regulaarselt. Eemaldage koheselt piima- ja kohviplekid.

TÄHELEPANU

Pinna kriimustuste vältimiseks kasutage ainult sobivaid puastusvahendeid.

- Ärge kasutage küüriva toimega lappe, käsnu ega puastusvahendeid.

Eeldus: aparaat on välja lülitatud.

- Puastage seadme välispind pehme, niiske riidelapi ning tavalise pesuvahendiga.
- Ka tilkumisaluse ja kohvipaksu mahuti puastamiseks kasutage pehmet, niisket lappi ja tavalist nöudepesuvahendit.
- Puastage ubade mahuti pehme, kuiva lapiga.

9.2 Kohvisüsteemi puastamine

Loputamise ajal loputatakse tilaotsikud ja kohvisüsteem seestpoolt. Loputusvesi jookseb tilkumisalusele.

Kui loputus, mis teostatakse pärast aparaadi väljalülitamist, ei ole välja lülitatud,

loputab aparaat kohvisüsteemi sisse- ja väljalülitamisel.


Loputust võite teha ka käsitsi.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.


- Asetage tila alla anum.
- Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - Ekraanile ilmub menüü.
- Valige menüst *Hooldus > Loputus*.
- Valige *Käivitus* ja kinnitage oma valik.
 - Algab kohvisüsteemi loputamine.

9.3 Kohvivalmistamissüsteemi puastamine


Seadme kahjustuste vältimiseks soovitame kohvivalmistamissüsteemi puastada kord nädalas.

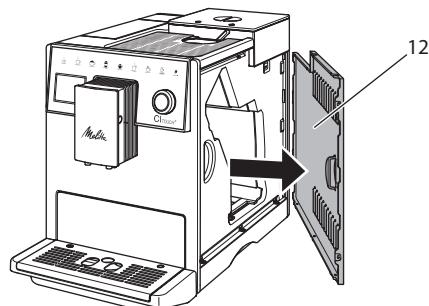

Joon. 13: Külgmise katte mahavõtmine

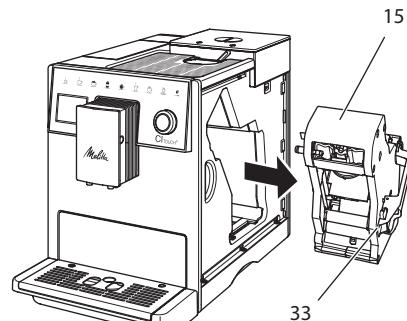

Joon. 14: Tömbekambri väljavõtmine

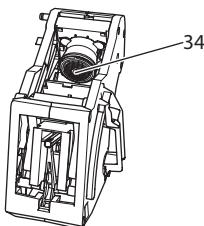

Joon. 15: Kohvivalmistamissüsteemi puhas-tamine

Eeldus: aparaat on välja lülitatud.

1. Avage kate (12). Võtke kinni aparaadi süvendist paremal pool ja laske kate alla.
2. Vajutage punast hooba (33) tõmbekambri pidemel (15) ja hoidke seda allavajutatuna ning keerake pidet päripäeva, kuni see lukustub.
3. Tömmake kohvivalmistamissüsteem pidemest kinni hoides seadmest välja.
4. Loputage kogu tömbekamber voolava vee all korralikult puhtaks. Kontrollige, et sõel (34) oleks kohvipurust puhas.
5. Laske kohvivalmistamissüsteemil kuivada.
6. Kasutage pehmet, kuiva lappi, et eemaldada kohvjäägid seadme sise-musest.
7. Sisestage kohvivalmistamissüsteem seadmesse. Vajutage ja hoidke punast kangi kohvivalmistamissüsteemi pidemel ning keerake pidet vastupäeva lõpuni, kuni see fikseerub.
8. Pange kate peale tagasi ja vajutage kinni.

9.4 Programm „Easy Cleaning“

Programm *Easy Cleaning* loputab piimasüsteemi.

Alati pärast piimaga joogi valmistamist annab aparaat ekraani kaudu teada, et tuleb käivitada programm *Easy Cleaning*.

Programmi *Easy Cleaning* võite läbi viia ka käsitsi.

Eeldus: Eksanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Asetage tila alla anum.
2. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Eksanile ilmub menüü.
3. Valige menüüst *Hooldus > Easy Cle-aning* (Piimasüsteemi loputus).
4. Valige *Käivitus* ja kinnitage oma valik.
5. Järgige edasisi juhiseid eksanil, kuni programm *Easy Cleaning* on lõppenud.

9.5 Programm „Piimasüsteemi puhastamine“

See programm puhastab piimasüsteemi spetsiaalse piimasüsteemi puhastusvahendiga.

Hügieeninõuetähta täitmiseks ja seadme kahjustuste vältimiseks soovitame puhastusprogrammi kasutada kord nädalas.

Puhastusprogramm kestab umbes 3 minu-tit ning seda ei tohiks katkestada.

TÄHELEPANU

Ebasobivate piimasüsteemi puhas-tusvahendite kasutamine võib seadet kahjustada.

- Kasutage ainult täisautomaatse kohvimasina piimasüsteemi puhas-tusvahendit Melitta® PERFECT CLEAN Milchsystemreiniger.
- Pidage kinni piimasüsteemi puhastus-vahendi tootja juhistest pakendil.

Eeldus: Eksanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.


1. Pange väljastaja alla vähemalt 0,7-liit-rine anum (nt kohvipaksu mahuti).
2. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Eksanile ilmub menüü.
3. Valige menüüst *Hooldus > Piimasüs-teemi puhastamine*.
4. Valige *Käivitus* ja kinnitage oma valik.
5. Järgige edasisi juhiseid eksanil, kuni programm *Easy Cleaning* on lõppenud.

Piimasüsteemi puhastamine


Ka piimaseadist, piimavoolikut ja piimanoöd tuleb regulaarselt puhastada.

Teave

- Plastist piimanöod, ilma kaane ja toruta, võib pesta nöudepesumasinas.

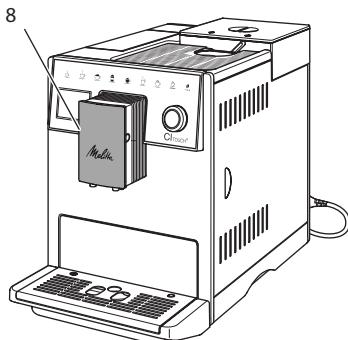

Joon. 16: Juurdepääs piimaseadisele

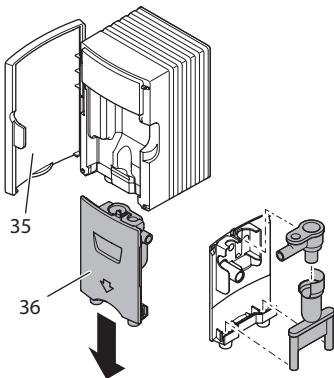

Joon. 17: Piimasüsteemi eemaldamine

1. Tõmmake piimavoolik aparaadi küljest lahti.
2. Tehke väljastajal eest kate lahti (8).
3. Tõmmake piimaseadis (36) allapoole välja.
4. Puhastage iga osa sooja veega.

Puhastage pehme, niiske lapi ja tavalise nöudepesuvahendiga.

Paigaldamine käib vastupidises järjekorras.

Teave

Piimaseadis tuleb korralikult üles sisse lükata.

9.6 Programm „Kohvisüsteemi puhastamine“

Puhastusprogramm puhastab aparaadi kohvimasina puhastusvahendiga kohviuude ölist ja muudest jäälkidest.

Aparaadi kahjustamise vältimiseks soovitame puhastusprogrammi käivitada iga 2 kuu tagant või kui see teade kuvatakse ekraanile.

Enne puhastusprogrammi käivitamist puhastage tömbekamber ja tehke aparaat seest puhtaks (vt ptk 9.3, lk 369).

Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit ning seda ei tohiks katkestada.

HOIATUS

Kokkupuude kohvimasina puhastusvahendiga võib põhjustada silma- ja nahääritusi.

- Pidage kinni kohvimasina puhastusvahendi tootja juhistest pakendil.

TÄHELEPANU

Te võite aparaati kahjustada, kui kasutate aparaadi puhastamiseks kohvimasina puhastusvahendit, mis aparaadile ei sobi.

- Kasutage ainult täisautomaatse kohvimasina puhastustablette Melitta® PERFECT CLEAN Reinigungstsabs.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
» Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *Hooldus > Kohvisüsteemi puhastamine*.
3. Valige *Käivitus* ja kinnitage oma valik.
4. Järgige edasisi juhiseid ekraanil kuni puhastusprogrammi lõpuni.

9.7 Programm „Katlakivieemaldus“

Katlakivi eemaldamise programmiga saab aparaadi seest kohvimasina katlakivieemaldajaga katlakivist puhtaks teha.

Aparaadi kahjustamise vältimiseks soovitame katlakivi eemaldamise programmi käivitada iga 3 kuu tagant, kui te ei kasuta veefiltrit. Kui kasutate veefiltrit, käivitage programm alles siis, kui see teade kuvatakse ekraanile.

Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 25 minutit ning seda ei tohiks katkestada.

HOIATUS

Kokkupuude katlakivieemaldajaga võib põhjustada silma- ja nahaärritusi.

- Pidage kinni katlakivieemaldaja tootja juhistest pakendil.

TÄHELEPANU

Ebasobivate katlakivieemaldusvahendite kasutamine võib seadet kahjustada.

- Kasutage ainult täisautomaatse kohvimasina vedelat katlakivieemaldusvahendit Melitta® ANTI CALC Flüssigentkalker.
- Pidage kinni katlakivieemaldaja tootja juhistest pakendil.

TÄHELEPANU

Katlakivieemaldusprogramm võib veefiltrit kahjustada.

- Kui aparaat soovitab käivitada katlakivi eemaldamise programmi (vt Joon. 18), võtke enne programmi käivitamist veefilter aparaadist välja.
- Asetage veefilter katlakivieemaldusprogrammi ajaks kraaniveega täidetud anumasse.
- Kui katlakivi eemaldamise programm on lõppenud, pange veefilter aparaadi sisse tagasi.

Nõue:

- ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.
- Väljastaja all on anum (0,7 l).
- 1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
- 2. Valige menüüst Hooldus > Katlakivieemaldus.
- 3. Valige Käivitus ja kinnitage oma valik.
- 4. Järgige edasisi juhiseid ekraanil kuni katlakivieemaldusprogrammi lõpuni.

9.8 Vee kareduse seadistamine

Vee kareduse seadistusest sõltub see, kui tihti tuleb katlakivi eemaldada. Mida karedam vesi, seda tihedamini tuleb seadmelt katlakivi eemaldada.

Teave

Kui kasutate veefiltrit, ei saa vee karedust seadistada.


Määrase vee karedus kaasasoleva testribu abil. Järgige juhiseid testribu pakendil ja tabelis 11, lk 374.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst Seadistused > Vee karedus.
3. Valige vee kareduse vahemik ja kinnitage oma valik.

9.9 Veefiltrri kasutamine

Veefiltrri kasutamine pikendab seadme eluiga ja seadet tuleb harvem katlakivist puhastada. Komplektis olev veefilter filtreerib lubja ja muud saasteained veest välja.

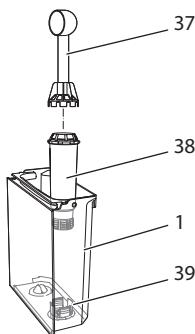

Joon. 18: Veefiltr paigaldamine ja mahavõtmiseks

Veefiltr (38) paigaldamiseks ja mahavõtmiseks on abivahend, mis on komplektis oleva kohvi möötelusika (37) otsas, sellega keeratakse veefiltrit veepaagi põhjal (39) keerme (1) külge kinni ja lahti.

Veefiltr paigaldamine

Teave

Asetage veefilter enne paigaldamist mõneks minutiks värske kraaniveega täidetud anumasse.

Nõue:

- ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.
 - Väljastaja all on anum (0,7 l).
1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
 2. Valige menüüst *Hooldus > Filter > Filtri sissepanemine*.
 3. Valige Käivitus ja kinnitage oma valik.
 4. Selleks järgige ekraanile ilmuvaaid juhiseid.
 - » Aparaat valib vee kareduse automaatelt veefiltrti järgi.
 - » Ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.

Veefiltr vihetamine

Vahetage veefilter, kui see teade kuvatakse ekraanile.

Nõue:

- ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.
 - Väljastaja all on anum (0,7 l).
1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
 2. Valige menüüst *Hooldus > Filter > Filtri vihetamine*.
 3. Valige Käivitus ja kinnitage oma valik.
 4. Selleks järgige ekraanile ilmuvaaid juhiseid.

Veefiltr eemaldamine

Veefiltrit ei tohiks jäätta kauaks kuivana seisma. Kui veefiltrit pikemalt ei kasutata, soovitame hoiustada seda külmkapis kraaniveega täidetud anumas.

Eeldus: Ekraanil kuvab näit, et aparaat on kasutamiseks valmis.

1. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
2. Valige menüüst *Hooldus > Filter > Filtri väljavõtmise*.
3. Valige Käivitus ja kinnitage oma valik.
4. Selleks järgige ekraanile ilmuvaaid juhiseid.
 - » Vee karedus on automaatselt lähestatud eelnevale seadele.
 - » Ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.

10 Transportimine, hoiumine ja kasutusest kõrvaldamine

10.1 Vee väljastamine seadmest auruga

Soovitame seadmest kogu vesi auruga välja lasta, kui seadet pikemat aega ei kasutata, samuti transportimiseks ja külmaohu korral.

Auruga lastakse seadmest kogu vesi välja.

Nööue:

- Veefilter on välja võetud.
 - ekraanile ilmub „valmis“ sümbol.
1. Asetage tila alla anum.
 2. Vajutage nupule "Rotary Switch" 2 sekundit.
 - » Ekraanile ilmub menüü.
 3. Valige menüüst *Hoolitus > Auru eemaldamine*.
 4. Valige *Käivitus* ja kinnitage oma valik.
 5. Selleks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 - » Aparaat kuumeneb.
 - » Aparaadist lastakse aur välja ja seejärel lülitub aparaat täielikult välja.

10.2 Seadme transportimine**TÄHELEPANU****Veejääkide külmumine võib seadet kahjustada.**

- Ärge hoidke seadet kohas, kus temperatuur langeb alla 0 °C.

Teave

Transportige seadet esialgses pakendis. See ennetab transpordi käigus saadavaid kahjustusi.

Enne transportimist viige läbi järgmised toimingud:

1. Laske seadmost kogu vesi välja (vt ptk 10.1, lk 373).
2. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksusahtel.
3. Tühjendage veepaak.
4. Tühjendage kohvipaksusahtel.
5. Puhastage seade (vt ptk 9.1, lk 369).
6. Kinnitage liikuvad osad (tassiallus jne) sobiva kleoplindiga.
7. Pakkige seade.

10.3 Seadme kasutusest körvaldamine

Selle sümboliga tähistatud seadmete kehtib Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed).

Elektrilised seadmed ei kuulu olmeprügisse.

- Körvaldage seade keskkonnasäästlikult sobiva kogumissüsteemi kaudu.

11 Tehnilised andmed

Tehnilised andmed			
Tööpinge	220 V kuni 240 V, 50 Hz		
Energiatarve	max 1400 W		
Pumba röhk	staatiline max 15 baari		
Mõõdud			
Laius	255 mm		
Kõrgus	340 mm		
Sügavus	470 mm		
Maht			
Ubade mahuti	2 × 135 g		
Veepaak	1,8 l		
Kaal (tühjana)	9,25 kg		
Keskonnatingimused			
Temperatur	10 °C kuni 32 °C		
Suheline õhuniiskus	30 % kuni 80 % (mittekondenseeruv)		

Vee kareduse vahemik	°d	°e	°f
Pehme	0 kuni 10	0 kuni 13	0 kuni 18
Keskmine	10 kuni 15	13 kuni 19	18 kuni 27
Kare	15 kuni 20	19 kuni 25	27 kuni 36
Väga kare	> 20	> 25	> 36

12 Probleemid

Kui alltoodud tegevused ei lahenda probleemi või esinevad muud probleemid, võtke ühendust meie klienditoega (kehavad kohalikud hinnad).

Teenindusnumbri leiate veepaagi kaanelt või meie veebilehelt teeninduse alt.

Probleem	Põhjus	Tegevus
Kohvi ainult tilgub tilast.	Jahvatusaste liiga peen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seadke jämedam jahvatusaste (vt ptk 8.8).
	Seade on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puhastage kohvivalmistamissüsteem (vt ptk 9.3). ▪ Tehke puhastus (vt ptk 9.6).
	Seade on seest katlakivi täis.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puhastage aparaat katlakivist (vt ptk 9.7).
Kohvi ei tule välja.	Veepaak tühi või valesti sisestatud.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Täitke veepaak ja veenduge, et see on õigesti sisestatud (vt ptk 4.6).
	Kohvivalmistamissüsteem on umbes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puhastage kohvivalmistamissüsteem (vt ptk 9.3).
Veski ei jahvata kohviube.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kohvioad ei jookse veskisse. ▪ Hoob on vertikaalses asendis. ▪ Kohvioad on liiga õlised. ▪ Võörkehad veskis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koputage örnalt ubade mahutile. ▪ Puhastage ubade mahuti. ▪ Keerake hooba vasakule või paremale. ▪ Kasutage teisi kohviube. ▪ Võtke ühendust klienditoega.
Ekraanil vilgub teade <i>Täitke kohviubade mahuti, kuigi mahutis on kohviube.</i>	Kohvioad ei jookse veskisse. Tömbekambri pole piisavalt jahvatatud kohviube.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vajutage joogi nupule.
Veski teeb müra.	Võörkehad veskis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Võtke ühendust klienditoega.
Kohvivalmistamissüsteemi ei saa tagasi pärast selle eemaldamist.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tömbekamber pole korralikult lukustunud. ▪ Ajam pole õiges asendis. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollige, kas tömbekambri lukustuse pide on korralikult kinni (vt ptk 9.3). ▪ Vajutage nupule "Kohvi kangus" ja hoidke nuppu allavajutatuna. Lisaks vajutage "Sisse-/väljalülitusnuppu". Seade teostab initsialiseerimise. Laske nupud lahti.
Ekraanil kuvab teade <i>Süsteemi viga.</i>	Tarkvara rike.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lülitage seade välja ja uesti sisse (vt ptk 4.1). ▪ Võtke ühendust klienditoega.

Saturs


1	Ierīces pārskats.....	379
1.1	Ierīces sīkāks pārskats.....	379
1.2	Vadības paneļa sīkāks pārskats	380
2	Jūsu drošībai	381
2.1	Noteikumiem atbilstoša lietošana	381
2.2	Elektriskās strāvas trieciena risks	381
2.3	Apdedzināšanas un applaucēšanās risks.....	381
2.4	Vispārējā drošība	382
3	Pirmie soli.....	382
3.1	Ierīces izpakošana	382
3.2	Piegādes komplektācijas pārbaude.....	382
3.3	Ierīces uzstādišana	382
3.4	Ierīces pieslēgšana	383
3.5	Ierīces ieslēgšana pirmo reizi	383
4	Pamata vadība.....	383
4.1	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	383
4.2	Vadības paneļa lietošana	384
4.3	Pārvietošanās izvēlnē	384
4.4	Kafijas pupiņu iepildišana un Bean Select izmantošana.....	385
4.5	Šķistošās kafijas lietošana	385
4.6	Ūdens uzpilde.....	386
4.7	Izplūdes iestatīšana	386
4.8	Pienā lietošana	386
4.9	Pilienu savākšanas trauka un kafijas biezumu tvertnes iztukšošana	386
5	Dzērienu pagatavošana	387
5.1	Espresso un Café Crème sagatavošana	387
5.2	Cappuccino un Latte Macchiato sagatavošana.....	387
5.3	Pienā putu un silta pienā pagatavošana.....	388
5.4	Karsta ūdens sagatavošana	388
5.5	Dzērienu ar receptēm sagatavošana.....	388
5.6	Dzērienu iestatījumu mainīšana pirms pagatavošanas un tās laikā.	388
5.7	Dzēriena pagatavošanas pārtraukšana	389
5.8	Divu dzērienu vienlaicīga pagatavošana	389
6	Dzērienu iestatījumu pastāvīga mainīšana	389
6.1	Noklusējuma iestatījumu mainīšana.....	389




7	Individuāli iestatījumi – „My Coffee“	389
7.1	Individuālo lietotāja profili rediģēšana	389
7.2	Individuālo iestatījumu atlašana/rediģēšana	390
7.3	Dzērienu ar individuāliem iestatījumiem sagatavošana	390
8	Pamatiestatījumu rediģēšana	391
8.1	Valodas iestatīšana	391
8.2	Pulksteņa laika iestatīšana	391
8.3	Enerģijas taupīšanas režīma iestatīšana	391
8.4	Automātiskās izslēgšanās iestatīšana	391
8.5	Skalošanas aktivizēšana/deaktivizēšana	392
8.6	Ierīces rūpīnīcas iestatījumu atiestatīšana	392
8.7	Izvēlne <i>Statistika</i> un <i>Sistēma</i>	392
8.8	Maluma pakāpes iestatīšana	393
9	Kopšana un apkope	393
9.1	Vispārīga tīrišana	393
9.2	Kafijas sistēmas skalošana	393
9.3	Gatavošanas mezgla tīrišana	393
9.4	Programma „ <i>Easy Cleaning</i> “	394
9.5	Programma „ <i>Piena sistēmas tīrišana</i> “	394
9.6	Programma „ <i>Kafijas sistēmas tīrišana</i> “	396
9.7	Programma „ <i>Atkalķošana</i> “	396
9.8	Ūdens cietības iestatīšana	397
9.9	Ūdens filtra izmantošana	397
10	Transportēšana, glabāšana un utilizēšana	398
10.1	Tvaika izpūšana no ierīces	398
10.2	Ierīces transportēšana	399
10.3	Ierīces utilizēšana	399
11	Tehniskie dati	399
12	Traucējumi	400

1 Ierīces pārskats

1.1 Ierīces sīkāks pārskats

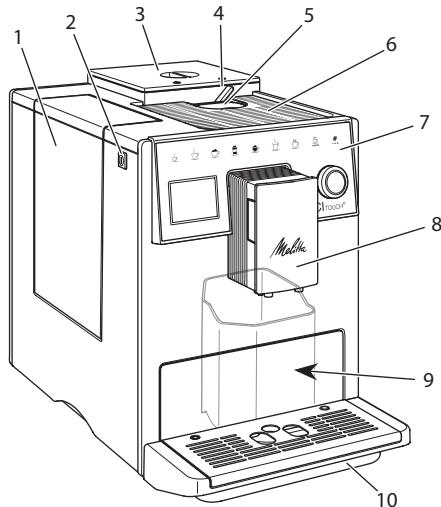


Att. 1: Ierīce no priekšpuses, kreisā puse

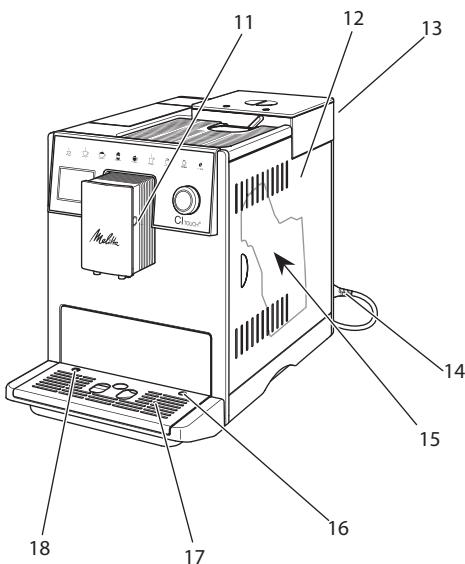

Att. 2: Ierīce no priekšpuses, labā puse

1.2 Vadības paneļa sīkāks pārskats

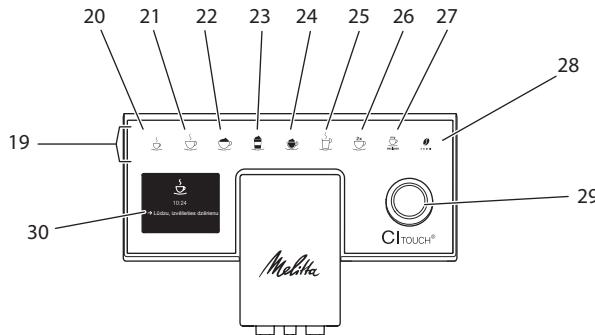

Att. 3: Vadības panelis

Poz.	Nosaukums	Funkcija
19	Dzērienu taustiņi	Dzērienu pagatavošana
20	Espresso	Espresso gatavošana
21	Café Crème	Café Crème gatavošana
22	Cappuccino	Cappuccino gatavošana
23	Latte Macchiato	Latte Macchiato gatavošana
24	Piena putu / silta piena sagatavošana	Piena putu vai silta piena sagatavošana
25	Karsts ūdens	Karsta ūdens sagatavošana
26	2 tases	Dzēriens divās tasēs
27	my recipes	Individuālu dzērienu iestatījumu atlasīšana vai dzērienu ar receptēm sagatavošana.
28	Kafijas stiprums	Kafijas stipruma iestatīšana
29	Rotary Switch	Atveriet izvēlni vai apstiprīniet ievadi. Izvēlnē pārvietoties uz augšu un uz leju vai iestatiet kafijas aromātu STANDARTA
30	Dispējs	Aktuālo izvēļju un ziņojumu attēlošana Piemērs: gatavības rādījums

Cien. cliente, god. klient!

Liels paldies, ka izlēmāt iegādāties kafijas automātu CI Touch®.

Šī lietošanas instrukcija jums palīdzēs iepazīt ierīces daudzpusīgās iespējas un gūt vislabāko kafijas baudījumu.

Rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Šādi izvairīsieties no traumās un mantiskajiem bojājumiem. Glabājiet šo lietošanas instrukciju rūpīgi. Nododot ierīci citām personām, dodiet līdz arī lietošanas instrukciju.

Uzņēmums Melitta neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot šo lietošanas instrukciju.

Ja jums nepieciešama papildu informācija vai arī ir radušies jautājumi par ierīci, sazinieties ar Melitta vai apmeklējet mūsu vietni internetā:

www.international.melitta.de/

Mēs vēlam jums daudz prieka ar savu ierīci.

2 Jūsu drošībai

 Ierīce atbilst spēkā esošajā Eiropas direktīvām un ir ražota atbilstoši jaunākajiem tehnikas standartiem. Tomēr ir atlikušie riski.

Lai izvairītos no riskiem, ievērojiet drošības norādījumus. Uzņēmums Melitta neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības norādījumus.

2.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir paredzēta kafijas dzērienu sagatavošanai no kafijas pupiņām vai šķīstošās kafijas un piena un ūdens uzsildīšanai.

Ierīce ir paredzēta lietošanai privātā mājsaimniecībā.

Cits izmantošanas veids neatbilst noteikumiem un tas var radīt traumas un mantiskos bojājumus.

2.2 Elektriskās strāvas trieciena risks

Ja ierīce vai barošanas kabelis ir bojāts, iespējami draudi dzīvībai, ko rada strāvas trieciens.

Lai izvairītos no apdraudējumiem, ko rada elektriskā strāva:

- Neizmantojiet bojātu barošanas kabeli.
- Lūdziet bojāto barošanas kabeli nomainīt ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestā vai tā servisa partnerim.
- Neatskrūvējiet pievilkus ierīces korpusa vākus.
- Izmantojiet ierīci tikai tad, ja tā ir nevainojamā tehniskā stāvoklī.
- Bojātu ierīci atļauts remontēt tikai sertificētā servisā. Nemēģiniet ierīci labot pats.
- Neveiciet ierīces, tās sastāvdaļu un piederumu izmaiņas.
- Negremdējiet ierīci ūdenī.
- Nodrošiniet, lai tīkla kabelis nenonāku saskarē ar ūdeni.

2.3 Apdedzināšanas un applaucēšanās risks

Izplūstošie šķidrumi un tvaiki var būt ļoti karsti. Arī ierīces daļas kļūst karstas.

Lai izvairītos no applaucējumiem un apdegumiem:

- Uzmanieties, lai izplūstošie šķidrumi un tvaiku nesaskartos ar ādu:
- Darbības laikā nepieskarieties izplūdes sprauslām.

2.4 Vispārējā drošība

Lai izvairītos no traumās un mantiskajiem bojājumiem:

- Nelietojiet ierīci skapī vai līdzīgā vietā.
- Darbības laikā neievietojiet rokas ierīces iekšpusē.
- Glabājiet ierīci un tās barošanas kabeli bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadu vecumu, nepieejamā vietā.
- Bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadu vecumu, personas ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai uztveres spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot ierīci tikai kompetentas personas uzraudzībā, pēc tam, kad ir apmācītas, kā droši strādāt ar ierīci, un izpratušas ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tirišanu un lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadu vecumu. Tirišanu un lietotāja veiktu apkopi veicot bērni, kas ir vecāki par 8 gadu vecumu, viņus nepieciešams uzraudzīt.
- Atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā ilgāku laiku netiek pieskaitīta.
- Ierīci aizliegts lietot augstumā, kas pārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa.

- Veicot ierīces un tās sastāvdaļu tirišanu, ievērojet atbilstošajā nodaļā esošās norādes („*Kopšana un apkope*“ 393 lpp.).

3 Pirmie soļi

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā varat sagatavot savu ierīci lietošanai.

3.1 Ierīces izpakošana

- Izpakojet ierīci. Noņemiet no ierīces iepakojuma materiālu, uzlīmētās līmlentes un aizsargplēves.
- Glabājiet iepakojuma materiālu transportēšanas vajadzībām un iespējamai atgriešanai.

Informācija

Ierīcē var būt kafijas un ūdens atlīkumi. Ierīcei rūpnīcā ir veikta darbības pārbaude.

3.2 Piegādes komplektācijas pārbaude

Ar turpmāk tekstā esošā saraksta palīdzību pārbaudiet piegādes komplektāciju. Ja kāda daļa nav piegādāta, sazinieties ar savu tirgotāju.

- kafijas karote ar ūdens filtra ieskrūvēšanas palīgmehānismu,
- plastmasas piena tvertne vai termiskā piena tvertne, katra ar piena šķūteni,
- ūdens filtrs,
- pārbaudes sloksnes ūdens cietības noteikšanai.

3.3 Ierīces uzstādīšana

Ievērojet šādas norādes:

- Nenovietojiet ierīci mitrās telpās.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzennes un sausas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci izlietnes vai līdzīgu vietu tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām.

- levērojiet pienācīgu attālumu līdz sie- nām vai citiem priekšmetiem (aptuveni 10 cm). Attālumam uz augšu būtu jābūt vismaz 20 cm.
- Novietojiet barošanas kabeli tā, lai to nevarētu sabojāt stūri vai karstas virsmas.

3.4 Ierīces pieslēgšana

Ievērojiet šādas norādes:

- Pārbaudiet, vai barošanas spriegums sakrit ar darba spriegumu, kas ir norādīts tehniskajos datos (skatiet 11. nodaļu, 399 lpp.).
- Pieslēdziet ierīci tikai noteikumiem atbilstoši instalētai kontaktligzdai ar drošinātāju. Šaubu gadījumā sazinieties ar elektriķi.
- Kontaktligzdai jābūt nodrošinātai ar vismaz 10 A drošinātāju.

3.5 Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

Pirmās ekspluatācijas reizes laikā varat iestatīt valodu, pulkstenā laiku un ūdens cietību. Šos iestatījumus varat veikt arī vēlāk (skatiet 8. nodaļu, 391 lpp. un 9.8. nodaļu, 397 lpp.).

Ūdens cietības noteikšanai izmantojiet pievienoto testa sloksni. Ievērojiet instrukcijas uz testa sloksnes iepakojuma un tabulā, 11. nodaļu, 399 lpp..

Informācija

Mēs iesakām pirmās divas kafijas tases pēc pirmās ekspluatācijas reizes izliet.

Priekšnoteikums: ierīce ir uzstādīta un pieslēgta.

1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Ieslēdziet ierīci ar taustiņu "lesl./lzsl.".
 - » Displejā parādās sveiciena teksts.
 - » Displejā parādās aicinājums veikt iestatīšanu: *Please Setup the machine.*
3. Veiciet iestatīšanu ar "Rotary Switch".
 - » Atveras izvēlne *Valoda*.

4. Atlasiet ar "Rotary Switch" savu valodu. Apstipriniet savu izvēli.
 - » Atveras izvēlne *Pulkstenis*.
5. Atlasiet ar "Rotary Switch" stundu un minūtes. Apstipriniet savus iestatījumus.
 - » Atveras izvēlne *Ūdens cietība*.
6. Atlasiet ar "Rotary Switch" noteikto ūdens cietības diapazonu vai apstipriniet ar "menu/ok" noklusējuma vērtību.
 - » Atveras aicinājums *Lūždu, uzpildiet ūdens tvertni un ievietojet to*.
7. Izņemiet ūdens tvertni. Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Ievietojiet ūdens filtru (skatiet nodaļu „Ūdens filtrā ievietošana“ 397 lpp.).

Iepildiet ūdens tvertnē svaigu ūdeni un ievietojet to.

 - » Ierīce uzsilst un automātiski veic skalošanu.
 - » Displejā parādās gatavības rādījums un aicinājums *Uzpildiet pupiņas*.
8. Iepildiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas. Lai to izdarītu, izlasiet 4.4. nodaļu, 385 lpp..

4 Pamata vadība

Šajā nodaļā ir aprakstīti ierīces lietošanas pamata vadības soļi.

4.1 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirms ierīces pirmās ekspluatācijas reizes izlasiet 3.5. nodaļu..

Informācija

- Ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas laikā tā automātiski veic skalošanu.
- Skalošanas laikā skalošanas ūdens tiek novadīts arī pilienu savākšanas traukā.
- Automātisko izslēgšanas skalošanu izvēlnē *Iestatījumi* iespējams ieslēgt vai izslēgt.



Ierīces ieslēgšana

- Novietojiet zem izplūdes trauku.
- Nospiediet taustiņu "lesl./lzsl.".
 - » Displejā parādās sveiciena teksts.
 - » Ierīce uzsilst un automātiski veic skalošanu.
 - » Displejā parādās gatavības rādījums.

Ierīces izslēgšana

- Novietojiet zem izplūdes trauku.
- Turiet nospiestu taustiņu "lesl./lzsl." 1-2 sekundes.
 - » Ar ieslēgtu izslēgšanas skalošanu ierīce automātiski veic skalošanu.
 - » Ierīce izslēdzas.

Informācija

- Ierīce automātiski izslēdzas, ja tā ilgāku laiku netiek lietota. Arī šajā gadījumā tiek veikta automātiska skalošana.
- Izslēgšanas laiku varat iestatīt izvēlnē Automātiskā izslēgšana, skatiet 8.4. nodalju, 391 lpp..
- Ja kopš ieslēgšanas neesat sagatavojis nevienu dzērienu vai ūdens tvertne ir tukša, skalošana netiek veikta.

4.2 Vadības paneļa lietošana

Svarīgākās funkcijas iespējams atvērt, izmantojot vadības paneli un "Rotary Switch".

Ar pirksta galu nospiediet vadības taustiņu. Vadības panelis nereaģē, ja spiežat to ar zīmuli vai citu priekšmetu.


Spīd tikai tie vadības taustiņi, kurus izmantojat pašreizējā ierīces stāvoklī.

4.3 Pārvietošanās izvēlnē

Lai izveidotu individuālus dzērienus vai veiktu ierīces apkopi, displejā jārādās gatavības rādījumam. Jums jāatver atbilstošā izvēlne un tajā jāpārvietojas.

Pēc veiksmīgi pabeigtiem procesiem displejā rādās gatavības rādījums

levērojiet šādas norādes displejā:

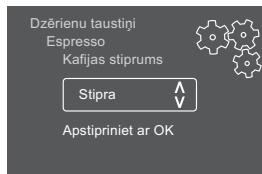

Att. 6: *Piemērs: displejs*

Lai pārvietotos izvēlnē, izmantojet šādas iespējas:

Izvēlnes atvēšana vai izvēles apstiprināšana

Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes, lai atvērtu izvēlni.

Nedaudz nospiediet taustiņu "Rotary Switch", lai apstiprinātu savu izvēli.

Pārvietošanās izvēlnē

Pagrieziet "Rotary Switch", lai pārvietotos izvēlnē uz leju vai uz augšu.

Iziešana no izvēlne


Atlasiet ar "Rotary Switch" komandu *Iziet* un apstipriniet savu izvēli, lai izietu no izvēlnes.

Izejiet no apakšizvēlnēm, kurās ir dota tikai informācija un kurās nevarat veikt nekādus iestatījumus, viegli nospiežot.

Apakšizvēļu atvēšana

Dažām ierīces funkcijām varat piekļūt, pēc kārtas atverot vairākas apakšizvēlnes.

Apakšizvēļu atvēšana vienmēr ir līdzīga. Piemērā ir aprakstīta *Atkal/košana* atvēšana.

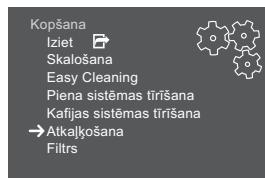

Att. 7: *Programmas Atkal/košana atvēšana*

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Dispļejā atveras izvēlne.
2. Pagriežot "Rotary Switch", atlasiet komandu Kopšana un apstipriniet savu izvēli.
3. Pagriežot "Rotary Switch", atlasiet komandu Atkaļkošana un apstipriniet savu izvēli.

Funkciju atlasīšana šajā lietošanas instrukcijā vienmēr tiek attēlota saīsināti:

- Atveriet izvēlni Kopšana > Atkaļkošana.

4.4 Kafijas pupiņu iepildīšana un Bean Select izmantošana

Grauzdētas kafijas pupiņas zaudē savu aromātu. Iepildiet pupiņu tvertnē tikai tādās kafijas pupiņas, cik varat izlietot tuvākajās 3 - 4 dienās.

▲ UZMANĪBU


Pārslēdzot kafijas pupiņu kameru, dzirnaviņas paliek kafijas pupiņas. Pirmajos divos kafijas dzērienos pēc pārslēgšanas uz bezkofeīna pupiņām vēl var būt kofeīnu saturoša kafija. Šādi var tikt ieteikmēta cilvēku veselība, kuriem ir nepanesamība pret kofeīnu.

- Cilvēkiem, kuriem ir kofeīna nepanesamība, pēc pārslēgšanas būtu jādzēr tikai trešais kafijas dzēriens.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotus kafijas veidus, iespējama dzirnaviņu salipšana.

- Neizmantojet sublimētas vai karameli-zētas kafijas pupiņas.
- Nepildiet pupiņu tvertnē šķistošo kafiju.

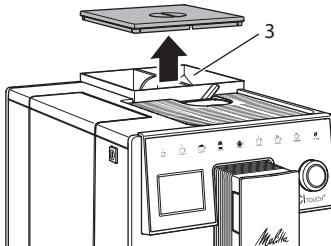

Att. 8: Divkameru kafijas pupiņu tvertne

Pateicoties divkameru pupiņu tvertnei (3), varat izmantot divus dažādas kafijas pupiņu viedus. Iepildiet, piemēram, vienā kamerā Espresso pupiņas un otrā - Café-Crème pupiņas.

1. Atveriet divkameru kafijas pupiņu tvertnes vāku.
2. Iepildiet kafijas pupiņu tvertnēs kafijas pupiņas.
3. Aizveriet divkameru kafijas pupiņu tvertnes vāku.

4.5 Šķistošās kafijas lietošana

Kafijas dzērienu sagatavošanai varat izmantot arī šķistošo kafiju.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotus kafijas veidus, iespējama gatavošanas mezglis nosprūšana.

- Neizmantojet gatavo dzērienu produktus.
- Iepildiet šķistošās kafijas nodalījumā maksimāli vienu kafijas karoti šķistošās kafijas.

1. Atveriet šķistošās kafijas nodalījuma vāku.
2. Dozēšanai izmantojiet komplektā esošo kafijas karoti. Iepildiet šķistošās kafijas nodalījumā maksimāli vienu kafijas karoti šķistošās kafijas.
3. Aizveriet šķistošās kafijas nodalījuma vāku.
4. Turpiniet tā, kā aprakstīts nodaļas no 5. nodaļu līdz 7. nodaļu.

Informācija

- Izmantojot šķistošo kafiju, nav iespējams dzērienu sagatavot divās tasēs.
- Ja jūs 3 minūšu laikā pēc šķistošās kafijas nodalījuma atvēšanas nepagatavojet kafiju, ierīce pārslēdzas kafijas pupiņu režīmā un šķistošā kafija tiek izmesta kafijas biezumu tvertnē.

4.6 Ūdens uzpilde

Lai nodrošinātu vislabāko kafijas baudījumu, izmantojet tikai svaigu, aukstu ūdeni bez ogļskābās gāzes. Mainiet ūdeni katru dienu.

Informācija

Ūdens kvalitātē būtiski ietekmē kafijas garšu. Tādēļ izmantojet ūdens filtru (skatiet 9.8. nodalju, 397 lpp. un 9.9. nodalju, 397 lpp.).

1. Atveriet ūdens tvertnes vāku un aiz roktura virzienā uz augšu izņemiet ūdens tvertni no ierīces.
2. Iepildiet ūdens tvertnē ūdeni.
Nemiet vērā, ka maksimālais uzpildes daudzums ir 1,8 litri.
3. No augšpuses ievietojiet ūdens tvertni ierīcē un aizveriet vāku.

4.7 Izplūdes iestatīšana

Izplūdes augstums ir iestatāms. Iestatiet pēc iespējas mazāku attālumu starp izplūdi un trauku. Atkarībā no trauka izmēra, pārvietojiet izplūdi uz augšu vai uz leju.


4.8 Piena lietošana

Lai nodrošinātu vislabāko kafijas baudījumu, izmantojet tikai atdzesētu pienu.

Atkarībā no modeļa varat izmantot komplektā esošo piena tvertni vai piena šķūteni un tirdzniecībā pieejamos piena iepakojumus.

Pienā tvertnes pieslēgšana

Iepildiet piena tvertnē tikai tik daudz piena, cik plānojat uzreiz izlietot.

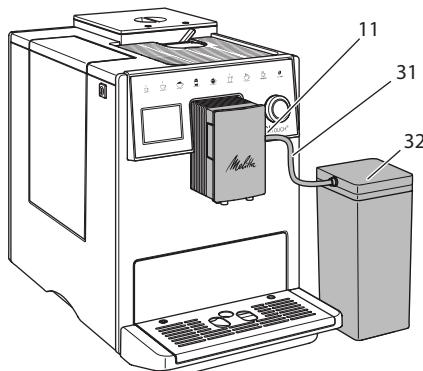

Att. 9: *Pienā tvertnes pieslēgšana ierīcei*


1. Iepildiet piena tvertnē(32) vēlamo piena daudzumu.
2. Savienojet piena šķūteni(31) ar piena tvertni un izplūdes pieslēgumu(11) vai arī ievietojet piena šķūteni tirdzniecībā pieejamā piena iepakojumā.

Informācija

Ievietojet uzpildīto piena tvertni ledus-skapī.

4.9 Pilienu savākšanas trauka un kafijas biezumu tvertnes iztukšošana

Ja pilienu savākšanas trauks(10) un kafijas biezumu tvertne(9) ir pilni, ierīce ziņo par nepieciešamību tos iztukšot. Izvīrzītais pludiņš(18) arī norāda, ka pilienu savākšanas trauks ir pilns. Vienmēr iztukšojet abas tvertnes.

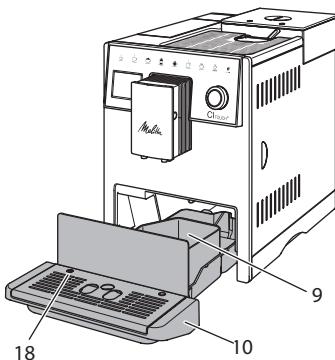

Att. 10: Pilienu savākšanas trauks, kafijas biezumu tvertne un pludiņš

- Izņemiet pilienu savākšanas trauku(10) virzienā uz priekšu no ierīces.
- Izņemiet kafijas biezumu tvertni(9) un iztukšojet to.
- Iztukšojet pilienu savākšanas trauku.
- Levietojiet kafijas biezumu tvertni.
- Lebīdīet pilienu savākšanas trauku līdz atdurei ierīcē.

Informācija

Ierīces aicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni atveras pēc noteikta dzērienu sagatavošanas reižu skaita. Iztukšojojot tvertnes laikā, kad ierīce ir izslēgta, tā nepiereģistrē šo procesu. Tādēļ iespējams, ka tiksiet aicināts iztukšot tvertnes, lai gan pilienu savākšanas trauks un kafijas biezumu tvertne vēl nav pilni.

5 Dzērienu pagatavošana

Dzērienu sagatavošanai ir trīs iespējas:

- Standarta dzēriens ar dzērienu taustiņiem un dzēriena sagatavošana receptēm, kā aprakstīts tālāk tekstā,
- Sagatavošana ar izmaiņītiem dzēriena iestatījumiem (skatiet 6. nodalju, 389 lpp.),
- Individuālo iestatījumu izmantošana ar funkciju My-Coffee (skatiet 7. nodalju, 389 lpp.).

Šajā nodalā tiek aprakstīta standarta sagatavošana.

Levērojiet:


- Tvertnēs būtu jābūt pietiekošam daudzumam kafijas un ūdens. Ja uzpildes līmenis ir pārāk zems, ierīce aicinās to uzpildīt.
- Ierīce neuzrāda, ja piena līmenis nav pietiekams.
- Izvēloties dzērienu ar pienu, jābūt piešķīgtai piena tvertnei vai tirdzniecībā pieejamam piena iepakojumam.
- Dzērienu traukiem jābūt pietiekoši lieliem.
- Dispļejā dzērienu sagatavošanai jārādās gatavības rādījumam.
- Dzēriena gatavošana tiek automātiski pabeigta.
- Pēc dzēriena ar pienu sagatavošanas ierīce automātiski lūdz veikt *Easy-Cleaning* programmu.

5.1 Espresso un Café Crème sagatavošana



- Novietojiet zem izplūdes trauku.
- Nospiediet taustiņu "Espresso" vai "Café Crème".
 - » Sākas dzēriena gatavošana un tā tiek automātiski pabeigta.
- Izņemiet trauku.

5.2 Cappuccino un Latte Macchiato sagatavošana



Priekšnoteikums: ir pieslēgts piens.

- Novietojiet zem izplūdes trauku.
- Nospiediet taustiņu "Cappuccino" vai "Latte Macchiato".
 - » Sākas dzēriena gatavošana un tā tiek automātiski pabeigta.
 - » Dispļejā parādās *Easy Cleaning?*
- Izņemiet trauku.
- Ieslēdziet *Easy-Cleaning* programmu vai sagatavojet citus dzērienus un vēlāk ieslēdziet *Easy Cleaning* programmu, skatiet 9.4. nodalju.

5.3 Piena putu un silta piena pagatavošana

Piena putu un silta piena sagatavošana ir līdzīga.



Priekšnoteikums: ir pieslēgts piens.

1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Nospiediet taustiņu "Piena putas/piens".
 - a) Piena putas = Nedaudz nospiediet taustiņu
 - b) Silts piens = Turiet taustiņu nospiestu (2 sekundes).
 - » Sākas piena padeve un tā tiek automātiski pabeigta.
3. Izņemiet trauku.
 - » Dispļejā parādās *Easy Cleaning?*
4. Ieslēdziet *Easy-Cleaning programmu* vai sagatavojet citus dzērienus un vēlāk ieslēdziet *Easy Cleaning programmu*, skatiet nodalju 9.4. nodalju.

5.4 Karsta ūdens sagatavošana



1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Nospiediet taustiņu "Karsts ūdens".
 - » Sākas karstā ūdens padeve un tā tiek automātiski pabeigta.
3. Izņemiet trauku.

5.5 Dzērienu ar receptēm sagatavošana

Līdzās standarta dzērieniem izvēlnē *Recep-*tes varat atlasīt papildu dzērienu veidus.



Informācija

Izvēloties recepti ar pienu, pieslēdziet piena tvertni vai tirdzniecībā pieejamu piena iepakojumu (atkarībā no modeļa).



**my
recipes**

1. Novietojiet zem izplūdes trauku.

2. Nospiediet "Rotary Switch" un atveriet izvēlni *Receptes* vai turiet nospiestu taustiņu "my recipes".
 - » Dispļejā atveras recepšu izvēle.
3. Atlaist dzēriena recepti un apstipriniet savu izvēli.
 - » Sākas dzēriena gatavošana un tā tiek automātiski pabeigta.
4. Izņemiet trauku.

5.6 Dzērienu iestatījumu mainīšana pirms pagatavošanas un tās laikā

Pirms dzēriena pagatavošanas un tās laikā varat mainīt dzērienu iestatījumus.



Informācija

Šie iestatījumi attiecas tikai uz šībrīža dzēriena gatavošanu.

Dzērienu iestatījumu mainīšana pirms pagatavošanas

Pirms dzēriena izvēles varat izmainīt kafijas pupiņu veidu.

- Pirms dzēriena izvēles ar bīdni "BEAN SELECT" iestatiet vēlamo kafijas pupiņu kameru.
- » Atlaistais kafijas pupiņu veids tiek izmantots dzēriena pagatavošanai.

Dzērienu iestatījumu mainīšana pagatavošanas laikā

Dzēriena gatavošanas laikā varat mainīt dzēriena daudzumu un kafijas stiprumu.

Priekšnoteikums: dispļejā rādās gatavības rādījums.



Dzēriena (kafijas vai piena) gatavošanas laikā ar "Rotary Switch" iestatiet attiecīgā dzēriena daudzumu.



Malšanas procesa laikā ar taustiņu "Kafijas stiprums" iestatiet kafijas stiprumu.

5.7 Dzēriena pagatavošanas pārtraukšana


Ja vēlaties priekšlaicīgi pārtraukt dzēriena sagatavošanu, atkārtoti nospiediet dzēriena taustiņu.

5.8 Divu dzērienu vienlaicīga pagatavošana

 Ar taustiņu "2 tases" varat sagatavot divus dzērienus.

Informācija

Dzērienu divās tasēs nav iespējams sagatavot maisītajiem dzērieniem ar karsto ūdeni (piem., Americano), piena putām, siltam pienam un karstam ūdenim.

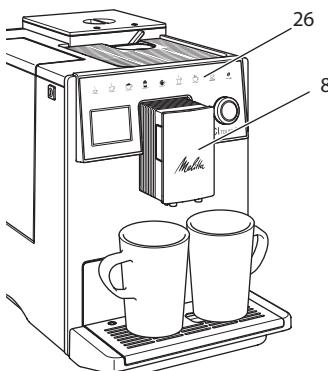

Att. 11: Dzēriens divās tasēs

1. Novietojiet zem izplūdes(8) divus traukus.
2. Nospiediet taustiņu "2 tases"(26).
3. Turpiniet tā, kā aprakstīts atbilstošajā dzēriena gatavošanas aprakstā.

Informācija

- Iestatījums attiecas tikai uz nākošo dzēriena gatavošanas reizi.
- Nesagatavojoj vienas minūtes laikā dzērienu, ierīce pārslēdz vienas tasētes režīmā.

6 Dzērienu iestatījumu pastāvīga mainīšana

Ierīce piedāvā papildu iespējas, sagatavot kafijas dzērienus.

6.1 Noklusējuma iestatījumu mainīšana

Atkarībā no dzēriena varat mainīt šādus noklusējuma iestatījumus:
kafijas daudzums, putu daudzums, piena daudzums, karstā ūdens daudzums, kafijas stiprums un temperatūra.

Dzērienu iestatījumu rediģēšana visiem dzērieniem ir līdzīga. Piemērā ir aprakstīta Espresso kafijas stipruma izmaiņšana.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Dzērienu taustiņi > Espresso > Kafijas stiprums*.
3. Atlasiet vēlamo kafijas stiprumu un apstipriniet savu izvēli.
4. Atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.
» Nākošajā Espresso sagatavošanas reizē tiek izmantots iestatītais kafijas stiprums.

Informācija

Noklusējuma iestatījumu saglabāj līdz brīdim, kamēr tie tiek mainīti.

7 Individuāli iestatījumi – „My Coffee“

Ar funkciju My Coffee varat saglabāt individuālus dzēriena iestatījumus un piesaistīt tos lietotājam.

7.1 Individuālo lietotāja profili rediģēšana

Varat izmantot līdz četriem lietotāju profiliem.

Lietotāja profila nosaukuma redīģēšana

Varat izmainīt lietotāja profili nosaukumus.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *My Coffee*.
3. Atlasiet lietotāju un apstipriniet savu izvēli.
4. Atlasiet *Redīģēt nosaukumu* un apstipriniet savu izvēli.
» Atveras atsevišķo simbolu atlasīšanas izvēlne.
5. Pagriezot "Rotary Switch", atlasiet atsevišķus simbolus un apstipriniet tos.
6. Atkārtoti atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.

Lietotāja profila aktivizēšana/ deaktivizēšana

Varat izmantot tikai tos lietotājus, kuru profils ir aktivizēts.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *My Coffee*.
3. Atlasiet lietotāju un apstipriniet savu izvēli.
4. Atlasiet *Aktīvs/neaktīvs* un apstipriniet savu izvēli.
5. Atlasiet *Aktīvs* vai *Neaktīvs* un apstipriniet savu izvēli.
6. Atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.

7.2 Individuālo iestatījumu atlasīšana/redīģēšana

Atkarībā no dzēriena varat lietotājam piesaistīt šādus iestatījumus:
receptes, kafijas daudzums, putu daudzums, piena daudzums, karstā ūdens daudzums, kafijas stiprums un temperatūra.

Individuālo iestatījumu piesaistīšana lietotājam vienmēr ir līdzīga. Piemērā ir aprakstīta Cappuccino kafijas daudzuma iestatīšana.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *My Coffee*.
3. Atlasiet lietotāju un apstipriniet savu izvēli.
4. Atveriet izvēlni *Cappuccino > Kafijas daudzums*.
5. Atlasiet daudzumu un apstipriniet savu izvēli.
6. Atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.
» Nākošo reizi gatavojoj Cappuccino, iespējams izmantot lietotāja iestatīto kafijas daudzumu.

7.3 Dzērienu ar individuāliem iestatījumiem sagatavošana

 Dzērienu gatavošana ar funkciju My Coffee visiem dzērieniem ir līdzīga. Piemērā ir aprakstīta Cappuccino gatavošana.

1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Spiediet taustiņu "my recipes" tik bieži, līdz displejā tiek parādīts vēlamais lietotājs.
3. Nospiediet taustiņu "Cappuccino".
» Sākas dzēriena gatavošana un tā tiek automātiski pabeigta.
4. Izņemiet trauku.
» Displejā parādās *Easy Cleaning? (lai sāktu, nospiediet Rotary Switch)*.
5. Ieslēdziet *Easy-Cleaning* programmu vai sagatavojet citus dzērienus un vēlāk ieslēdziet *Easy Cleaning* programmu, skatiet 9.4. nodāļu.

Informācija

- Lai aizvērtu funkciju *My Coffee*, spiediet taustiņu "my recipes" tik bieži, līdz atveras gatavības rādījums.
- Nesagatavojoj 3 minūšu laikā dzērienu, ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas rādījumā.

8 Pamatiestatījumu redīgēšana

Turpmākajā nodaļā tiek skaidroti vadības soli, ar kuriem iespējams izmainīt ierīces pamatiestatījumus.

8.1 Valodas iestatīšana

Varat iestatīt displeja tekstu valodu.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Valoda*.
3. Atlasiet valodu un apstiprini savu izvēli.
4. Ar komandu *Iziet* izejiet no izvēlnes.

8.2 Pulksteņa laika iestatīšana

Varat iestatīt displejā attēloto pulksteņa laiku.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Pulkstenis*.
3. Atlasiet stundu un minūtes. Attiecīgi apstiprini savus iestatījumus.
4. Ar komandu *Iziet* izejiet no izvēlnes.

Informācija

Ja nevēlaties displejā rādīt pulksteņa laiku, iestatīt to uz 00:00.

8.3 Enerģijas taupīšanas režima iestatīšana

Enerģijas taupīšanas režīmā tiek samazināta sildīšanas temperatūra un tiek izslēgts vadības paneļa apgaismojums.

Ilgāku laiku nelietojot ierīci, tā pēc iestatīta laika automātiski pārslēdzas enerģijas tau-

pīšanas režīmā. Iestatīt izvēlnē *Enerģijas taupīšanas režīms* laika ilgumu līdz enerģijas taupīšanas režīma ieslēgšanai.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Enerģijas taupīšanas režīms*.
3. Atlasiet laika ilgumu un apstiprini savu izvēli.
4. Ar komandu *Iziet* izejiet no izvēlnes.

Informācija

- Enerģijas taupīšanas režīmu pilnībā izslēgt nav iespējams. Vēlākais 4 stundas pēc ierīces nelietošanas tā pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.

8.4 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana

Ilgāku laiku nelietojot ierīci, tā pēc iestatīta laika automātiski izslēdzas. Iestatīt izvēlnē *Automātiskā izslēgšana* laiku līdz ierīcei izslēdzas. Varat noteikt precīzu laiku.

Informācija

Vienlaicīgi aktivizējot laika ilgumu un laika brīdi, ierīce izslēdzas pēc pirmā sasniegta iestatījuma.

Automātiskās izslēgšanās laika ilguma iestatīšana

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Automātiska izslēgšanās > Izslēgšanās pēc...*
3. Atlasiet laiku un apstiprini savu izvēli.
4. Atkārtoti atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.

Informācija

Automātisko izslēgšanos pilnībā izslēgt nav iespējams. Vēlākais 8 stundas pēc ierīces nelietošanas tā izslēdzas.

Automātiskās izslēgšanās laika brīža iestatīšana

Izslēgšanās laika brīdis ir deaktivizēts rūpnīcā.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Automātiska izslēgšanās > Izslēgšanās laiks...*
3. Atlasiet stundas un minūtes. Attiecīgi apstipriniet savus iestatījumus.
4. Atkārtoti atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.

Informācija

Ja vēlaties izslēgt automātisko izslēgšanos, iestatiet izslēgšanās laiku uz 00:00.

8.5 Skalošanas aktivizēšana/ deaktivizēšana

Vienmēr pēc ieslēgšanas kafijas sistēma tiek izskalota. Iespējams aktivizēt/deaktivizēt tikai izslēgšanas skalošanu. Ja tā ir aktivizēta, vienmēr pēc izslēgšanas kafijas sistēma tiek izskalota.

Pastāvīga deaktivizēšana nav ieteicama.

Izslēgšanas skalošanas aktivizēšana/ deaktivizēšana

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Iestatījumi > Izslēgšanas skalošana*.

3. Atlasiet *Aktīvs* vai *Neaktīvs* un apstipriniet savu izvēli.
4. Atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.

» Displejā parādās gatavības rādījums.

8.6 Ierīces rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Varat atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus.

Informācija

Aiestatot ierīces rūpnīcās iestatījumus, individuālie iestatījumi nesaglabājas, ieskatot iestatījumus izvēlnē *My Coffee*.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Iestatījumi > Rūpnīcas iestatījumi*.
3. Atlasiet *Aiestatīt* un apstipriniet savu izvēli.
4. Atlasiet komandu *Iziet*, lai izietu no izvēlnes.

8.7 Izvēlne Statistika un Sistēma

Statistika


Izvēlnē *Statistika* varat iegūt informāciju par dzērienu sagatavošanas reizēm un kopšanu.

Sistēma

Izvēlnē *Sistēma* varat iegūt informāciju par programmatūras versiju un piekļuvi funkcijai Iztvaicēšana, skatiet 10.1. nodaļu, 398 lpp..

8.8 Maluma pakāpes iestatīšana

Kafijas pupiņu maluma pakāpe ietekmē kafijas garšu. Maluma pakāpe rūpnīcā ir iestatīta optimāli.

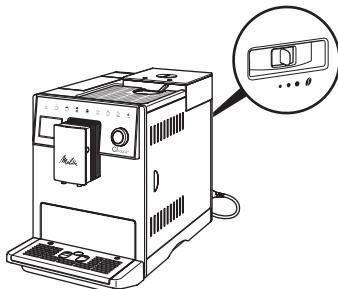

Att. 12: *Malšanas pakāpes iestatīšana*

Ar sviru ierīces aizmugurē iestatiet malšanas pakāpi.

1. Pārvietojiet sviru:

- Pa labi = Rupjāka malšanas pakāpe
- Pa kreisi = Smalkāka malšanas pakāpe

Informācija

- Iestatot smalkāku malšanas pakāpi, kafijas garša klūst izteiktāka.
- Malšanas pakāpe ir iestatīta optimāli, ja kafija no izplūdes izplūst vienmērīgi un tai veidojas smalka, blīva krēmveida kārta.

9 Kopšana un apkope

Pateicoties regulārai tīrišanai un apkopei, tiek nodrošināta vienmērīgi augsta jūsu dzērienu kvalitāte.

9.1 Vispārīga tīrišana

Tīriet ierīci regulāri. Nekavējoties notīriet ārējus piena un kafijas netīrumus.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotus tīrišanas līdzekļus, iespējama virsmu saskrāpēšana.

- Neizmantojiet abrazīvas drānas, sūkļus un tīrišanas līdzekļus.

Priekšnoteikums: ierīce ir izslēgta.

- Tīriet ierīci no ārpuses ar mīkstu, mitru drānu un tirdzniecībā pieejamiem trauku mazgāšanas līdzekļiem.
- Izskalojet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni ar mīkstu, mitru drānu un tirdzniecībā pieejamiem trauku mazgāšanas līdzekļiem.
- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.

9.2 Kafijas sistēmas skalošana

Skalošanas laikā tiek izskalotas izplūdes sprauslas un iekšpusē esošās kafijas sistēmas daļas. Šādi skalošanas üdens no iekšpuses nokļūst pilienu savākšanas traukā.

Aktivizējot izslēgšanas skalošanu, ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas laikā automātiski tiek veikta kafijas sistēmas skalošana.


Skalošanu varat veikt arī manuāli.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.


1. Novietojiet zem izplūdes trauku.
2. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
 - » Displejā atveras izvēlne.
3. Atveriet izvēlni *Kopšana > Skalošana*.
4. Atlasiet *Sākt* un apstipriniet savu izvēli.
 - » Kafijas sistēma tiek izskalota.

9.3 Gatavošanas mezglu tīrišana


Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, mēs iesakām gatavošanas mezglu tīrit reizi nedēļā.

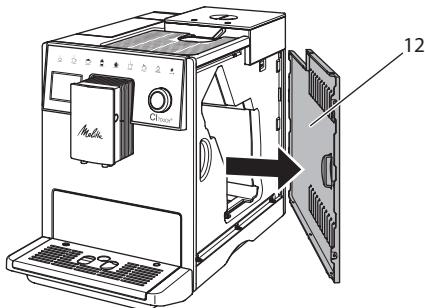

Att. 13: Sānu apšuvuma demontāža

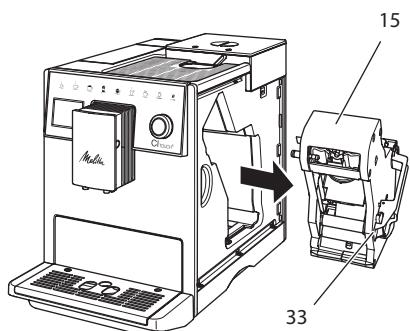

Att. 14: Gatavošanas mezglu demontāža

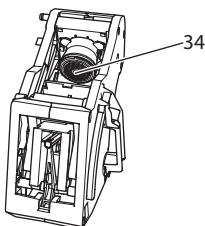

Att. 15: Gatavošanas mezglu tīrīšana

Priekšnoteikums: ierīce ir izslēgta.

- Atveriet vāku(12). Lai to izdarītu, satveriet padziļinājumu ierīces labajā pusē un izvelciet vāku virzienā uz sāniem.
- Nospiediet un turiet gatavošanas mezglu (33) roktura sarkano svīru (15), un pagrieziet rokturi pulksteņa rādītāju virzienā, līdz tas galānofiksējas.

- Aiz roktura izņemiet gatavošanas mezglu no ierīces.
- Zem tekoša ūdens no visām pusēm noskalojiet neizjauktu gatavošanas mezglu. Īpaši pievērsiet uzmanību, lai sietā(34) nebūtu kafijas atlīkumus.
- Īlaujet gatavošanas mezglam nozūt.
- Ar mīkstu, sausu drānu notīriet uz ierīces iekšpuses virsmām esošos kafijas atlīkumus.
- Ievietojiet gatavošanas mezglu ierīcē. Nospiediet un turiet gatavošanas mezglā roktura sarkano svīru, un pagrieziet rokturi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz tas galānofiksējas.
- No sāniem ievietojiet vāku, līdz tasnofiksējas.

9.4 Programma „Easy Cleaning“

Ar programmu Easy Cleaning tiek skalota piena sistēma.

Pēc dzēriena ar pienu pagatavošanas ierīce aicina ieslēgt Easy Cleaning programmu.

Easy Cleaning programmu varat veikt arī manuāli.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

- Novietojiet zem izplūdes trauku.
- Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
- Atveriet izvēlni Kopšana > Easy Cleaning.
- Atlasiet Sākt un apstipriniet savu izvēli.
- Sekojet turpmākajām instrukcijām displejā līdz Easy Cleaning programmas beigām.

9.5 Programma „Piena sistēmas tīrīšana“

Ar šo programmu tiek tīrīta piena sistēma ar piena sistēmas tīrīšanas līdzekli.

Higiēnas nolūkos un lai izvairītos no ierīces bojājumiem, mēs iesakām tīrīšanas programmu veikt reizi nedēļā.

Tīrišanas programma ilgst aptuveni 3 minūtes un to nevajadzētu pārtraukt.

UZMANĪBU

Nepiemērotu piena sistēmas tīrišanas līdzekļu izmantošana var radīt ierīces bojājumus.

- Izmantojet tikai Melitta® PERFECT CLEAN piena sistēmu tīrišanas līdzekli kafijas automātiem.
- Nemiet vērā apstrādes norādes uz piena sistēmu tīrišanas līdzekļu iepakojuma.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.


1. Novietojiet zem izplūdes uztveršanas trauku (0,7 l) (piem., kafijas biezumu tvertni).
2. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
3. Atveriet izvēlni *Kopšana > Piena sistēmas tīrišana*.
4. Atlasiet Sākt un apstipriniet savu izvēli.
5. Sekojiet turpmākajām instrukcijām displejā līdz *Piena sistēmas tīrišanas programmas* beigām.

Piena mezglā tīrišana


Papildus iesakām regulāri tīrit piena mezglu, piena šķuteni un piena tvertni.

Informācija

- Plastmasas piena tvertne, bez vāka un izplūdes caurules ir piemērota mazgāšanai trauku mazgājamajās mašīnās.

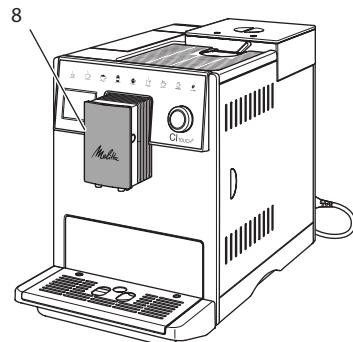

Att. 16: *Piekļuve piena mezglam*

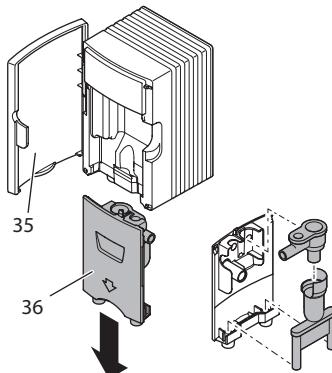

Att. 17: *Piena mezglā demontāža*

1. Noņemiet piena šķuteni no ierīces.
2. Atveriet izplūdes durtiņas (8).
3. Virzienā uz leju noņemiet piena mezglu (36).
4. Nomazgājiet atsevišķas detaljas ar siltu ūdeni. Izmantojet mīkstu, mitru drānu un tirdzniecībā pieejamiem trauku mazgāšanas līdzekļiem.

Montāžu veiciet atbilstoši pretējā secibā.

Informācija

Nodrošiniet, lai piena mezglis tiktu iespiests virzienā uz augšu līdz atdurei.

9.6 Programma „Kafijas sistēmas tīrišana”

Izmantojot šo tīrišanas programmu ar kafijas automātu tīrišanas līdzekli tiek notīrīti atlikumi un kafijas eļļas atlikumi.

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, mēs iesakām tīrišanas programmu veikt ik pēc 2 mēnešiem - vai tad, kad ierīce lūdz to veikt.

Pirms tīrišanas programmas palaides iztīriet gatavošanas mezglu un iekšpusi (skatiet 9.3. nodaļu, 393 lpp.).

Tīrišanas programma ilgst aptuveni 15 minūtes un to nevajadzētu pārtraukt.

▲ UZMANĪBU

Kontakts ar kafijas automātu tīrišanas līdzekļiem var radīt acu un ādas kairinājumus.

- Nemiet vērā apstrādes norādes uz kafijas automātu tīrišanas līdzekļu iepakojuma.

UZMANĪBU

Nepiemērotu kafijas automātu tīrišanas līdzekļu izmantošana var radīt ierīces bojājumus.

- Izmantojiet tikai Melitta® PERFECT CLEAN tīrišanas tabletes kafijas automātiem.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Kopšana > Kafijas sistēmas tīrišana*.
3. Atlaist *Sākt* un apstipriniet savu izvēli.
4. Sekojiet turpmākajām instrukcijām displejā līdz tīrišanas programmas beigām.

9.7 Programma „Atkalķošana”

Izmantojot atkalķošanas programmu ar kafijas automātu atkalķošanas līdzekļa palīdzību tiek notīrīti kafija nosēdumi ierīces iekšpusē.

Lai izvairītos no ierīces bojājumiem (ja neizmantojat ūdens filtru), mēs iesakām atkalķošanas programmu veikt ik pēc 3 mēnešiem. Izmantojot ūdens filtru, tikai tad, kad ierīce lūdz to darīt.

Atkalķošanas programma ilgst aptuveni 25 minūtes un to nevajadzētu pārtraukt.

▲ UZMANĪBU

Kontakts ar atkalķošanas līdzekli var radīt acu un ādas kairinājumus.

- Nemiet vērā apstrādes norādes uz kafijas automātu atkalķošanas līdzekļu iepakojuma.

UZMANĪBU

Nepiemērotu piena sistēmas atkalķošanas līdzekļu izmantošana var radīt ierīces bojājumus.

- Izmantojiet tikai Melitta® ANTI CALC šķidro atkalķošanas līdzekli kafijas automātiem.
- Nemiet vērā apstrādes norādes uz kafijas automātu atkalķošanas līdzekļa iepakojuma.

UZMANĪBU

Ieskrūvēts ūdens filtrs atkalķošanas programmas laikā var tikt bojāts.

- Izņemiet ūdens filtru, kad ierīce to aicina darīt (skatiet Att. 18. nodaļu).
- Atkalķošanas programmas laikā ieviešojiet ūdens filtru tvertnē ar dzeramo ūdeni.
- Pēc atkalķošanas programmas beigām varat atkārtoti ievietot ūdens filtru un izmantot to tālāk.

Priekšnoteikumi:

- Displejā rādās gatavības rādījums.
 - Zem izplūdes ir novietots uztveršanas trauks (0,7 l).
1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
 2. Atveriet izvēlni Kopšana > Atkalķošana.
 3. Atlasi Sākt un apstipriniet savu izvēli.
 4. Sekojiet turpmākajām instrukcijām displejā līdz atkalķošanas programmas beigām.

9.8 Ūdens cietības iestatīšana

Iestatītā ūdens cietība ietekmē atkalķošanas biežumu. Jo cietāks ūdens, jo biežāk nepieciešama ierices atkalķošana.

Informācija

Izmantojot ūdens filtru, jūs nevarat iestatīt ūdens cietību.


Ūdens cietības noteikšanai izmantojiet pievienoto testa sloksni. levērojiet instrukcijas uz testa sloksnes iepakojuma un tabulā 11. nodalju, 399 lpp..

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni
iestatījumi > Ūdens cietība.
3. Atlasi ūdens cietības diapazonu un apstipriniet savu izvēli.

9.9 Ūdens filtra izmantošana

Ūdens filtra izmantošana pagarina ierices darbmūžu un retāk ir nepieciešama ierices atkalķošana. Piegādes komplektā iekļautais ūdens filtrs izfiltrē no ūdens kalķi un citas kaitīgās vielas.

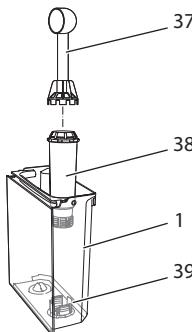

Att. 18: Ūdens filtra ieskrūvēšana / izskrūvēšana

Ar kafijas karotes (38) otrajā pusē esošo ūdens filtra ieskrūvēšanas palīgmehānismu ieskrūvējet vai izskrūvējet ūdens filtru (37) vītnē (39) ūdens tvertnes grīdā (1).

Ūdens filtra ievietošana

Informācija

Dažas minūtes pirms ūdens filtra ieviešanas ievietojiet to tvertnē ar dzeramo ūdeni.

Priekšnoteikumi:

- Displejā rādās gatavības rādījums.
 - Zem izplūdes ir novietots uztveršanas trauks (0,7 l).
1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
 2. Atveriet izvēlni Kopšana > Filtrs > Filtra ievietošana.
 3. Atlasi Sākt un apstipriniet savu izvēli.
 4. Sekojiet turpmākajām instrukcijām displejā.
» Ierīce automātiski pielāgo ūdens cietību ūdens filtram.
 - » Displejā parādās gatavības rādījums.

Ūdens filtra nomaiņa

Nomainiet ūdens filtru, kad ierīce to aicina darīt.

Priekšnoteikums:

- Displejā rādās gatavības rādījums.
 - Zem izplūdes ir novietots uztveršanas trauks (0,7 l).
1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
 2. Atveriet izvēlni *Kopšana > Filtrs > Filtra nomaiņa*.
 3. Atlasiet *Sākt* un apstiprini savu izvēli.
 4. Sekojiet turpmākajām instrukcijām displejā.

Ūdens filtra izņemšana

Ūdens filtrs nedrīkst ilgu laiku būt bez ūdens. Ilgāku laiku nelietojot ūdens filtru, mēs iesakām to ievietot ūdens tvertnē un ledusskapī.

Priekšnoteikums: displejā rādās gatavības rādījums.

1. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
2. Atveriet izvēlni *Kopšana > Filtrs > Filtra izņemšana*.
3. Atlasiet *Sākt* un apstiprini savu izvēli.
4. Sekojiet turpmākajām instrukcijām displejā.
» Ūdens cietība automātiski ir iestatīta saskaņā ar iepriekšējiem iestatījumiem.
- » Displejā parādās gatavības rādījums.

10 Transportēšana, glabāšana un utilizēšana

10.1 Tvaika izpūšana no ierīces

Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, pirms transportēšanas un sala apdraudējuma gadījumā mēs iesakām no ierīces izpūst tvaiku.

Izpūšot tvaiku, no ierīces iztvaiko atlikušais ūdens.

Priekšnoteikumi:

- Ūdens filtrs ir izņemts.
 - Displejā rādās gatavības rādījums.
1. Novietojet zem izplūdes trauku.
 2. Turiet nospiestu taustiņu "Rotary Switch" ilgāk nekā 2 sekundes.
» Displejā atveras izvēlne.
 3. Atveriet izvēlni *Sistēma > Tvaika izpūšana no ierīces*.
 4. Atlasiet *Sākt* un apstiprini savu izvēli.
 5. Sekojiet turpmākajām instrukcijām displejā.
» Ierīce uzsilst.
» No ierīces pilnībā tiek izpūsts tvaiks un tā pēc tam pilnībā izslēdzas.

10.2 Ierīces transportēšana

UZMANĪBU

Sasalis atlikušais ūdens var radīt ierīces bojājumus.

- Izvairieties ierīci novietot temperatūrā, kas ir zemāka nekā 0 °C.

Informācija

Transportējet ierīci tikai oriģinālajā iepakojumā. Šādi varat izvairīties no transportēšanas laikā radītiem bojājumiem.

Pirms ierīces transportēšanas veiciet šādas darbības:

- Izpūtiet tvaiku no ierīces (skatiet 10.1. nodaļu, 398 lpp.).
- Iztukšojet pilienu savākšanas trauku un kafijas biezumu tvertni.
- Iztukšojet ūdens tvertni.
- Iztukšojet kafijas pupiņu tvertni.
- Iztiriet ierīci (skatiet 9.1. nodaļu, 393 lpp.).
- Ar piemērotu līmlenti nostipriniet brīvi novietotās detaļas (tasīšu plāksni u.t.t.).
- Iepakojiet ierīci.

10.3 Ierīces utilizēšana

Ar šo simbolu apzīmētās ierīces ir pakļautas Eiropas Savienības direktīvai 2002/96/EK, kas attiecas uz WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektroierīces aizliegts izmest sadzīves atkritumos.

- Utilizējet ierīci videi draudzīgā veidā piemērotā savākšanas punktā.

11 Tehniskie dati

Tehniskie dati

Darba sprigums	no 220 V līdz 240 V, 50 Hz
Strāvas patēriņš	maks. 1400 W
Sūkņa spiediens	statiski maks. 15 bar
Izmēri	
Platums	255 mm
Augstums	340 mm
Dzījums	470 mm
Tilpums	
Kafijas pupiņu tvertne	2 × 135 g
Ūdens tvertne	1,8 l
Svars (tukšs)	9,25 kg
Vides apstākļi	
Temperatūra	no 10 °C līdz 32 °C
Relatīvais gaīsa mitrums	no 30 % līdz 80 % (nekondensējošs)

Ūdens cietības diapazons	°d	°e	°f
Mīksts	no 0 līdz 10	no 0 līdz 13	no 0 līdz 18
Vidējs	no 10 līdz 15	no 13 līdz 19	no 18 līdz 27
Ciets	no 15 līdz 20	no 19 līdz 25	no 27 līdz 36
Ļoti ciets	> 20	> 25	> 36

12 Traucējumi

Ja nevarat novērst zemāk minētos traucējumus vai arī citus traucējumus, kas šeit nav doti, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu (vietējais zvanu tarifs).

Servisa numuru meklējet ūdens tvertnes vākā vai mūsu vietnes sadaļā "Serviss"

Traucējums	Cēlonis	Darbība
Kafija no izplūdes tikai izpil.	Pārāk smalka maluma pakāpe.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iestatiet rupjāku maluma pakāpi (skatiet 8.8. nodaļu.).
	Ierīce ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iztīriet gatavošanas mezglu (skatiet 9.3. nodaļu.). ▪ Veiciet tirīšanas programmu (skatiet 9.6. nodaļu.).
Kafija netek.	Ierīce ir aizkalķojusies	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atkalķojet ierīci (skatiet 9.7. nodaļu.).
	Nav iepildīts ūdens tvertnē vai arī tā nav pareizi ievietota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uzpildiet ūdeni un pārbaudiet tvertnes novietojumu (skatiet 4.6. nodaļu.).
Dzirnaviņas nemaļ kafijas pupiņas.	Aizsērējis gatavošanas mezgls.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iztīriet gatavošanas mezglu (skatiet 9.3. nodaļu.).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pupiņas nekrīt dzirnaviņās. ▪ Svīra atrodas horizontāli. ▪ Kafijas pupiņas ir pārāk eljainas. ▪ Dzirnaviņās ir svešķermenis. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nedaudz pasietiet kafijas pupiņu tvertni. ▪ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni. ▪ Pārvietojiet svīru pa kreisi vai pa labi. ▪ Izmantojiet citas kafijas pupiņas. ▪ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu
Mirgo rādījums <i>Uzpildiet pupiņas</i> , lai gan kafijas pupiņu tvertnē ir uzpildīta.	Pupiņas nekrīt dzirnaviņās. Gatavošanas nodalījumā nav pietiekoši daudz samaltu pupiņu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nospiediet dzēriena gatavošanas vadības taustiņu.
Dzirnaviņas darbojas skaļi.	Dzirnaviņās ir svešķermenis.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu
Gatavošanas mezglu pēc izņemšanas nav iespējams ievietot.	Gatavošanas mezgls nav pareizi nofiksēts.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pārbaudiet, vai gatavošanas mezgla fikstura rokturis ir pareizi nofiksēts (skatiet 9.3. nodaļu.).
	Piedziņa nav pareizā pozīcijā.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nospiediet taustiņu "Kafijas stiprums" un turiet to nospiestu. Papildus nospiediet taustiņu "Iesl./Izsl.". Ierīce veic inicializēšanu. Atlaidiet taustiņus.
Dispļejā redzams rādījums <i>Sistēmas klūda</i> .	Programmatūras traucējuma rādījums.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci (skatiet 4.1. nodaļu.). ▪ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu


Obsah

1	Přehled přístroje	403
1.1	Přehled přístroje	403
1.2	Přehled ovládacího pole	404
2	Pro Vaši bezpečnost	405
2.1	Použití dle účelu	405
2.2	Nebezpečí způsobená elektrickým proudem	405
2.3	Nebezpečí popálení a opaření	406
2.4	Obecná bezpečnost	406
3	První kroky	406
3.1	Vybalení přístroje	406
3.2	Kontrola rozsahu dodávky	406
3.3	Postavení přístroje	406
3.4	Zapojení přístroje	407
3.5	První zapnutí přístroje	407
4	Základní obsluha	407
4.1	Zapnutí a vypnutí přístroje	407
4.2	Ovládání ovládacího pole	408
4.3	Navigování v nabídce	408
4.4	Naplnění kávových zrn a použití Bean Select	409
4.5	Použití kávového prášku	409
4.6	Nalítí vody	410
4.7	Nastavení výtoku	410
4.8	Použití mléka	410
4.9	Vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu	410
5	Příprava nápojů	411
5.1	Příprava espresso nebo Café Crème	411
5.2	Příprava Cappuccina a Latte Macchiato	411
5.3	Příprava mléčné pěny a teplého mléka	412
5.4	Příprava horké vody	412
5.5	Příprava nápojů podle receptů	412
5.6	Změna nastavení nápojů před přípravou a během přípravy	412
5.7	Přerušení přípravy nápoje	412
5.8	Příprava dvou nápojů současně	413
6	Trvalá změna nastavení nápojů	413
6.1	Změna předchozích nastavení	413


7	Osobní nastavení – „My Coffee“.....	413
7.1	Zpracování osobních uživatelských profilů	413
7.2	Výběr/změna osobních nastavení.....	414
7.3	Příprava nápojů s osobním nastavením.....	414
8	Změna základních nastavení	414
8.1	Nastavení jazyku.....	414
8.2	Nastavení času.....	415
8.3	Nastavení režimu úspory energie	415
8.4	Nastavení automatického vypnutí.....	415
8.5	Aktivace/deaktivace proplachování.....	416
8.6	Reset přístroje na nastavení ze závodu	416
8.7	Nabídka Statistika a systém	416
8.8	Nastavení stupně mletí	416
9	Péče a údržba.....	416
9.1	Obecné čištění.....	417
9.2	Propláchnutí kávového systému	417
9.3	Výčistit spařovací jednotku.....	417
9.4	Program „ <i>Easy Cleaning</i> “	418
9.5	Program „Čištění mléčného systému“.....	418
9.6	Program „Čištění kávového systému“	419
9.7	Program „Odvápnení“	420
9.8	Nastavení tvrdosti vody	420
9.9	Použití vodního filtru	420
10	Přeprava, skladování a likvidace	421
10.1	Odpaření přístroje.....	421
10.2	Přeprava přístroje	422
10.3	Likvidace přístroje.....	422
11	Technické údaje	422
12	Poruchy.....	423

1 Přehled přístroje

1.1 Přehled přístroje

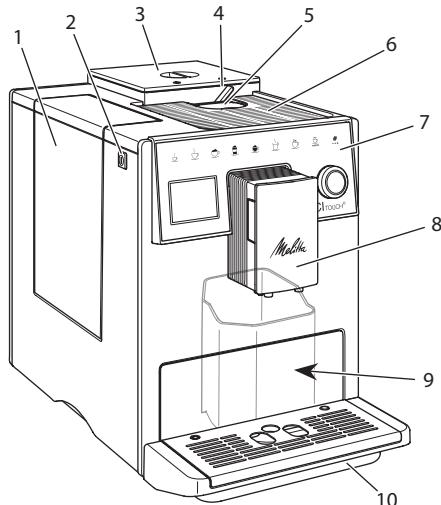


Obr. 1: Přístroj zepředu z levé strany

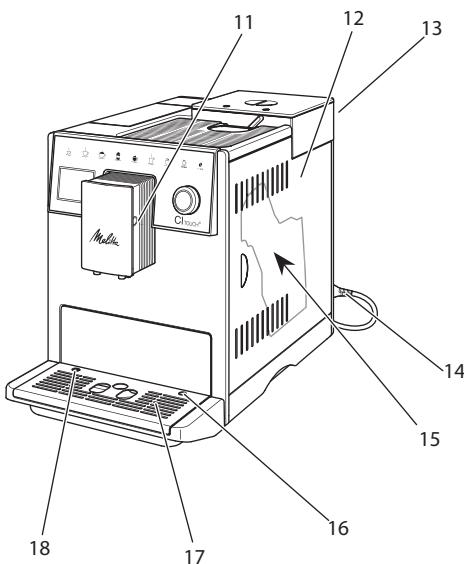

Obr. 2: Přístroj zepředu z pravé strany

1.2 Přehled ovládacího pole

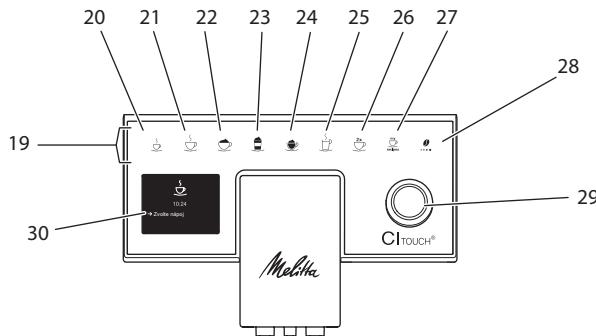

Obr.3: Ovládací pole

Pol.	Název	Funkce
19	Odběrová tlačítka	Příprava nápojů
20	Espresso	Příprava espresso
21	Café Crème	Příprava Café Crème
22	Cappuccino	Příprava Cappuccina
23	Latte Macchiato	Příprava Latte Macchiato
24	Mléčná pěna/teplé mléko	Příprava mléčné pěny nebo teplého mléka
25	Horká voda	Příprava horké vody
26	2 šálky	Odběr pro dva šálky
27	my recipes	Vybrat osobní nastavení pro nápoje nebo připravit nápoje podle receptů
28	Nastavení intenzity kávy	Nastavení intenzity kávy
29	Rotary Switch	Vyvolat nabídku nebo potvrdit zadání. Navigovat v nabídce nahoru nebo dolů nebo nastavit aroma kávy STANDARD.
30	Displej	Zobrazení aktuálních nabídek a hlášení Příklad: Zobrazení provozní přípravenosti

Vážená zákaznice, vážený zákazníku

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro zcela automatický kávovar CI Touch®.

Návod k obsluze Vám pomůže seznámit se s různými možnostmi přístroje a zažít co nejvyšší požitek z kávy.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Tak zabráníte zranění osob a věcným škodám. Návod k obsluze pečlivě uschovejte. V případě předání přístroje odevzdějte s ním také i tento návod k obsluze.

Společnost Melitta nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k obsluze.

Pokud potřebujete další informace nebo máte nějaké dotazy ohledně přístroje, kontaktujte společnost Melitta nebo navštivte naše webové stránky na adresě:

www.melitta.cz

Přejeme Vám hodně radosti s přístrojem.

2 Pro Vaši bezpečnost

 Přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a je vyroběn podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto existují zbytková nebezpečí. K zabránění nebezpečí musíte dodržovat bezpečnostní pokyny. Společnost Melitta nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.

2.1 Použití dle účelu

Přístroj se používá k přípravě kávových nápojů z kávových zrn nebo kávového prášku a k ohřevu mléka a vody.

Přístroj je určen pro použití v domácnostech.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a

může vést ke zranění osob a věcným škodám.

2.2 Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

Pokud je přístroj nebo síťový kabel poškozen, hrozí nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem.

K zabránění nebezpečí v důsledku zásahu elektrickým proudem:

- Nepoužívejte poškozený síťový kabel.
- Poškozený síťový kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo jeho servisní partner.
- Neotvírejte pevně přišroubované kryty z pláště přístroje.
- Přístroj používejte pouze tehdy, pokud je v technicky nezávadném stavu.
- Vadný přístroj smí opravovat pouze autorizovaná dílna. Neopravujte přístroj sami.
- Neprovádějte žádné změny na přístroji, na jeho součástech a příslušenství.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Nedovolte, aby síťový kabel přišel do styku s vodou.

2.3 Nebezpečí popálení a opaření

Vytékající kapaliny a unikající páry mohou být velmi horké. Díly přístroje jsou také velmi horké.

K zabránění opaření a popáleninám:

- Zabraňte kontaktu pokožky s unikajícími kapalinami a výparý.
- Během provozu se nedotýkejte trysek na výtoku.

2.4 Obecná bezpečnost

K zabránění zranění osob a věcným škodám:

- Neprovozujte přístroj ve skřínce nebo podobném.
- Během provozu nesahejte do vnitřku přístroje.
- Uchovávejte přístroj a jeho síťový kabel mimo dosah dětí mladších než 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti ve věku od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeni o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.
- Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu přístroje nesmí provádět děti mladší než 8 let. Děti starší než 8 let musí být při čištění a uživatelské údržbě přístroje pod dohledem.

- Odpojte přístroj od napájení proudem, pokud je ponechán bez dozoru delší dobu.
- Přístroj se nesmí provozovat v nadmořských výškách nad 2000 m.
- Při čištění přístroje a jeho součástí se řídte pokyny v příslušné kapitole („Péče a údržba“ na straně 416).

3 První kroky

V této kapitole je popsán způsob přípravy přístroje k použití.

3.1 Vybalení přístroje

- Vybalte přístroj. Odstraňte obalový materiál, lepicí pásky a ochranné fólie z přístroje.
- Uchovávejte obalový materiál pro přepravu a případné vrácení.

Informace

Přístroj může obsahovat stopy kávy a vody. Přístroj byl testován v závodě za účelem jeho bezchybné funkce.

3.2 Kontrola rozsahu dodávky

Na základě níže uvedeného seznamu zkontrolujte úplnost dodávky. Pokud některé díly chybí, obraťte se na svého prodejce.

- kávová lžička s pomocným šroubem pro vodní filtr,
- plastová nádoba na mléko nebo termónádoba na mléko s hadicí na mléko,
- vodní filtr,
- testovací proužky pro stanovení tvrdosti vody.

3.3 Postavení přístroje

Dodržujte následující pokyny:

- Přístroj nestavte ve vlhkých prostorách.

- Postavte přístroj na stabilní, rovnou a suchou plochu.
- Nestavte přístroj v blízkosti umyvadel nebo podobného zařízení.
- Přístroj nestavte na horké plochy.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost cca 10 cm od stěny a dalších předmětů. Vzdálenost směrem nahoru by měla být minimálně 20 cm.
- Sítový kabel položte tak, aby nemohl být poškozen hranymi nebo horkými povrchy.

3.4 Zapojení přístroje

Dodržujte následující pokyny:

- Zkontrolujte, zda sítové napětí odpovídá provoznímu napětí specifikovanému v technických údajích (viz kapitola 11, strana 422).
- Přístroj zapojujte pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Zásuvka musí být chráněna minimálně 10 A pojistkou.

3.5 První zapnutí přístroje

Během prvního uvedení do provozu můžete nastavit jazyk, čas a tvrdost vody. Nastavení můžete změnit i později (viz kapitola 1, strana 403 a kapitola 9.8, strana 420).

Ke zjištění tvrdosti vody použijte přiložený testovací proužek. Dodržujte pokyny na obalu testovacího proužku a tabulku v kapitole 11, strana 422.

Informace

Po prvním uvedení do provozu doporučujeme první dva šálky kávy vylít.

Podmínka: Přístroj je postaven a zapojen do sítě.

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Zapněte přístroj zapínačem/vypínačem.
 - » Na displeji se zobrazí uvítací zpráva.

- » Na displeji se zobrazí výzva k provedení setupu: *Please Setup the machine/Prosím, nastavte přístroj.*
- 3. Potvrďte setup tlačítkem "Rotary Switch".
» Zobrazí se nabídka *Jazyk*.
- 4. Tlačítkem "Rotary Switch" zvolte svůj jazyk. Svůj výběr potvrďte.
» Zobrazí se nabídka *Hodiny*.
- 5. Tlačítkem "Rotary Switch" zvolte hodinu a minuty. Potvrďte svá nastavení.
» Zobrazí se nabídka *tvrdosti vody*.
- 6. Pomocí tlačítka "Rotary Switch" vyberte požadovaný rozsah tvrdosti vody nebo potvrďte přednastavenou hodnotu pomocí tlačítka "menu/ok".
 - » Objeví se výzva *Naplnit a vsadit nádobu na vodu*.
- 7. Vyměte nádobu na vodu. Vypláchněte nádobu na vodu čistou vodou. Vložte nový vodní filtr (viz kapitola „Vložení vodního filtru“ na straně 421). Nalije do nádoby na vodu čerstvou vodu a vsadte ji.
 - » Přístroj se zahřeje a provede automatické proplachování.
 - » Na displeji se zobrazí indikace připravenosti k provozu a výzva *Naplnit kávová zrna*.
- 8. Dejte kávová zrna do nádoby na kávová zrna. K tomu si přečtěte kapitolu 4.4, strana 409.

4 Základní obsluha

Tato kapitola popisuje základní pracovní kroky pro každodenní používání přístroje.

4.1 Zapnutí a vypnutí přístroje

Před zapnutím při prvním uvedení přístroje do provozu si přečtěte kapitolu 3.5.

Informace

- Při zapnutí a vypnutí přístroj provede automatické proplachování.

- Při proplachování je také proplachovací voda nasměrována do odkapávacích miský.
- Automatické vypínací proplachování lze zapnout nebo vypnout v nabídce *Nastavení*.

Zapnutí přístroje

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte zapínač/vypínač.
 - » Na displeji se objeví uvítací zpráva.
 - » Přístroj se zahřeje a provede automatické proplachování.
 - » Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

Vypnutí přístroje

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte zapínač/vypínač na 1-2 sekundy.
 - » Přístroj spustí automatické proplachování, pokud je aktivováno vypínací proplachování.
 - » Přístroj se vypne.

Informace

- Přístroj se automaticky vypne, pokud není delší dobu ovládán. Také v tomto případě se provede automatické proplachování.
- Čas vypnutí můžete nastavit v nabídce *automatického vypnutí*, viz kapitola 8.4, strana 415.
- Pokud nebyl od zapnutí připraven žádný nápoj nebo je-li prázdná nádoba na vodu, neprovede se propláchnutí.

4.2 Ovládání ovládacího pole

Základní funkce lze dosáhnout prostřednictvím ovládacího pole a tlačítka "Rotary Switch".

Stiskněte prstem ovládací tlačítko. Ovládací pole nereaguje, když se jej dotknete tužkou nebo jinými předměty.


Svíti pouze ovládací tlačítka, která můžete používat v aktuálním stavu přístroje.

4.3 Navigování v nabídce

Pro nastavení individuálních nápojů nebo pro údržbu a péči musí přístroj zobrazovat indikaci stavu připravenosti k provozu. Poté musíte vyvolat odpovídající nabídku a navigovat v ní.

Po úspěšném dokončení všech operací se na displeji zobrazí indikace připravenosti k provozu.

Dodržujte pokyny na displeji.

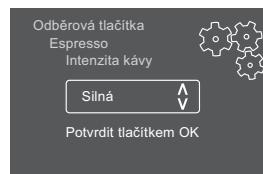

Obr.6: Příklad: Displej

Pro navigaci v nabídce použijte následující možnosti:

Vyvolání nabídky a potvrzení výběru

Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" déle než 2 sekundy pro vyvolání nabídky.

Krátké stiskněte tlačítko "Rotary Switch" k potvrzení svého výběru.

Navigování v nabídce

Otačejte "Rotary Switch" pro navigaci dolů nebo nahoru v nabídce.

Opuštění nabídky


Pomocí "Rotary Switch" vyberte příkaz *Exit* a potvrďte svůj výběr pro opuštění nabídky.

Krátkým stisknutím opusťte podnabídky, které zobrazují pouze informace, a ve kterých nelze provést žádné nastavení..

Vyvolání podnabídek

Některé funkce přístroje můžete dosáhnout po vyvolání několika podnabídek za sebou.

Vyvolání podnabídek je vždy podobné. Jako příklad je zde popsaná navigace do programu *Odvápnění*.

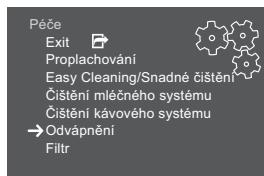

Obr. 7: Navigovat k programu Odvápnění

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Otáčením "Rotary Switch" vyberte nabídku *Údržba* a potvrďte svým výběrem.
3. Otáčením "Rotary Switch" vyberte nabídku *Odvápnění* a potvrďte svým výběrem.

Výběr funkcí je v tomto návodu k obsluze znázorněn vždy zkráceně:

- Navigujte do nabídky *Údržba* > *Odvápnění*.

4.4 Naplnění kávových zrn a použití Bean Select

Pražená kávová zrna ztrácí své aroma. Do nádoby na kávová zrna dejte tolik kávových zrn, kolik spotřebujete v příštích 3-4 dnech.

⚠ POZOR

Při přepínání komory na kávová zrna zůstane v mlýnku zbývající množství kávových zrn. Po přepnutí na kávová zrna bez kofeinu mohou první dva kávové nápoje ještě obsahovat kávu s kofeinem. Výsledkem mohou být zdra-


votní potíže u osob s nesnášenlivostí kofeinu.

- Osoby s nesnášenlivostí kofeinu by měly po přepnutí nejprve konzumovat třetí kávový nápoj.

POZOR

Použití nevhodných druhů kávy může vést k zalepení mlečího zařízení.

- Nepoužívejte mrazem sušená nebo karamelizovaná kávová zrna.
- Do nádoby na kávová zrna nedávejte kávový prášek.

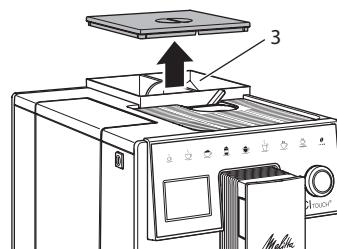

Obr. 8: 2komorová nádoba na kávová zrna

Pomocí 2komorové nádoby na kávová zrna (3) můžete použít dva různé druhy kávy. Například naplňte jednu komoru kávovými zrny na espresso a druhou kávovými zrny na Café Crème.

1. Otevřete víko 2komorové nádoby na kávová zrna .
2. Dejte kávová zrna do komor na kávová zrna.
3. Zavřete víko 2komorové nádoby na kávová zrna.

4.5 Použití kávového prášku

Pro přípravu kávových nápojů můžete také použít kávový prášek.

POZOR

Použití nevhodných druhů kávy může způsobit zalepení mlýnku a upcání spařovací jednotky.

- Nepoužívejte instantní produkty.

- Dejte do zásobníku na prášek maximálně jednu kávovou lžíčku kávového prášku.

 1. Otevřete víko zásobníku na prášek.
 2. Pro dávkování použijte dodanou kávovou lžíčku.
Dejte do zásobníku na prášek maximálně jednu kávovou lžíčku kávového prášku.
 3. Zavřete víko zásobníku na prášek.
 4. Dál postupujte tak, jak je popsáno v kapitolách 5 až 7.

Informace

- Při použití kávového prášku není možný odběr pro dva šálky.
- Pokud do 3 minut po otevření zásobníku na prášek nepřipravíte kávu, přístroj se přepne na provoz s kávovými zrny a kávový prášek se vyhodí do nádoby na kávovou sedlinu.

4.6 Nalítí vody

Pro optimální požitek z kávy používejte pouze čerstvou, studenou vodu bez bez oxidu uhličitého. Měřte vodu denně.

Informace

Kvalita vody silně určuje chuť kávy. Proto používejte vodní filtr (viz kapitola 9.8, strana 420 a kapitola 9.9, strana 420).

1. Otevřete víko nádoby na vodu a vytáhněte nádobu na vodu za rukojeť směrem nahoru z přístroje.
2. Nalijte vodu do nádoby na vodu. Dodržujte maximální množství naplnění 1,8 litru.
3. Nasadte nádobu na vodu do přístroje zhora a zavřete víko.

4.7 Nastavení výtoku

Výtok je výškově nastavitelný. Nastavte nejmenší možnou vzdálenost mezi výtokem a nádobkou. Podle nádobky posuňte výtok nahoru nebo dolů.


4.8 Použití mléka

Pro optimální požitek z kávy použijte chlazené mléko.

V závislosti na modelu můžete použít dodanou nádobu na mléko nebo hadici na mléko a běžná balení mléka.

Připojení nádoby na mléko

Nalijte do nádoby na mléko pouze tolik mléka, kolik hned spotřebujete.

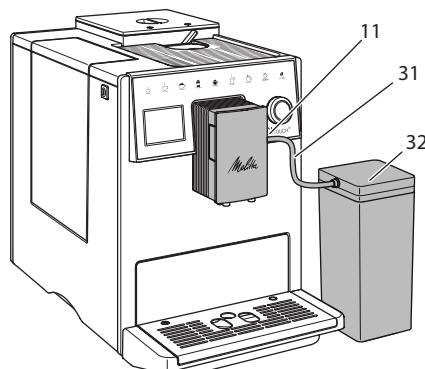

Obr. 9: Připojení nádoby na mléko k přístroji


1. Nalijte požadované množství mléka do nádoby na mléko (32).
2. Strčte hadici na mléko (31) do nádoby na mléko a připojením (11) k výtoku nebo strčte hadici na mléko do běžného balení mléka.

Informace

Naplněnou nádobu na mléko uchovávejte v chladničce.

4.9 Vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu

Jsou-li odkapávací miska (10) a nádoba na kávovou sedlinu (9) plné, tak Vás přístroj vyzve k jejich vyprázdnění. Vyčnívající plovák (18) zobrazí také plnou odkapávací misku. Vždy vyprázdněte obě nádoby.

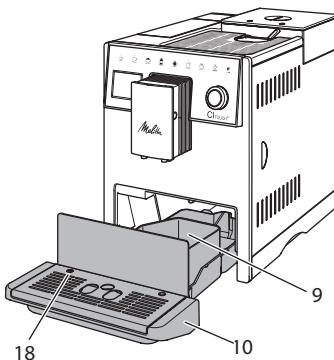

Obr. 10: odkapávací miska, nádoba na kávovou sedlinu a plovák

1. Vytáhněte odkapávací misku (10) směrem dopředu z přístroje.
2. Vyjměte nádobu na kávovou sedlinu (9) a vyprázdněte ji.
3. Vyprázdněte odkapávací misku.
4. Vsadte nádobu na kávovou sedlinu.
5. Odkapávací misku zasuňte do přístroje až na doraz.

Informace

Výzva přístroje k vyprázdnění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu se provede po stanoveném počtu odběru nápojů. Vyprázdníte-li nádoby ve vypnutém stavu přístroje, přístroj tento proces nezaregistrouje. Proto se může stát, že budete vyzváni k vyprázdnění, ačkoliv odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu nejsou ještě naplněny.

5 Příprava nápojů

Pro přípravu nápojů jsou tři možnosti:

- standardní odběr odběrovými tlačítky a příprava nápoje podle receptů tak, jak je popsáno níže,
- příprava se změněnými nastaveními nápojů (viz kapitola 6, strana 413),
- použití osobních nastaveních s funkcí My Coffee (viz kapitola 7, strana 413).

V této kapitole je popsán standardní odběr.

Dodržujte:

- V zásobovacích nádržích by mělo být dostatečné množství kávy a vody. Je-li hladina příliš nízká, přístroj Vás vyzve k doplnění.
- Chybějící mléko přístroj nezobrazí.
- Při výběru nápoje s mlékem se musí připojit nádoba na mléko nebo běžné balení mléka.
- Nádoby pro nápoje by měly být dostatečně velké.
- Na displeji se pro přípravu nápojů musí zobrazit indikace připravenosti k provozu.
- Výdej nápoje se ukončí automaticky.
- Po přípravě nápoje s mlékem přístroj automaticky vyzve k provedení programu Easy Cleaning.

5.1 Příprava espresso nebo Café Crème



1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte tlačítko "Espresso" nebo "Café Crème".
 - » Výdej nápoje proběhne a automaticky se ukončí.
3. Odeberte nádobku.

5.2 Příprava Cappuccina a Latte Macchiato



Podmínka: Mléko je připojené.

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte tlačítko "Cappuccino" nebo "Latte Macchiato".
 - » Výdej nápoje proběhne a automaticky se ukončí.
 - » Na displeji se objeví Easy Cleaning/ Snadné čištění?
3. Odeberte nádobku.
4. Proveďte program Easy Cleaning nebo připravte další nápoje a program Easy Cleaning provedte později, viz kapitola 9.4.

5.3 Příprava mléčné pěny a teplého mléka

Příprava mléčné pěny a teplého mléka je podobná.



Podmínka: Mléko je připojené.

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte tlačítko "Mléčná pěna/mléko".
 - a) Mléčná pěna = tlačítko krátce stisknout
 - b) Teplé mléko = tlačítko dlouze stisknout (2 sekundy)
 - » Výdej mléka proběhne a automaticky se ukončí.
3. Odeberte nádobku.
 - » Na displeji se objeví *Easy Cleaning/Snadné čištění?*
4. provedte program *Easy Cleaning* nebo připravte další nápoje a program *Easy Cleaning* provedte později, viz kapitola 9.4.

5.4 Příprava horké vody



1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte tlačítko "Horká voda".
 - » Výdej horké vody proběhne a automaticky se ukončí.
3. Odeberte nádobku.

5.5 Příprava nápojů podle receptů

Kromě standardního odběru můžete v nabídce *Recepty* vybrat i další speciální nápoje.



Informace

Při výběru receptu s mlékem připojte nádobu na mléko nebo běžné balení mléka (v závislosti na modelu).



1. Postavte nádobku pod výtok.

2. Stiskněte "Rotary Switch" a navigujte do nabídky *Recepty* nebo déle stiskněte tlačítko "my recipes".
 - » Na displeji se zobrazí výběr receptů.
3. Vyberte recept nápoje a potvrďte svůj výběr.
 - » Výdej nápoje proběhne a automaticky se ukončí.
4. Odeberte nádobku.

5.6 Změna nastavení nápojů před přípravou a během přípravy

Před přípravou nápoje a během ní můžete změnit nastavení nápoje.



Informace

Toto nastavení platí pouze pro aktuální přípravu nápojů.

Změna nastavení nápojů před přípravou

Před výběrem nápoje můžete změnit druh kávových zrn.

- Před výběrem nápoje nastavte pomocí šoupátko "BEAN SELECT" požadovanou komoru na kávová zrna.
- » Pro přípravu nápojů se použije zvolený druh kávových zrn.


Změna nastavení nápojů během přípravy

Během přípravy nápoje můžete změnit množství nápoje a intenzitu kávy.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti k provozu.



Během výdeje nápoje (káva nebo mléko) nastavte pomocí "Rotary Switch" příslušné množství nápoje.



Během mletí nastavte intenzitu kávy pomocí tlačítka "Intenzita kávy"

5.7 Přerušení přípravy nápoje


Chcete-li předčasně přerušit přípravu nápoje, stiskněte opět zvolené odběrové tlačítko.

5.8 Příprava dvou nápojů současně

 Tlačítkem "2 šálky" můžete připravit dva nápoje.

Informace

Odběr pro dva šálky není možný pro míchané nápoje smíšené s teplou vodou (např. Americano), pro mléčnou pěnu, teplé mléko a horkou vodu.

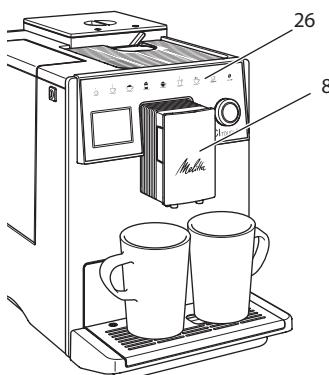

Obr. 11: Odběr pro dva šálky

- Postavte dvě nádobky pod výtok (8).
- Stiskněte tlačítko "2 šálky" (26).
- Dál postupujte tak, jak je popsáno u přípravy příslušného nápoje.

Informace

- Nastavení platí pouze pro další přípravu nápoje.
- Pokud do 1 minuty nepřipravíte žádný nápoj, přístroj se přepne do odběru pro jeden šálek.

6 Trvalá změna nastavení nápojů

Přístroj Vám nabízí další možnosti přípravy kávových specialit.

6.1 Změna předchozích nastavení

V závislosti na nápoji můžete změnit následující přednastavení:
množství kávy, množství pěny, množství mléka, množství horké vody, intenzitu kávy a teplotu.

Změna nastavení nápojů je u všech nápojů podobná. Například je zde popsána změna intenzity kávy pro espresso.

- Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
- Navigujte do nabídky *Odběrová tlačítka > Espresso > Intenzita kávy*.
- Vyberte požadovanou intenzitu kávy a potvrďte svůj výběr.
- K opuštění nabídky vyberte příkaz *Exit*.
» Při příštích přípravách espressa se použije nově zvolená intenzita kávy.

Informace

Přednastavení zůstávají platná tak dlouho, dokud se znova nezmění.

7 Osobní nastavení – „My Coffee“

Pomocí funkce My Coffee můžete uložit osobní nastavení nápojů a přiřadit je uživateli.

7.1 Zpracování osobních uživatelských profili

Lze použít až čtyři uživatelské profily.

Změna názvu uživatelského profilu

Můžete změnit názvy uživatelských profiliů.

- Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
- Navigujte k nabídce *My Coffee*.
- Vyberte uživatele a potvrďte svůj výběr.
- Vyberte *Změnit jméno* a potvrďte svůj výběr.

- » Zobrazí se nabídka pro výběr jednotlivých znaků.
5. Otáčením "Rotary Switch" vyberte jednotlivé znaky a tyto vždy potvrďte.
 6. K opuštění nabídky vyberte opakováně příkaz *Exit*.

Aktivace/deaktivace uživatelského profilu

Můžete použít pouze uživatele, jejichž profil je aktivovaný.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
 - » Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *My Coffee*.
3. Vyberte uživatele a potvrďte svůj výběr.
4. Vyberte *Aktivní/Neaktivní* a potvrďte svůj výběr.
5. Vyberte *Aktivní* nebo *Neaktivní* a opět potvrďte svůj výběr.
6. K opuštění nabídky vyberte příkaz *Exit*.

7.2 Výběr/změna osobních nastavení

V závislosti na nápoji můžete uživateli přiřadit následující nastavení:
recepty, množství kávy, množství pěny,
množství mléka, množství horké vody,
intenzitu kávy a teplotu.

Přiřazení osobních nastavení uživateli je vždy podobné. Jako příklad je zde popsáno nastavení množství kávy pro Cappuccino.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
 - » Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *My Coffee*.
3. Vyberte uživatele a potvrďte svůj výběr.
4. Navigujte do nabídky *Cappuccino > Množství kávy*.
5. Vyberte množství a potvrďte svůj výběr.
6. K opuštění nabídky vyberte příkaz *Exit*.
 - » Při příští přípravě cappuccina uživatelem bude použito vybrané množství kávy.

7.3 Příprava nápojů s osobním nastavením

 Příprava nápojů s funkcí *My Coffee* je obdobná pro všechny nápoje. Jako příklad je zde popsána příprava Cappuccina.

1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte tak často tlačítko "my recipes", dokud se na displeji nezobrazí požadovaný uživatel.
3. Stiskněte tlačítko "Cappuccino".
 - » Výdej nápoje proběhne a automaticky se ukončí.
4. Odeberte nádobku.
 - » Na displeji se objeví *Easy Cleaning/ Snadné čištění? (stisknout Rotary Switch pro Start)*.
5. Provedte program *Easy Cleaning* nebo připravte další nápoje a program *Easy Cleaning* provedte později, viz kapitola 9.4.

Informace

- K opuštění funkce *My Coffee* stiskněte tlačítko "my recipes" tak často, dokud se neobjeví indikace připravenosti k provozu.
- Pokud do 3 minut nepřipravíte žádný nápoj, tak se přístroj automaticky přepne do indikace připravenosti k provozu.

8 Změna základních nastavení

V následující kapitole jsou vysvětleny ovládací kroky, kterými se změní základní nastavení přístroje.

8.1 Nastavení jazyku

Můžete nastavit jazyk textů, zobrazených na displeji.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
 - » Na displeji se zobrazí nabídka.

2. Navigujte k nabídce *Jazyk*.
3. Vyberte jazyk a potvrďte svůj výběr.
4. Opusťte nabídku příkazem *Exit*.

8.2 Nastavení času

Čas, zobrazený na displeji, můžete nastavit.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *Hodiny*.
3. Zvolte hodinu a minuty. Vždy potvrďte svá nastavení.
4. Opusťte nabídku příkazem *Exit*.

Informace

Chcete-li potlačit zobrazení času na displeji, nastavte čas na 00:00.

8.3 Nastavení režimu úspory energie

Režim úspory energie způsobí snížení teploty ohřevu a vypne osvětlení v ovládacím poli.

Pokud přístroj delší dobu neobsluhujete, tak se tento po uplynutí předem zadánoho času automaticky přepne do režimu úspory energie. V nabídce *Režim úspory energie* nastavte dobu, až dokud nebude aktivován režim úspory energie.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *Režim úspory energie*.
3. Vyberte dobu a potvrďte svůj výběr.
4. Opusťte nabídku příkazem *Exit*.

Informace

- Režim úspory energie nelze zcela deaktivovat. Nejpozději po 4 hodinách bez obsluhy se přístroj přepne do režimu úspory energie.

8.4 Nastavení automatického vypnutí

Pokud přístroj delší dobu neobsluhujete, tak se tento po uplynutí nastaveného času automaticky vypne. V nabídce *Auto vyp.* nastavte dobu až do vypnutí. Můžete také stanovit přesný čas.

Informace

Jsou-li doba a čas aktivní současně, přístroj se vypne po první vzniklé události.

Nastavení doby pro automatické vypnutí

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *Auto vyp.* > *Vyp.po...*
3. Vyberte čas a potvrďte svůj výběr.
4. K opuštění nabídky vyberte opakováně příkaz *Exit*.

Informace

Automatické vypnutí nelze zcela deaktivovat. Nejpozději po 8 hodinách bez obsluhy se přístroj vypne.

Nastavení doby automatického vypnutí

Doba vypnutí je ze závodu deaktivovaná.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *Auto vyp.* > *Vyp. v...*
3. Zvolte hodiny a minuty. Vždy potvrďte svá nastavení.
4. K opuštění nabídky vyberte opakováně příkaz *Exit*.

Informace

Chcete-li deaktivovat automatické vypnutí, nastavte dobu vypnutí na 00:00.

8.5 Aktivace/deaktivace proplachování

Kávový systém se vždy ihned po zapnutí propláchne. Může být aktivováno/deaktivováno pouze vypínačem proplachování. Je-li toto aktivováno, tak se po vypnutí kávovaru propláchne kávový systém.

Trvalá deaktivace se nedoporučuje.

Aktivace/deaktivace vypínačího proplachování

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *Nastavení > Vypínačí proplachování*.
3. Vyberte *Aktivní* nebo *Neaktivní* a potvrďte svůj výběr.
4. K opuštění nabídky vyberte příkaz *Exit*.
» Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

8.6 Reset přístroje na nastavení ze závodu

Přístroj můžete resetovat na nastavení ze závodu.

Informace

Pokud resetujete přístroj na nastavení ze závodu, ztratí se veškerá osobní nastavení včetně nastavených v nabídce *My Coffee*.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte do nabídky *Nastavení > Nastavení ze závodu*.
3. Vyberte *Resetovat* a potvrďte svůj výběr.
4. K opuštění nabídky vyberte příkaz *Exit*.

8.7 Nabídka Statistika a systém

Statistika


V nabídce *Statistika* obdržíte informace o počtu odběru nápojů a o údržbě.

Systém

V nabídce *Systém* obdržíte informace o verzi software a přístup na funkci odpaření, viz kapitola 10.1, strana 421.

8.8 Nastavení stupně mletí

Stupeň mletí kávových zrn má vliv na chuť kávy. Stupeň mletí byl před dodáním optimálně nastaven.

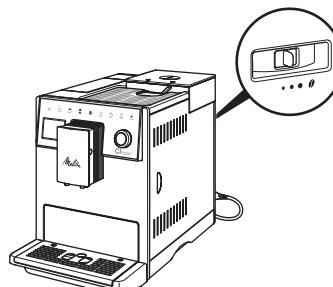

Obr. 12: Nastavení stupně mletí

Pomocí páčky na zadní straně nastavte stupeň mletí.

1. Nastavte páčku:
 - Doprava = hrubší stupeň mletí
 - Doleva = jemný stupeň mletí

Informace

- Pokud jste nastavili stupeň mletí jemnější, bude chuť kávy silnější.
- Stupeň mletí je optimálně nastaven, když káva vytéká rovnomořně z výtoku a vznikne jemná, hustá Crema.

9 Péče a údržba

Pravidelným čištěním a pravidelnou údržbou zajišťujete konzistentní vysokou kvalitu Vašich nápojů.

9.1 Obecné čištění

Přístroj pravidelně čistěte. Okamžitě odstraňte vnější znečištění vzniklá mlékem a kávou.

POZOR

Použitím nevhodných čisticích prostředků může dojít k poškrábání povrchů.

- Nepoužívejte žádné abrazivní utěrky, houby a čisticí prostředky.

Podmínka: Přístroj je vypnutý.

- Přístroj vycistěte zvenčí měkkým, vlhkým hadříkem a běžně dostupným mycím prostředkem na nádobí.
- Omyjte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu jemným vlhkým hadříkem a běžně dostupným mycím prostředkem na mytí nádobí.
- Nádobu na kávová zrna vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

9.2 Propláchnutí kávového systému

Během proplachování se vypláchnou trysky na výtoku a vnitřní části kávového systému. Tím se proplachovací voda odvede z vnitřního prostoru do odkapávací misky.

Pokud vypínač proplachování není deaktivován, přístroj při zapnutí a vypnutí provede propláchnutí kávového systému.


Proplachování můžete provést také manuálně:

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.


1. Postavte nádobku pod výtok.
2. Stiskněte "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
3. Navigujte do nabídky **Údržba > Proplachování**.
4. Vyberte **Spustit** a potvrďte svůj výběr.
» Kávový systém se propláchne.

9.3 Vyčistit spařovací jednotku


K zabránění poškození přístroje doporučujeme jednou týdně vyčistit spařovací jednotku.

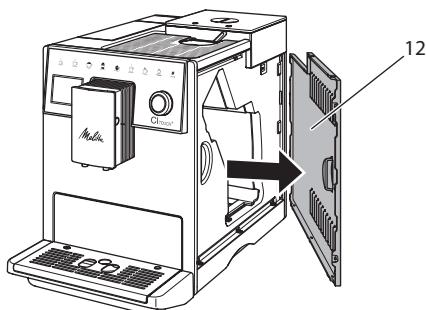

Obr. 13: Sejmout boční plášt'

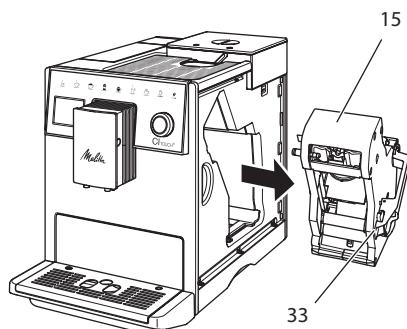

Obr. 14: Vymontovat spařovací jednotku

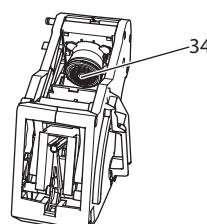

Obr. 15: Vyčistit spařovací jednotku

Podmínka: Přístroj je vypnuty.

- Otevřete kryt (12). Chcete-li to provést, sáhněte do žlábků na pravé straně přístroje a stáhněte kryt na stranu.
- Stiskněte a podržte červenou páčku(33) za rukojet' spařovací jednotky(15) a otoče rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí na dorazu.
- Vytáhněte spařovací jednotku tažením za rukojet' z přístroje.
- Spařovací jednotku důkladně opláchněte jako celek pod tekoucí vodou ze všech stran. Dbejte zejména na to, aby se v sítku (34) nenacházely zbytky kávy.
- Nechte spařovací jednotku okapat.
- Měkkým, suchým hadříkem odstraňte zbytky kávy z ploch uvnitř přístroje.
- Zasuňte spařovací jednotku do přístroje. Stiskněte a podržte červenou páčku za rukojet' spařovací jednotky a otoče rukojetí proti směru hodinových ručiček, dokud nezaskočí na dorazu.
- Nasaďte kryt bokem, dokud nezaskočí.

9.4 Program „Easy Cleaning“

Programem *Easy Cleaning* se mléčný systém propláchne.

Po každé přípravě nápoje s mlékem Vás přístroj vyzve k provedení programu *Easy Cleaning*.

Program *Easy Cleaning* můžete provést také manuálně.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

- Postavte nádobku pod výtok.
- Stiskněte "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
- Navigujte do nabídky *Údržba > Easy Cleaning*.
- Vyberte *Spustit* a potvrďte svůj výběr.
- Postupujte podle dalších pokynů na displeji až do ukončení programu *Easy Cleaning*.

9.5 Program „Čištění mléčného systému“

Tímto programem se pročistí mléčný systém pomocí čističe mléčných systémů.

K zachování hygiena a zabránění poškození přístroje doporučujeme provádět program čištění jednou týdně.

Program čištění trvá přibližně 3 minuty a neměl by se přerušit.

POZOR

Použitím nevhodného čističe mléčných systémů se může poškodit přístroj.

- Používejte výhradně čistič mléčných systémů Melitta® PERFECT CLEAN pro zcela automatické kávovary.
- Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu čističe mléčných systémů.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.


- Postavte záhytnou nádobu (0,7 l) pod výtok (např. nádobu na kávovou sedlinu).
- Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
- Navigujte do nabídky *Údržba > Čištění mléčného systému*.
- Vyberte *Start* a potvrďte svůj výběr.
- Postupujte podle dalších pokynů na displeji až do ukončení programu *Čištění mléčného systému*.

Čištění mléčné jednotky


Navíc doporučujeme pravidelně čistit mléčnou jednotku, hadici na mléko a nádobu na mléko.

Informace

- Plastovou nádobu na mléko, bez víka a stoupací trubky, lze myt v myčce nádobí.

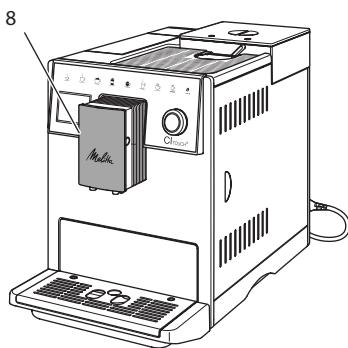

Obr. 16: Přístup k mléčné jednotce

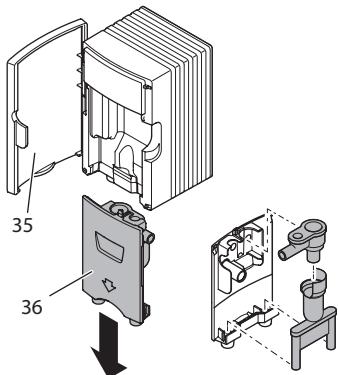

Obr. 17: Vyjmutí mléčné jednotky

1. Stáhněte hadici na mléko z přístroje.
2. Otevřete dvírka výtoku (8).
3. Mléčnou jednotku (36) stáhněte směrem dolů.
4. Omyjte jednotlivé části teplou vodou. Použijte přitom měkký, vlhký hadřík a běžně dostupný mycí prostředek na nádobí.

Složení se podle smyslu provádí v opačném pořadí.

Informace

Dbejte na to, aby mléčná jednotka byla zatlačena nahoru až na doraz.

9.6 Program „Čištění kávového systému“

Programem čištění se všechny zbytky a zbytky z kávového oleje odstraní pomocí čističe na kávovary.

K zabránění poškození přístroje doporučujeme provést program čištění každé 2 měsíce - nebo když Vás přístroj vyzve, abyste tak učinili.

Před spuštěním programu čištění vycistěte spařovací jednotku a vnitřní prostor (viz kapitola 9.3, strana 417).

Program čištění trvá přibližně 15 minut a neměl by se přerušit.

POZOR

Kontakt s čističem na kávovary může způsobit podráždění očí a pokožky.

- Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu čističe na kávovary.

POZOR

Použitím nevhodného čističe na kávovary se přístroj může poškodit.

- Používejte výhradně čisticí tablety Melitta® PERFECT CLEAN pro zcela automatické kávovary.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte do nabídky *Údržba > Čištění kávového systému*.
3. Vyberte *Start* a potvrďte svůj výběr.
4. Postupujte podle dalších pokynů na displeji až do ukončení programu čištění.

9.7 Program „Odvápnění“

Odvápnovacím programem se odstraní usazeniny vodního kamene uvnitř přístroje pomocí odvápnovače na kávovary.

K zabránění poškození přístroje doporučujeme, jestliže nepoužíváte vodní filtr, provést program odvápnění každé 3 měsíce. Při použití vodního filtru až když Vás k tomu přístroj vyzve.

Program odvápnění trvá přibližně 25 minut a neměl by se přerušit.

⚠ POZOR

Kontakt s odvápnovačem může způsobit podráždění očí a pokožky.

- Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu odvápnovače.

POZOR

Použitím nevhodného odvápnovače se může poškodit přístroj.

- Používejte výhradně tekutý odvápnovač Melitta® ANTI CALC pro zcela automatické kávovary.
- Dodržujte pokyny pro zpracování na obalu odvápnovače.

POZOR

Během odstraňování vodního kamene může dojít k poškození našroubovaného vodního filtru.

- Odstraňte vodní filtr, pokud budete k tomu přístrojem vyzváni (viz Obr. 18).
- Během programu odvápnění dejte vodní filtr do nádoby s vodou z vodovodu.
- Po ukončení programu odvápnění můžete vodní filtr opět vložit a opět jej použít.

Podmínky:

- Na displeji se zobrazí indikace připravenosti k provozu.
- Záhytná nádoba (0,7 l) stojí pod výtokem.
- 1. Stiskněte "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
- 2. Navigujte do nabídky *Údržba > Odvápnění*.
- 3. Vyberte *Spustit* a potvrďte svůj výběr.
- 4. Postupujte podle dalších pokynů na displeji až do ukončení programu odvápnění.

9.8 Nastavení tvrdosti vody

Nastavená tvrdost vody ovlivňuje častotu odvápnění. Čím tvrdší je voda, tím častěji musí být přístroj odvápněn.

ℹ️ Informace

Používáte-li vodní filtr, nemůžete nastavit tvrdost vody.


Zjistěte tvrdost vody pomocí přiloženého testovacího proužku. Dodržujte pokyny na obalu testovacího proužku a tabulku 11, strana 422.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
2. Navigujte k nabídce *Nastavení > Tvrdost vody*.
3. Vyberte rozsah tvrdosti vody a potvrďte svůj výběr.

9.9 Použití vodního filtru

Použitím vodního filtru se prodlouží životnost přístroje a nebudete muset přístroj častěji odvápnovat. Vodní filtr, který je součástí dodávky, odfiltruje vápno a další znečišťující látky z vody.

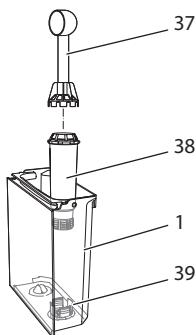

Obr. 18: Našroubování / vyšroubování vodního filtru

Vodní filtr (38) se našroubováním našroubuje nebo vyšroubuje na konci pomocí dodané kávové žížky (37) do závitu (39) na dně nádoby na vodu (1).

Vložení vodního filtru

Informace

Před jeho nasazením vložte vodní filtr na několik minut do nádoby s čerstvou vodou z vodovodu.

Podmínky:

- Na displeji se zobrazí indikace připravenosti k provozu.
 - Záhytná nádoba (0,7 l) stojí pod výtokem.
1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
 2. Navigujte do nabídky *Údržba > Filtr > Vložení filtru*.
 3. Vyberte *Spustit* a potvrďte svůj výběr.
 4. Postupujte podle dalších pokynů na displeji.
- » Přístrojem se tvrdost vody automaticky přizpůsobí vodnímu filtru.
- » Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

Výměna vodního filtru

Vyměňte vodní filtr, když k tomu budete přístrojem vyzváni.

Předpoklad:

- Na displeji se zobrazí indikace připravenosti k provozu.
 - Záhytná nádoba (0,7 l) stojí pod výtokem.
1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
 2. Navigujte do nabídky *Údržba > Filtr > Výměna filtru*.
 3. Vyberte *Spustit* a potvrďte svůj výběr.
 4. Postupujte podle dalších pokynů na displeji.

Odstranění vodního filtru

Vodní filtr by neměl stát dlouho na sucho. Doporučujeme uložit vodní filtr v nádobě s vodou z vodovodu do chladničky, pokud ho nepoužíváte delší dobu.

Podmínka: Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

1. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
» Na displeji se zobrazí nabídka.
 2. Navigujte do nabídky *Údržba > Filtr > Vyjmout filtru*.
 3. Vyberte *Spustit* a potvrďte svůj výběr.
 4. Postupujte podle dalších pokynů na displeji.
- » Tvrdost vody se automaticky resetuje na předchozí nastavení.
- » Na displeji se zobrazí indikace připravenosti.

10 Přeprava, skladování a likvidace

10.1 Odpaření přístroje

Doporučujeme přístroj v případě nepoužívání po delší dobu, před přepravou a při nebezpečí mrazu, odpařit.

Během odpaření se zbývající voda odstraní z přístroje.

Podmínky:

- Vodní filtr je odstraněn.
- Na displeji se zobrazí indikace připravenosti k provozu.
- 1. Postavte nádobku pod výtok.
- 2. Stiskněte tlačítko "Rotary Switch" na 2 sekundy.
 - » Na displeji se zobrazí nabídka.
- 3. Navigujte do nabídky *Systém > Odpařit*.
- 4. Vyberte *Spustit* a potvrďte svůj výběr.
- 5. Postupujte podle dalších pokynů na displeji.
 - » Přístroj se zahřívá.
 - » Přístroj se odpaří a poté se úplně vypne.

10.2 Přeprava přístroje**POZOR**

Zamrazená zbytková voda může poškodit přístroj.

- Zabraňte vystavení přístroje teplotám nižším než 0° C.

Informace

Přepravujte přístroj v originálním balení. Tím se zabrání poškození, vzniklým v důsledku přepravy.

Před přepravou přístroje provedte následující činnosti:

1. Přístroj odpařte (viz kapitola 10.1, strana 421).
2. Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
3. Vyprázdněte nádobu na vodu.
4. Vyprázdněte nádobu na kávová zrna.
5. Přístroj vyčistěte (viz kapitola 9.1, strana 417).
6. Upevněte volné díly (plech na šálky atd.) vhodnou lepicí páskou.
7. Přístroj zabalte.

10.3 Likvidace přístroje

Přístroje, označené tímto symbolem, podléhají evropské směrnici č. 2002/96/ES pro WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrické spotřebiče nepatří do domácího odpadu.

- Zlikvidujte přístroj ekologickým způsobem pomocí vhodných sběrných systémů.

11 Technické údaje**Technické údaje**

Provozní napětí	220 V až 240 V, 50 Hz
-----------------	-----------------------

Příkon	max. 1400 W
--------	-------------

Tlak čerpadla	staticky max. 15 barů
---------------	-----------------------

Rozměry	
Šířka	255 mm
Výška	340 mm
Hloubka	470 mm

Kapacita	
nádoby na kávová zrna	2 × 135 g
nádoby na vodu	1,8 l

Hmotnost (čistá)	9,25 kg
------------------	---------

Okolní podmínky	
Teplota	10 °C až 32 °C
Relativní vlhkost	30 % až 80 % (bez kondenzace)

Rozsah tvrdosti vody	°d	°e	°f
měkká	0 až 10	0 až 13	0 až 18
střední	10 až 15	13 až 19	18 až 27
tvrdá	15 až 20	19 až 25	27 až 36
velmi tvrdá	> 20	> 25	> 36

12 Poruchy

Pokud se níže uvedenými opatřeními poruchy neodstraní nebo jestliže se vyskytnou další poruchy, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte naše servisní středisko (místní sazba).

Servisní středisko: Espresso Professional s.r.o.Praha: (+420) 241 400 613 (+420) 725 810
143Brno: (+420) 545 222 515

Porucha	Příčina	Opatření
Káva z výtoku vytéká pouze po kapkách.	Stupeň mletí je příliš jemný.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavít hrubší stupeň mletí (viz kapitola 8.8).
	Přístroj je znečištěn.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistit spařovací jednotku (viz kapitola 9.3). ▪ Provést program čištění (viz kapitola 9.6).
	Přístroj je zanesen vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odvápnit přístroj (viz kapitola 9.7).
Káva neprotéká.	Nádoba na vodu není naplněna nebo není vsázená správně.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naplnit nádobu na vodu a dbát na její správné umístění (viz kapitola 4.6).
	Spařovací jednotka je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyčistit spařovací jednotku (viz kapitola 9.3).
Mlýnek nesemele kávová zrna.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kávová zrna nepadají do mlýnku. ▪ Sklopňá páčka je ve svíslé poloze. ▪ Kávová zrna jsou příliš mastná. ▪ Cizí tělesa v mlýnku. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lehce klepnout na nádobu na kávová zrna. ▪ Vyčistit nádobu na kávová zrna. ▪ Nastavít sklopňou páčku doleva nebo doprava. ▪ Použít jiná kávová zrna. ▪ Kontaktovat servisní středisko.
Indikace <i>Naplnit kávová zrna</i> bliká, i když je nádoba na kávová zrna naplněna.	Kávová zrna nepadají do mlýnku. Ve spařovací komoře jsou nedostatečně semletá kávová zrna.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stisknout ovládací tlačítko odběru pro šálek.
Hlasité zvuky mlýnku.	Cizí tělesa v mlýnku.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktovat servisní středisko.
Spařovací jednotku nelze po jejím vyjmání opět nasadit.	Spařovací jednotka není správně zablokována.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola, zda rukojet zablokování spařovací jednotky správně zaskočila (viz kapitola 9.3).
	Pohon není ve správné poloze.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stiskněte tlačítko „Intenzita kávy“ a podržte ho stisknuté. Stiskněte dodatečně zapínac/vypínač. Přístroj provede inicializaci. Tlačítka opět pustte.
Zobrazení <i>Chyba systému</i> na displeji.	Zobrazení chyby software.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přístroj vypnout a opět zapnout (viz kapitola 4.1). ▪ Kontaktovat servisní středisko.

目录

1	咖啡机总览	427
1.1	咖啡机总览图	427
1.2	操作面板总览图	428
2	安全注意事项	429
2.1	使用规定	429
2.2	触电危险	429
2.3	烧伤和烫伤	429
2.4	一般安全注意事项	429
3	使用前的准备	430
3.1	拆开包装	430
3.2	检查包装内的物品	430
3.3	摆放咖啡机	430
3.4	连接咖啡机	430
3.5	第一次开机	430
4	基本操作	431
4.1	开机和关机	431
4.2	使用操作面板	431
4.3	翻阅菜单	431
4.4	添加和选择咖啡豆	432
4.5	使用咖啡粉	432
4.6	加水	433
4.7	调整咖啡出口高度	433
4.8	使用牛奶	433
4.9	清空接水盘和咖啡粉盛接盒	433
5	制备饮品	434
5.1	烹制意式特浓咖啡和无奶咖啡	434
5.2	制备卡布奇诺和加奶咖啡	434
5.3	制备奶泡和温牛奶	434
5.4	制备热水	434
5.5	按配方制备饮品	434
5.6	制备前或制备过程中改变饮品设置	435
5.7	中断饮品制备	435
5.8	同时制备两杯饮品	435
6	永久性修改饮品设置	435
6.1	修改预设值	435

7	个性化设置“我的咖啡”	436
7.1	编辑个人用户配置文件	436
7.2	选择/修改个人设置	436
7.3	按照个人设置烹制饮品	436
8	修改基本设置	436
8.1	设置语言	437
8.2	设置时间	437
8.3	设置节能模式	437
8.4	设置自动关机时间	437
8.5	启用/关闭“清洗咖啡管路”功能	437
8.6	恢复咖啡机的出厂设置	438
8.7	菜单“杯数统计”和“系统设置”	438
8.8	设置研磨度	438
9	清洁与保养	438
9.1	一般清洁	438
9.2	冲洗咖啡装置	439
9.3	清洗滤煮器	439
9.4	“快速清洗”程序	439
9.5	“清洗奶泡装置”程序	440
9.6	“清洗咖啡装置”程序	441
9.7	“综合除垢”程序	441
9.8	设置水硬度	441
9.9	使用滤水器	442
10	运输、库存和废弃处理	442
10.1	排空咖啡机	442
10.2	运输咖啡机	443
10.3	咖啡机的废弃处理	443
11	技术参数	443
12	故障	444

1 咖啡机总览

1.1 咖啡机总览图

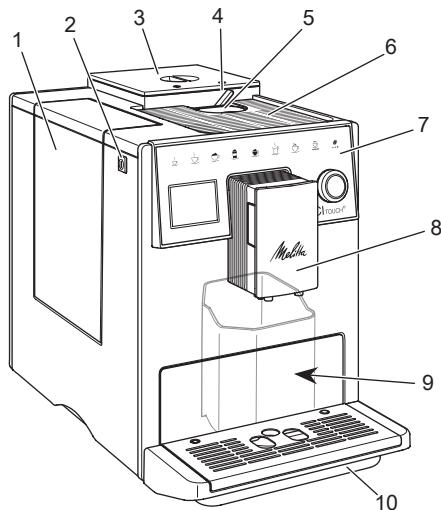


图1：左前侧视图

- 1 水箱
- 2 开/关键
- 3 分体式咖啡豆盒
- 4 咖啡豆选择开关
- 5 咖啡粉斜槽
- 6 带不锈钢滴漏板的咖啡杯托架（视具体机型而定）
- 7 操作面板
- 8 高度可调的咖啡出口（带2个咖啡喷嘴、2个牛奶喷嘴、1个热水喷嘴和一盏照明灯）
- 9 咖啡粉盛接盒（位于咖啡机内）
- 10 接水盘
- 11 咖啡出口上连接输奶软管的接口
- 12 盖板
- 13 研磨度调节手柄（在背面）
- 14 电源线（带收线盒）
- 15 滤煮器（在盖板后）
- 16 接水盘上连接输奶软管的接口
- 17 托杯板
- 18 浮标

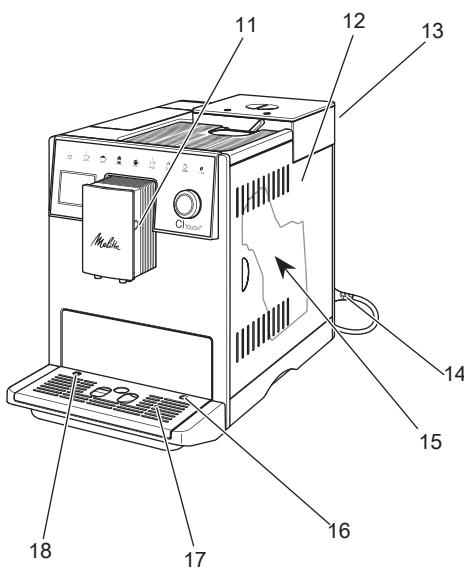


图2：右前侧视图

1.2 操作面板总览图

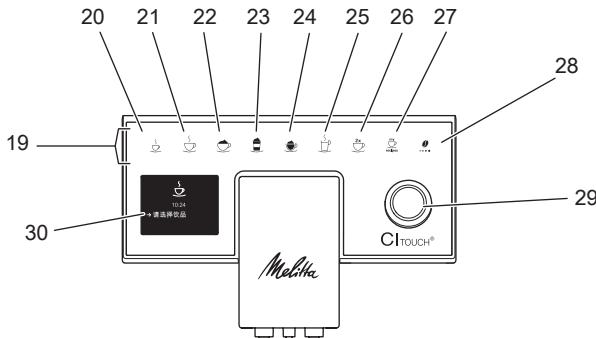


图 3: 操作面板

编号	名称	功能
19	快捷键	制备饮品
20	浓缩咖啡	制备浓缩咖啡
21	无奶咖啡	制备无奶咖啡
22	卡布奇诺	制备卡布奇诺
23	加奶咖啡	制备加奶咖啡
24	奶泡 / 热牛奶	制备奶泡、温牛奶
25	热水	制备热水
26	双杯	双杯制备
27	我的配方	选择个人饮品设置或者按配方烹制饮品
28	咖啡浓度	调整咖啡浓度
29	旋钮	打开菜单或者确认已输入内容。 在菜单内向上或向下翻页或者设置“标准”咖啡口感。
30	显示屏	显示当前菜单和信息 例如：待机显示

尊敬的客户：

感谢您选购CI Touch® 全自动咖啡机。操作说明书帮助您了解本咖啡机的强大功能，让您享受最佳口感的咖啡。

请仔细阅读操作说明书，以防人员受伤或财物受损。请妥善保管本操作说明书。将咖啡机转交他人使用时，请同时转交本操作说明书。

对不遵守操作说明导致的损失，Melitta公司概不负责。

如需了解其它信息或者对本咖啡机有疑问，请与Melitta公司联系或访问本公司官网：

www.melitta.cn

希望您在使用过程中能享受到无穷乐趣。

2 安全注意事项

CE 此咖啡机符合现行欧盟技术指令要求，按照最新技术标准制造。尽管如此仍然存在剩余风险。为了避免危险，请务必遵守安全提示。对不遵守安全提示导致的损失，Melitta公司概不负责。

2.1 使用规定

本咖啡机适合以咖啡豆或咖啡粉为原料制备咖啡饮品，以及对牛奶和水进行加热。

本咖啡机只适合私人家庭使用。

任何其它行为均将被视为违规行为，可能造成人员受伤和财产损失。

2.2 触电危险

如果咖啡机或电源线损坏，有触电的生命危险。

为了避免触电危险，请遵守以下安全提示。

- 禁止使用损坏的电源线。
- 必须由制造商、客户服务部门或特约维修点更换损坏的电源线。
- 严禁拆卸用螺丝固定在咖啡机箱体上的罩盖。
- 使用前必须确保咖啡机处于完好无损的状态。
- 咖啡机损坏后必须由授权维修点进行维修。客户不得自行维修。
- 禁止对咖啡机、咖啡机部件以及配件进行改动。
- 禁止将咖啡机泡在水中。
- 电源线不得与水发生接触。

2.3 烧伤和烫伤

喷出的液体和蒸汽可能带有高温。咖啡机部件表面也可能有高温。

为了避免被烧伤或烫伤，请遵守以下安全提示：

- 避免皮肤与溢出的液体或蒸汽发生接触。
- 运行过程中禁止触摸咖啡出口的喷嘴。

2.4 一般安全注意事项

为了避免人员受伤和财产损失，请遵守以下安全提示：

- 不允许在封闭式的柜子里（或者其它类似环境）使用本咖啡机。
- 运行过程中禁止将手伸入咖啡机内部。
- 咖啡机和电源线必须放置在8岁以下儿童无法够着的位置。
- 8岁和以上年龄的儿童、在生理、感官或精神上有缺陷的人或者缺乏经验和能力的

人，在有他人监管或者接受过安全操作指导，并了解潜在危险的条件下可以使用本咖啡机。

- 不允许儿童玩弄咖啡机。不允许由8岁以下的儿童进行清洁和保养操作。8岁以上的儿童必须在有成年人监管的条件下才可以执行清洁和保养。
- 如果长时间不用咖啡机，请断开电源。
- 不允许在海拔高度超过2000 m 的地方使用此咖啡机。
- 清洁咖啡机及其部件时请参阅相关章节中的说明（清洁与保养，第438页）。

3 使用前的准备

本章向您介绍使用咖啡机前的准备工作。

3.1 拆开包装

- 拆开咖啡机的外包装。从咖啡机上取下各种包装材料、固定胶带和保护膜。
- 保存好包装材料，以便日后运输咖啡机或返修时使用。

① 信息

咖啡机内可能有咖啡和水迹。那是因为我们会对每台咖啡机在出厂前进行功能检查。

3.2 检查包装内的物品

按照下面列举的清单检查包装内的物品是否齐全。若发现有物件缺失，请立即与经销商联系。

- 咖啡勺（带滤水器的旋拧手柄）
- 配输奶软管的塑料奶缸或保温奶缸
- 滤水器
- 水硬度测试纸

3.3 摆放咖啡机

请注意以下事项：

- 不要将咖啡机摆放在潮湿的空间内。
- 将咖啡机摆放在一个牢固、平整和干燥的表面上。
- 不要将咖啡机摆放在洗菜盆或类似物件旁。
- 不要将咖啡机摆放在高温的表面上。
- 咖啡机与墙面或者其它物品之间必须留出约10 cm的间距。咖啡机上方应该至少留出20 cm的空间。
- 电源线经过的地方不得有锋利或高温的表面，以防损坏电源线。

3.4 连接咖啡机

请注意以下事项：

- 检查电源电压与“技术参数”一章内规定的工作电压是否相符（见章节 11, 第443页）。
- 只得将咖啡机连接在一个安装规范的保护触点插座上。如有疑问请向一名电工咨询。
- 电源插座必须至少配备一个10A的保险。

3.5 第一次开机

首次调试时可以设置语言、时间和水硬度。您日后可随时对这些设置进行修改（参阅章节 8, 第436页 和章节 9.8, 第441页）。

用咖啡机附带的测试纸测量水硬度。请注意测试纸包装上的说明和章节 11, 第443页内的表格。

① 信息

我们建议您将首次开机调试时制备的头两杯咖啡倒掉。

前提条件：已正确摆放并连接咖啡机。

1. 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
2. 用开/关键开机。
 - » 显示屏上出现问候语。
 - » 显示屏上出现设置提示：*Please Setup the machine.*
3. 按旋钮确认设置。
 - » 屏幕上显示“语言设置”菜单。

4. 用旋钮选择需要的语言。确认选择。
» 屏幕上显示“时钟设置”菜单。
5. 用旋钮设置小时和分钟。确认输入的设置。
» 屏幕上显示“水硬度设置”菜单。
6. 用旋钮设置测出的水硬度，或者直接选择预设值。
» 显示屏上出现操作提示“请加水并装入水箱”。
7. 取出水箱。用清水冲洗水箱。装入滤水器（见章节“安装滤水器” auf Seite 442）。
在水箱内加入自来水并将水箱插入咖啡机内。
» 咖啡机自动加热，并自动清洗咖啡管路。
» 屏幕上出现待机显示，并显示操作提示“请加咖啡豆”。
8. 向咖啡豆盒内加入咖啡豆。同时参阅章节 4.4, 第432页。

4 基本操作

本章介绍咖啡机日常使用中的基本操作步骤。

4.1 开机和关机

首次开机调试前请先参阅章节 3.5。

信息

- 开机和关机时咖啡机都会自动清洗咖啡管路。
- 清洗过程中有清洗用水流入接水盘。
- 可以在“设置”菜单内开启或关闭“关机时清洗”自动功能。

开机

1. 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
2. 按开/关键。
» 屏幕上出现问候语。
- » 咖啡机自动加热，并自动清洗咖啡管路。
- » 屏幕上出现待机显示。

关机

1. 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
2. 按下开/关键1至2秒。

- » 如果启用了自动清洗功能，则咖啡机将自动清洗咖啡管路。
- » 咖啡机关机。

信息

- 如果长时间内不进行操作，咖啡机自动关机。此时咖啡机也将自动清洗咖啡管路。
- 可以在“自动关机设置”菜单内设置关机时间，见章节 8.4, 第437页。
- 如果开机以后未制备任何饮品，或者水箱内没水，则咖啡机不自动清洗咖啡管路。

4.2 使用操作面板

咖啡机的主要功能均可通过操作面板和旋钮进行调用。

用手指尖按压操作键。如果用笔或其它物体操作按键，操作面板将没有反应。

在咖啡机当前状态下可以操作的按键才会亮起。

4.3 翻阅菜单

若要根据个人喜好设置饮品或对咖啡机进行保养和维护，咖啡机的屏幕上必须有待机显示。然后即可调出所需要的菜单，并在菜单中翻阅选项。

完成所有操作步骤之后，屏幕上会出现待机显示。

请注意显示屏上的提示。



图4：示例：显示屏

可以通过以下方式翻阅菜单：

打开菜单和确认设置

按下旋钮并保持2秒钟以上，即可调出菜单。

短暂按下旋钮，即可确认选择。

翻阅菜单

转动旋钮，即可向下或向上翻阅菜单。

退出菜单

转动旋钮选择“退出”，并按下旋钮确认，即可退出菜单。

如需退出只显示信息而无具体设置的子菜单，短暂按下旋钮即可。

打开子菜单

咖啡机的个别功能需要通过子菜单来调用。

调用子菜单的操作步骤基本相同。在此以调用程序“除垢”为例进行说明。

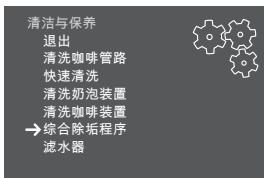


图5：调用“除垢”程序

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 转动旋钮选择“清洁与保养”，并按下旋钮进行确认。
3. 转动旋钮选择“综合除垢程序”，并按下旋钮进行确认。

本操作说明内以简短的方式描述功能的选择：

- 选择菜单“清洁与保养> 综合除垢程序”。

4.4 添加和选择咖啡豆

经过烘烤的咖啡豆，其香味会自然散发。因此应该在3到4天时间内用完咖啡豆盒内的咖啡豆。

▲ 当心

切换咖啡豆盒之后研磨机内仍然有一定量来自之前所用咖啡豆盒的剩余咖啡豆。切换到不含咖啡因的咖啡豆品种后，制备的头两杯咖啡饮品内还会含有

咖啡因。对咖啡因敏感的人可能会由此产生身体上的不适。

- 切换咖啡豆品种之后制备的第三杯咖啡饮品才适合对咖啡因敏感的人饮用。

注意

如果使用的咖啡豆不合适，可能导致研磨机被卡住。

- 不得使用经过冷冻干燥或糖化加工的咖啡豆。
- 不要向咖啡豆盒内加咖啡粉。

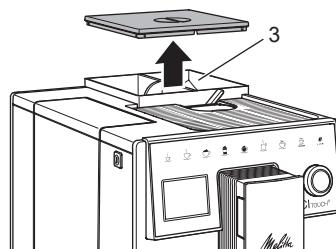


图6：分体式咖啡豆盒

您可以在分体式咖啡豆盒(3)内添加两种不同的咖啡豆。比如可以在一个分格内装入浓缩型咖啡豆，在另一个分格内装入清香型咖啡豆。

1. 打开分体式咖啡豆盒的盒盖。
2. 向咖啡豆盒内加入咖啡豆。
3. 关闭分体式咖啡豆盒的盒盖。

4.5 使用咖啡粉

也可以用咖啡粉烹制咖啡饮品。

注意

如果使用咖啡种类不合适，可能导致滤煮器被粘黏和堵塞。

- 禁止使用速溶咖啡粉。
- 在咖啡粉斜槽内每次最多只允许加入一勺咖啡粉。

1. 打开咖啡粉斜槽的顶盖。
2. 用咖啡机附带的咖啡勺计量。
在咖啡粉斜槽内每次最多只允许加入一勺咖啡粉。

3. 关闭咖啡粉斜槽的顶盖。
4. 接下来按照第 5 至第 7 章的说明操作。

信息

- 使用咖啡粉时无法设置双杯制备量。
- 如果打开咖啡粉斜槽后在3分钟之内没有烹制咖啡，则咖啡机自动切换到咖啡豆模式，并将咖啡粉排入咖啡粉盛接盒。

4.6 加水

为了制备口味纯正的咖啡，请加入不含二氧化碳的冷自来水。每天都应该换新水。

信息

水的质量在很大程度上决定了咖啡的口感。因此建议您安装使用滤水器（参阅章节 9.8, 第441页和章节 9.9, 第442页）。

1. 打开水箱顶盖，抓住手柄将水箱向上提出咖啡机。
2. 在水箱内加水。
注意水箱最多可添加1.8升水。
3. 将水箱从咖啡机上侧装入，并盖好顶盖。

4.7 调整咖啡出口高度

咖啡出口的高度可以调整。将咖啡出口和杯子之间的高度尽量调整到最小。根据所使用杯子的高度向上或向下推拉咖啡出口。

4.8 使用牛奶

为了烹制口味纯正的咖啡，请使用冰牛奶。

请使用咖啡机附带的奶缸或者市场上常见的盒装牛奶和一根输奶软管。

连接奶缸

根据实际需要的牛奶量往奶缸内加奶。

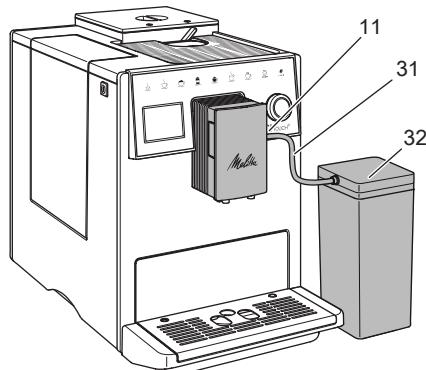


图7：将奶缸连接到咖啡机上

1. 根据需要往奶缸 (32) 内加入牛奶。
2. 将输奶软管 (31) 连接到奶缸和咖啡出口的接口 (11) 上，或者直接将软管插入普通盒装牛奶。

信息

将盛有牛奶的奶缸放入冰箱内冷藏。

4.9 清空接水盘和咖啡粉盛接盒

接水盘 (10) 和咖啡粉盛接盒 (9) 满了以后，咖啡机会提醒您进行清空。如果浮标 (18) 外露，也说明接水盘已满。请同时清空两个容器。

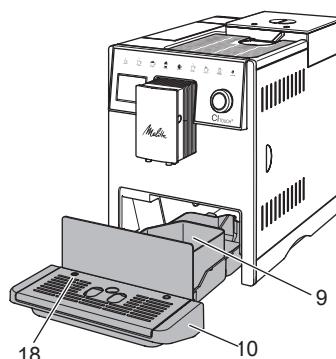


图8：接水盘、咖啡粉盛接盒和浮标

- 将接水盘(10)向前拉出咖啡机。
- 取出并清空咖啡粉盛接盒(9)。
- 清空接水盘。
- 将咖啡粉盛接盒装入咖啡机内。
- 将接水盘完全推入咖啡机。

信息

咖啡机烹制完一定数量的饮品后，会提醒您清空接水盘和咖啡粉盛接盒。如果在关机状态下清空容器，咖啡机不记录此次清空操作。也就是说，下一次咖啡机提醒清空时，接水盘和咖啡粉盛接盒可能还没有满。

5 制备饮品

有三种烹制饮品的方法：

- 用快捷键制备标准饮品以及用配方制备特殊饮品（如下文描述），
- 采用经过修改的饮品设置制备饮品（参阅章节6, 第435页）
- 通过“我的咖啡”功能使用个人设置（参阅章节7, 第436页）。

本章向您介绍标准烹制的具体操作。

注意事项：

- 水箱和咖啡豆盒内应该有足够的水和咖啡豆。如果储量不足，咖啡机将提醒您添加。
- 如果缺少牛奶，咖啡机不会提醒。
- 制备含牛奶的饮品时，必须连接奶缸或牛奶包装盒。
- 用于盛接饮品的容器必须有足够大的容积。
- 显示屏上必须呈现待机显示，方可开始制备饮品。
- 咖啡机自动结束饮品烹制。
- 制备含饮品后，咖啡机会自动要求执行一次“快速清洗”程序。

5.1 烹制意式特浓咖啡和无奶咖啡



- 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
- 按“意式特浓咖啡”或“无奶咖啡”按键。

» 咖啡机开始制备饮品并自动结束烹制过程。

- 取出杯子。

5.2 制备卡布奇诺和加奶咖啡



前提条件：已连接奶缸或牛奶盒。

- 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
 - 按“卡布奇诺咖啡”或“加奶咖啡”按键。
- » 咖啡机开始制备饮品并自动结束烹制过程。
- » 显示屏上出现“快速清洗？”
- 取出杯子。
 - 立即执行快速清洗程序，或者继续制备饮品，稍后再执行快速清洗程序，参阅章节9.4。

5.3 制备奶泡和温牛奶

奶泡和温牛奶的制备过程类似。



前提条件：已连接奶缸或牛奶盒。

- 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
 - 按“奶泡 / 热牛奶”按键。
 - a) 奶泡 = 短暂按按键
 - b) 温牛奶 = 按住按键(2秒钟)
- » 咖啡机开始制备饮品并自动结束。
- 取出杯子。
 - 显示屏上出现“快速清洗？”
 - 立即执行快速清洗程序，或者继续制备饮品，稍后再执行快速清洗程序，参阅章节9.4。

5.4 制备热水



- 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
 - 按“热水”按键。
- » 咖啡机开始制备热水并自动结束。
- 取出杯子。

5.5 按配方制备饮品

除了制备标准饮品以外，您还可以在菜单“配方”内选择其它特殊饮品。

① 信息

如果需要烹制含牛奶的饮品，必须连接奶缸或普通盒装牛奶。



1. 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
2. 按下旋钮，选择“配方”菜单或者长时间按住“我的配方”按键。
» 选择的配方出现在显示屏上。
3. 选择一个饮品配方并确认选择。
» 咖啡机开始制备饮品并自动结束烹制过程。
4. 取出杯子。

5.6 制备前或制备过程中改变饮品设置

在开始制备饮品前或者饮品的制备过程中可以对饮品设置进行修改。

① 信息

修改过的设置只应用于当前制备的饮品。

开始制备前改变饮品设置

选择饮品之前您可以改变咖啡豆种类。

- 选择饮品之前可以用“Bean Select”滑动开关选择所需的咖啡豆盒。
» 咖啡机将用所选咖啡豆盒内的咖啡豆烹制饮品。

制备过程中改变饮品设置

在饮品制备过程中可以修改饮品量和咖啡浓度。

前提条件：屏幕上有待机显示。

- 烹制饮品时（如咖啡或牛奶）可以用旋钮调整饮品量。
- 在研磨过程中可以用“咖啡浓度”按键选择所需咖啡浓度。

5.7 中断饮品制备

如果需要提前结束饮料制备，再按一次所选快捷键即可。

5.8 同时制备两杯饮品



用“双杯”按键可以烹制两种饮品。

① 信息

双杯制备功能不适用于需混入热水的饮品（如美式咖啡）、奶泡、热牛奶和热水。

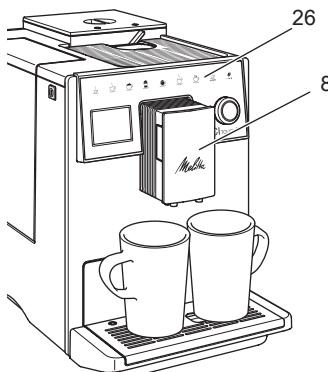


图9：双杯制备

1. 在咖啡出口（8）下方摆放两个杯子。
2. 按“双杯”键（26）。
3. 接下来按照制备相应饮品的操作步骤进行。

① 信息

- 所做设置只适用于下一次饮品制备。
- 如果在1分钟内未制备饮品，咖啡机的设置将恢复为单杯制备量。

6 永久性修改饮品设置

您可以用本咖啡机制备具有独特口味的咖啡。

6.1 修改预设值

可以为饮品修改以下预设值：
咖啡量、奶泡量、牛奶量、热水量、咖啡浓度和温度。

无论是什么饮品，饮品设置的修改方法都类似。在此以修改浓缩咖啡的咖啡浓度为例进行说明。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“快捷键>浓缩咖啡>咖啡浓度”。
3. 选择需要的咖啡浓度并确认。
4. 选择“退出”，即可退出菜单。
» 下一次烹制意式特浓咖啡时，咖啡机将按照所选咖啡浓度进行烹制。

信息

预设值只要不被重新修改就一直有效。

7 个性化设置“我的咖啡”

利用“我的咖啡”功能，您可以根据个人口味设置饮品，并将设置保存在一个用户名下。

7.1 编辑个人用户配置文件

最多可以创建四个用户配置文件。

修改用户配置文件的名称

可以修改用户配置文件的名称。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“我的咖啡”。
3. 选择一个用户并确认。
4. 选择“设置用户名”并确认。
» 包含所有可用字符的菜单出现在屏幕上。
5. 转动旋钮选择需要的字符，并按下旋钮进行确认。
6. 重复选择“退出”，即可退出菜单。

启用/关闭用户配置文件

配置文件启用后，方可使用对应的用户。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“我的咖啡”。
3. 选择一个用户并确认。
4. 选择“启用/关闭”并确认。
5. 选择“已启用”或“已关闭”并确认。
6. 选择“退出”，即可退出菜单。

7.2 选择/修改个人设置

针对不同的饮品，您可以为一个用户进行以下设置：
配方、咖啡量、奶泡量、牛奶量、热水量、咖啡浓度和温度。

为用户进行个人设置的操作步骤基本相同。在此以设置卡布奇诺咖啡的咖啡量为例进行说明。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“我的咖啡”。
3. 选择一个用户并确认。
4. 选择菜单“卡布奇诺咖啡>咖啡量”。
5. 选择数量并确认。
6. 选择“退出”，即可退出菜单。
» 该用户的下一杯卡布奇诺咖啡将按照此咖啡量烹制。

7.3 按照个人设置烹制饮品



用“我的咖啡”功能烹制各种饮品的操作步骤基本相同。在此以卡布奇诺咖啡的烹制为例进行说明。

1. 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
2. 反复按“我的配方”按键，直到需要的用户名出现在屏幕上为止。
3. 按“卡布奇诺咖啡”按键。
» 咖啡机开始制备饮品并自动结束烹制过程。
4. 取出杯子。
» 显示屏上出现“快速清洗？”（按下旋钮即可开始）。
5. 立即执行快速清洗程序，或者继续制备饮品，稍后再执行快速清洗程序，参阅章节9.4。

信息

- 反复按“我的配方”按键，直到屏幕上出现待机显示后，即说明已退出“我的咖啡”功能。
- 如果在3分钟内未烹制饮品，咖啡机自动回到待机状态。

8 修改基本设置

本章向您介绍修改咖啡机基本设置的操作步骤。

8.1 设置语言

您可以为显示屏显示内容设置语言。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 请选择菜单“语言设置”。
3. 选择语言并确认。
4. 按“退出”，即可退出菜单。

8.2 设置时间

您可以设置显示屏上显示的时间。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 请选择菜单“时钟设置”。
3. 选择小时和分钟。确认输入的设置。
4. 按“退出”，即可退出菜单。

① 信息

如果需要消除显示屏上的时间，将时间为00:00即可。

8.3 设置节能模式

启用节能模式后，咖啡机降低加热温度，并关闭操作面板的照明。

如果长时间不进行操作，咖啡机在设置的时间结束后会自动进入节能模式。您可以在“节能模式设置”菜单内设置一个时间段，在此时间段内如果没有执行操作，则咖啡机自动切换至节能模式。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“节能模式设置”。
3. 选择一个时间段并确认。
4. 按“退出”，即可退出菜单。

① 信息

- 无法完全取消咖啡机的节能模式功能。在没有任何操作的情况下咖啡机最迟4小时后自动切换至节能模式。

8.4 设置自动关机时间

如果长时间不进行操作，咖啡机在设置的时间结束后会自动关机。您可以在“自动关机设置”菜单下设置关机前的时间段。或者您也可以设置一个准确的时间点。

① 信息

如果同时启用时间段和时间点设置，咖啡机将按照最先出现的事件关机。

设置自动关机时间段

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“自动关机设置> 定时关机设置”。
3. 选择时间并确认。
4. 重复选择“退出”，即可退出菜单。

① 信息

无法完全取消咖啡机的自动关机功能。在没有任何操作的情况下咖啡机最迟8小时后自动关机。

设置自动关机时间点

出厂时“关机时间设置”功能被取消。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“自动关机设置> 关机时间设置”。
3. 选择小时和分钟。确认输入的设置。
4. 重复选择“退出”，即可退出菜单。

① 信息

若需要取消自动关机功能，将关机时间设为00:00即可。

8.5 启用/关闭“清洗咖啡管路”功能

每次开机后咖啡机都会自动清洗一次咖啡管路。只有“关机时清洗”功能可以根据需要启用或关闭。功能启用时，每

次关机后咖啡机都自动清洗一次咖啡管路。

不建议在很长的时间内关闭此功能。

启用/关闭“关机时清洗”功能

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“系统设置 > 关机时清洗”。
3. 选择“已启用”或“已关闭”并确认。
4. 选择“退出”，即可退出菜单。
» 屏幕上出现待机显示。

8.6 恢复咖啡机的出厂设置

您可以选择恢复咖啡机的出厂设置。

① 信息

恢复咖啡机的出厂设置后，所有个人设置（包括“我的咖啡”菜单下的所有设置）都将被删除。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“系统设置 > 恢复出厂设置”。
3. 选择“重设”并确认。
4. 选择“退出”，即可退出菜单。

8.7 菜单“杯数统计”和“系统设置”

杯数统计

在“杯数统计”菜单内您可以查阅与饮品制备数量和清洁与保养相关的信息。

系统设置

在“系统设置”菜单内您可以查阅“软件版本号”并使用“排空”功能，参阅章节 10.1, 第442页。

8.8 设置研磨度

咖啡豆的研磨度直接影响咖啡的口味。出厂前我们已经对咖啡机的研磨度做了最佳的调整。

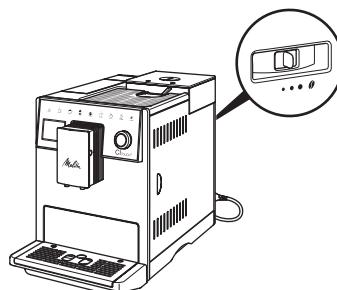


图 10：研磨度设置

调整咖啡机后侧的手柄设置研磨度。

1. 调整手柄：

- 向右 = 研磨度变粗
- 向左 = 研磨度变细

① 信息

- 若将研磨度调得更细，则咖啡的口感会变浓。
- 如果从咖啡出口流出的咖啡均匀，且咖啡沫浓，则说明已设置了最佳的研磨度。

9 清洁与保养

定期进行清洁与保养有助于确保饮品的良好口感。

9.1 一般清洁

应该定期清洁咖啡机。立即清除表面残留的牛奶和咖啡的痕迹。

注意

如果使用的清洁剂不合适，可能损坏咖啡机表面。

- 禁止使用带磨砂的擦布、海绵和清洁剂。

前提条件：咖啡机已关机。

- 用市场上常见的软擦布浸湿水后，沾摸少量常用洗洁净，清洁咖啡机表面。
- 用市场上常见的软擦布浸湿水后，沾摸少量常用洗洁净，清洁接水盘和咖啡粉盛接盒。
- 用一块干燥的软布擦拭咖啡豆盒。

9.2 冲洗咖啡装置

冲洗过程中咖啡出口的喷嘴和咖啡装置内的部件得到冲洗。最后清洗用水从咖啡机流入接水盘。

如果不关闭“关机时清洗”功能，则咖啡机在开机和关机时都将自动清洗一次咖啡管路。

您也可以手动冲洗。

前提条件：屏幕上有待机显示。

- 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
- 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
- 选择菜单“清洁与保养 > 清洗咖啡管路”。
- 选择“开始”并确认。
» 咖啡机冲洗咖啡装置。

9.3 清洗滤煮器

为了避免损坏咖啡机，我们建议您每周清洗一次滤煮器。

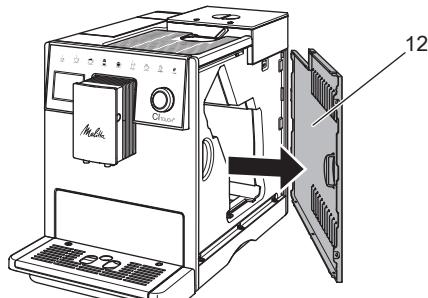


图 11：拆下侧面盖板

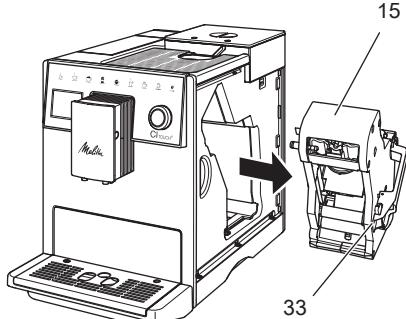


图 12：拆卸滤煮器

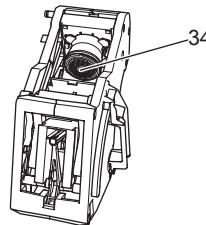


图 13：清洗滤煮器

前提条件：咖啡机已关机。

- 打开盖板 (12)。用手抓住咖啡机右侧的凹槽，向旁边抽拉并拆下盖板。
- 按住滤煮器 (33) 手柄上的红色拉杆 (15)，沿顺时针方向转动手柄，直到手柄卡住为止。
- 抓住滤煮器的手柄，将其从咖啡机内拔出。
- 用流动的自来水将滤煮器整个冲洗干净。尤其注意要将滤网 (34) 上的咖啡粉冲洗干净。
- 滴干滤煮器表面的水。
- 用一块干燥的软布将残留在咖啡机内表面的咖啡粉擦干净。
- 将滤煮器装入咖啡机。按住滤煮器手柄上的红色拉杆，沿逆时针方向转动手柄，直到手柄卡住为止。
- 斜着装上盖板，使其卡紧固定在咖啡机上。

9.4 “快速清洗”程序

“快速清洗”程序用于冲洗奶泡装置。

每次制备完一杯有牛奶的饮品后，咖啡机会提醒您执行一次快速清洗程序。

您也可以手动执行快速清洗程序。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
2. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
3. 选择菜单“清洁与保养 > 快速清洗”。
4. 选择“开始”并确认。
5. 继续按照显示屏上的操作提示完成快速清洗程序。

9.5 “清洗奶泡装置”程序

执行此程序时，咖啡机用一种奶泡装置清洁剂清洁奶泡装置。

为了保证卫生，避免咖啡机受损，我们建议一周执行一次清洗程序。

此清洗程序持续约3分钟，不应中断清洗过程。

注意

如果使用的奶泡装置清洁剂不合适，可能会损坏咖啡机。

- 只允许使用Melitta® PERFECT CLEAN全自动咖啡机奶泡装置清洁剂。
- 注意阅读奶泡装置清洁剂包装上的使用说明。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 将一个0.7升的盛接容器（比如咖啡粉盛接盒）放在咖啡出口下方。
2. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
3. 选择菜单“清洁与保养 > 清洗奶泡装置”。
4. 选择“开始”并确认。
5. 继续按照显示屏上的操作提示完成清洗奶泡装置程序。

清洗出奶装置

此外我们还建议您定期清洗出奶装置、输奶软管和奶缸。

信息

- 塑料奶缸（盖子和虹吸管除外）可以放入洗碗机内清洗。

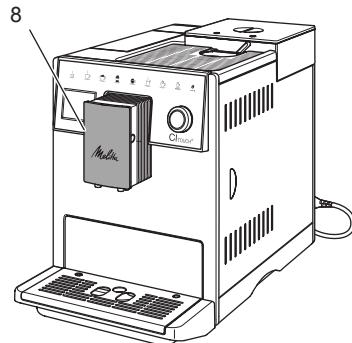


图 14：打开出奶装置

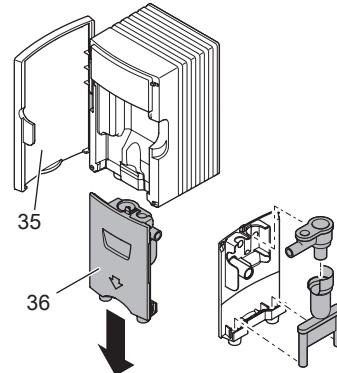


图 15：拆卸出奶装置

1. 从咖啡机上拔下输奶软管。
2. 打开咖啡出口(8)的翻盖。
3. 向下按压并拆下出奶装置(36)。
4. 用温水清洗各部件。用一块湿的软布和普通餐具清洁剂进行清洁。

安装操作按相反步骤进行。

信息

安装时要将出奶装置向上按压到完全卡紧为止。

9.6 “清洗咖啡装置”程序

执行此清洗程序时，咖啡机用一种咖啡装置清洁剂清洁残留的咖啡粉和咖啡油。

为了避免损坏咖啡机，我们建议每2个月或者在咖啡机要求清洁时执行一次清洗程序。

启动清洗程序前应该先清洗滤煮器和咖啡机内部（参阅章节 9.3, 第439页）。

此清洗程序持续约15分钟，不应中断清洗过程。

▲当心

咖啡机清洁剂可能刺激眼睛和皮肤。

- 注意阅读咖啡机清洁剂包装上的使用说明。

注意

如果使用的咖啡机清洁剂不合适，可能会损坏咖啡机。

- 只允许使用Melitta® PERFECT CLEAN全自动咖啡机清洁片剂。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“清洁与保养 > 清洗咖啡装置”。
3. 选择“开始”并确认。
4. 继续按照显示屏上的操作提示完成清洗程序。

9.7 “综合除垢”程序

执行此除垢程序时，咖啡机用一种咖啡机除垢剂清除残留在咖啡机内部的水垢。

为了避免损坏咖啡机，我们建议您在未安装滤水器的情况下每3个月执行一次除垢程序。如果安装有滤水器，则按咖啡机的要求进行操作。

此除垢程序持续约25分钟，不应中断除垢过程。

▲当心

咖啡机除垢剂可能刺激眼睛和皮肤。

- 注意阅读咖啡机除垢剂包装上的使用说明。

注意

如果使用的除垢剂不合适，可能会损坏咖啡机。

- 请只使用Melitta® ANTI CALC 全自动咖啡机液体除垢剂。
- 注意阅读除垢剂包装上的使用说明。

注意

执行除垢程序会损坏安装在咖啡机内的滤水器。

- 咖啡机要求更换时，更换滤水器（见图 16）。
- 执行除垢程序时可以将滤水器浸泡在装有自来水的容器内。
- 除垢程序结束后，可以重新安装使用滤水器。

前提条件：

- 屏幕上有待机显示。
- 在咖啡出口下放置了0.7升的盛接容器。
- 1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
- 2. 选择菜单“清洁与保养 > 综合除垢程序”。
- 3. 选择“开始”并确认。
- 4. 继续按照显示屏上的操作提示完成除垢程序。

9.8 设置水硬度

设置的水硬度决定了除垢的频率。水硬度越高，咖啡机需要除垢的次数就越频繁。

□信息

如果使用滤水器，则无法设置水硬度。

用咖啡机附带的测试纸测量水硬度。请注意测试纸包装上的说明和表 11, 第443页。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“系统设置 > 水硬度设置”。
3. 选择水硬度范围并确认。

9.9 使用滤水器

使用滤水器可以延长咖啡机的使用寿命，降低需要除垢的频率。咖啡机附带的滤水器可以滤除自来水中的钙盐和其他有毒物质。

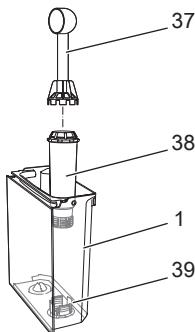


图 16：安装/拆卸滤水器

用咖啡机附带的咖啡勺末端的旋拧手柄(38)将滤水器(37)旋入或旋出水箱(39)底部的螺纹孔(1)。

安装滤水器

信息

安装前，先将滤水器在盛有干净自来水的容器内浸泡几分钟。

前提条件：

- 屏幕上有待机显示。
 - 在咖啡出口下放置了0.7升的盛接容器。
1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
 2. 选择菜单“清洁与保养 > 滤水器 > 插入滤水器”。
 3. 选择“开始”并确认。
 4. 按显示屏上的提示继续进行操作。
» 咖啡机将自动根据滤水器的使用来调整水硬度。

» 屏幕上出现待机显示。

更换滤水器

咖啡机要求更换时，更换滤水器。

前提条件：

- 屏幕上有待机显示。
- 在咖啡出口下放置了0.7升的盛接容器。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“清洁与保养 > 滤水器 > 更换滤水器”。
3. 选择“开始”并确认。
4. 按显示屏上的提示继续进行操作。

拆下滤水器

滤水器长时间处于干燥状态会影响其滤水性能。如果长时间不用滤水器，应该将其置入一个盛有自来水的容器内，放入冰箱冷藏。

前提条件：屏幕上有待机显示。

1. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
2. 选择菜单“清洁与保养 > 滤水器 > 移除滤水器”。
3. 选择“开始”并确认。
4. 按显示屏上的提示继续进行操作。
» 水硬度自动恢复为之前的设置。
» 屏幕上出现待机显示。

10 运输、库存和废弃处理

10.1 排空咖啡机

如果长时间不用咖啡机，或者在运输前和有霜冻危险的时候应该排空咖啡机内的水。

排空过程中咖啡机内残留的水将被排除。

前提条件：

- 已拆卸滤水器。
 - 屏幕上有待机显示。
1. 在咖啡出口下方摆放一个杯子。
 2. 按下旋钮并保持2秒钟。
» 显示屏上出现菜单。
 3. 选择菜单“系统设置 > 排空”。

4. 选择“开始”并确认。
5. 按显示屏上的提示继续进行操作。
 - » 咖啡机预热。
 - » 咖啡机已排空，并自动关机。

10.2 运输咖啡机

注意

残留在咖啡机内的水一旦冻结，可能损坏咖啡机。

- 避免咖啡机所在的环境温度低于 0 °C。

信息

用原包装运输咖啡机，以避免运输损坏。

运输咖啡机前，应该完成以下操作：

1. 排空咖啡机内的水（参阅章节 10.1, 第442页）。
2. 清空接水盘和咖啡豆盒。
3. 清空水箱。
4. 清空咖啡豆盒。
5. 清洁咖啡机（参阅章节 9.1, 第438页）。
6. 用合适的胶带固定松动的部件（如托杯板）。
7. 将咖啡机装入包装盒。

10.3 咖啡机的废弃处理

带有此标记的产品均符合2002/96/EC号欧盟WEEE指令（报废电子电气设备指令）。



报废电器不属于生活垃圾。

- 请将报废的咖啡机送交专业回收点妥善处理。

11 技术参数

技术参数		
工作电压	220 V至240 V, 50 Hz	
功率消耗	最大1400 W	
泵压力	静压最大15 bar	
尺寸		
宽度	255 mm	
高度	340 mm	
深度	470 mm	
容量		
咖啡豆盒	2 × 135 g	
水箱	1.8 l	
重量(空机)	9.25 kg	
环境条件		
温度	10 °C至32 °C	
相对空气湿度	30 % 至 80 % (无冷凝)	

水硬度范围	°d	°e	°f
软	0 至 10	0 至 13	0 至 18
中等	10 至 15	13 至 19	18 至 27
硬	15 至 20	19 至 25	27 至 36
很硬	>20	>25	>36

12 故障

如果执行以下措施后故障仍然存在，或者出现的故障如果不在下表内，请拨打本公司热线电话。

您可以在水箱盖上找到售后服务电话号码，或者请登录本公司官网查阅售后服务板块。

故障	起因	措施
从咖啡出口只有少量咖啡滴出。	研磨度太精细。	■ 将研磨度设粗糙一些（参阅章节 8.8）。
	咖啡机被堵塞。	■ 清洗滤煮器（参阅章节 9.3）。 ■ 执行清洗程序（参阅章节 9.6）。
	咖啡机内结垢。	■ 给咖啡机除垢（参阅章节 9.7）。
没有咖啡流出。	水箱内没水或者未安装好。	■ 往水箱内加水并检查水箱是否安装正确（参阅章节 4.6）。
	滤煮器被堵塞。	■ 清洗滤煮器（参阅章节 9.3）。
研磨机不研磨咖啡豆。	■ 咖啡豆无法进入研磨机。 ■ 调节手柄位于正中间位置。 ■ 咖啡豆太油。 ■ 研磨机内有异物。	■ 轻轻敲击咖啡豆盒。 ■ 清洁咖啡豆盒。 ■ 将手柄向左或向右拨动。 ■ 使用其它咖啡豆。 ■ 拨打本公司热线电话。
虽然咖啡豆盒内有咖啡豆，但显示屏上仍然提示“请加咖啡豆”。	咖啡豆无法进入研磨机。滤煮器内的咖啡粉不够。	■ 按咖啡制备操作按键。
研磨机的运转噪音高。	研磨机内有异物。	■ 拨打本公司热线电话。
拆除后无法重新安装滤煮器。	没有锁定滤煮器。	■ 检查滤煮器的联锁手柄是否完全卡紧（参阅章节 9.3）。
	驱动器错位。	■ 一直按住“咖啡浓度”按键。同时按开/关键。咖啡机执行初始化过程。松开按键。
显示屏显示“系统错误”。	软件故障显示。	■ 关机再重新开机（参阅章节 4.1）。 ■ 拨打本公司热线电话。

中国人民共和国发布了一项条例被称为"管理方法为限制的使用的危险物质在电气和电子产品"或通常所说的中国 RoHS。所有产品的生产和销售在中国市场都必须符合此项规例

The People's Republic of China released a regulation called „Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products” or commonly referred to as China RoHS. All products which are produced and sold for China market have to meet this regulation.

名称和产品中有害物质的含量 Name and content of hazardous substances in products

组件名称 Component Name	}有害物质 Hazardous substance					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr (VI))	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料外壳和底盘 Plastic enclosure and chassis	O	O	O	O	O	O
印刷电路板组装 Printed Circuit Board Assembly	X	O	O	O	O	O
电机、阀门 Motors, valves	X	O	O	O	O	O
电缆和电线 Cable and wiring	X	O	O	O	O	O
金属零件 Metall parts	X	O	O	O	O	O

此表编制 SJ/T 11364 年规定。
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: 中所有均质材料中的这类组件这种有害物质的含量是下文要求 GB/T 26572 的极限值。
O: The content of such hazardous substance in all homogeneous materials of such component is below the limit required by GB/T 26572.

X: 这种有害物质在某些均质材料中这种组件的内容是超出 GB/T 26572 要求的极限值。
X: The content of such hazardous substance in a certain homogeneous material of such component is beyond the limit required by GB/T 26572.

此产品的环境友好使用期是:

The Environment Friendly Using Period for this product is:



목차

1	제품 개요	449
1.1	각 부분의 명칭	449
1.2	디스플레이창 설명	450
2	안전 수칙	451
2.1	울바른 사용	451
2.2	전기 감전 위험	451
2.3	화상 위험	451
2.4	일반적인 안전 수칙	452
3	첫 번째 단계	452
3.1	커피 머신의 포장 개봉하기	452
3.2	기본 구성품 점검하기	452
3.3	커피 머신 설치하기	452
3.4	커피 머신 연결하기	453
3.5	처음 사용시 안내	453
4	기본 작동 방법	453
4.1	전원 켜기/끄기	453
4.2	조작 패널 조작 방법	454
4.3	메뉴 상에서 이동하기	454
4.4	원두를 채우고, 원두 선택 기능 사용하기	455
4.5	분쇄 커피 사용하기	455
4.6	물통 채우기	456
4.7	배출구 조정하기	456
4.8	밀크 사용하기	456
4.9	트레이와 커피 찌꺼기통 비우기	456
5	음료 만들기	457
5.1	에스프레소와 카페 크레마 추출하기	457
5.2	카푸치노 및 라떼 마키아또 추출	457
5.3	밀크 거품과 온밀크 만들기	458
5.4	온수 만들기	458
5.5	레시피로 음료 추출	458
5.6	음료 만들기 전과 만드는 과정 중에 설정 변경하기	458
5.7	음료 추출 중단하기	458
5.8	음료 2잔 동시에 만들기	459
6	음료 설정 변경하기	459
6.1	초기 설정 변경하기	459

7	개인 설정 - "마이 커피" 메모리 기능	459
7.1	사용자의 개인 프로필 편집하기	459
7.2	개인 설정 선택하기/변경하기	460
7.3	개인 설정으로 음료 추출하기	460
8	기본 설정 변경하기	460
8.1	언어 설정하기	460
8.2	시간 설정하기	461
8.3	절전 모드 설정하기	461
8.4	자동 꺼짐 기능 설정하기	461
8.5	헹굼 활성화/비활성화	462
8.6	제품을 공장 설정으로 초기화하기	462
8.7	통계 및 시스템 메뉴	462
8.8	분쇄 강도 설정하기	462
9	유지 관리	463
9.1	일반적인 세척	463
9.2	커피 추출 시스템 행구기	463
9.3	추출장치 세척하기	463
9.4	"Easy Cleaning" 프로그램	464
9.5	"밀크 시스템 세척" 프로그램	464
9.6	"커피 추출 시스템 세척" 프로그램	465
9.7	"석회질 제거" 프로그램	466
9.8	물경도 설정하기	466
9.9	정수 필터 사용하기	467
10	운반, 보관 및 폐기	468
10.1	제품의 물 빼주기	468
10.2	제품 운반하기	468
10.3	제품 폐기하기	468
11	기술 사양	469
12	문제 해결	470

1 제품 개요

1.1 각 부분의 명칭

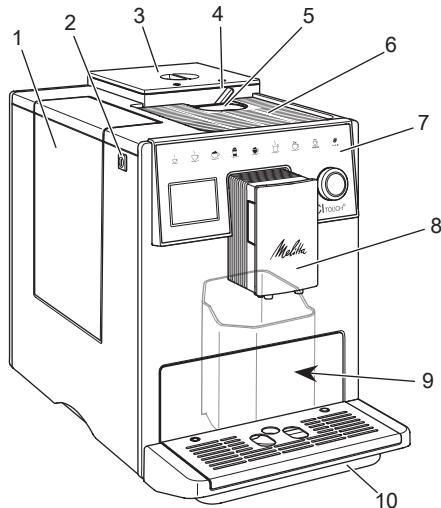


그림. 1: 커피 머신의 전면 왼쪽

- 1 물통
- 2 전원 버튼
- 3 2칸식 원두 용기
- 4 Bean Select
- 5 분쇄 커피구
- 6 스테인리스 스틸 패널 포함 잔 받침대(각 모델에 따라 상이함)
- 7 조작 패널
- 8 커피 노즐 2개, 밀크 노즐 2개, 온수 노즐 1개, 컵조명이 장착된 높이 조절이 가능한 추출구
- 9 커피 찌꺼기통(내장형)
- 10 트레이
- 11 배출구에 있는 밀크 호스 연결구
- 12 커버
- 13 "분쇄 강도 조절" 레버(뒷면에 위치)
- 14 전원 케이블(케이블 보관함 포함)
- 15 추출장치(커버 뒤쪽)
- 16 드립 트레이의 우유 호스 연결부
- 17 컵 받침대
- 18 수위 표시찌

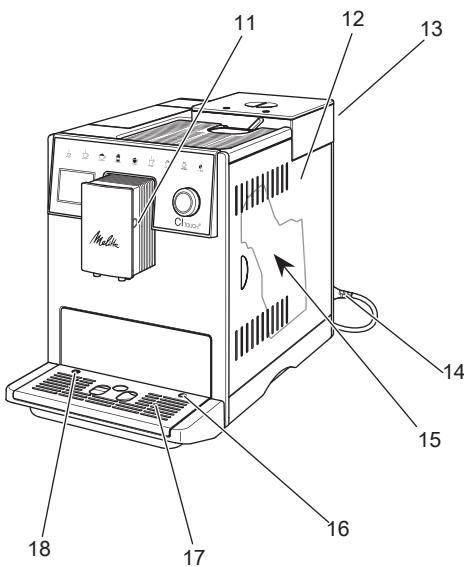


그림. 2: 커피 머신의 전면 오른쪽

1.2 디스플레이 창 설명

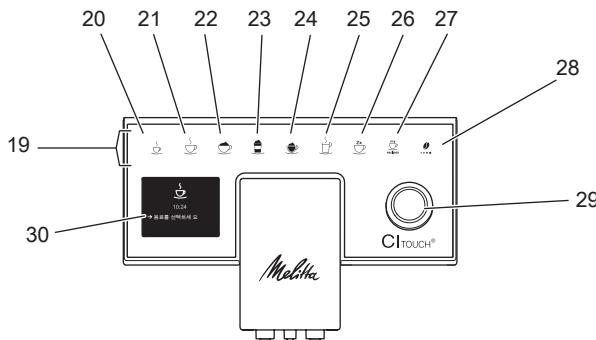


그림. 3: 조작 패널

번호	명칭	기능
19	추출 버튼	음료 만들기
20	에스프레소	에스프레소 만들기
21	카페 크레마	카페 크레마 만들기
22	카푸치노	카푸치노 만들기
23	라떼 마키아또	라떼 마키아또 만들기
24	밀크 거품/온 밀크	밀크 거품 또는 온밀크 만들기
25	온수	온수 만들기
26	2잔	2잔 만들기
27	my recipes	음료용 개인 설정 선택 또는 레시피로 음료 추출
28	커피 강도	커피 강도 설정하기
29	로터리 스위치	메뉴 불러오기 또는 입력 내용 확인하기. 메뉴에서 위, 아래로 이동 또는 커피 아로마 STANDARD 설정.
30	디스플레이 창	현재 메뉴와 메시지 표시 예: 대기 상태 표시

안녕하세요, 고객님

전자동 커피 머신 CI Touch®
를 구입해주셔서 대단히 감사합니다.

사용 설명서와 함께 커피 머신의 다양한 작동 방법을 습득함으로써 최고의 커피 맛을 즐기실 수 있습니다.

인명 및 물질적 피해를 막을 수 있도록 본 사용 설명서를 꼼꼼하게 잘 읽으시기 바랍니다. 그리고 본 사용 설명서는 차후 참고를 위해 잘 보관하시기 바랍니다. 커피 머신을 양도할 때는 본 사용 설명서도 함께 건네 주세요.

사용 설명서 내용의 부주의로 인해 발생한 손해에 대해 밀리타는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

기타 정보가 필요하시거나 본 제품에 관한 문의가 있으신 경우 밀리타에 문의하시거나 인터넷에서 당사를 방문해 주십시오:

www.melittakorea.com

본 제품과 함께 커피의 즐거움을 만끽해 보세요.

2 안전 수칙

 본 제품은 적용되는 유럽 가이드 라인과 일치하며 최신 수준의 기술로 제작되었습니다. 잔존 위험은 존재합니다.

위험을 방지하기 위해서 안전 수칙을 준수하셔야 합니다. 안전 수칙을 준수하지 않아서 발생한 손해에 대해서 밀리타는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

2.1 올바른 사용

본 커피 머신은 원두나 분쇄 커피를 이용해 커피를 추출하고, 밀크와 물을 데우는데 사용할 수 있도록 제작된 제품입니다.

그리고 가정용 기기입니다.

본 사용 설명서에 기술된 사항 이외의 방법으로 커피 머신을 조작하거나 용도 외의 목적으로

사용할 경우, 인명 및 물질적 손해를 초래할 수 있습니다.

2.2 전기 감전 위험

커피 머신이나 케이블이 손상된 경우, 감전으로 인해 생명이 위험할 수 있습니다.

감전에 의한 위험 방지를 위한 조치:

- 손상된 케이블을 사용하지 마세요.
- 제조사, 고객 서비스 센터 또는 해당 서비스 파트너만이 손상된 케이블을 교체해야 합니다.
- 커피 머신 본체의 나사로 고정되어 있는 커버는 절대로 열지 마세요.
- 기술적인 이상이 없는 상태에서만 제품을 사용하세요.
- 고장난 커피 머신은 지정 서비스 센터를 통해서만 수리를 받으세요. 커피 머신을 직접 수리하지 마세요.
- 부품 및 액세서리를 비롯한 제품 일체에 어떠한 변경도 하지 마세요.
- 커피 머신을 물에 담그지 마세요.
- 전원 케이블에 물이 묻지 않게 하십시오.

2.3 화상 위험

흘러 나오는 액체와 증기는 아주 뜨거울 수 있으며, 본체의 일부도 아주 뜨겁습니다.

화상 방지를 위한 조치:

- 흘러 나오는 액체 및 증기가 피부에 닿지 않도록 하세요.

- 그리고 커피 머신이 작동 중 일 때에는 추출구의 노즐을 만지지 마세요.

2.4 일반적인 안전 수칙

인명 상해와 대물 손상 방지 조치:

- 본 제품을 옷장이나 이와 유사한 곳에서 작동하지 마십시오.
- 커피 머신이 작동 중일 때에는 기기의 내부를 만지지 마세요.
- 8세 미만 어린이가 커피 머신과 전원 케이블을 접촉하지 않게 하십시오.
- 만 8세 미만의 어린이, 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 커피 머신에 대한 지식이나 사용 경험이 부족한 사람들은 사전에 커피 머신의 안전한 사용에 대한 지시를 받거나, 관련 위험을 인식하고 있거나 또는 성인의 감독 하에만 본 커피 머신을 사용해야 합니다.
- 어린 아이들이 커피 머신을 가지고 놀지 않도록 하세요. 8세 미만의 어린이가 커피 머신의 세척과 사용자 정비를 하면 안 됩니다. 8세 미만의 어린이는 반드시 성인의 감독 하에 커피 머신의 세척 및 사용자 관리를 해야 합니다.
- 커피 머신을 장시간 사용하지 않을 경우, 플러그를 소켓에서 뽑아 주세요.
- 본 제품은 2000m 이상의 높이에서 작동하면 안 됩니다.
- 커피 머신 및 구성품을 세척할 때 해당 장(“유지 관리”

463페/0/자/)의 지침에 유의하십시오.

3 첫 번째 단계

본 장에서는 커피 머신을 사용하기 전에 실행해야 하는 내용을 다루고 있습니다.

3.1 커피 머신의 포장 개봉하기

- 커피 머신의 포장을 개봉하세요. 포장재, 접착 테이프, 커피 머신의 보호 필름을 벗기세요.
- 운반 및 반송할 경우를 대비하여 포장재 일체를 잘 보관해 두세요.

① 노트

커피 머신에는 물이나 커피의 흔적이 남아 있을 수 있습니다. 이는 제품 출고시, 기능의 이상이 없는지를 시험하기 때문이며, 제품 이상이 아닙니다.

3.2 기본 구성품 점검하기

아래의 목록에 나와 있는 모든 기본 구성품이 들어 있는지 확인하세요. 누락된 구성품이 있을 경우, 판매업체에 문의하세요.

- 정수 필터를 고정할 수 있는 커피 계량 스푼,
- 각각 밀크 호스 포함 플라스틱 우유 용기 또는 열-우유 용기,
- 정수 필터
- 물경도 테스터

3.3 커피 머신 설치하기

다음의 안내 사항에 유의하세요.

- 커피 머신을 습한 곳에 설치하지 마세요.
- 커피 머신을 물기가 없는 평평하고 안정된 곳에 두세요.
- 커피 머신을 개수대와 같은 곳 근처에 두지 마세요.
- 뜨거운 표면 위에 커피 머신을 두지 마세요.
- 벽이나 다른 물체로 부터 약 10cm 정도의 거리를 두고 커피 머신을 설치

- 하세요. 커피 머신 위쪽으로는 최소 20cm 정도의 거리를 두도록 하세요.
- 케이블이 모서리나 뜨거운 표면에 의해 손상되지 않도록 배선하세요.

3.4 커피 머신 연결하기

다음의 안내 사항에 유의하세요.

- 전원 전압이 기술 자료에 명시된 작동 전압과 일치하는지 점검하십시오 (11, 469페이지 장 참조).
- 커피 머신의 플러그를 규정에 맞게 설치된 접지 소켓에만 연결하세요. 안전성 여부가 확실하지 않은 경우, 전기 기술자에게 문의하세요.
- 콘센트는 최소 10A 퓨즈를 가지고 있어야 합니다.

3.5 처음 사용 시 안내

커피 머신을 처음 사용할 때 언어, 시간, 물결도를 설정할 수 있습니다. 설정은 나중에 변경 가능합니다(8, 460페이지 및 9.8, 466페이지 참조).

함께 제공되는 물결도 테스터를 사용해 물결도를 체크하실 수 있습니다. 테스트 스트립의 포장에 있는 지침 및 11, 469 페이지 장의 표에 유의하십시오.

❶ 노트

커피 머신을 처음 사용할 때에는 처음 두 잔까지 추출된 커피는 버리는 것이 좋습니다.

조건: 커피 머신이 설치되어 있으며, 케이블이 연결되어 있는 경우

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. 커피 머신을 "켜짐/꺼짐" 버튼으로 켜십시오.
 - » 환영 문구가 디스플레이 창에 됩니다.
 - » 셋업 실행용 요청이 디스플레이에 표시됩니다: *Please Setup the machine*(제품을 설정하십시오).
3. 셋업을 "로터리 스위치"로 확인하십시오.
 - » 언어 메뉴가 표시됩니다.

4. "로터리 스위치"로 귀하의 언어를 선택하십시오. 귀하의 선택을 확인하십시오.
 - » 시간 메뉴가 됩니다.
5. "로터리 스위치"로 시간과 분을 선택하십시오. 귀하의 설정을 확인하십시오.
 - » 물결도 메뉴가 됩니다.
6. 파악된 물결도 범위를 "로터리 스위치"로 선택하거나 사전 설정된 값을 확인하십시오.
 - » "물을 채우고, 삽입하세요"라는 메시지가 됩니다.
7. 물통을 커피 머신에서 탈착하세요. 물통을 깨끗한 물로 헹구세요. 정수 필터를 삽입하십시오("정수 필터 삽입하기" 467페이지 장 참조).

깨끗한 물을 물통에 채우고, 이를 본체에 다시 끼워 주세요.

 - » 커피 머신은 자동으로 예열되며, 자동 행굼 프로그램이 진행됩니다.
 - » 디스플레이 창에는 대기 모드가 표시되고, "원두를 리필하세요"라는 메시지가 됩니다.
8. 원두 용기에 원두를 넣으세요. 이에 대한 보다 상세한 정보는 4.4, 455 페이지를 참조하세요.

4 기본 작동 방법

이번 장에서는 커피 머신을 매일 사용할 때 필요한 기본 작동 단계에 대한 설명을 다루고 있습니다.

4.1 전원 켜기/끄기

커피 머신을 처음 작동할 때 전원을 켜기 전에 3.5를 읽어 보세요.

❶ 노트

- 커피 머신의 전원을 켜고 끌때 자동 행굼 프로그램이 진행됩니다.
- 행굼 과정에서는 트레이로도 물이 흘러 나옵니다.
- 종료 시 자동 행굼 기능은 설정 메뉴에서 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다.

커피 머신의 전원 켜기

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
 2. 전원 버튼을 누르십시오.
- » 환영 문구가 디스플레이 창에 뜹니다.
 - » 커피 머신은 자동으로 예열되며, 자동 행굼 프로그램이 진행됩니다.
 - » 디스플레이 창에는 대기 모드가 표시됩니다.

커피 머신의 전원 고기

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
 2. "켜짐/꺼짐" 버튼을 1-2초 동안 누르십시오.
- » 본 제품은 종료 시 행굼이 활성화된 경우 자동 행굼을 실시합니다.
 - » 커피 머신의 전원이 꺼집니다.

노트

- 장시간 사용하지 않을 경우, 커피 머신의 전원은 자동으로 꺼집니다. 이 경우에도 자동 행굼 프로그램은 진행됩니다.
- 자동 꺼짐 메뉴에서 전원이 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다(8.4, 461 페이지 참조).
- 전원을 켠 다음에 음료를 추출하지 않았거나 또는 물탱크에 물이 없는 경우, 행굼 프로그램은 진행되지 않습니다.

4.2 조작 패널 조작 방법

중요한 기능은 조작 패널 및 "로터리 스위치"로 조작할 수 있습니다.

손가락 끝을 이용해 디스플레이 창을 누르세요. 볼펜이나 다른 물체를 이용해 디스플레이 창을 누를 경우에는 작동하지 않습니다.

커피 머신의 현재 상태에서 사용 가능한 조작 버튼에만 불이 들어옵니다.

4.3 메뉴 상에서 이동하기

개별 음료 설정 또는 정비와 관리를 위해 본 제품이 작동 대기 표시를 해야 합니다. 이후 해당 메뉴를 실행하고 이 메뉴에서 이동해야 합니다.

필요한 모든 과정을 완료한 후 작동 대기 표시가 디스플레이에 나타납니다.

디스플레이 창에 표시되는 안내 사항에 유의하세요.

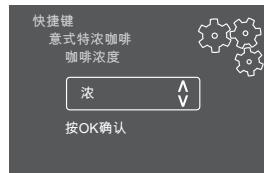


그림. 6: 예: 디스플레이

아래의 방법으로 메뉴 상에서 이동할 수 있습니다.

메뉴 불러오기 및 선택 확인하기

해당 메뉴를 실행하려면 "로터리 스위치"를 2초 이상 누르십시오.

귀하의 선택을 확인하려면 "로터리 스위치"를 짧게 누르십시오.

메뉴 상에서 이동하기

메뉴에서 아래쪽 또는 위쪽으로 이동하려면 "로터리 스위치"를 돌리십시오.

메뉴에서 나오기

"로터리 스위치"로 *Exit* 명령을 선택하고 해당 메뉴를 종료하기 위해 귀하의 선택을 확인하십시오.

정보만 표시하고 설정을 하지 않는 하위 메뉴를 짧게 눌러 종료하십시오.

하위 메뉴 불러오기

여러 개의 하위 메뉴를 불러와서 커피 머신의 다양한 기능을 볼 수 있습니다.

하위 메뉴를 불러오는 방법은 항상 유사합니다. 아래에서는 "석회질 제거" 프로그램으로 이동하는 방법을 설명하고 있습니다.

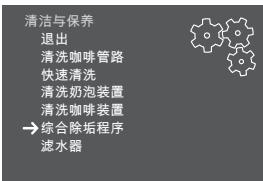


그림. 7: "석회질 제거" 프로그램으로 이동하는 방법

- "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
- "로터리 스위치"를 돌려 관리/메뉴를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
- "로터리 스위치"를 돌려 석회 제거 메뉴를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.

본 사용 설명서에는 기능을 선택하는 방법이 아래와 같이 항상 요약되어 표시됩니다.

- 관리 > 석회/질 제거 메뉴로 이동하세요.

4.4 원두를 채우고, 원두 선택 기능 사용하기

로스팅된 원두는 고유의 향을 잃게 되니, 3-4일 내에 소모할 수 있는 원두 양만큼만 원두 용기에 넣으세요.

▲ 경고

원두 칸을 변경할 때 커피 원두 잔여량이 분쇄기에 남아 있습니다. 무카페인 원두로 전환 이후 첫 두 개의 커피 음료에는 카페인이 함유된 커피가 포함될 수 있습니다. 카페인이 맞지 않는 사람에게 건강상 영향이 있을 수 있습니다.

- 카페인이 맞지 않는 사람은 전환 이후 세 번째 커피 음료를 음용해야 합니다.

주의

적절하지 않은 커피 종류를 사용하면, 원두가 분쇄기에 잉겨 블을 수 있습니다.

- 냉동 건조 원두 또는 카라멜 시럽 처리가 된 원두를 사용하지 마세요.
- 원두 용기에 분쇄 커피를 넣지 마세요.

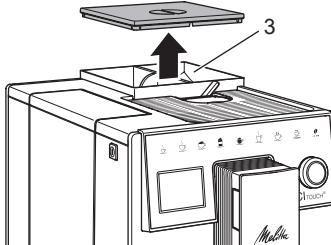


그림. 8: 2칸식 원두 용기

2칸식 원두 용기(3)에 두 가지 종류의 커피를 넣을 수 있습니다. 예를 들어, 1칸에 에스프레소 원두를 넣고 다른 칸에 카페크레마 원두를 넣을 수 있습니다.

- 2칸식 원두 용기의 뚜껑을 여십시오.
- 커피 원두를 원두 칸에 주입하십시오.
- 2칸식 원두 용기의 뚜껑을 닫으세요.

4.5 분쇄 커피 사용하기

분쇄 커피를 사용해서 커피를 추출할 수도 있습니다.

주의

적합하지 않은 커피 종류를 사용하게 되면, 내용물이 추출장치에 불거나 또는 추출장치가 막힐 수 있습니다.

- 인스턴트 제품을 사용하지 마세요.
- 분쇄 커피는 최대 1스푼만 분쇄 커피구에 넣으세요.

- 분말 출구의 뚜껑을 여십시오.
- 함께 제공되는 커피 계량 스푼을 사용해 적절한 양을 계량하실 수 있습니다.
분쇄 커피는 최대 1스푼만 분쇄 커피구에 넣으세요.
- 분쇄 커피구의 뚜껑을 닫으세요.
- 5장부터 7장까지 나와 있는 지시대로 커피 머신을 작동하세요.

노트

- 분쇄 커피를 사용할 경우 2잔 추출은 불가능합니다.
- 분쇄 커피구를 열고 나서 3분 내에 커피를 추출하지 않을 경우, 커피 머신은 원두 커피 모드로 전환되고, 분

쇄 커피는 커피 찌꺼기통으로 버려집니다.

4.6 물통 채우기

최적의 커피맛을 위해 탄산이 들어 있지 않는 차가운 물을 사용하세요. 물을 매일 교체해 주세요.

■ 노트

수질이 커피맛에 아주 많은 영향을 주기 때문에 정수 필터(9.8, 466페이지 및 9.9, 467페이지 참조)를 사용하세요.

- 물통의 뚜껑을 열고 물통의 손잡이를 잡고 위쪽으로 당겨 커피 머신에서 분리하십시오.
- 물통에 물을 채우세요.
물통의 최대 용량은 1.8리터라는 점에 유의하세요.
- 물통을 위에서부터 끌어면서 커피 머신에 다시 장착하고, 뚜껑을 닫으세요.

4.7 배출구 조정하기

배출구의 높이를 조절할 수 있습니다. 배출구와 용기 사이의 간격을 최대한 작게 하세요. 용기의 사이즈에 맞게 배출구를 위/아래로 조절하세요.

4.8 밀크 사용하기

최적의 커피맛을 위해 차가운 우유를 사용하세요.

커피 머신의 모델에 따라 함께 제공되는 밀크통이나 밀크 호스 또는 일반 우유팩을 사용하실 수 있습니다.

밀크통 연결하기

바로 사용할 양만큼의 우유만 밀크통에 넣으세요.

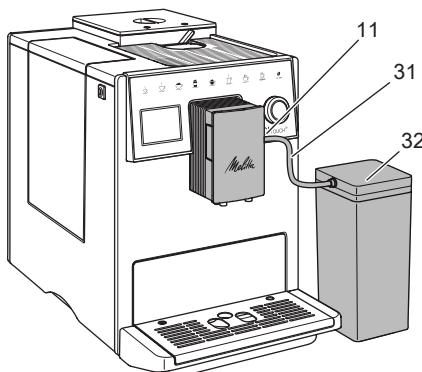


그림.9: 밀크통을 커피 머신에 연결하기

- 원하는 양의 우유를 밀크통(32)에 넣으세요.
- 밀크 호스(31)를 밀크 통 및 배출구의 연결부(11)와 연결하거나 밀크 호스를 일반 시판 중인 밀크 포장에 끼우십시오.

■ 노트

우유가 들어 있는 밀크통은 냉장고에 보관하세요.

4.9 트레이와 커피 찌꺼기통 비우기

트레이(10)와 커피 찌꺼기통(9)이 꽉 찬 경우에는 이를 비워라는 메시지가 뜹니다. 튀어 나와 있는 플로트 게이지(18)도 트레이가 꽉 차 있다는 것을 알려 줍니다. 트레이와 커피 찌꺼기통을 항상 비워주세요.

본 장에서는 일반 추출 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

유의 사항:

- 저장통에는 충분한 양의 커피와 물이 들어 있어야 합니다. 충분한 양이 들어 있지 않는 경우, 커피 머신은 이를 보충할 것을 알려 줍니다.
- 하지만 밀크가 부족한 경우에는 메시지가 표시되지 않습니다.
- 우유가 포함된 음료를 선택하는 경우 우유 용기 또는 일반 판매되는 우유 포장이 연결되어 있어야 합니다.
- 음료용 용기의 크기가 충분히 커야 합니다.
- 음료 추출을 위해 디스플레이가 작동 대기 화면을 표시해야 합니다.
- 음료 추출은 자동으로 종료됩니다.
- 우유가 포함된 음료 추출 후 커피 머신이 자동으로 Easy Cleaning 프로그램을 요청합니다.

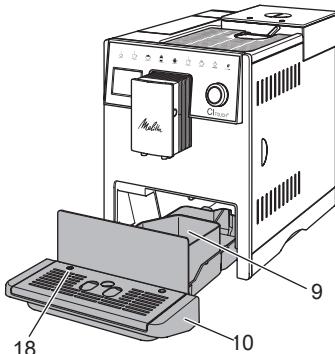


그림. 10: 트레이, 커피 찌꺼기통 및 플로트 게이지

1. 트레이(10)를 앞으로 당겨 커피 머신에서 꺼내세요.
2. 커피 찌꺼기통(9)을 꺼내어, 비워 주세요.
3. 트레이를 비워 주세요.
4. 커피 찌꺼기통을 원래 자리에 장착하세요.
5. 트레이를 끝까지 밀어 본체에 결합하세요.

❶ 노트

정해진 횟수의 커피 추출 후에 트레이와 커피 찌꺼기통을 비워라는 메시지가 됩니다. 커피 머신의 전원을 끈 상태에서 트레이와 커피 찌꺼기통을 비우게 되면, 이 과정은 커피 머신에 저장되지 않기 때문에 트레이와 커피 찌꺼기통이 아직 꽉 차지 않은 상태에서도 이를 비워라는 요청 메시지가 표시될 수도 있습니다.

5 음료 만들기

다음의 3가지 방법으로 음료를 추출하실 수 있습니다.

- 추출 버튼으로 표준 추출 및 다음에 설명된 것과 같이 레시피로 음료 추출,
- 변경된 음료 설정으로 추출(6, 459 페이지 장 참조),
- My Coffee 기능으로 개인 설정 사용 (7, 459페이지 장 참조).

5.1 에스프레소와 카페 크레마 추출하기



1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. "에스프레소" 또는 "카페 크레마" 버튼을 누르세요.
 - » 음료 추출이 시작되고 자동으로 종료됩니다.
3. 용기를 꺼내세요.

5.2 카푸치노 및 라떼 마키아또 추출



전제조건: 우유가 연결되어 있습니다.

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. "카푸치노" 또는 라떼 "마키아또" 버튼을 누르십시오.
 - » 음료 추출이 시작되고 자동으로 종료됩니다.
 - » 디스플레이에 *Easy Cleaning*이 표시됩니까?
3. 용기를 꺼내세요.
4. *Easy Cleaning* 프로그램을 실행하거나 다른 음료를 추출한 후

Easy Cleaning 프로그램을 나중에 실행하십시오. 9.4 장 참조.

5.3 밀크 거품과 온밀크 만들기

밀크 거품과 온밀크를 만드는 방법도 이와 유사합니다.

 **전제조건:** 우유가 연결되어 있습니다.

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. "밀크 거품/밀크" 버튼 누르기
 - a) 밀크 거품 = 버튼 짧게 누르기
 - b) 따뜻한 밀크 = 버튼 길게 누름(2초)

» 밀크 추출이 실시되고 자동으로 종료됩니다.
3. 용기를 꺼내세요.
» 디스플레이에 Easy Cleaning이 표시됩니다?
4. Easy Cleaning 프로그램을 실행하거나 다른 음료를 추출한 후 Easy Cleaning 프로그램을 나중에 실행하십시오. 9.4장 참조.

5.4 온수 만들기



1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. "온수" 버튼을 누르세요.
» 온수 추출이 실시되고 자동으로 종료됩니다.
3. 용기를 꺼내세요.

5.5 레시피로 음료 추출

표준 추출 이외에 레시피/메뉴에서 다른 특별한 음료를 선택할 수 있습니다.

 노트

우유가 포함된 레시피를 선택하는 경우 우유 용기 또는 일반 시판되는 우유 포장을 연결하십시오(각 모델에 따라 상이함).



1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.

2. "로터리 스위치"를 누르고 레시피 메뉴로 이동하거나 "my recipes" 버튼을 길게 누르십시오.

» 레시피 선택이 디스플레이에 표시됩니다.
3. 음료 레시피를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.

» 음료 추출이 시작되고 자동으로 종료됩니다.
4. 용기를 꺼내세요.

5.6 음료 만들기 전과 만드는 과정 중에 설정 변경하기

음료 만들기 전과 만드는 과정 중에 설정을 변경할 수 있습니다.

 노트

이 설정은 현재 진행 중인 음료 추출에도 적용됩니다.

음료 만들기 전에 설정 변경하기

원두 종류를 음료 선택 전에 변경할 수 있습니다.

- 음료 선택 전에 "BEAN SELECT" 슬라이더로 원하는 원두 칸을 설정하십시오.

» 선택된 원두 종류가 음료 추출을 위해 사용됩니다.

만드는 과정에서 설정 변경하기

추출량과 커피 강도를 만드는 과정 중에 변경할 수 있습니다.

전제조건: 디스플레이가 작동 대기 표시를 합니다.

 음료 추출 동안(커피 또는 밀크)"로터리 스위치"로 각 음료량을 설정하십시오.

 분쇄 과정 동안 "커피 강도" 버튼으로 커피 강도를 설정하십시오.

5.7 음료 추출 중단하기

음료 추출을 사전에 종료하고자 할 경우, 선택한 음료 버튼을 다시 한 번 더 누르세요.

5.8 음료 2잔 동시에 만들기

"2잔" 버튼으로 음료 2개를 추출하십시오.

▣ 노트

2잔 추출은 온수(예: 아메리카노)와 혼합되는 혼합 음료 및 밀크 거품, 따뜻한 밀크와 온수용으로 불가능합니다.

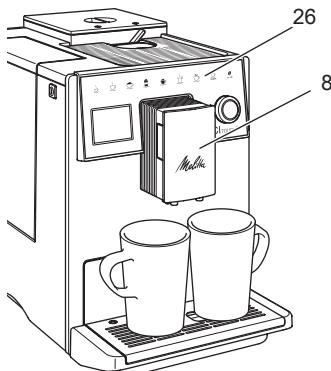


그림. 11: 2잔 만들기

1. 용기 2개를 배출구(8) 아래에 각각 놓으세요.
2. "2잔"(26) 버튼을 누르세요.
3. 나머지 과정은 각각의 음료를 만들 때와 동일하게 진행하세요.

▣ 노트

- 이 설정은 다음 번에 음료를 추출할 때에만 적용됩니다.
- 1분 내에 음료를 만들지 않으면, 1잔 설정으로 전환됩니다.

6 음료 설정 변경하기

본 머신은 다양한 종류의 커피 스페셜 음선을 제공합니다.

6.1 초기 설정 변경하기

음료의 종류에 따라 다음과 같이 초기 설정을 변경할 수 있습니다.

커피량, 거품량, 우유량, 온수량, 커피 강도 및 온도

음료 설정을 변경하는 방법은 모든 음료에서 유사합니다. 다음은 에스프레소의 커피 강도를 변경하는 방법입니다.

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 추출 버튼 > 에스프레소 > 커피 강도 메뉴로 이동하십시오.
3. 원하는 커피 강도를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 해당 메뉴를 종료하려면 *Exit* 명령을 선택하십시오.
- » 다음 번에 에스프레소를 추출할 경우에도 선택한 커피 강도가 적용됩니다.

▣ 노트

사전 설정은 다시 변경할 때까지 그대로 유지됩니다.

7 개인 설정 - "마이 커피" 메모리 기능

마이 커피 메모리 기능으로 개인의 취향에 맞는 음료 설정을 저장해서, 이를 해당 사용자에게 배정할 수 있습니다.

7.1 사용자의 개인 프로필 편집하기

최대 4개까지의 사용자 프로필을 만들 수 있습니다.

사용자 프로필명 변경하기

사용자 프로필명을 변경하실 수 있습니다.

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. *My Coffee* 메뉴로 이동하십시오.
3. 사용자를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. *이름 변경*을 선택하고 해당 선택을 인하십시오.
» 그러면 선택할 수 있는 알파벳이 메뉴에 표시됩니다.
5. "로터리 스위치"를 돌려 개별 문자를 선택하고 이것을 각각 확인하십시오.
6. 나가기 버튼을 다시 선택해서 메뉴에서 나올 수 있습니다.

사용자 프로필 활성화/비활성화하기

프로필이 활성화되어 있는 사용자만 선택할 수 있습니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. *My Coffee* 메뉴로 이동하십시오.
3. 사용자를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 활성화/비활성화를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
5. 활성화 또는 비활성화를 선택하고 해당 선택을 다시 확인하십시오.
6. 해당 메뉴를 종료하려면 *Exit* 명령을 선택하십시오.

7.2 개인 설정 선택하기/변경하기

음료 종류에 따라 다음의 설정을 한 사용자에게 배정할 수 있습니다.

레시피, 커피량, 거품량, 우유량, 온수량, 커피 강도 및 온도

한 사용자에게 개인 설정을 배정하는 방법은 항상 유사합니다. 다음은 카푸치노의 커피양을 설정하는 방법입니다.

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. *My Coffee* 메뉴로 이동하십시오.
3. 사용자를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 카푸치노 > 커피량 메뉴로 이동하세요.
5. 양을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
6. 해당 메뉴를 종료하려면 *Exit* 명령을 선택하십시오.
» 동일한 사용자가 다음 번에 카푸치노를 추출할 때, 선택한 커피양이 적용됩니다.

7.3 개인 설정으로 음료 추출하기

 마이 커피 기능으로 모든 종류의 커피를 유사한 방식으로 추출하실 수 있습니다. 예를 들어, 카푸치노 추출 방법을 여기에서 설명합니다.

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. 원하는 사용자가 디스플레이에 표시될 때까지 "my recipes" 버튼을 계속 누르십시오.
3. 카푸치노 버튼을 누르세요.
» 음료 추출이 시작되고 자동으로 종료됩니다.
4. 용기를 꺼내세요.
» 디스플레이에 *Easy Cleaning*이 표시됩니다? (시작을 위해 로터리 스위치 누름).
5. *Easy Cleaning* 프로그램을 실행하거나 다른 음료를 추출한 후 *Easy Cleaning* 프로그램을 나중에 실행하십시오. 9.4장 참조.

▣ 노트

- *My Coffee* 기능을 종료하려면 작동 대기 표시가 나타날 때까지 "my recipes" 버튼을 계속 누르십시오.
- 3분 내에 음료를 추출하지 않으면, 자동으로 대기 모드가 표시됩니다.

8 기본 설정 변경하기

이번 장에서는 커피 머신의 기본 설정을 변경하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

8.1 언어 설정하기

디스플레이 텍스트의 언어를 설정할 수 있습니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 언어 메뉴로 이동하세요.

3. 언어를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 나가기/버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

8.2 시간 설정하기

디스플레이 창에 표시되는 시간을 설정하실 수 있습니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 시간 메뉴로 이동하세요.
3. 시간과 분을 선택하십시오. 귀하의 설정을 각각 확인하십시오.
4. 나가기/버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

① 노트

화면에 시간 표시를 원하지 않을 경우에는 시간을 00:00로 설정하세요.

8.3 절전 모드 설정하기

절전 모드를 설정함으로써 가열 온도를 낮추고, 디스플레이 창의 조명을 끌 수 있습니다.

장시간 사용하지 않을 경우, 커피 머신의 전원은 특정 시간 후 자동으로 절전 모드로 전환됩니다. 절전 모드 메뉴에서 절전 모드가 활성화되는 시점을 설정하실 수 있습니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 절전 모드 메뉴로 이동하세요.
3. 지속 시간을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 나가기/버튼을 눌러 메뉴에서 나오세요.

① 노트

- 하지만 절전 모드를 완전히 비활성화 할 수는 없습니다. 커피 머신을 작동하지 않으면, 최대 4시간 후에 절전 모드로 전환됩니다.

8.4 자동 꺼짐 기능 설정하기

커피 머신을 장시간 사용하지 않을 경우, 커피 머신의 전원은 자동으로 꺼집니다. 자동 꺼짐/메뉴에서 자동 꺼짐 시간을 설정하실 수 있습니다. 특정 꺼짐 시간을 설정할 수도 있습니다.

① 노트

자동 꺼짐 시간 간격과 특정 꺼짐 시간이 동시에 작동 중인 경우, 커피 머신은 제일 먼저 도달한 시간에 자동으로 꺼지게 됩니다.

자동 꺼짐 시간 간격 설정하기

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 자동 꺼짐 > ... 후 꺼짐 메뉴로 이동하세요.
3. 시간을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 나가기 버튼을 다시 선택해서 메뉴에서 나올 수 있습니다.

① 노트

자동 꺼짐 기능은 완전히 비활성화 할 수 없습니다. 커피 머신을 사용하지 않으면 최대 8시간 후에 커피 머신은 자동으로 꺼지게 됩니다.

자동 꺼짐 시간 설정하기

공장에서 출하시 꺼짐 시간은 비활성화 된 상태로 제공됩니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 자동 꺼짐> ...에 꺼짐 메뉴로 이동하세요.
3. 시간과 분을 선택하십시오. 귀하의 설정을 각각 확인하십시오.
4. 나가기 버튼을 다시 선택해서 메뉴에서 나올 수 있습니다.

■ 노트

전원 꺼짐 시간을 00:00로 설정해서 자동 꺼짐 기능을 비활성화하실 수도 있습니다.

8.5 행굼 활성화/비활성화

전원을 켠 직후 커피 시스템이 항상 행궈집니다. 끄기 행굼만 활성화/비활성화할 수 있습니다. 이 기능이 활성화된 경우 전원을 끈 후 커피 시스템이 행궈집니다.

지속적인 비활성화는 권장하지 않습니다.

끄기 행굼 활성화/비활성화

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 설정 > 종료 시 행굼 메뉴로 이동하십시오.
3. 활성화 또는 비활성화를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 해당 메뉴를 종료하려면 *Exit* 명령을 선택하십시오.
» 디스플레이 창에는 대기 모드가 표시됩니다.

8.6 제품을 공장설정으로 초기화하기

커피 머신의 설정을 공장 출고상태로 초기화 할 수 있습니다.

■ 노트

커피 머신을 초기 설정으로 리셋하면 My Coffee 메뉴의 설정을 포함하여 모든 개인 설정이 삭제됩니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 설정 > 초기 설정 메뉴로 이동하십시오.
3. 러/셋을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 해당 메뉴를 종료하려면 *Exit* 명령을 선택하십시오.

8.7 통계 및 시스템 메뉴

통계

통계 메뉴에는 음료 추출 횟수 및 관리와 관련한 정보가 있습니다.

시스템

시스템 메뉴에는 소프트웨어 버전에 관한 정보가 있고 증발 건조 기능에 접속 할 수 있습니다. 10.1, 468페이지 참조.

8.8 분쇄 강도 설정하기

원두의 분쇄 강도는 커피 맛에 영향을 줍니다. 분쇄 강도는 최적으로 설정된 상태로 제공됩니다.

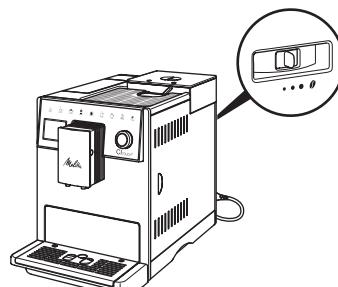


그림. 12: 분쇄 강도 설정

뒷면의 레버로 분쇄 강도를 설정하십시오.

1. 레버 조절 방법:

- 오른쪽으로 = 더 굵게 분쇄
- 왼쪽으로 = 더 곱게 분쇄

❶ 노트

- 분쇄 강도를 곱게 설정하면, 커피맛이 더 강하게 됩니다.
- 분쇄 강도가 최적으로 설정된 경우에 커피가 배출구에서 균일하게 추출되며, 부드럽고, 풍부한 크레마가 만들어 집니다.

9 유지 관리

정기적인 세척과 점검을 통해서 수준 높은 음료의 질을 꾸준히 즐기실 수 있습니다.

9.1 일반적인 세척

커피 머신을 정기적으로 세척하세요. 커피 머신의 외관에 묻은 우유와 커피 얼룩은 즉시 닦아 주세요.

주의

적절하지 않은 세제를 사용하게 되면 제품 표면에 손상을 줄 수 있습니다.

- 수세미 등 마찰을 일으키는 거친 천이나 세제를 사용하지 마세요.

조건: 커피 머신의 전원이 꺼져 있는 경우

- 커피 머신의 외관은 부드러운 재질의 천을 적셔서 일반 주방용 세제를 사용해서 닦아 주세요.
- 트레이와 커피 찌꺼기통은 부드러운 재질의 젖은 천에 일반 주방용 세제를 사용해서 닦아 주세요.
- 원두 용기는 부드럽고 마른 천을 이용해서 닦아 주세요.

9.2 커피 추출 시스템 행구기

헹굼 과정에서는 배출구에 있는 노즐과 커피 추출 시스템의 내부에 있는 부품이 행궈집니다. 이때 행굼 과정에서 사용되

는 물이 기기 내부에서 트레이로 나오게 됩니다.

고기 행굼이 비활성화되지 않은 경우 전원을 켜고 끌 때 커피 머신이 커피 시스템 행굼을 실시합니다.

이러한 행굼 작업은 수동으로 진행할 수도 있습니다.

조건: 디스플레이창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
 - » 디스플레이창에 메뉴가 뜹니다.
3. 케어 > 행굼 메뉴로 이동하세요.
4. 시작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
- » 이제 커피 추출 시스템은 행궈지게 됩니다.

9.3 추출장치 세척하기

커피 머신의 손상을 방지하기 위해 추출장치는 일주일에 한 번 정도 세척해 주는 것이 좋습니다.

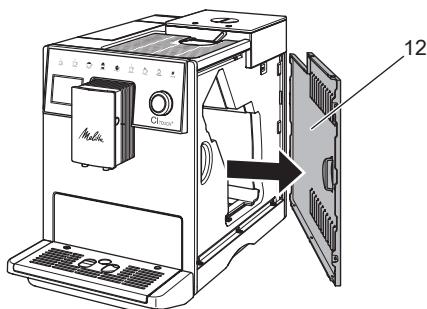


그림. 13: 사이드 패널 떼어내기

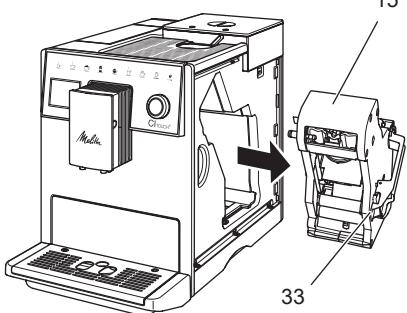


그림. 14: 추출장치 분리하기

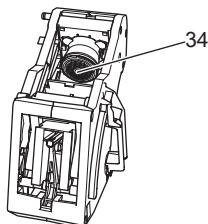


그림. 15: 추출장치 세척하기

조건: 커피 머신의 전원이 꺼져 있는 경우

1. 커버(12)를 열어 주세요. 이를 위해 커피 머신 우측 면의 흄을 잡고 커버를 측면으로 당겨 빼내십시오.
2. 빨간색 버튼(33)(추출장치(15))의 손잡이에 있음을 누른 상태에서 손잡이를 시계 방향으로 끝까지 돌려 주세요.
3. 손잡이를 잡고서 추출장치를 본체에서 꺼내세요.
4. 추출장치 전체를 흐르는 물로 깨끗하게 행궈 주세요. 특히 망(34)부분에 커피 찌꺼기가 남아 있지 않도록 유의하세요.
5. 추출장치가 건조되도록 두세요.
6. 커피 머신 안쪽에 있는 커피 찌꺼기는 부드러운 마른 천을 이용해서 닦아 내세요.
7. 추출장치를 본체에 다시 결합해 주세요. 추출장치의 손잡이에 있는 빨간색 버튼을 누른 상태에서 손잡이를 시계 반대 방향으로 끝까지 돌려 주세요.
8. 끼워질 때까지 커버를 측면으로 삽입하십시오.

9.4 "Easy Cleaning" 프로그램

Easy Cleaning 프로그램으로 밀크 시스템이 행궈집니다.

커피 머신은 밀크가 포함된 음료를 추출한 후 항상 Easy Cleaning 프로그램의 실행을 요청합니다.

Easy Cleaning 프로그램을 수동으로도 실행할 수 있습니다.

조건: 디스플레이창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
2. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
3. 관리/ > Easy Cleaning 메뉴로 이동하십시오.
4. 시작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
5. Easy Cleaning 프로그램이 종료할 때 까지 디스플레이에서 다른 지시를 따르십시오.

9.5 "밀크 시스템 세척" 프로그램

이 프로그램을 이용해 밀크 시스템을 밀크 시스템 세척제로 세척할 수 있습니다.

커피 머신의 위생적인 관리와 손상을 방지하기 위해 밀크 시스템은 일주일에 한번씩 세척하는게 좋습니다.

세척 프로그램은 약 3분 정도 소요되며, 중간에 중단하면 안됩니다.

주의

적합하지 않는 밀크 시스템 세척제를 사용하게 되면, 커피 머신에 손상을 초래할 수 있습니다.

- 전자동 커피 머신용 밀리타® PER-FECT CLEAN 밀크 시스템 세척제만 사용하십시오.
- 밀크 시스템 세척제의 포장에 있는 사용 방법에 유의하십시오.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

- 수거 용기(0.7리터)를 추출구(예: 커피 찌꺼기통) 아래에 두십시오.
- "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
- 캐어 > 밀크 시스템 세척 메뉴로 이동하세요.
- 시작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
- 밀크 시스템 세척 프로그램이 종료할 때까지 디스플레이에서 다른 지시를 따르십시오.

밀크 유닛 세척하기

추가로 우유 장치, 우유 호스 및 우유 용기를 정기적으로 세척할 것을 권장합니다.

❶ 노트

- 커버와 수직 투브를 제외하고 플라스틱 우유 용기는 세척기에 적합합니다.

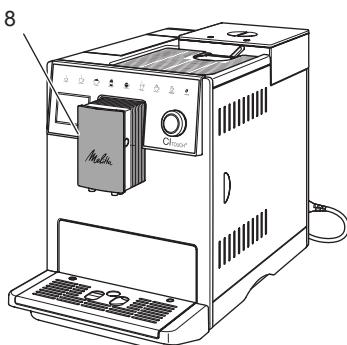


그림. 16: 밀크 유닛으로 이동

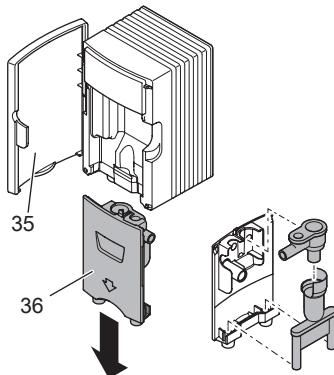


그림. 17: 밀크 유닛 분리하기

- 밀크 호스를 커피 머신에서 분리하세요.
- 추출구의 도어를 여십시오 (8).
- 밀크 유닛 (36)을 아래쪽으로 당겨 빼 내십시오.
- 각 부품을 따뜻한 물로 헹구세요. 부드럽고 젖은 천 및 일반 주방용 세제를 사용하십시오.

장착할 때에는 위와 반대 순서대로 하시면 됩니다.

❶ 노트

밀크 유닛이 멈출 때까지 위쪽으로 눌려 지도록 유의하십시오.

9.6 "커피 추출 시스템 세척" 프로그램

이 세척 프로그램에서는 커피 머신 세척 제를 사용해서 잔여물과 커피 찌꺼기를 제거하게 됩니다.

커피 머신의 손상을 방지하기 위해 세척 프로그램을 두 달에 한 번씩 또는 기기에 세척 알림이 표시될 때, 이를 실행하는게 좋습니다.

세척 프로그램을 시작하기 전에 추출장치와 내부를 청소하십시오 (9.3, 463페이지 장 참조).

세척 프로그램은 약 15분 정도 소요되며, 중간에 중단하면 안됩니다.

▲ 경고

커피 머신 세척제가 눈과 피부에 닿을 경우 피부 자극을 일으킬 수 있습니다.

- 커피 머신 세척제의 포장에 나와 있는 사용 방법에 유의하세요.

주의

적합하지 않는 석회질 제거제를 사용하게 되면 커피 머신에 손상을 초래할 수 있습니다.

- 전자동 커피 머신용으로 밀리타® ANTI CALC 액상 석회 제거제만 사용하십시오.
- 석회 제거제의 포장에 있는 사용 방법에 유의하십시오.

주의

적합하지 않는 커피 머신 세척제를 사용하게 되면, 커피 머신에 손상을 초래할 수 있습니다.

- 전자동 커피 머신용으로 밀리타® PERFECT CLEAN 세척 알약만 사용하십시오.

주의

나사로 고정되어 있는 정수 필터는 석회질 제거 프로그램 중에 손상될 수 있습니다.

- 커피 머신이 요청하는 경우 정수 필터를 제거하십시오(그림. 18장 참조).
- 석회질 제거 프로그램이 진행되는 동안 정수 필터는 수돗물이 든 용기 안에 담궈 두세요.
- 석회질 제거 프로그램이 종료된 후에 정수 필터를 다시 커피 머신에 장착해서 계속 사용하실 수 있습니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 메뉴 상에서 관리 > 커피 추출 시스템 세척 메뉴로 이동하세요.
3. 시/작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 세척 프로그램이 종료될 때까지 디스플레이에 표시되는 지시를 따르세요.

9.7 "석회질 제거" 프로그램

커피 머신 석회질 제거제는 석회질 제거 프로그램으로 커피 머신 내부에 침착된 석회질을 제거합니다.

정수 필터를 사용하지 않는 한 커피 머신의 손상을 방지하기 위해 석회 제거 프로그램을 3개월마다 실행할 것을 권장합니다. 정수 필터를 사용하는 경우 커피 머신이 요청하는 경우에만 실행하십시오.

석회질 제거 프로그램은 약 25분 정도 소요되며, 중간에 중단하면 안됩니다.

▲ 경고

석회질 제거제가 눈과 피부에 닿을 경우, 피부 자극을 일으킬 수 있습니다.

- 석회질 제거제의 포장에 나와 있는 사용 방법에 유의하세요.

전체조건

- 디스플레이가 작동 대기 표시를 합니다.
- 수거 용기(0.7리터)가 추출구 아래에 있습니다.

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 케어 > 석회/질 제거 메뉴로 이동하세요.
3. 시/작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 석회질 제거 프로그램이 종료될 때까지 디스플레이에 표시되는 지시를 따르세요.

9.8 물경도 설정하기

설정한 물경도는 석회질 제거 빈도에 영향을 줍니다. 물경도가 높을수록 커피 머신에 석회질 제거를 더 자주 해 주셔야 합니다.

❶ 노트

정수 필터를 사용하는 경우에는 물경도를 설정할 수 없습니다.

함께 제공되는 물경도 테스터를 사용해 물경도를 체크하세요. 테스트 스트립 포장의 설명 및 표 11, 469페이지에 유의하십시오.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
- » 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 설정 > 물 경도 메뉴로 이동하십시오.
3. 물 경도 범위를 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.

9.9 정수 필터 사용하기

정수 필터를 사용해서, 제품의 수명을 늘리고, 석회질 제거 빈도도 줄일 수 있습니다. 함께 제공되는 정수 필터는 물에 들어 있는 석회질과 각종 유해 성분을 걸러 줍니다.

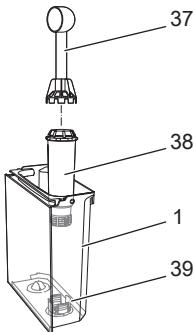


그림. 18: 정수 필터 장착/탈착하기

정수 필터(38)의 위쪽 부분은 함께 제공되는 커피 계량 스푼(37)의 아래 부분에 고정하고, 아랫쪽 부분은 나사산(39)(물통(1) 바닥에 있음)에 들려서 장착하게 됩니다.

정수 필터 삽입하기

❶ 노트

정수 필터는 장착하기 전에 몇 분동안 깨끗한 수돗물이 들어 있는 용기에 담아 두세요.

전제조건

- 디스플레이가 작동 대기 표시를 합니다.
- 수거 용기(0.7리터)가 추출구 아래에 있습니다.
- 1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
 - » 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
- 2. 케어 > 필터 > 필터 삽입하기/메뉴로 이동하세요.
- 3. 시작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
- 4. 디스플레이 창에 표시되는 지시를 따르세요.
 - » 커피 머신이 워터 필터에 맞게 물 경도를 자동으로 조정합니다.
 - » 디스플레이 창에는 대기 모드가 표시됩니다.

정수 필터 교체하기

커피 머신에 정수 필터를 교체하라는 알림이 표시되면, 정수 필터를 교체해 주세요.

전제조건:

- 디스플레이가 작동 대기 표시를 합니다.
- 수거 용기(0.7리터)가 추출구 아래에 있습니다.
- 1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
 - » 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
- 2. 관리 > 필터 > 필터 교환 메뉴로 이동하세요.
- 3. 시작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
- 4. 디스플레이 창에 표시되는 지시를 따르세요.

정수 필터 탈착하기

정수 필터는 장기간 건조한 상태로 두면 안 됩니다. 따라서 장기간 사용하지 않을 경우에는 정수 필터를 수돗물이 들어 있는 용기에 넣어 냉장고에 보관하는 것이 좋습니다.

조건: 디스플레이 창에 대기 모드가 표시되어 있는 경우

1. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
2. 케이▶ 정수 필터▶ 정수 필터 탈착하기 메뉴로 이동하세요.
3. 시/작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
4. 디스플레이 창에 표시되는 지시를 따르세요.
» 물 경도가 이전 설정으로 자동 리셋되었습니다.
» 디스플레이 창에는 대기 모드가 표시됩니다.

10 운반, 보관 및 폐기

10.1 제품의 물 빼주기

제품을 장시간 사용하지 않거나 운반하기 전 또는 동파의 위험이 있는 경우에는 제품 내부에 있는 물기를 완전히 빼줄 것을 권합니다.

물을 빼주는 과정에서 커피 머신에 남아 있는 물이 제거됩니다.

전제조건

- 정수 필터가 제거되었습니다.
 - 디스플레이가 작동 대기 표시를 합니다.
1. 음료 배출구 아래에 용기를 놓으세요.
 2. "로터리 스위치"를 2초 동안 누르십시오.
» 디스플레이 창에 메뉴가 뜹니다.
 3. 시스템> 물 빼주기/메뉴로 이동하세요.
 4. 시/작을 선택하고 해당 선택을 확인하십시오.
 5. 디스플레이 창에 표시되는 지시를 따르세요.

- » 커피 머신이 예열됩니다.
- » 커피 머신이 증기로 건조된 후 자체적으로 완전히 꺼집니다.

10.2 제품 운반하기

주의

커피 머신에 남아 있는 물이 얼게 되면 제품에 손상을 초래할 수 있습니다.

- 커피 머신을 영하의 온도 하에 두지 않도록 하세요.

① 노트

제품을 오리지널 포장에 담아 운반함으로써 운반 중에 발생할 수 있는 손상을 방지할 수 있습니다.

커피 머신을 운반하기 전에 아래의 조치를 취하세요.

1. 제품의 물기를 완전히 빼주세요 (10.1, 468페이지 참조).
2. 트레이와 커피 짜꺼기통을 비워 주세요.
3. 물통을 비워 주세요.
4. 원두 용기를 비워 주세요.
5. 커피 머신을 세척하세요 (9.1, 463페이지 참조).
6. 고정되어 있지 않은 부분(컵 받침대)을 이에 적합한 테이프를 이용해서 고정하세요.
7. 커피 머신을 포장하세요.

10.3 제품 폐기하기

이 심볼이 표기된 기기는 폐가전 제품의 의무재활용에 관한 규제(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)를 위한 유럽 연합 지침 2002/96/EG를 준수합니다.

전자 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마세요.

- 본 제품을 해당 지역내 적절한 폐가전 수거 규정에 따라 친환경적으로 폐기하세요.

11 기술 사양

기술 사양	
작동 전압	220V, 60Hz
소비 전력	최대 1400W
펌프 압력	고정적으로 최대 15bar
크기	
가로	255mm
세로	340mm
높이	470mm
용량	
원두 용기	2×135g
물통	1.8리터
자체 무게	9.25kg
환경 조건	
온도	10°C-32°C
상대 습도	30% ~ 80% (응축 없음)

물 경도 범위	°d	°e	°f
연함	0 ~ 10	0 ~ 13	0 ~ 18
중간	10 ~ 15	13 ~ 19	18 ~ 27
경함	15 ~ 20	19 ~ 25	27 ~ 36
매우 경함	>20	>25	>36

12 문제 해결

아래 언급한 문제 해결 방법으로 문제를 해결할 수 없거나 또는 여기에 언급하지 않은 문제가 발생한 경우에는 저희 고객 센터에 문의하시기 바랍니다.

서비스 번호는 물탱크 커버 또는 당사 인터넷 사이트의 서비스 영역에 있습니다.

문제점	원인	해결 방법
추출구에서 커피가 방울방울씩 추출되는 경우	분쇄 정도가 너무 곱게 설정된 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 분쇄 정도를 더 굵게 설정하세요(8.8 참조).
	커피 머신이 더러워진 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 추출장치를 세척해 주세요(9.3 참조). ▪ 세척 프로그램을 실행하세요(9.6 참조).
	커피 머신에 석회질이 많이 축적된 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 석회질을 제거해 주세요(9.7장 참조).
커피가 완전히 추출되지 않습니다.	물통에 물이 없거나 물 바르게 장착되어 있지 않은 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 물통을 채워주고, 이를 제자리에 넣어 주세요(4.6 참조).
분쇄기가 커피 원두를 분쇄하지 않습니다.	추출장치가 막힌 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 추출장치를 세척해 주세요(9.3 참조).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 원두가 분쇄기로 들어 가지 않는 경우 ▪ 틸팅 레버가 수직으로 있습니다. ▪ 원두에 기름기가 너무 많습니다. ▪ 분쇄기에 이물질이 끼어 있는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 원두 용기를 가볍게 두드려 주세요. ▪ 원두 용기를 청소하세요. ▪ 틸팅 레버를 좌측 또는 우측으로 조정하십시오. ▪ 다른 원두를 사용하세요. ▪ 서비스 센터에 연락하세요.
	원두 용기가 채워져 있음에도 불구하고 원두 주입/디스플레이가 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 잔 추출용 조작 버튼을 누르십시오.
	분쇄기에서 소음이나는 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 서비스 센터에 연락하세요.
	추출장치를 분리한 후에 다시 장착할 수 없는 경우	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 추출장치를 제대로 닫지 않은 경우 ▪ 구동장치가 올바른 위치에 있지 않은 경우
디스플레이 창에 시스템 오류가 표시된 경우	소프트웨어 장애 디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 커피 머신의 전원을 껏다가 다시 켜세요(4.1 참조). ▪ 서비스 센터에 연락하세요.



Melitta Europa GmbH & Co. KG
Division Household Products
Ringstr. 99
D-32427 Minden
Germany
www.melitta.de

Editorial department:
ZINDEL AG
www.zindel.de