




SOLO[®]&milk

Návod k obsluze







CZ



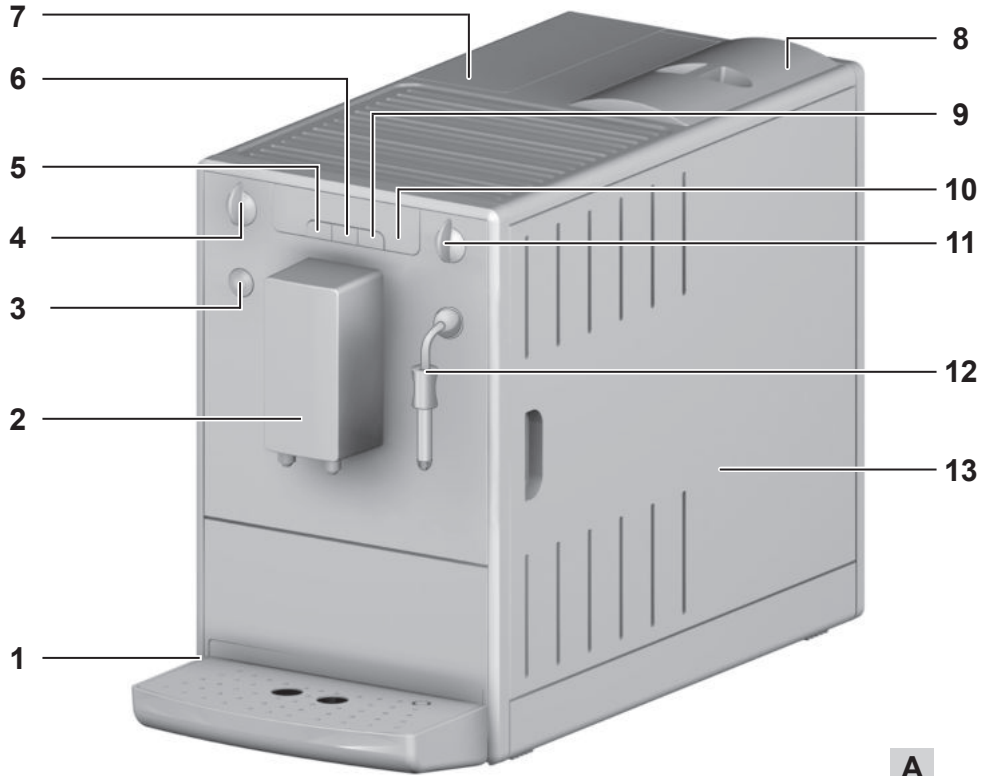

A

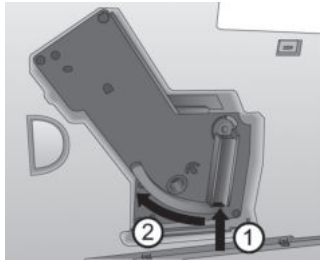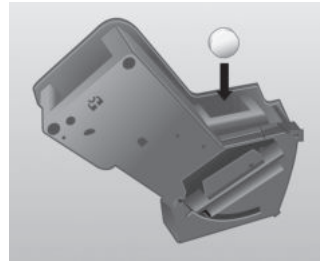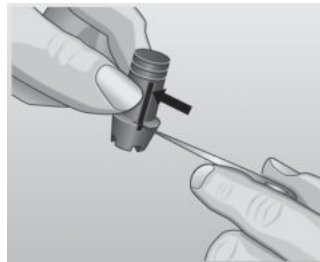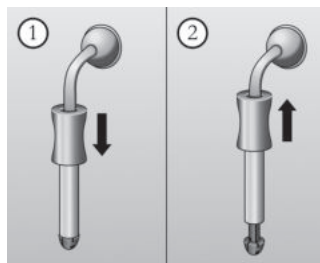

**B****C****D****E****F****G****H****J****K**



Bezpečnostní pokyny

Důkladně si, prosím, přečtěte návod k obsluze a až potom začnete přístroj používat.

Přístroj slouží k přípravě kávových nápojů z kávových zrn a k ohřívání mléka a vody.

Přístroj je určený pro použití v domácnosti.

Jakékoliv jiné použití je považováno za nepříslušné a může vést ke zraněním osob či poškozením majetku.



Přístroj splňuje platné evropské směrnice.

Přístroj byl vyroben s použitím nejnovějších technologií. Přesto existují zbytková nebezpečí.

Abyste zabránili vzniku nebezpečí, musíte dodržovat bezpečnostní pokyny.

Společnost Melitta® nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí od elektrického proudu!

Pokud je přístroj nebo síťový kabel poškozen, vzniká nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.

Abyste zabránili nebezpečí způsobenému elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- ▶ Nepoužívejte poškozený síťový kabel.
- ▶ Poškozený síťový kabel může vyměnit výhradně výrobce, jeho servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ Neotevírejte žádné kryty, které jsou pevně přišroubované k povrchu přístroje.
- ▶ Přístroj používejte pouze tehdy, pokud je v bezvadném technickém stavu.
- ▶ Vadný přístroj může opravit pouze autorizovaná servisní dílna. Nikdy sami přístroj neopravujte.
- ▶ Na přístroji, jeho částech ani na dodávaném příslušenství neprovádějte žádné změny.
- ▶ Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- ▶ Nedovolte, aby se síťový kabel dostal do kontaktu s vodou.





VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení a opaření!

Unikající kapaliny a páry mohou být velmi horké. Části přístroje se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu.

Abyste předešli popálení či opaření, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- ▶ Zabraňte styku pokožky s unikajícími kapalinami a párou.
- ▶ Během provozu se nedotýkejte žádné výdejní trysky.

Všeobecná bezpečnost!

Jak zabránit poškození zdraví osob a věcným škodám:

- ▶ Přístroj je volně stojící, není určen pro vestavbu. Při použití nesmí být zakrytý.
- ▶ Během provozu nikdy nesahejte dovnitř přístroje.
- ▶ Nedovolte dětem do 8 let věku, aby se přibližovali k přístroji a síťovému kabelu.
- ▶ Děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smějí tento přístroj používat pouze pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití přístroje a jsou seznámeny s nebezpečími, které jsou spojeny s jeho používáním, a chápou je.
- ▶ Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti do 8 let věku nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu. Děti starší 8 let musí být při čištění nebo uživatelské údržbě pod dozorem.
- ▶ Odpojte přístroj od elektrického napájení v případě, že je delší dobu bez dozoru.
- ▶ Neprovozujte přístroj v nadmořských výškách nad 2000 m.
- ▶ Při čištění přístroje a jeho součástí se řiďte pokyny v příslušné kapitole ("Péče a čištění", strana 11).



Rychlý přehled

Rychlý přehled

Obrázek A

1	Odkapávací miska s plochou na šálek a nádobou na kávovou sedlinu displej signalizující plnou odkapávací misku
2	Výškově nastavitelná tryska
3	Tlačítko zap/vyp
4	Regulátor množství kávy
5	Tlačítko pro přípravu kávy
6	Tlačítko pro zvolení intenzity kávy
7	Zásobník vody
8	Zásobník zrnkové kávy
9	Tlačítko pro přípravu páry
10	Displej
11	Ventil pro přípravu páry a horké vody
12	Parní tryska
13	Pravý kryt (odnímatelný, kryje zařízení pro nastavení jemnosti mletí, spařovací jednotku a identifikační štítek)

Displej

	svítí	Přístroj je připraven k provozu
	bliká	Přístroj se zahřívá nebo probíhá příprava kávy
	svítí	Vyměňte vodní filtr Melitta® PRO AQUA
	bliká	Probíhá výměna filtru
	svítí	Naplňte zásobník na vodu
	bliká	Vložte zásobník na vodu
	svítí	Vyprázdněte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu
	bliká	Vložte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu
	svítí	1 zrno: jemná 2 zrna: normální 3 zrna: silná
	bliká	Naplňte zásobník zrnkovou kávou; blikání přestane po dalším odběru kávy
	svítí	Vyčistěte přístroj
	bliká	Probíhá integrovaný čistící program
	svítí	Odvápněte přístroj
	bliká	Probíhá integrovaný program odstraňování vodního kamene
	svítí	pára připravena <i>nebo:</i> V systému je vzduch. Otočte ventilový spínač 11 ve směru hodinových ručiček až na doraz, dokud z přístroje nevyteče.
	bliká	Probíhá příprava páry nebo horké vody





Před prvním použitím

Všeobecné pokyny

- Používejte pouze čistou, neperlivou vodu.
- Tvrdost používané vody zjistíte přiloženým testovacím proužkem, pak nastavte tvrdost vody ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 9).
- Pokud byste chtěli používat vodní filtr, vložte ho až po prvním uvedení do provozu.

Upozornění k prvnímu použití

Před prvním uvedením do provozu musí být přístroj odvzdušněn. Pro proces odvzdušnění smí být přístroj spuštěn pouze se zcela naplněným zásobníkem vody.

- Postavte nádobu pod parní trysku **12**.
- Stiskněte tlačítko  a přístroj zapněte. Na displeji se rozsvítí .
- Ventilový spínač **11** otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Na displeji bliká . Voda teče do nádoby.
- Pokud na displeji svítí , ventilový spínač **11** otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.
- Přístroj je připraven k provozu.
- Po prvním uvedení do provozu případně vložte vodní filtr Melitta® PRO AQUA (viz strana 10).

Zprovoznění přístroje

Uvedení do provozu



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem při nesprávném síťovém napětí, nesprávných nebo poškozených přípojkách a síťovém kabelu!

- Ujistěte se, že síťové napětí souhlasí s napětím uvedeným na typovém štítku přístroje. Typový štítek se nachází na pravé straně přístroje pod krytem (obrázek **A**, **13**).
- Ujistěte se, že zásuvka odpovídá platným normám o bezpečnosti elektrických zařízení. V případě pochybností se obraťte na odborného elektrikáře.
- Nikdy nepoužívejte poškozené síťové kabely (poškozená izolace, obnažené vodiče).
- Přístroj postavte na stabilní, suchou a rovnou plochu s dostatečným volným místem (alespoň 10 cm) po stranách.
- Síťový kabel zapojte do vhodné zásuvky.
- Sejměte víko zásobníku zrnkové kávy **8**.
- Zásobník zrnkové kávy naplňte vhodnými kávovými zrnky.
- Víko nasadte zpět.
- Otevřete víko zásobníku vody **7** a vytáhněte zásobník vody z přístroje směrem nahoru.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu maximálně ke značce max.





Příprava

- Zásobník vody vložte do přístroje.
- Pod trysku **2** postavte nádobu.
- Přístroj zapnete nebo vypnete stiskem tlačítka zap/vyp . V případě potřeby přístroj provede automatické propláchnutí.

Příprava

- Do zásobníku vody denně doplňujte čerstvou vodu. Během provozu přístroje musí být v zásobníku vody vždy dostatek vody.
- Přednostně plňte zásobník zrnkové kávy směsmi pro espresso nebo směsmi zrnkových káv pro kávovary. Nepoužívejte mletá, glazovaná, karamelizovaná nebo jinak upravená kávová zrna obsahující cukernaté příměsi.

Nastavení vydaného množství a síly kávy

- Pro plynulé nastavení vydaného množství otáčejte regulátorem množství kávy **4**.
Regulátor zcela vlevo
= 30 ml na šálek
Regulátor zcela vpravo
= 220 ml na šálek
- Tlačítko tiskněte, dokud nebude nastavena požadovaná síla. Síla je zobrazena zrny na displeji **10** (od = jemná, až po = silná).

Příprava kávy nebo espresso

Připravit lze jeden nebo současně dva šálky.

- Zapněte přístroj.
- Pod trysku postavte jeden nebo dva šálky.
- *Příprava jednoho šálku:* Stiskněte jednou .
- *Příprava dvou šálků:* Stiskněte dvakrát .
- Výdej kávy přerušíte opakovaným stisknutím tlačítka.

Příprava mléčné pěny a ohřev mléka a vody



VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení a opaření horkou párou a horkou parní tryskou!

- ▶ Nikdy nesahejte do vystupující páry.
- ▶ Vyhýbejte se přímému kontaktu kůže s horkou vodou nebo horkou parní tryskou.
- ▶ Nedotýkejte se nikdy během používání a bezprostředně poté parní trysky.

S parní tryskou lze připravovat mléčnou pěnu, ohřívat mléko nebo dávkovat horkou vodu.

Příprava mléčné pěny

Je-li to možné, používejte mléko s vysokým obsahem bílkovin.

- Zapněte přístroj.
- Posuňte dolů ve směru šipky vnější pouzdro parní trysky (obrázek **K, 1**).
- Stiskněte tlačítko . Během zahřívání přístroje bliká . Po zahřátí svítí .
- Naplňte nádobu maximálně do jedné třetiny mlékem.





- Držte nádobu pod parní tryskou. Konec parní trysky musí být přitom ponořený do mléka.
- Ventilový spínač **11** otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Bliká . Horká pára napění a ohřeje mléko.
- Ventilový spínač **11** otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz. Napnění je ukončeno.
- Parní trysku po každém použití vypláchněte.

Ohřev mléka

- Zapněte přístroj.
- Posuňte nahoru ve směru šipky vnější pouzdro parní trysky (obrázek **K, 2**).
- Naplňte nádobu mlékem.
- Držte nádobu pod parní tryskou. Konec parní trysky musí být přitom ponořený do mléka.
- Stiskněte tlačítko . Během zahřívání přístroje bliká . Po zahřátí svítí .
- Ventilový spínač **11** otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Bliká . Horká pára ohřeje mléko.
- Ventilový spínač **11** otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz. Ohřev je u konce.
- Parní trysku po každém použití vypláchněte.

Vypláchnutí parní trysky

Parní tryska by se měla v pravidelných intervalech čistit čistícím prostředkem mléčných systémů Melitta® PERFECT CLEAN ("Čištění parní trysky", strana 11).

- Zapněte přístroj.
- Naplňte nádobu do poloviny čistou vodou.
- Držte nádobu pod parní tryskou. Konec parní trysky musí být ponořený do vody.

Návod k obsluze: Melitta® Solo® & Milk | 1829-0618 | 2018-08

- Stiskněte tlačítko . Během zahřívání přístroje bliká . Po zahřátí svítí .
- Ventilový spínač **11** otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Po 5 sekundách ventilový spínač zase zavřete. Parní tryska je vypláchnutá.
- Pro přechod do normálního provozního režimu počkejte 30 sekund nebo stiskněte tlačítko .

Výdej horké vody

Najednou lze vydat maximálně 150 ml horké vody. Chcete-li vydat větší množství horké vody, postup opakujte.

- Zapněte přístroj.
- Posuňte nahoru ve směru šipky vnější pouzdro parní trysky (obrázek **K, 2**).
- Držte nádobu pod parní tryskou.
- Ventilový spínač **11** otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Bliká . Horká voda teče do nádoby.
- Ventilový spínač **11** otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.

Tvrdost vody a vodní filtr

Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby přístroj včas indikoval nutnost odvápnění. Z výroby je nastavena tvrdost vody 4.

Po vložení vodního filtru Melitta® PRO AQUA se tvrdost vody automaticky nastaví na úroveň 1.





Tvrdost vody a vodní filtr

Vodní filtr Melitta® PRO AQUA

Vodní filtr Melitta® PRO AQUA z vody odstraňuje vápenaté usazeniny a další škodlivé látky. Vodní filtr je třeba vyměňovat každé 2 měsíce, nejpozději však tehdy, jakmile se na displeji rozsvítí . Vodní filtr lze zakoupit ve specializovaných obchodech.

Vložení vodního filtru

V průběhu celého procesu výměny bliká .

- Než vodní filtr nasadíte, ponořte ho na několik minut do sklenice s vodou z vodovodu.
- Vypněte přístroj.
- Stiskněte tlačítka a asi na 3 sekundy a uvolněte je. Na displeji se zobrazí .
- Vyprázdněte odkapávací misku a bez nádoby na kávovou sedlinu ji nasadte. svítí.
- Zásobník vody 7 vytáhněte z přístroje nahoru.
- Vyprázdněte zásobník vody.
- Vodní filtr našroubujte do závitu na dně zásobníku na vodu.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu až do značky max.
- Zásobník vody vložte do přístroje. Svítí .
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte pod parní trysku 12.
- Ventilový spínač 11 otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Na displeji bliká . Voda teče do nádoby.
- Pokud na displeji svítí , ventilový spínač 11 otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.

- Přístroj je připraven k provozu. Svítí a . Tvrdost vody je nastavena na stupeň 1.

- Vyprázdněte a nasadte nádobu na kávou sedlinu.

Po nasazení vodního filtru může být voda po prvním propláchnutí zakalená, neboť se z filtru vyplavuje přebytečné aktivní uhlí. Poté je voda opět čirá.

Nastavení tvrdosti vody

K přístroji je přiložen testovací proužek ke zjištění tvrdosti vody.

- Testovacím proužkem zjistíte tvrdost vody z vodovodu.
- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a a stiskněte současně na dobu delší než 2 sekundy. rychle bliká.
- Menu nastavení tvrdosti vody vyvoláte stisknutím tlačítka . svítí.
- Zjištěnou tvrdost vody nastavte stisknutím tlačítka . Zvolená tvrdost vody je zobrazena symboly zrn .

Tvrdost vody	°dH	°e	°fH
1:	0-10	0-13	0-18
2:	10-15	13-19	18-27
3:	15-20	19-25	27-36
4: bliká	>20	>25	>36

- Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka .





Péče a čištění



VÝSTRAHA

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem z důvodu síťového napětí!

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte parní čistič.

Denní čištění

- Přístroj z vnější strany přetřete měkkou navlhčenou utěrkou a běžným mycím prostředkem.
- Vyprázdněte odkapávací misku.
- Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu.

Čištění parní trysky

- Nechte parní trysku vychladnout.
- Otřete parní trysku zvenku vlhkým hadrem,
- vyšroubujte parní trysku ve směru šipky (obrázek F).
- Z parní trubky vytáhněte trysku (obrázek G).
- Všechny součásti důkladně opláchněte vodou a příp. prostředkem na mytí nádobí.
- Trysku vyčistěte špičatým předmětem nebo kartáčem (obrázek H).
- Nasuňte trysku do parní trubky.
- Zašroubujte parní trysku proti směru šipky (obrázek F).

Čištění spařovací jednotky

Spařovací jednotku se doporučuje čistit jednou za týden.

- Vypněte přístroj.
- Kryt 13 vytáhněte doprava.

- Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko na rukojeti spařovací jednotky (obrázek B, 1).
- Rukojeť otáčejte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
- Spařovací jednotku na rukojeti vytáhněte z přístroje.
- Spařovací jednotku opláchněte důkladně ze všech stran čistou vodou. Oblast na obrázku D (šipka) musí být bez zbytků kávy.
- Nechte spařovací jednotku okapat.
- Z přístroje odstraňte zbytky kávy.
- Spařovací jednotku vsaďte do přístroje, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko (obrázek B, 1) a rukojeť otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.
- Nasadte kryt, až zaklapne.

Integrovaný čistící program

Integrovaný čistící program (trvá asi 15 minut) odstraňuje zbytky kávy a kávový olej, který nelze odstranit ručně. V průběhu celého procesu bliká symbol čištění

Čistící program by měl být spuštěn každé 2 měsíce nebo po 200 šálcích, nejpozději však, když se rozsvítí

- Před spuštěním čistícího programu vyčistěte spařovací skupinu a vnitřek („Čištění spařovací jednotky“, strana 11).

Používejte výhradně čistící tablety Melitta® PERFECT CLEAN.

- Vypněte přístroj.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Stiskněte současně tlačítka a na dobu delší než 2 sekundy. bliká, svítí.





Péče a čištění

- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odkapávací misku nasadte bez nádoby na kávovou sedlinu.
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte pod trysku 2.

Fáze čištění 1 ():

Provedou se dvě automatická propláchnutí. Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyjměte spařovací jednotku.
- Do spařovací jednotky vložte čisticí tabletu (obrázek C).
- Vložte spařovací jednotku zpět.

Fáze čištění 2 ():

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- V programu čištění (trvá asi 5 minut) lze pokračovat stisknutím tlačítka .

Fáze čištění 3 ():

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odkapávací misku nasadte bez nádoby na kávovou sedlinu.
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte pod trysku 2.

Fáze čištění 4 (), *bliká prostřední zmo*):

- Čisticí program opět pokračuje a trvá asi 5 minut.

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a normálně je do přístroje nasadte.

Čisticí program je u konce.

Integrovaný odvápňovací program



VÝSTRAHA

Nebezpečí podráždění pokožky odvápňovacím prostředkem!

- Dodržujte bezpečnostní pokyny a údaje o množství na obalu odvápňovacího prostředku.

Integrovaný odvápňovací program

(trvá asi 30 minut) odstraňuje vápenaté usazeniny z vnitřní části přístroje. V průběhu celého procesu bliká symbol odvápňování .

Odvápňovací program by se měl provádět každé 3 měsíce, nejpozději však, když se rozsvítí ("Nastavení tvrdosti vody", strana 10).

Používejte pouze Melitta® ANTI CALC.

- Vypněte přístroj.
- Přiloženou hadičku natáhněte cca 1 cm přes parní trysku (obrázek J), aby kapalina nestříkala kolem.
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte vpravo vedle přístroje. Hadička by měla vyčnívat do nádoby na kávovou sedlinu tak, jak je znázorněno na obrázku J.
- Vodní filtr případně vyjměte ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 9).
- Tlačítka a současně stiskněte asi na 3 sekundy. bliká, svítí.

Fáze odvápňování 1 ():

- Odkapávací misku vyprázdněte a vložte zpět. svítí.
- Zcela vyprázdněte zásobník vody.
- Odvápňovací prostředek dejte do zásobníku vody dle pokynů na obalu.
- Vložte zásobník vody.
- Odvápňovací program (trvá asi 15 minut) spustíte stisknutím tlačítka .



**Fáze odvápnování 2 (00):**

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Ujistěte se, že nádoba na kávovou sedlinu stojí pod parní tryskou s hadičkou.
- Ventilový spínač **11** otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Bliká . Voda teče v intervalech do nádoby na kávovou sedlinu (trvá asi 10 minut). Poté se rozsvítí tlačítko .
- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Opět nasadte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu opět postavte pod parní trysku.  svítí.
- Vyměňte zásobník vody a důkladně ho propláchněte čistou vodou.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- K pokračování odvápnovacího programu stiskněte tlačítko . Bliká . Voda teče do nádoby na kávovou sedlinu.

Fáze odvápnování 3 (000):

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Ventilový spínač **11** otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz. Voda protéká vnitřkem přístroje do odkapávací misky.
- Když svítí , vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a opět je nasadte. Když  svítí, je odvápnovací program ukončen.
- V případě potřeby nasadte vodní filtr ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 9).

Ostatní nastavení**Režim úspory energie**

Přístroj se po poslední činnosti automaticky (dle nastavení) přepne do režimu úspory energie. Z výroby je přístroj nastaven na 5 minut .

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka  a  stiskněte současně, až začne blikat .
- Dvakrát stiskněte tlačítko . Svítí .
- Stiskněte tlačítko , dokud nebude nastaven jeden ze čtyř časů. Čas je indikován zrny na displeji **9**.

Indikace	Doba
	5 minut (tovární nastavení)
	15 minut
	30 minut
Blikají 	vyp

- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .





Funkce automatického vypnutí

Přístroj se po poslední činnosti automaticky (dle nastavení) vypne. Z výroby je přístroj nastaven na 30 minut

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a stiskněte současně, až začne blikat .
- Třikrát stiskněte tlačítko . Svítí .
- Stiskněte tlačítko , dokud nebude nastaven jeden ze čtyř časů vypnutí. Čas je indikován zrný na displeji **9**.

Indikace	Doba
	30 minut (tovární nastavení)
	2 hodin
	4 hodin
Blikají	8 hodin

- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .

Spařovací teplota

Z výroby je spařovací teplota nastavena na stupeň 2 (střední

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a stiskněte současně, až začne blikat .
- Čtyřikrát stiskněte tlačítko . Svítí .
- Stiskněte tlačítko , dokud nebude nastavena jedna ze tří spařovacích teplot. Teplota je indikována zrný na displeji **9** (od = nízká, až po = vysoká).
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .

Nastavení hrubosti mletí

Stupeň mletí byl optimálně nastaven před expedicí. Doporučujeme tudíž stupeň mletí seřadit přibližně až po 1000 připravených šálcích kávy (asi 1 rok).

Hrubost mletí nastavte bezprostředně po startu výdeje kávy a pouze **pokud** běží proces mletí.

- Kryt **13** vytáhněte doprava.
- Spustěte přípravu kávy.
- Páku (obrázek **E**) nastavte do požadované polohy (vlevo = jemné, vpravo = hrubé).
- Nasaďte kryt a otočte doleva, dokud nezaklapne.





Přeprava, uložení a likvidace

Vysušení



VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení a opaření horkou párou a horkou parní tryskou!

Během propařování uniká ze přístroje horká pára.

- Nedotýkejte se nikdy během používání a bezprostředně poté parní trysky.

Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat nebo ho budete přepravovat, vysušte ho. Tím se přístroj chrání před poškozením mrazem.

- Vodní filtr případně vyjměte ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 9) a uchovávejte v chladu ve sklenici s vodou z vodovodu.
- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a a současně stiskněte asi na 2 sekundy. bliká, poté svítí .
- Zásobník vody **7** vytáhněte z přístroje nahoru. svítí.
- Postavte nádobu pod parní trysku **12**.
- Ventilový spínač **11** otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Bliká . Z parní trysky vytéká voda do nádoby, pára uniká.
- Když přestane pára unikat, ventilový spínač **11** otočte proti směru hodinových ručiček až na doraz.
- Zásobník vody vložte do přístroje.

Přeprava

- Přístroj vysušte.
- Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Vyprázdněte zásobník vody a zásobník zrnkové kávy. Zrna zaseknutá na dně vysajte.
- "Čištění spařovací jednotky", strana 11.
- Přístroj pokud možno přepravujte v originálním obalu, včetně prvků z tuhé pěny.

Likvidace

Tento přístroj se označuje dle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětné přijímání starých přístrojů s celoevropskou platností. O aktuálním postupu likvidace se informujte ve specializovaném obchodě.





Přeprava, uložení a likvidace

Odstranění poruch		
Porucha	Příčina	Opatření
Káva vytéká jen po kapkách.	Hrubost mletí je příliš jemná.	Nastavte hrubší mletí. Vyčistěte spařovací jednotku. Příp. spusťte program odvápnování nebo čištění.
Káva nevytéká.	Zásobník vody není plný nebo není správně vsazený.	Naplňte zásobník vody a správně ho vsadte.
	Spařovací jednotka je ucpaná.	Vyčistěte spařovací jednotku.
Mlýnek nepracuje.	Kávoá zrna nepadají do mlýnku.	Lehce poklepejte na zásobník zrnkové kávy.
	Cizí těleso v mlýnku.	Kontaktujte servisní linku.
Hlučné zvuky z mlýnku.	Cizí těleso v mlýnku.	Kontaktujte servisní linku.
Symbole zrn  blikají, přestože je zásobník zrnkové kávy plný.	Nedostatek namleté kávy ve spařovací komoře.	Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  .
Přístroj ukazuje „chybí voda“, ačkoli je zásobník na vodu naplněný. Na displeji svítí  .	Plovák je zablokovaný.	Zkontrolujte stav plováku v zásobníku na vodu, odstraňte vodu a zásobník na vodu opatrně vytřepejte.
Symbol  svítí bezdůvodně.	Uvnitř vedení přístroje se nachází vzduch.	Otočte ventilový spínač 11 ve směru hodinových ručiček až na doraz, dokud nezačne ze přístroje vytékat voda. Případně vyčistěte spařovací jednotku.
Proces čištění nebo odvápnování byl přerušen.	Byl přerušen přívod proudu, např. kvůli výpadku proudu.	Přístroj provádí sám propláchnutí. Zde následujte pokyny přístroje.
Příliš málo mléčné pěny při napěňování.	Tryska parní trubky v nesprávné poloze.	Nastavte správnou polohu.
	Tryska parní trubky je znečištěná.	Vyčistěte trysku.
Spařovací jednotku nelze po vyjmutí znovu vsadit.	Spařovací jednotka není správně zajištěna.	Zkontrolujte, zda je rukojeť k zajištění spařovací jednotky správně zaklaplá.
	Pohon není ve správné poloze.	Přístroj vypněte a znovu zapněte. Pak stiskněte současně tlačítka  a  na dobu delší než 2 sekundy. Pohon najede do polohy. Nakonec znovu nasadte spařovací jednotku a zkontrolujte správné zajištění.
Střídavě bliká symbol čištění  a pohotovostní symbol  .	Spařovací jednotka chybí nebo není správně vložena.	Správně nasadte a zajištěte spařovací jednotku.
	Spařovací komora je přeplněná.	Pomocí tlačítka zap/vyp  přístroj vypněte a znovu zapněte (příp. opakujte), dokud se nezobrazí pohotovostní režim.





Technické údaje

Odstranění poruch		
Porucha	Příčina	Opatření
Nepřetržité blikání všech ovládacích tlačítek.	Systémová chyba	Pomocí tlačítka zap/vyp ⓘ přístroj vypněte a zapněte, v případě dalších problémů kontaktujte servis.

Technické údaje

Technické údaje	
Napětí	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon	maximálně 1400 W
Tlak čerpadla	maximálně 15 bar
Rozměry	
Šířka	200 mm
Hloubka	455 mm
Výška	325 mm
Kapacita	
Zásobník zrnkové kávy	125 g
Zásobník na vodu	1,2 l
Hmotnost zařízení	8,1 kg
Podmínky pro použití	
Teplota	10 °C až 32 °C
Relativní vlhkost	30 % až 80 % (nekondenzující)

Resetování přístroje na tovární nastavení

Nastavení přístroje můžete resetovat na tovární nastavení.

Předpoklad: Přístroj je připraven k provozu.

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⓘ a dále tlačítko pro výdej páry ☕ na dobu delší než 2 sekundy.
→ Nastavení přístroje je zpět v továrním nastavení.

Přehled továrních nastavení

Tovární nastavení	
Spařovací teplota	střední
Tvrdost vody	velmi tvrdá
Časovač pro funkci automatického vypnutí	30 minut
Časovač pro režim úspory energie	5 minut





Servisní středisko pro ČR:

BELS cz s.r.o.
Nuselská 307/110
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 218 480
E-mail: praha@bels.cz
www.bels.cz

Distributor pro ČR:

Melitta ČR s.r.o.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Česká republika
E-mail: info@melitta.cz

Pro více informací: www.melitta.cz

Melitta® Solo® & Milk | 1829-0618 | 2018-08

1829-0618

