




09018-20.960.02

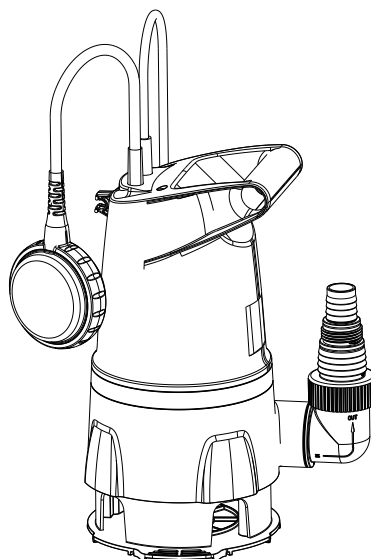

2-in-1 CLEAR / DIRT Art. 9018

de	Betriebsanleitung	4
en	Operator's manual	10
fr	Manuel d'utilisation	15
bg	ръководство на потребителя	21
cs	Návod k používání	28
da	Brugervejledning	33
el	Εγχειρίδιο χρήσης	39
es	Manual de usuario	45
et	Kasutusjuhend	51
fi	Käyttöohje	56
hr	Upute za uporabu	61
hu	Használati útmutató	67
it	Manuale dell'operatore	72
lt	Naudojimo instrukcija	78

lv	Lietotāja rokasgrāmata	83
nl	Handleiding	89
no	Brukermanual	94
pl	Instrukcja obsługi	100
pt	Manual do utilizador	106
ro	Manualul operatorului	111
ru	руководство по эксплуатации	117
sk	Návod na obsluhu	124
sl	Navodilo za uporabo	129
sq	Manual përdorimi	135
sr	Uputstvo Za Upotrebu	140
sv	Bruksanvisning	146
tr	Kullanım kılavuzu	151
uk	Інструкція з експлуатації	156

de

en

fr

bg

cs

da

el

es

et

fi

hr

hu

it

lt

lv

nl

no

pl

pt

ro

ru

sk

sl


sq


sr

sv

tr

uk

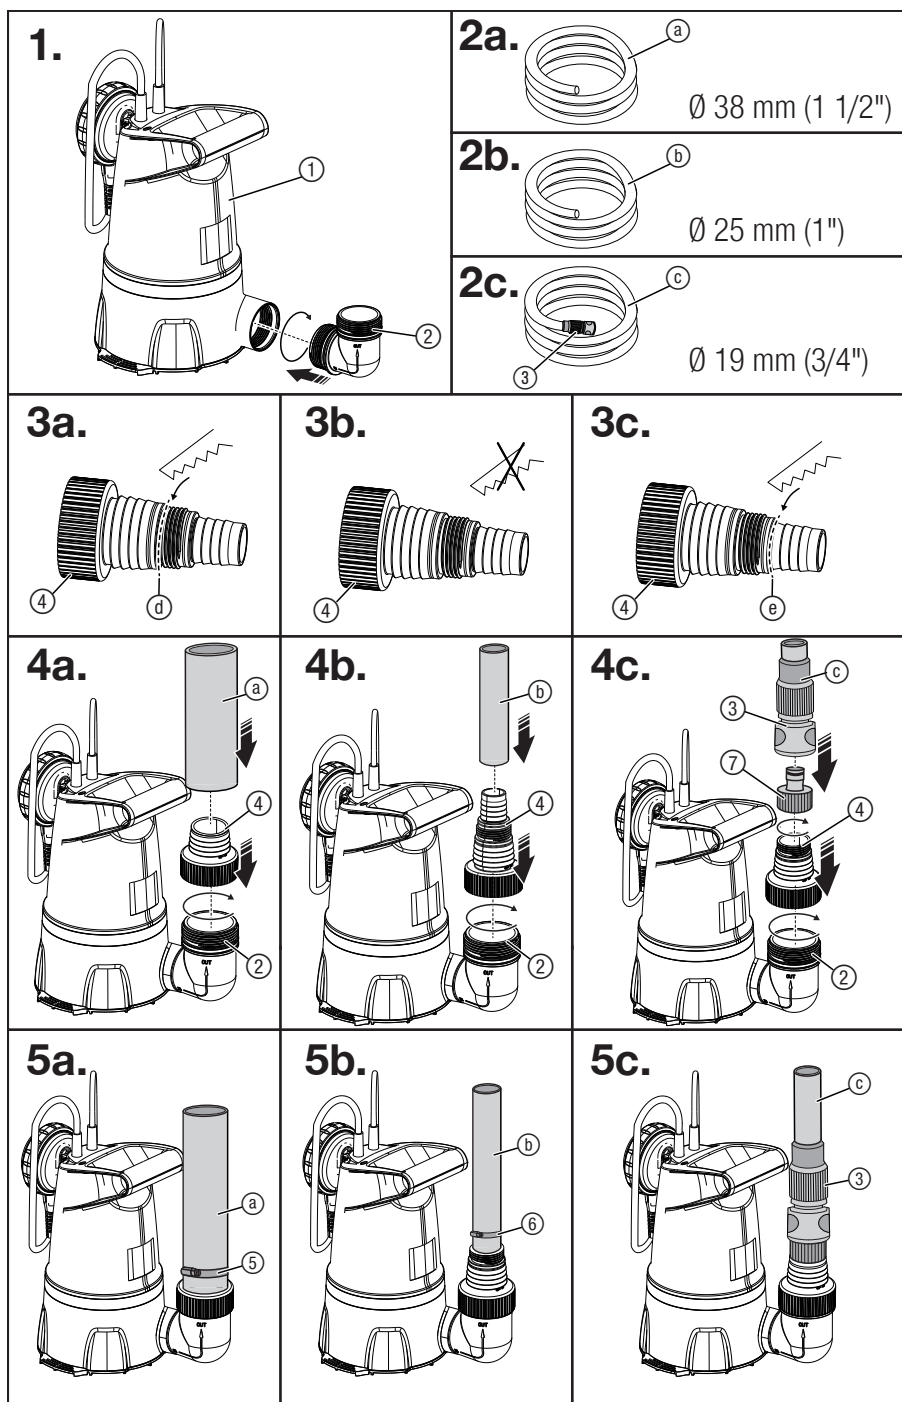

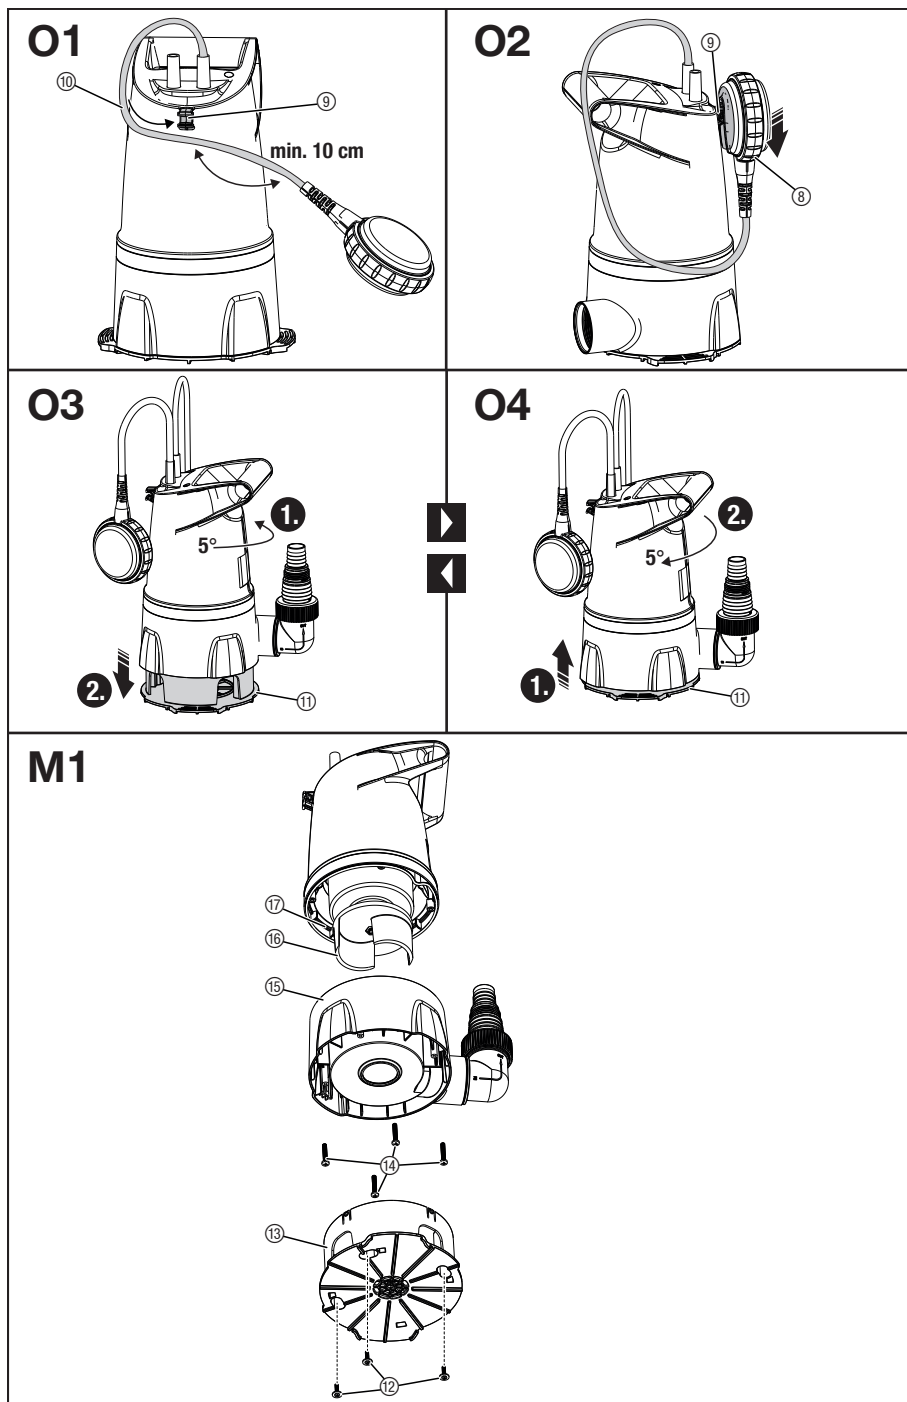

de Klar-/ Schmutzwasser-Tauchpumpe

Originalbetriebsanleitung

1. SICHERHEITSHINWEISE	4
2. ÜBER DAS PRODUKT	5
3. MONTAGE	6
4. BEDIENUNG	6
5. WARTUNG	8
6. LAGERUNG	8
7. FEHLERBEHEBUNG	8
8. TECHNISCHE DATEN	9
9. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	9
10. SERVICE	9
11. ENTSORGUNG	9



Dieses Produkt darf nicht von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Wir empfehlen eine Benutzung des Produkts erst für Jugendliche ab 16 Jahren, wenn sie bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

1. SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Erklärung der Symbole auf dem Produkt



→ Lesen Sie die Betriebsanleitung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

→ Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie diese zum Nachlesen auf.

1.3 Elektrische Sicherheit



WARNUNG!

Stromschlag

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

→ Das Produkt muss über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI) mit einem Nennauslösestrom von höchstens 30 mA mit Strom versorgt werden.

→ Kontaktieren Sie den GARDENA Service, falls die Fehlerstromschutzeinrichtung (FI) ausgelöst hat.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.

→ Trennen Sie das Produkt vom Netz, bevor Sie warten oder Teile austauschen. Dabei muss sich die Steckdose in Ihrem Sichtbereich befinden.

1.3.1 Sicherer Betrieb

→ Die Wassertemperatur darf 35 °C nicht überschreiten.

→ Die Pumpe darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen im Wasser befinden.

→ Verschmutzung der Flüssigkeit könnte durch das Austreten von Schmierstoffen entstehen.

→ Dritte fernhalten vom Wasser.

→ Betreiben Sie die Pumpe nur mit dem Winkelstück.

1.3.2 Thermo-Schutzschalter

Bei Überlastung wird die Pumpe durch den eingebauten thermischen Motorschutz ausgeschaltet. Nach genügender Abkühlung des Motors ist die Pumpe wieder betriebsbereit.

1.4 Zusätzliche Sicherheitshinweise

1.4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die GARDENA-Tauchpumpe ist zum Fördern von Wasser in privaten Haushalten und Gärten bestimmt.

Dazu gehört das Entwässern bei Überschwemmungen, das Um- und Auspumpen von Behältern und privaten Räumen wie Kellern, die Wasserentnahme aus Brunnen, Schächten und Sickergruben, das Entwässern von Booten und Yachten sowie das Fördern von chlorhaltigem Wasser. Sie ist außerdem für die zeitlich begrenzte Wasserbelüftung und -umwälzung bestimmt. Sie ist nicht zum Bewässern bestimmt.

1) Einsatz bei Hochwasser

Bei langsam steigendem Wasser ist sie zum Vermeiden von Überschwemmung und Hochwasser bestimmt. Sie ist nicht als alleinige Schutzrichtung gegen Hochwasser vorgesehen. Sie ist nicht zum Schutz vor Überschwemmung bei plötzlich auftretender, extremer Überflutung geeignet, siehe 2.2 Grenzen der Pumpleistung bei extremer Überflutung.

2) Förderflüssigkeiten:



GEFAHR!

Körpervverletzung

Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, ätzende, leicht brennbare oder explosive Stoffe (z. B. Benzin, Petroleum, Nitroverdünnung), Öle, Heizöl und Lebensmittel.

Mit der GARDENA Tauchpumpe darf nur Wasser gefördert werden.

Die Pumpe ist voll überflutbar (wasserdicht gekapselt) und wird in das Wasser eingetaucht (max. Eintauchtiefe siehe 8. TECHNISCHE DATEN).

Das Produkt ist zum Pumpen folgender Flüssigkeiten geeignet:

Klarwasser-Betrieb: sauberes bis leicht verschmutztes Wasser mit einem max. Korndurchmesser von 5 mm.

Schmutzwasser-Betrieb: verschmutztes Wasser mit einem max. Korndurchmesser von 35 mm.

3) Betriebszeit

Das Produkt ist nicht für dauerhafte Pumpvorgänge mit dauerhaft laufendem Motor geeignet (Dauer-Umwälzbetrieb).

1.4.2 Zusätzliche elektrische Sicherheitshinweise:



GEFAHR! **Herzstillstand!**

Das Produkt erzeugt beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich auf die Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer Implantate auswirken und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen (z.B. beim Herzschrittmacher).

- Konsultieren Sie vor dem Gebrauch dieses Produktes Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Implantats.

1.4.3 Sicherer Umgang mit Kabeln

1) Verlängerungskabel

Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese den Mindestquerschnitten in der folgenden Tabelle entsprechen:

Spannung	Kabellänge	Querschnitt
220–240 V/50 Hz	bis zu 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Netzstecker



WARNUNG! **Stromschlag.**

Durch einen abgeschnittenen Netzstecker kann über das Netzkabel Feuchtigkeit in den elektrischen Bereich eindringen und einen Kurzschluss verursachen.

- Netzstecker auf keinen Fall abschneiden (z. B. zur Wanddurchführung).
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel, sondern am Steckergehäuse aus der Steckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produktes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Netzstecker und Kupplungen müssen vor Wasser geschützt sein.

- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich angebracht sind.
- Netzstecker und Netzanschlussleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Netzspannung beachten. Angaben auf dem Typenschild müssen mit den Daten des Stromnetzes übereinstimmen.
- Vor Aufenthalt im Schwimmbecken oder beim Berühren der Wasseroberfläche muss der Netzstecker der Pumpe unbedingt gezogen sein.
- Die Pumpe darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen im Wasser befinden.
- Die Netzanschlussleitung darf nicht zum Befestigen oder Transportieren der Pumpe verwendet werden.
- Zum Eintauchen bzw. Hochziehen und Sichern der Pumpe muss ein Befestigungsseil verwendet werden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung.
- Vor der Benutzung die Pumpe (insbesondere Netzanschlussleitung und Netzstecker) stets einer Sichtprüfung unterziehen.
- Eine beschädigte Pumpe darf nicht benutzt werden.
- Die Pumpe im Schadensfall unbedingt vom GARDENA-Service überprüfen lassen.
- Montageanleitung: Alle Schrauben handfest anziehen.
- Vor Gebrauch nach der Wartung sicherstellen, dass alle Teile verschraubt sind.
- Bei Verwendung unserer Pumpen mit einem Generator sind die Warnhinweise des Generatorherstellers zu beachten.

1.4.4 Persönliche Sicherheit

- Beachten Sie den Mindestwasserstand gemäß den Pumpenkennwerten.
- Pumpe nicht länger als 10 Minuten gegen geschlossene Druckseite laufen lassen.
- Sand und andere schmirgelnde Stoffe führen zu schnellerem Verschleiß und Leistungsminderung der Pumpe.
- Der Schlauch darf während des Betriebes nicht abgezogen werden.
- Pumpe abkühlen lassen bevor Sie Fehler beheben.

2. ÜBER DAS PRODUKT

2.1 Geräteübersicht

① Tauchpumpe	⑥ Schlauchschelle (Art. 7195)
② Winkelstück	⑦ Hahnstück (Art. 2802)
③ Schlauchstück (Art. 2817)	⑧ Schlauch Ø 38 mm (1 1/2")

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ④ Schlauchverbinder | ⓑ Schlauch
Ø 25 mm (1") |
| ⑤ Schlauchschelle
(Art. 7193) | ⓒ Schlauch
Ø 19 mm (3/4") |

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ nicht im Lieferumfang enthalten.

2.2 Grenzen der Pumpleistung bei extremer Überflutung

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der GARDENA Tauchpumpen bei starker Überflutung den Einsatz spezialisierter Hochwasserschutzmaßnahmen nicht ersetzt.

Bei extremen und plötzlichen Überflutungen oder Hochwasser kann die Menge des eindringenden Wassers die Pumpleistung übersteigen. In solchen Fällen kann die Pumpe das eindringende Wasser nicht schnell genug abpumpen, um eine Überschwemmung zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Situationen, in denen große Wassermassen in kurzer Zeit in Kellerräume oder Wohnbereiche eindringen.

- Holen Sie bei Hochwassergefahr oder Überschwemmungswarnungen fachmännischen Rat ein und ergreifen Sie gegebenenfalls weitere Maßnahmen zum Schutz Ihres Eigentums.
- Achten Sie darauf, dass die Pumpe nicht durch umherschwimmendes Treibgut verstopft wird.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Stromversorgung sichergestellt ist.

3. MONTAGE



GEFAHR! Körperverschüttung.

Verletzungsgefahr falls das Produkt unbeabsichtigt startet.

- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung bevor Sie das Produkt montieren.

3.1 Winkelstück montieren [Abb. 1.]



GEFAHR! Körperverschüttung!

Schnittverletzung durch das Laufrad.

- Betreiben Sie die Pumpe nur mit dem Winkelstück.

- Schrauben Sie das Winkelstück ② im Uhrzeigersinn in die Pumpe ① bis Sie den Anschlag erreichen.
- Wenn Sie den Schlauch horizontal verlegen, drehen Sie das Winkelstück ② bis zu einer halben Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn heraus.

3.2 Schlauch montieren

Um die bestmögliche Fördermenge zu erreichen, wählen Sie einen Schlauch mit dem größtmöglichen Schlauchdurchmesser von 38 mm (1 1/2").

Wir empfehlen, keinen geringeren Schlauch-Durchmesser als 19 mm (3/4") zu verwenden, da es sonst zur Leistungsminderung der Fördermenge kommt.

Schlauch-Durchmesser	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Fördermenge	hoch	mittel	gering
GARDENA-Schlauchschelle	Art. 7195	Art. 7193	–
GARDENA Pumpen-Anschlusssatz	–	–	Art. 1752
Schlauchverbinder abtrennen	–	Bei ①	Bei ⑥

3.2.1 Schlauch mit Ø 38 mm montieren

[Abb. 3a–5a]

1. Trennen Sie den Schlauchverbinder an Position ① ab.
2. Schrauben Sie den Schlauchverbinder ④ im Uhrzeigersinn in das Winkelstück ②.
3. Schieben Sie den Schlauch ③ auf den Schlauchverbinder ④.
4. Befestigen Sie den Schlauch ③ mit der GARDENA-Schlauchschelle ⑤.

3.2.2 Schlauch mit Ø 25 mm montieren

[Abb. 3b–5b]

1. Schrauben Sie den Schlauchverbinder ④ im Uhrzeigersinn in das Winkelstück ②.
2. Schieben Sie den Schlauch ③ auf den Schlauchverbinder ④.
3. Befestigen Sie den Schlauch ③ mit der GARDENA-Schlauchschelle ⑥.

3.2.3 Schlauch mit dem Stecksystem montieren (Ø 19 mm) [Abb. 3c–5c]

Um einen Schlauch mit dem GARDENA-Stecksystem anzuschließen, verwenden Sie das GARDENA Pumpen-Anschlusssatz Art. 1752.

1. Trennen Sie den Schlauchverbinder ④ an Position ⑥ ab.
2. Schrauben Sie den Schlauchverbinder ④ im Uhrzeigersinn in das Winkelstück ②.
3. Schrauben Sie das Hahnstück ⑦ auf den Schraubverbinder ④.
4. Stecken Sie den Schlauch ③ mit dem Schlauchstück ③ auf den Schlauchverbinder ④.

4. BETRIEBUNG



GEFAHR! Körperverschüttung.

Verletzungsgefahr falls das Produkt unbeabsichtigt startet.

- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung bevor Sie das Produkt ins Wasser lassen.

4.1 Pumpe aufstellen

- Wählen Sie einen ebenen Aufstellort, um ein Umfallen der Pumpe zu vermeiden.

- Achten Sie darauf, dass die Ansaugöffnungen am Saugfuß nicht durch Verunreinigungen ganz oder teilweise blockiert werden
- Beim Einsatz der Pumpe in einem Teich oder einem Schwimmbecken mit Folienuntergrund (z. B. Planschbecken), ziehen Sie den Standfuß ⑪ aus.
- Um Wasser zu fördern, muss der Wasseraustritt/ das Schlauchende niedriger als die maximale Förderhöhe der Pumpe positioniert sein.
- Um die Fördermenge zu verbessern, ziehen Sie den Standfuß aus und Sorgen Sie für freien Zugang zum Wassereinfluss.

4.2 Optimale Pumpleistung erreichen

- Wählen Sie einen Schlauch mit dem größtmöglichem Durchmesser von 38 mm (1 1/2").
- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Pumpe sicher und gerade steht.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob der Schwimmerschalter sich frei bewegen kann.
- Je weniger Höhe die Förderflüssigkeit überwinden muss, desto höher ist die Pumpleistung.
- Starten Sie bei hohen Wasserständen im Schmutzwasser-Betrieb.

4.3 Wasser pumpen

Wenn die Pumpe nicht über den Griff abgelassen werden kann, muss die Pumpe immer über ein Seil abgelassen werden. Befestigen Sie das Seil am Griff der Pumpe. Mindesteintauchtiefe bei Inbetriebnahme siehe 8. TECHNISCHE DATEN. Bei Ansaugvorgängen nahe des Mindestwasserstands bei Inbetriebnahme kann der Ansaugvorgang länger dauern.

Hinweis: Diese Pumpe ist mit einem Entlüftungsventil ausgestattet, welches ein evtl. vorhandenes Luftpolster in der Pumpe beseitigt. Funktionsbedingt kann so seitlich am Gehäuse eine geringe Menge Wasser austreten.

4.3.1 Pumpe starten

1. Tauchen Sie die Pumpe ein.
2. Verbinden Sie die Pumpe mit der Stromversorgung.

Achtung! Die Pumpe kann abhängig von der Schwimmerschalter-Einstellung sofort anlaufen.

4.3.2 Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter [Abb. O1]

Für einen sicheren Betrieb muss sich der Schwimmerschalter ⑧ frei um die Pumpe bewegen können.

Ein- und Ausschalthöhe einstellen

Die maximale Einschalthöhe und minimale Ausschalthöhe (siehe 8. TECHNISCHE DATEN) können angepasst werden, indem das Kabel des Schwimmerschalters ⑧ in die Schwimmerschalter-Arretierung ⑨ festgeklemmt wird.

- Je kürzer das Kabel zwischen dem Schwimmerschalter ⑧ und der Schwimmerschalter-Arretierung ⑨ ist, desto niedriger wird die Einschalthöhe und desto höher wird die Ausschalthöhe.

1. Drücken Sie das Kabel ⑩ des Schwimmerschalters ⑧ in die Öffnung der Schwimmerschalter-Arretierung ⑨.
2. Prüfen Sie, ob die Pumpe automatisch ausschaltet.



ACHTUNG!

- Damit das Ein- und Ausschalten des Schwimmerschalters gewährleistet ist, muss die Kabellänge zwischen Schwimmerschalter und Schwimmerschalter-Arretierung min. 10 cm betragen.

4.3.3 Manueller Betrieb ohne Schwimmerschalter [Abb. O2]

Die Pumpe bleibt ständig in Betrieb, da der Schwimmerschalter überbrückt wird.

1. Schieben Sie den Schwimmerschalter ⑤ mit dem Kabel nach unten auf die Schwimmerschalter-Arretierung ④.
2. Stellen Sie die Pumpe standsicher im Wasser auf.
3. Verbinden Sie die Pumpe mit der Stromversorgung.

Achtung! Die Pumpe läuft sofort an.

Die Pumpe läuft dauerhaft ohne Trockenlaufsicherung aufgrund des überbrückten Schwimmerschalters. Um Beschädigungen durch Trockenlauf zu vermeiden nur unter Aufsicht betreiben.

Die min. Restwasserhöhe (siehe 8. TECHNISCHE DATEN) wird nur im manuellen Betrieb erreicht.

4.4 Standfuß ausziehen (Schmutzwasser) [Abb. O4]

1. Holen Sie die Pumpe aus dem Wasser.
2. Stellen Sie sich mit den Füßen auf die Flügel des Standfußes ⑪.
3. Ziehen Sie die Pumpe langsam nach oben, bis der Standfuß ⑪ vollständig ausgezogen ist.
4. Drehen Sie den oberen Pumpenkörper um ca. 5° im Uhrzeigersinn, bis er spürbar einrastet.
5. Tauchen Sie die Pumpe wieder ein, siehe 4.1 Pumpe aufstellen.

Die max. Förderleistung wird mit ausgefahrenem Standfuß erreicht.

4.5 Standfuß einziehen (Klarwasser) [Abb. O4]

1. Holen Sie die Pumpe aus dem Wasser.
2. Stellen Sie sich mit den Füßen auf die Flügel des Standfußes (11).
3. Drehen Sie den oberen Pumpenkörper um ca. 5° gegen den Uhrzeigersinn.
4. Drücken Sie den oberen Pumpenkörper nach unten, bis er spürbar eingerastet ist.
5. Tauchen Sie die Pumpe wieder ein, siehe 4.1 Pumpe aufstellen.

Die minimale Restwasserhöhe (siehe 7. TECHNISCHE DATEN) wird mit eingezogenem Standfuß erreicht.

5. WARTUNG



WARNUNG!

Körperverletzung.

Verletzungsgefahr falls das Produkt unbeabsichtigt startet.

→ Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung bevor Sie das Produkt warten.

5.1 Pumpe reinigen

- Reinigen Sie das Produkt **nicht** mit einem Hochdruckwasserstrahl.
- Reinigen Sie **nicht** mit Chemikalien, einschließlich Benzin oder Lösungsmitteln. Diese können wichtige Kunststoffteile zerstören.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Pumpe mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste.

5.2 Pumpe durchspülen

Nach dem Pumpen von chlorhaltigem, waschmittelhaltigem oder stark verschmutztem Wasser muss die Pumpe durchgespült werden.

1. Pumpen Sie lauwarmes Wasser (max. 35 °C) evtl. unter Zusatz eines milden Reinigungsmittels (z. B. Spülmittel) bis das gepumpte Wasser klar ist.
2. Entsorgen Sie die Rückstände gemäß den geltenden lokalen Umweltschutzvorschriften.

5.3 Saugfuß und Laufrad reinigen

5.3.1 Saugfuß demontieren [Abb. M1]

1. Schrauben Sie die 3 Kreuzschlitzschrauben ⑫ aus und nehmen Sie den Deckel ⑬ ab.
2. Schrauben Sie die 4 Kreuzschlitz-Schrauben ⑭ aus.
3. Ziehen Sie den Saugfuß ⑮ von der Pumpe ab.

5.3.2 Reinigen

1. Reinigen Sie den Saugfuß ⑮ und das Laufrad ⑯.
2. Reinigen Sie die Dichtung ⑰ sorgfältig, um eine Beschädigung und Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Eine beschädigte Dichtung muss ersetzt werden.
4. Montieren Sie die Pumpe wieder in umgekehrter Reihenfolge.

6. LAGERUNG

- Das Produkt muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Außerbetriebnahme:

1. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung.
2. Reinigen Sie die Pumpe (siehe 5. WARTUNG).
3. Bewahren Sie die Pumpe an einem trockenen, geschlossenen und frostsicheren Ort auf. Die Pumpe ist nicht frostsicher!

7. FEHLERBEHEBUNG



WARNUNG!

Körperverletzung.

Verletzungsgefahr falls das Produkt unbeabsichtigt startet.

→ Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung bevor Sie Fehler des Produkts beheben.

7.1 Fehler-Tabelle

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Pumpe läuft, aber fördert kein Wasser	Luft kann nicht entweichen, da Druckleitung geschlossen. (Evtl. geknickter Druckschlauch).	→ Öffnen Sie die Druckleitung (z. B. Absperrventil, Ausbringgeräte).
	Luft kann nicht entweichen (siehe Abhilfe, Möglichkeit 1).	→ Bringen Sie das Winkelstück ②, mit dem Ausgang „OUT“ nach oben, in eine Position zwischen 45° und 90°.
	Luft kann nicht entweichen (siehe Abhilfe, Möglichkeit 2).	→ Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ca. 5 Sekunden. → Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. → Wiederholen Sie dies bei Bedarf.
Luftpolster im Saugfuß.		→ Warten Sie ca. 60 Sekunden bei offener Druckleitung, bis sich die Pumpe selbst entlüftet hat (ggf. aus- / einschalten).
Ansaugöffnung ist verstopft		→ Reinigen Sie die Ansaugöffnung mit einem Wasserstrahl.
Schlauch ist verstopft		→ Entfernen Sie die Verstopfung im Schlauch.
Laufrad ist blockiert		→ Reinigen Sie den Saugfuß und das Laufrad.
Wasserspiegel bei Inbetriebnahme unter Mindestwasserstand.		→ Tauchen Sie die Pumpe tiefer ein.
Pumpe läuft nicht an oder bleibt während des Betriebes plötzlich stehen	Thermoschutzschalter hat die Pumpe wegen Überhitzung abgeschaltet.	→ Lassen Sie die Pumpe abkühlen. → Reinigen Sie die Ansaugöffnung. Beachten Sie die maximale Medientemperatur (35 °C).
Pumpe ohne Strom.		→ Prüfen Sie die Sicherungen und elektrischen Steckverbindungen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
	FI-Schalter hat ausgelöst (Fehlerstrom).	→ Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den GARDENA Service.

Pumpe läuft, aber die Förderleistung geht plötzlich zurück

Ansaugöffnung ist verstopft → Reinigen Sie die Ansaugöffnung mit einem Wasserstrahl.

Schlauch ist verstopft → Entfernen Sie die Verstopfung im Schlauch.

Schlauch ist geknickt → Verlegen Sie den Schlauch knickfrei.

Oberer Pumpenkörper lässt sich nicht drehen oder rastet beim ein-/ausziehen nicht ein.

Schrägstellung des oberen Pumpenkörpers während des Ausziehens. → Achten Sie darauf, den oberen Pumpenkörper senkrecht ausziehen.

Standfuß ist verschmutzt → Reinigen Sie den Standfuß und das Laufrad

HINWEIS: Bitte wenden Sie sich bei anderen Störungen an Ihr GARDENA Service-Center. Reparaturen dürfen nur von den GARDENA Service-Centern sowie von Fachhändlern durchgeführt werden, die von GARDENA autorisiert sind.

8. TECHNISCHE DATEN

Tauchpumpe	Einheit	Wert (9018)
Nennleistung	W	550
Netzspannung	V (AC)	220–240
Netzfrequenz	Hz	50
Max. Fördermenge	l/h	20000
Max. Druck	bar	0,9
Max. Förderhöhe	m	9
Max. Eintauchtiefe	m	7
Min. Einschalthöhe Klarwasser / Schmutzwasser (ca.)	mm	295 / 330
Max. Einschalthöhe Klarwasser / Schmutzwasser (ca.)	mm	440 / 460
Min. Ausschalhöhe Klarwasser / Schmutzwasser (ca.)	mm	120 / 125
Max. Ausschalhöhe Klarwasser / Schmutzwasser (ca.)	mm	125 / 160
Restwasserhöhe	mm	1 / 40
Verschmutztes Wasser mit max. Korndurchmesser Klarwasser / Schmutzwasser	mm	5 / 35
Mindestwasserstand bei Inbetriebnahme Klarwasser / Schmutzwasser (ca.)	mm	20 / 50

Tauchpumpe	Einheit	Wert (9018)
Anschlusskabel	m	10
Gewicht ohne Kabel (ca.)	kg	4
Max. Medientemperatur	°C	35

9. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

GARDENA Schlauchschelle	Für Schläuche mit Ø 25 mm (1")	Art. 7193
GARDENA Schlauchschelle	Für Schläuche mit Ø 38 mm (1 1/2")	Art. 7195
GARDENA Pumpen-Anschlussatz Hahnstück Schlauchstück	Für Schläuche mit Ø 19 mm (3/4"). Inklusive Hahnstück und Schlauchstück.	Art. 1752 Art. 2802 Art. 2817
GARDENA Flachschlauch Set	Flachschlauch Ø 38 mm (1 1/2"), Länge 10 m. Inklusive Schlauchschelle.	Art. 5005

10. SERVICE

Die aktuellen Kontaktinformationen zu unserem Service finden Sie online: www.gardena.com/contact

11. ENTSORGUNG

11.1 Entsorgung des Produkts

(gemäß Richtlinie 2012/19/EU)



Das Produkt darf nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Es muss gemäß den geltenden lokalen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.

11.2 Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

(gilt nur für Deutschland)

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreter hat beim Abschluss des Kaufvertrages für das neue Elektro oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgerätes zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien

- 1 (Wärmeüberträger),
- 2 (Bildschirmgeräte) und
- 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm)

beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreter geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

en Clear /Dirty water submersible pump

Original operator's manual

1. SAFETY INSTRUCTIONS	10
2. ABOUT THE PRODUCT	12
3. ASSEMBLY	12
4. OPERATION	12
5. MAINTENANCE	13
6. STORAGE	14
7. TROUBLESHOOTING	14
8. TECHNICAL DATA	14
9. ACCESSORIES/SPARE PARTS	15
10. SERVICE	15
11. DISPOSAL	15



This product must not be used by children or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Children must not be allowed to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children. We recommend that the

product only be used by young people aged 16 and over if they have been instructed in the safe use of the product and understand the hazards involved.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Symbols on the product



→ Read operator's manual.

1.2 General safety instructions

→ Read the operator's manual carefully before use and keep for future reference.

1.3 Electrical safety



WARNING!

Electric shock

Risk of injury due to electric shock.

→ The product must be supplied with power via a residual-current device (RCD) with a rated tripping current of no more than 30 mA. Contact GARDENA Service if the residual current device (RCD) has tripped.



WARNING!

Risk of injury

Risk of injury from electrical current.

→ Disconnect the product from the mains before servicing it or replacing parts. When doing so, the power outlet must be within your field of vision.

1.3.1 Safe operating practices

- The water temperature must not exceed 35°C.
- The pump must not be used when there are people in the water.
- Contamination of the liquid could be caused by leaking lubricants.
- Keep third parties away from the water.
- Only operate the pump with the elbow union.

1.3.2 Thermal circuit breaker

In the event of an overload, the pump is switched off by the integral thermal motor protection. After the motor has cooled down sufficiently, the pump is ready for operation again.

1.4 Additional safety instructions

1.4.1 Intended use

The GARDENA submersible pump is designed for pumping water in private households and gardens.

This includes draining in the event of flooding, pumping around and out of containers and private rooms such as cellars, extracting water from wells, shafts and soakaways, draining boats and yachts and pumping chlorinated water. It is also intended for the temporary aeration and circulation of water. It is not intended for watering.

1) Use during flooding

With slowly rising water, it is designed to prevent flooding and high water. It is not intended for use as the sole protection device against flooding. It is not intended to provide protection in the event of sudden, extreme flooding; see 2.2 Limits of pumping capacity in the event of extreme flooding.

2) Pumped liquids:



DANGER!

Risk of injury

Do not pump salt water, corrosive, highly flammable or explosive substances (for example petrol, paraffin, nitro-cellulose thinners), oils, fuel oil or foodstuffs.

Only water may be pumped with the GARDENA submersible pump.

The pump is fully submersible (waterproof encapsulation) and is immersed in the water (max. immersion depth see 8. TECHNICAL DATA).

The product is suitable for pumping the following liquids:

Clear water mode: clean to slightly contaminated water with a max. grain diameter of 5 mm.

Dirty water mode: dirty water with a max. grain diameter of 35 mm.

3) Operating time

The product is not suitable for continuous pumping operations with a continuously running motor (continuous circulation operation).

1.4.2 Additional electrical safety instructions:



DANGER!

Risk of cardiac arrest!

This product generates an electromagnetic field during operation. This electromagnetic field may affect the functionality of active or passive medical implants (e.g. pacemakers), which may result in serious injury or death.

→ Consult your doctor and the manufacturer of your implant before using this product.

1.4.3 Safe handling of cables

1) Extension cable

When using extension cables, they must comply with the minimum cross-sections in the following table:

Voltage	Cable length	Cross-section
220–240 V/50 Hz	up to 20 m	1.5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2.5 mm ²

2) Mains plug



WARNING!

Electric shock.

If the mains plug is cut off, moisture can enter the electrical area via the mains cable and cause a short circuit.

→ Never cut off the mains plug (e.g. to feed through a wall). Do not pull the plug out of the mains socket by the cable, but by the plug housing. If the mains connection cable of this product is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after sales service team or a similarly qualified person to avoid hazards.

- Mains plugs and couplings must be protected from water.
- Ensure that the electrical connectors are installed in a flood-proof area.
- Protect the mains plug and mains connection cable from heat, oil and sharp edges.
- Observe the mains voltage. The information on the rating plate must match the data on the power supply.
- It is essential that the mains plug of the pump is disconnected before standing in the pool or touching the water surface. The pump must not be used when there are people in the water.
- The mains connection cable must not be used to attach or transport the pump.
- A fastening rope must be used to submerge or pull up and secure the pump.
- Check the connection cable at regular intervals.
- Always carry out a visual inspection of the pump (especially the mains connection cable and mains plug) before use.
- A damaged pump must not be used.
- In the event of damage, always have the pump checked by GARDENA Service.
- Assembly instructions: Hand-tighten all screws.
- Before use after maintenance, make sure that all parts are screwed tight.
- When using our pumps with a generator, the generator manufacturer's warnings must be observed.

1.4.4 Personal safety

- Observe the minimum water level according to the pump specifications.
- Do not allow the pump to run for longer than 10 minutes against the closed pressure side.
- Sand and other abrasive materials cause faster wear and reduced pump performance.
- The hose must not be disconnected during operation.
- Allow the pump to cool down before rectifying faults.

2. ABOUT THE PRODUCT

2.1 Device overview

① Submersible pump	⑥ Hose clamp (Art. 7195)
② Elbow union	⑦ Tap connector (Art. 2802)
③ Hose section (Art. 2817)	⑧ Hose Ø 38 mm (1 1/2")
④ Hose connector	⑨ Hose Ø 25 mm (1")
⑤ Hose clamp (Art. 7193)	⑩ Hose Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ not included with delivery.

2.2 Limits of pumping capacity in the event of extreme flooding

Please note that the use of GARDENA submersible pumps in the event of severe flooding does not replace the use of specialised flood protection measures. In the event of extreme and sudden flooding or high water levels, the amount of water entering the system may exceed the pumping capacity. In such cases, the pump cannot pump out the incoming water quickly enough to prevent flooding. This applies in particular to situations in which large volumes of water enter cellars or living areas in a short period of time.

- If there are flood warnings or there is a risk of high water levels, seek expert advice and take further measures to protect your property if necessary.
- Make sure that the pump is not blocked by floating debris.
- Check regularly that the power supply is secure.

3. ASSEMBLY



DANGER!

Risk of injury.

Risk of injury if the product starts unintentionally.
→ Disconnect the product from the power supply before installing the product.

3.1 Fitting the elbow union [Fig. 1]



DANGER!

Risk of injury!

Risk of cuts from the impeller.
→ Only operate the pump with the elbow union.

- Screw the elbow union ② clockwise into the pump ① as far as it will go.
- If you are laying the hose horizontally, unscrew the elbow union ② counterclockwise by up to half a turn.

3.2 Fitting the hose

To achieve the best possible delivery capacity, select a hose with the largest possible hose diameter of 38 mm (1 1/2").

We recommend that you do not use a hose with a diameter smaller than 19 mm (3/4"), otherwise the delivery capacity will be reduced.

Hose diameter	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Delivery capacity	High	Medium	Low
GARDENA hose clamp	Art. 7195	Art. 7193	–
GARDENA pump connection set	–	–	Art. 1752
Disconnect the hose connector	–	At ①	At ②

3.2.1 Fit the hose with Ø 38 mm [Fig. 3a–5a]

1. Disconnect the hose connector at position ④.
2. Screw the hose connector ④ clockwise into the elbow union ②.
3. Push the hose ⑧ onto the hose connector ④.
4. Secure the hose ⑧ with the GARDENA hose clamp ⑤.

3.2.2 Fit the hose with Ø 25 mm [Fig. 3b–5b]

1. Screw the hose connector ④ clockwise into the elbow union ②.
2. Push the hose ⑨ onto the hose connector ④.
3. Secure the hose ⑨ with the GARDENA hose clamp ⑥.

3.2.3 Fit the hose with the plugin system (Ø 19 mm) [Fig. 3c–5c]

To connect a hose with the GARDENA plugin system, use the GARDENA pump connection set Art. 1752.

1. Disconnect the hose connector ④ at position ②.
2. Screw the hose connector ④ clockwise into the elbow union ②.
3. Screw the tap connector ⑦ onto the screw connection ④.
4. Push the hose ⑩ with the hose section ③ onto the hose connector ④.

4. OPERATION



DANGER!

Risk of injury.

Risk of injury if the product starts unintentionally.
→ Disconnect the product from the power supply before lowering the product into the water.

4.1 Setting up the pump

- Select a level installation site to prevent the pump from falling over.
- Make sure that the suction openings on the suction foot are not completely or partially blocked by impurities.
- When using the pump in swimming pools with a liner base (e.g. paddling pools), place the submersible pump on a raised surface, so that it does not suck in the liner.

- When using the pump in a pond, place it on a brick, for example.
- To pump water, the water outlet/hose end must be positioned lower than the maximum delivery head of the pump.
- To improve the delivery capacity, raise the pump and ensure the water inlet is easily accessible.

4.2 Achieve optimum pumping capacity

- **Select a hose with the largest possible diameter of 38 mm (1 1/2").**
- Regularly check that the pump is secure and level.
- Check regularly that the float switch can move freely.
- The less height the pumped liquid has to overcome, the higher the pumping capacity.
- Start in dirty water mode at high water levels.

4.3 Pumping water

If the pump cannot be lowered using the handle, the pump must always be lowered using a rope. Attach the rope to the pump handle. For minimum immersion depth during commissioning, see 8. TECHNICAL DATA.

When priming close to the minimum water level during commissioning, the priming process may take longer.

Note: This pump is equipped with a bleed valve, which removes any air cushion in the pump. Depending on the function, a small amount of water may escape from the side of the housing.

4.3.1 Starting the pump

1. Immerse the pump.
2. Connect the pump to the power supply.

Warning! The pump may start immediately depending on the float switch setting.

4.3.2 Automatic operation with float switch [Fig. O1]

For safe operation, the float switch ⑧ must be able to move freely around the pump.

Setting the switch-on and switch-off height

The maximum switch-on height and minimum switch-off height (see 8. TECHNICAL DATA) can be adjusted by clamping the cable of the float switch ⑧ into the float switch detent ⑨.

- The shorter the cable between the float switch ⑧ and the float switch detent ⑨, the lower the switch-on height and the higher the switch-off height.
1. Push the cable ⑩ of the float switch ⑧ into the opening of the float switch detent ⑨.
 2. Check whether the pump switches off automatically.



WARNING!

- To ensure that the float switch can be switched on and off, the cable length between the float switch and the float switch detent must be at least 10 cm.

4.3.3 Manual operation without float switch

[Fig. O2]

The pump remains in continuous operation as the float switch is bypassed.

1. Push the float switch ⑤ onto the float switch detent ① with the cable pointing downwards.
2. Place the pump in a stable position in the water.
3. Connect the pump to the power supply.

Warning! *The pump starts immediately.*

The pump will run continuously without dry-running safety due to the bypassed float switch. To avoid damage caused by dry running, only operate under supervision.

The minimum residual water level (see 8. TECHNICAL DATA) is only achieved in manual operation.

4.4 Extending the stand foot (dirty water) [Fig. O4]

1. Remove the pump from the water.
2. Stand with your feet on the wings of the stand foot ⑪.
3. Slowly pull the pump up until the stand foot ⑪ is fully extended.
4. Turn the upper pump body clockwise about 5° until it locks into place.
5. Immerse the pump again, see 4.1 Setting up the pump.

The max. delivery capacity is achieved with stand foot extended.

4.5 Retracting the stand foot (clear water) [Fig. O4]

1. Remove the pump from the water.
2. Stand with your feet on the wings of the stand foot (11).
3. Turn the upper pump body anticlockwise about 5°.
4. Push the upper pump body down until it locks into place.
5. Immerse the pump again, see 4.1 Setting up the pump.

The minimum residual water level (see 7. TECHNICAL DATA) is reached with the stand foot retracted.

5. MAINTENANCE



WARNING!

Risk of injury.

Risk of injury if the product starts unintentionally.

- Disconnect the product from the power supply before servicing the product.

5.1 Cleaning the pump

- Do **not** use a water jet to clean the product.
- Do **not** clean with chemicals, including petrol or solvents. They can destroy important plastic parts.
- Clean the surface of the pump with a damp cloth or a soft brush.

5.2 Flushing the pump

After pumping water containing chlorine, detergent or heavily soiled water, the pump must be flushed.

1. Pump lukewarm water (max. 35°C), possibly with the addition of a mild cleaning fluid (e.g. washing-up liquid), until the pumped water is clear.
2. Dispose of the residues in accordance with the applicable local environmental protection regulations.

5.3 Cleaning the suction foot and impeller

5.3.1 Dismantling the suction foot [Fig. M1]

1. Unscrew the 3 Phillips screws ⑫ and remove the cover ⑬.
2. Unscrew the 4 Phillips screws ⑭.
3. Pull the suction foot ⑮ off the pump.

5.3.2 Cleaning

1. Clean the suction foot ⑮ and the impeller ⑯.
2. Clean the seal ⑰ carefully to prevent damage and leaks.

→ A damaged seal must be replaced.

3. Reinstall the pump in reverse order.

6. STORAGE

→ The product must be stored away from children.

To put into storage:

1. Disconnect the garden pump from the power supply.
2. Clean the pump (see 5. MAINTENANCE).
3. Store the pump in a dry, covered and frost-proof place. The pump is not frost-proof!

7. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Risk of injury.

Risk of injury if the product starts unintentionally.

→ Disconnect the product from the power supply before rectifying product faults.

Error table:

Problem	Possible Cause	Remedy
Pump runs but does not pump water	Air cannot escape because the pressure line is closed. (Possibly a kinked pressure hose).	→ Open the pressure line (e.g. shut-off valve, delivery devices).
	Air cannot escape (see Remedy, Option 1).	→ Position the elbow piece ② with the „OUT“ outlet facing upwards at an angle between 45° and 90°.
	Air cannot escape (see Remedy, Option 2).	→ Unplug the power cord and wait for approx. 5 seconds. → Plug the power cord back in. → Repeat if necessary.

Problem	Possible Cause	Remedy
Pump does not start, or stops suddenly during operation	Air cushion in the suction foot.	→ Wait approx. 60 seconds with the pressure line open until the pump has vented itself (switch off/on if necessary).
	Suction opening is blocked	→ Clean the suction opening with a jet of water.
	Hose is blocked	→ Remove the blockage in the hose.
	Impeller is blocked	→ Clean the suction foot and the impeller.
	Water level below minimum water level during commissioning.	→ Immerse the pump deeper.
Pump is running, but the flow rate decreases suddenly	Thermal overload switch has shut down the pump due to overheating.	→ Let the pump cool down. → Clean the suction opening. Note the maximum media temperature (35°C).
	Pump has no power.	→ Check the fuses and electrical connectors.
The upper pump body will not turn or does not lock into place when retracted/extended.	RCD switch has tripped (residual current).	→ Disconnect the pump from the power supply and contact GARDENA Service.
	Suction opening is blocked	→ Clean the suction opening with a jet of water.
	Hose is blocked	→ Remove the blockage in the hose.
The upper pump body will not turn or does not lock into place when retracted/extended.	Hose is kinked	→ Lay the hose, ensuring there are no kinks.
	Upper pump body not extended.	→ Be sure to extend the upper pump body vertically.
The upper pump body will not turn or does not lock into place when retracted/extended.	Stand foot is dirty	→ Clean the stand foot and the impeller.

NOTE: For any other malfunctions please contact the GARDENA service department. Repairs must only be done by GARDENA service departments or specialist dealers approved by GARDENA.

8. TECHNICAL DATA

Submersible pump	Unit	Value (9018)
Rated Power	W	550
Mains voltage	V (AC)	220–240

Submersible pump	Unit	Value (9018)
Mains frequency	Hz	50
Max. delivery capacity	l/h	20,000
Max. pressure	bar	0.9
Max. delivery head	m	9
Max. immersion depth	m	7
Min. cut-in height clear water / dirty water (approx.)	mm	295 / 330
Max. cut-in height clear water / dirty water (approx.)	mm	440 / 460
Min. cut-out height clear water / dirty water (approx.)	mm	120 / 125
Max. cut-out height clear water / dirty water (approx.)	mm	125 / 160
Residual water level clear water / dirty water (approx.)	mm	1 / 40
Max. particle size clear water / dirty water (approx.)	mm	5 / 35
Minimum water depth for operation clear water / dirty water (approx.)	mm	20 / 50
Power cable	m	10
Weight without cable (approx.)	kg	4
Max. media temperature	°C	35

9. ACCESSORIES/SPARE PARTS

GARDENA hose clamp	For hoses with Ø 25 mm (1")	Art. 7193
GARDENA hose clamp	For hoses with Ø 38 mm (1 1/2")	Art. 7195
GARDENA pump connection set	For hoses with Ø 19 mm (3/4").	Art. 1752
Tap connector	Including tap connector and hose section.	Art. 2802
Hose section		Art. 2817
GARDENA flat hose set	Flat hose Ø 38 mm (1 1/2"), length 10 m. including hose clamp.	Art. 5005

10. SERVICE

The current contact information for our service department can be found online: www.gardena.com/ contact

11. DISPOSAL

11.1 Disposal of the product

(In accordance with Directive 2012/19/EU)



The product must not be disposed of to normal household waste. It must be disposed of in line with local environmental regulations.

fr Pompe d'évacuation pour eaux claires / sales

Manuel d'utilisation d'origine

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	15
2. À PROPOS DU PRODUIT	17
3. MONTAGE	18
4. UTILISATION	18
5. ENTRETIEN	19
6. REMISAGE	20
7. DÉPANNAGE	20
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	21
9. ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE	21
10. SERVICE	21
11. MISE AU REBUT	21



Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissances. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Le produit peut être utilisé par des personnes âgées de 16 ans et plus uniquement si elles ont été formées à l'utilisation en toute sécurité du produit et si elles comprennent les risques encourus.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 Symboles concernant le produit



→ Consultez le manuel d'utilisation.

1.2 Instructions générales de sécurité

→ Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

1.3 Sécurité électrique



AVERTISSEMENT ! Décharge électrique

Risque de blessure par décharge électrique.

→ Le produit doit être alimenté par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre doté d'un courant de déclenchement nominal inférieur ou égal à 30 mA. Contactez le service après-vente GARDENA si le disjoncteur différentiel de fuite à la terre se déclenche.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure

Risque de blessure dû au courant électrique.

- Débranchez le produit du secteur avant de procéder à l'entretien ou de remplacer des pièces. Pendant cette opération, la prise électrique doit rester dans votre champ de vision.

1.3.1 Procédures d'utilisation sûres

- La température de l'eau ne doit pas dépasser 35 °C.
- La pompe ne doit pas être utilisée lorsqu'il y a des personnes dans l'eau.
- La contamination du liquide peut être causée par des fuites de lubrifiants.
- Tenez les tiers à l'écart de l'eau.
- N'utilisez la pompe qu'avec le raccord coudé.

1.3.2 Disjoncteur thermique

en cas de surcharge, la pompe est désactivée par la protection thermique intégrée au moteur. Une fois que le moteur a suffisamment refroidi, la pompe est de nouveau prête à fonctionner.

1.4 Consignes de sécurité supplémentaires

1.4.1 Utilisation prévue

La pompe d'évacuation GARDENA est conçue pour pomper l'eau dans les domiciles et les jardins privés.

Elle permet notamment d'évacuer l'eau en cas d'inondation, de pomper autour et hors de conteneurs et de pièces telles que les caves, d'extraire l'eau des puits, des puits de mine et des puits perdus, d'assécher les bateaux et les yachts et de pomper l'eau chlorée. Elle est également conçue pour l'aération et la circulation temporaires de l'eau. Elle n'est pas prévue pour l'arrosage.

1) Utilisation en cas d'inondation

Lorsque l'eau monte lentement, elle a pour objectif de l'empêcher d'atteindre un niveau élevé et d'éviter les inondations. Cependant, elle n'est pas conçue pour être utilisée comme unique dispositif de protection contre les inondations. Elle ne doit pas être utilisée pour fournir une protection contre les inondations soudaines et extrêmes. Consultez la section 2.2 - Limites de la capacité de pompage en cas d'inondation extrême.

2) Liquides pompés :



DANGER !

Risque de blessure

Ne pompez pas d'eau salée, de substances corrosives, hautement inflammables ou explosives (par ex. essence, paraffine, diluants nitro), d'huiles, de fioul ou de denrées alimentaires.

Seule l'eau peut être pompée avec la pompe d'évacuation GARDENA.

Cette pompe est entièrement submersible (elle est entourée d'une protection étanche) et est plongée dans l'eau (pour connaître la profondeur maximale, voir 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).

Le produit est adapté au pompage des liquides suivants :

Mode eaux claires : pour les eaux propres à légèrement contaminées avec une granulométrie maximale de 5 mm.

Mode eaux chargées : pour les eaux chargées avec une granulométrie maximale de 35 mm.

3) Durée de fonctionnement

Ce produit n'est pas conçu pour des opérations de pompage continues, où le moteur est toujours en marche (circulation continue).

1.4.2 Consignes supplémentaires relatives à la sécurité électrique :



DANGER !

Risque d'arrêt cardiaque !

Ce produit génère un champ électromagnétique durant son fonctionnement. Ce champ électromagnétique peut affecter le fonctionnement des implants médicaux actifs ou passifs (par exemple, les pacemakers), ce qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

- Consultez votre médecin et le fabricant de votre implant avant d'utiliser ce produit.

1.4.3 Prise en main sûre des câbles

1) Câble de rallonge

Si vous utilisez des câbles d'extension, ils doivent être conformes aux sections transversales minimales indiquées dans le tableau suivant :

Tension	Longueur du câble	Section transversale
220-240 V/ 50 Hz	jusqu'à 20 m	1,5 mm ²
220-240 V/ 50 Hz	20-50 m	2,5 mm ²

2) Fiche secteur



AVERTISSEMENT !

Décharge électrique.

Si la fiche secteur présente une entaille, de l'humidité peut pénétrer dans les composants électriques via le câble d'alimentation et provoquer un court-circuit.

→ Ne découpez jamais la fiche secteur (par ex. pour une traversée murale). Ne tirez pas la fiche de la prise de courant murale par le câble, mais par le boîtier de la fiche. Si le câble d'alimentation secteur de ce produit est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son équipe de service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- Les fiches et connecteurs d'alimentation doivent être protégés contre l'eau.
- Assurez-vous que les connecteurs électriques sont installés dans une zone protégée contre les inondations.
- Protégez la fiche secteur et le câble d'alimentation secteur de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.
- Respectez la tension de secteur. Les informations figurant sur la plaque signalétique doivent correspondre aux données relatives à l'alimentation électrique.
- Il est essentiel de débrancher la prise secteur de la pompe avant d'entrer dans la piscine ou de toucher la surface de l'eau. La pompe ne doit pas être utilisée lorsqu'il y a des personnes dans l'eau.
- Le câble de raccordement au secteur ne doit pas être utilisé pour fixer ou transporter la pompe.
- Une corde de fixation doit être utilisée pour immerger ou remonter et fixer la pompe.
- Vérifiez régulièrement l'état du câble d'alimentation.
- Effectuez toujours une inspection visuelle de la pompe (en particulier du câble d'alimentation secteur et de la fiche secteur) avant utilisation.
- N'utilisez pas la pompe si elle est endommagée.
- En cas de dommages, faites toujours contrôler la pompe par le service après-vente GARDENA.
- Instructions de montage : serrez toutes les vis à la main.
- Avant l'utilisation après l'entretien, vérifiez que toutes les pièces sont bien serrées.
- Lors de l'utilisation de nos pompes avec un générateur, les avertissements du fabricant du générateur doivent être respectés.

1.4.4 Sécurité du personnel

- Respectez le niveau d'eau minimum conformément aux spécifications de la pompe.
- Ne laissez pas la pompe fonctionner pendant plus de 10 minutes avec le refoulement fermé.
- Le sable et d'autres matériaux abrasifs entraînent une usure plus rapide et réduisent les performances de la pompe.
- Le tuyau ne doit pas être débranché pendant le fonctionnement.
- Laissez refroidir la pompe avant de corriger les défauts.

2. À PROPOS DU PRODUIT

2.1 Présentation du produit

① Pompe d'évacuation	⑥ Collier de serrage (réf. 7195)
② Raccord coudé	⑦ Nez de robinet (réf. 2802)
③ Section de tuyau (réf. 2817)	a Tuyau Ø 38 mm (1 1/2")
④ Raccord de tuyau	b Tuyau Ø 25 mm (1")
⑤ Collier de serrage (réf. 7193)	c Tuyau Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c : non inclus dans la livraison

2.2 Limites de la capacité de pompage en cas d'inondation extrême

- Veuillez noter que l'utilisation des pompes d'évacuation GARDENA en cas d'inondation importante ne vous dispense pas d'appliquer des mesures de protection spécialisées contre les inondations. En cas d'inondation extrême et soudaine ou de niveau d'eau élevé, la quantité d'eau qui pénètre dans le système peut dépasser la capacité de pompage. Dans de tels cas, la pompe ne peut pas pomper l'eau entrante suffisamment vite pour éviter les inondations. Cela s'applique en particulier aux situations dans lesquelles de grandes quantités d'eau pénètrent dans des caves ou des pièces à vivre en peu de temps.
- En cas d'avertissement d'inondation ou de risque de niveau d'eau élevé, consultez un expert et prenez des mesures supplémentaires pour protéger votre propriété si nécessaire.
 - Vérifiez que la pompe n'est pas bloquée par des débris flottants.
 - Vérifiez régulièrement que l'alimentation électrique est bien fixée.

3. MONTAGE



DANGER !

Risque de blessures.

Risque de blessure en cas de démarrage inopiné du produit.

→ Avant l'installation, débranchez le produit de l'alimentation électrique.

3.1 Montage du raccord coudé [Fig. 1]



DANGER !

Risque de blessure !

Risque de coupure avec la turbine.

→ N'utilisez la pompe qu'avec le raccord coudé.

- Vissez le raccord coudé ② dans le sens des aiguilles d'une montre dans la pompe ① jusqu'en butée.
- Si vous posez le tuyau horizontalement, dévissez le raccord coudé ② d'un demi-tour au maximum dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

3.2 Montage du tuyau

Pour obtenir le meilleur débit possible, choisissez un tuyau avec le plus grand diamètre possible : 38 mm (1 1/2").

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de tuyau d'un diamètre inférieur à 19 mm (3/4"), sinon le débit sera réduit.

Diamètre du tuyau	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Débit	Élevé	Moyen	Bas
Collier de serrage GARDENA	Réf. 7195	Réf. 7193	—
Kit de raccordement de pompe GARDENA	—	—	Réf. 1752
Débranchement du raccord de tuyau	—	Au niveau de ④	Au niveau de ⑤

3.2.1 Montez le tuyau de Ø 38 mm [Fig. 3a–5a]

1. Débranchez le raccord du tuyau au point ①.
2. Vissez le raccord de tuyau ④ dans le sens des aiguilles d'une montre dans le raccord coudé ②.
3. Enfoncez le tuyau ③ sur le raccord de tuyau ④.
4. Fixez le tuyau ③ à l'aide du collier de serrage GARDENA ⑤.

3.2.2 Montez le tuyau de Ø 25 mm [Fig. 3b–5b]

1. Vissez le raccord de tuyau ④ dans le sens des aiguilles d'une montre dans le raccord coudé ②.
2. Poussez le tuyau ⑥ sur le raccord de tuyau ④.
3. Fixez le tuyau ⑥ à l'aide du collier de serrage GARDENA ⑤.

3.2.3 Montez le tuyau avec le système de branchement (Ø 19 mm) [Fig. 3c–5c]

Pour raccorder un tuyau au système de branchement GARDENA, utilisez l'équipement de branchement de pompe GARDENA (réf. 1752).

1. Débranchez le raccord de tuyau ④ au niveau de l'élément ⑥.
2. Vissez le raccord de tuyau ④ dans le sens des aiguilles d'une montre dans le raccord coudé ②.
3. Vissez le nez de robinet ⑦ sur le raccord à visser ④.
4. Enfoncez le tuyau ⑥ avec la section de tuyau ③ sur le raccord de tuyau ④.

4. UTILISATION



DANGER !

Risque de blessures.

Risque de blessure en cas de démarrage inopiné du produit.

→ Avant de plonger le produit dans l'eau, débranchez-le de l'alimentation électrique.

4.1 Configuration de la pompe

- Choisissez un site d'installation de niveau pour empêcher la pompe de tomber.
- Assurez-vous que les orifices d'aspiration du pied d'aspiration ne sont pas complètement ou partiellement obstrués par des impuretés.
- Lorsque vous utilisez la pompe dans un étang ou une piscine avec un fond en liner (par exemple, une pataugeoire), prolongez le pied du support ⑪.
- Pour pomper l'eau, vous devez placer l'extrémité du tuyau/de la sortie d'eau plus bas que la hauteur manométrique maximale de la pompe.
- Pour améliorer le débit, prolongez le pied du support ⑪.

4.2 Obtenir une capacité de pompage optimale

- Choisissez un tuyau présentant le plus grand diamètre possible : 38 mm (1 1/2").
- Vérifiez régulièrement que la pompe est sécurisée et droite.
- Vérifiez régulièrement que le flotteur peut bouger librement.
- Plus la hauteur du liquide pompé est faible, plus la capacité de pompage est élevée.
- Démarrez en mode eau chargées en cas de niveau d'eau élevé.

4.3 Pompage de l'eau

Si la pompe ne peut pas être abaissée à l'aide de la poignée, vous devez systématiquement utiliser une corde. Fixez la corde à la poignée de la pompe. Pour en savoir plus sur la profondeur d'immersion minimale pendant la mise en service, voir 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

L'amorçage peut prendre plus de temps s'il est réalisé près du niveau minimal d'eau pendant la mise en service.

Remarque : Cette pompe est équipée d'une soupape de purge qui élimine tout coussin d'air dans la pompe. Selon la fonction, une petite quantité d'eau peut s'échapper du côté du boîtier.

4.3.1 Démarrage de la pompe

1. Plongez la pompe.
2. Branchez la pompe à l'alimentation électrique.
Avertissement ! La pompe peut commencer à fonctionner dès que le réglage du flotteur est effectué.

4.3.2 Fonctionnement automatique grâce au flotteur [Fig. 01].

Pour un fonctionnement en toute sécurité, le flotteur ⑧ doit pouvoir se déplacer librement autour de la pompe.

Réglage de la hauteur de mise en marche et de mise à l'arrêt

La hauteur de mise en marche maximum et la hauteur de mise à l'arrêt minimum (voir 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES) peuvent être réglées en serrant le câble du flotteur ⑧ dans le dispositif de blocage du flotteur ⑨.

- Plus le câble entre le flotteur ⑧ et le dispositif de blocage du flotteur ⑨ est court, plus le niveau de mise en marche est bas et plus le niveau de mise à l'arrêt est élevé.
1. Enfoncez le câble ⑩ du flotteur ⑧ dans le dispositif de blocage du flotteur ⑨.
 2. Vérifiez que la pompe s'éteint automatiquement.



AVERTISSEMENT !

→ Pour garantir la mise en marche et à l'arrêt du flotteur, la longueur du câble entre ce dernier et le dispositif de blocage du flotteur doit être d'au moins 10 cm.

4.3.3 Fonctionnement manuel sans flotteur [Fig. 02].

La pompe marche en continu, le flotteur étant mis de côté.

1. Enfoncez le flotteur ⑤ dans le dispositif de blocage du flotteur ① en orientant le câble vers le bas.
2. Placez la pompe dans l'eau, dans une position stable.
3. Branchez la pompe à l'alimentation électrique.

Avertissement ! La pompe démarre immédiatement.

Le flotteur étant mis de côté, la pompe fonctionne en continu sans sécurité manque d'eau. Afin d'éviter tout dommage dû au fait de fonctionner sans sécurité manque d'eau, il est recommandé de surveiller l'appareil en cours d'utilisation.

Le niveau minimal d'eau résiduelle (voir 8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES) n'est atteint qu'en mode manuel.

4.4 Déploiement du pied de support (eaux chargées) [Fig. 04]

1. Éloignez la pompe de l'eau.
2. Tenez-vous debout et placez vos pieds sur les ailes du pied de support ⑪.

3. Tirez lentement la pompe vers le haut jusqu'à ce que le pied de support ⑪ soit complètement déployé.
4. Tournez d'environ 5° la partie supérieure de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.
5. Immergez à nouveau la pompe, voir 4.1 Configuration de la pompe.

Le débit maximal est atteint lorsque le pied de support est déployé.

4.5 Rétraction du pied de support (eaux claires) [Fig. 04]

1. Éloignez la pompe de l'eau.
2. Tenez-vous debout et placez vos pieds sur les ailes du pied de support (11).
3. Tournez d'environ 5° la partie supérieure de la pompe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Poussez la partie supérieure de la pompe vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.
5. Immergez à nouveau la pompe, voir 4.1 Configuration de la pompe.

Le niveau minimal d'eau résiduelle (voir 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES) est atteint lorsque le pied de support est rétracté.

5. ENTRETIEN



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures.

Risque de blessure en cas de démarrage inopiné du produit.

→ Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.

5.1 Nettoyage de la pompe

- N'utilisez **pas** de jet d'eau pour nettoyer le produit.
- N'utilisez **pas** de produits chimiques, d'essence ou de solvants pour le nettoyage. Ces produits peuvent détruire des pièces en plastique importantes.
- Nettoyez la surface de la pompe à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse douce.

5.2 Rinçage de la pompe

Après avoir pompé de l'eau contenant du chlore, des détergents ou de l'eau très sale, la pompe doit être rincée.

1. Pompez de l'eau tiède (max. 35 °C), éventuellement avec un nettoyant liquide doux (p. ex. liquide vaisselle), jusqu'à ce que l'eau pompée soit claire.
2. Éliminez les résidus conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.

5.3 Nettoyage du pied d'aspiration et de la turbine

5.3.1 Démontage du pied d'aspiration [Fig. M1]

1. Dévissez les 3 vis cruciformes ⑫ et déposez le couvercle ⑬.
2. Dévissez les 4 vis cruciformes ⑭.
3. Retirez le pied d'aspiration ⑮ de la pompe.

5.3.2 Nettoyage

1. Nettoyez le pied d'aspiration ⑮ et la turbine ⑯.
2. Nettoyez soigneusement le joint ⑰ pour éviter les dommages et les fuites.

→ Les joints endommagés doivent être remplacés.

3. Remontez la pompe dans l'ordre inverse.

6. REMISAGE

→ Le produit doit être rangé hors de portée des enfants.

Remisage :

1. Débranchez la pompe d'arrosage de surface de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez la pompe (voir 5. ENTRETIEN).
3. Remisez la pompe dans un endroit sec, couvert et à l'abri du gel. La pompe n'est pas résistante au gel !

7. DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures.

Risque de blessure en cas de démarrage inopiné du produit.

→ Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de corriger les défauts associés.

Tableau des erreurs :

Problème	Cause possible	Solution
La pompe fonctionne, mais n'aspire pas l'eau	L'air ne peut pas s'échapper, car la conduite de pression présente une obstruction. (Un tuyau de pression est peut-être plié).	→ Ouvrez la conduite de pression (par exemple, vanne d'arrêt, dispositifs d'alimentation).
	L'air ne peut pas s'échapper (voir Solution, option 1).	→ Positionnez le coude ② de manière à orienter la sortie « OUT » vers le haut, à un angle compris entre 45° et 90°.
	L'air ne peut pas s'échapper (voir Solution, option 2).	→ Débranchez le cordon d'alimentation et attendez environ 5 secondes. → Rebranchez le cordon d'alimentation. → Répétez l'opération si nécessaire.

Problème	Cause possible	Solution
	Coussin d'air dans le pied d'aspiration.	→ Patientez environ 60 secondes, avec la conduite pression ouverte, jusqu'à ce que la pompe se soit purgée d'elle-même (éteignez-la/rallumez-la si nécessaire).
	L'orifice d'aspiration est obstrué	→ Nettoyez l'orifice d'aspiration au jet d'eau.
	Tuyau obstrué	→ Éliminez l'obstruction du tuyau.
	Turbine bloquée	→ Nettoyez le pied d'aspiration et la turbine.
	Niveau d'eau inférieur au minimum pendant la mise en service	→ Immergez la pompe plus profondément.
La pompe ne démarre pas ou s'arrête brusquement pendant le fonctionnement	Le disjoncteur thermique de sécurité a arrêté la pompe en raison d'une surchauffe.	→ Laissez la pompe refroidir. → Nettoyez l'orifice d'aspiration. Notez la température maximale du liquide (35 °C).
	La pompe n'est pas alimentée.	→ Vérifiez les fusibles et les connecteurs électriques.
	Le disjoncteur différentiel s'est déclenché (courant résiduel).	→ Débranchez la pompe de l'alimentation électrique et contactez le service après-vente GARDENA.
La pompe fonctionne, mais le débit diminue brusquement	L'orifice d'aspiration est obstrué	→ Nettoyez l'orifice d'aspiration au jet d'eau.
	Tuyau obstrué	→ Éliminez l'obstruction du tuyau.
	Le tuyau est plié	→ Posez le tuyau en veillant à ce qu'il n'y ait pas de vrilles.
La partie supérieure de la pompe ne tourne pas et ne se verrouille pas en position lors de sa rétraction/de son déploiement.	La partie supérieure de la pompe n'est pas verticale lorsqu'elle est déployée.	→ Veillez à déployer la partie supérieure de la pompe verticalement.
	Le pied de support est sale.	→ Nettoyez le pied de support et la turbine.

REMARQUE : Pour tout autre dysfonctionnement, contactez le service après-vente GARDENA. Les réparations sont réservées aux points de service après-vente de GARDENA ou aux revendeurs spécialisés agréés par GARDENA.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe d'évacuation	Unité	Valeur (9018)
Puissance nominale	W	550
Tension du secteur	V (CA)	220-240
Fréquence du secteur	Hz	50
Débit max.	l/h	20 000
Pression max.	bar	0,9
Hauteur de refoulement max.	m	9
Profondeur d'immersion max.	m	7
Niveau de mise en marche mini Eaux claires / Eaux sales (env.)	mm	295 / 330
Niveau de mise en marche maxi Eaux claires / Eaux sales (env.)	mm	440 / 460
Niveau d'arrêt mini Eaux claires / Eaux sales (env.)	mm	120 / 125
Niveau d'arrêt maxi Eaux claires / Eaux sales (env.)	mm	125 / 160
Hauteur d'eau résiduelle Eaux claires / Eaux sales (env.)	mm	1 / 40
Eau sale avec diamètre maxi. des particules Eaux claires / Eaux sales	mm	5 / 35
Profondeur d'immersion mini (en fonctionnement) Eaux claires / Eaux sales (env.)	mm	20 / 50
Câble d'alimentation	m	10
Poids sans câble (environ)	kg	4
Température max. du liquide	°C	35

9. ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE

Collier de serrage GARDENA	Pour tuyaux de Ø 25 mm (1")	Réf. 7193
Collier de serrage GARDENA	Pour tuyaux de Ø 38 mm (1 1/2")	Réf. 7195
Kit de raccordement de pompe GARDENA	Pour tuyaux de Ø 19 mm (3/4")	Réf. 1752
Nez de robinet	Comprend un nez de robinet et une section de tuyau.	Réf. 2802
Section de tuyau		Réf. 2817
Kit de tuyaux plats GARDENA	Tuyau plat Ø 38 mm (1 1/2"), longueur 10 m, collier de serrage inclus.	Réf. 5005

10. SERVICE

Les coordonnées actuelles de notre service après-vente sont disponibles en ligne, à l'adresse suivante : www.gardena.com/contact

11. MISE AU REBUT

11.1 Mise au rebut du produit

(Conformément à la directive 2012/19/UE)



Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers normaux. Elle doit être éliminée conformément aux prescriptions locales de protection de l'environnement en vigueur.

11.2 Mise au rebut en France

Ces instructions sont valables pour la France uniquement.

→ Mettez le produit au rebut selon les consignes du Triman :



→ Jetez la version papier du manuel d'utilisation dans le bac de tri :



bg Потопяема помпа за чиста / мръсна вода

Оригинална инструкция за експлоатация

- ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 22
- ОТНОСНО ПРОДУКТА 24
- МОНТАЖ 24
- ОБСЛУЖВАНЕ 25
- ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 26
- СЪХРАНЕНИЕ 26
- ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ 26
- ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 27
- АКСЕСОАРИ/РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 28
- СЕРВИЗ 28
- ИЗХВЪРЛЯНЕ 28



Този продукт не трябва да се използва от деца или от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания. Не позволявайте на деца да си играят с продукта. Почистването и техническото обслужване от потребителя не трябва да се извършват от деца. Препоръчваме продуктът да се използва само от млади хора на възраст над 16 години, ако те са били инструктирани за безопасното използване на продукта и разбират свързаните с него опасности.

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Символи върху продукта



→ Прочетете ръководството за оператора.

1.2 Общи инструкции за безопасност

→ Преди употреба прочетете ръководството за оператора внимателно и го пазете за бъдещи справки.

1.3 Електрическа безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрически удар

Риск от нараняване поради електрически удар.

→ Продуктът трябва да се захранва с мощност през дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на задействане от не повече от 30 mA. Свържете се със сервис на GARDENA, ако дефектнотоковата защита (RCD) се е задействала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване

Риск от нараняване от електрически ток.

→ Разкачете продукта от електрозахранващата мрежа, преди да го обслужите или да смените части. В този случай захранващият контакт трябва да е в полето Ви на видимост.

1.3.1 Практики за безопасна работа

- Температурата на водата не трябва да надвишава 35°C.
- Помпата не трябва да се използва, когато във водата има хора.
- Замърсяването на течността може да е причинено от изтичането на смазочни средства.
- Дръжте третите страни далеч от водата.
- Работете с помпата само с колянвия съединител.

1.3.2 Термичен прекъсвач

в случай на претоварване помпата се изключва от вградената термична защита на двигателя. След като двигателят се охлади достатъчно, помпата отново е готова за работа.

1.4 Допълнителни инструкции за безопасност

1.4.1 Предназначение

Потопяемата помпа GARDENA е предназначена за изпомпване на вода в частни домакинства и градини.

Това включва отводняване в случай на наводнение, изпомпване на вода около и от контейнери и частни помещения, като например мазета, извличане на вода от кладенци, шахти и попивни канали, отводняване на лодки и яхти и изпомпване на хлорирана вода. Предназначена е и за временно аериране и циркулация на водата. Тя не е предназначена за поливане.

1) Употреба по време на наводнение

При бавно покачваща се вода тя е проектирана така, че да предотвратява наводнения и високо ниво на водата. Тя не е предназначена за използване като единствено устройство за защита от наводнения. Тя не е предназначена за осигуряване на защита в случай на внезапно, екстремно наводнение; вижте 2.2 Граници на капацитета на изпомпване в случай на екстремно наводнение.

2) Изпомпвани течности:



ОПАСНОСТ!

Опасност от нараняване

Не изпомпвайте солена вода, корозивни, силно запалими или взривоопасни вещества (например бензин, парафин, нитроцелулозни разреждатели), масла, мазут или хранителни продукти.

С потопяемата помпа GARDENA може да се изпомпва само вода.

Помпата е напълно потопяема (водоустойчива капсула) и се потапя във водата (за макс. дълбочина на потапяне вижте 8. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ). Продуктът е подходящ за изпомпване на следните течности:

Режим за чиста вода: чиста до леко замърсена вода с макс. диаметър на зърното 5 mm.

Режим за мръсна вода: мръсна вода с макс. диаметър на зърното 35 mm.

3) Време на работа

Продуктът не е подходящ за продължителни операции по изпомпване с непрекъснато работещ двигател (работа с непрекъсната циркулация).

1.4.2 Допълнителни инструкции за електрическа безопасност:



ОПАСНОСТ!

Риск от спиране на сърдечната дейност!

Този продукт генерира електромагнитно поле по време на работа. Това електромагнитно поле може да повлияе на функционалността на активни или пасивни медицински импланти (напр. пейсмейкъри), което може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

→ Консултирайте се с Вашия лекар и производителя на Вашия имплант, преди да използвате този продукт.

1.4.3 Безопасна работа с кабели

1) Удължителен кабел

Когато използвате удължителни кабели, те трябва да отговарят на изискванията за минималните напречни сечения, посочени в следващата таблица:

Напрежение	Дължина на кабела	Напречно сечение
220 – 240 V/50 Hz	до 20 m	1,5 mm ²
220 – 240 V/50 Hz	20 – 50 m	2,5 mm ²

2) Щепсел към електрозахранващата мрежа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Електрически удар.**

Ако щепселът към електрозахранващата мрежа е изключен, в електрическата зона може да навлезе влага чрез кабела към електрозахранващата мрежа и да причини късо съединение.

→ Никога не изключвайте щепсела към електрозахранващата мрежа (напр. за прекарване през стена). Не издърпвайте щепсела от стенния контакт, като държите кабела, а като държите корпуса на щепсела. Ако кабелът за свързване към електрозахранващата мрежа на този продукт е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или от неговия следпродажбен сервизен екип, или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасностите.

→ Щепселите към електрозахранващата мрежа и съединителите трябва да са защитени от вода.

→ Уверете се, че електрическите конектори са монтирани в площ, защитена от наводнения.

→ Предпазвайте щепсела и кабела за свързване към електрическата мрежа от топлина, масло и остри ръбове.

→ Съблюдавайте напрежението на електрозахранващата мрежа. Информацията на табелката с данни трябва да съвпада с данните на захранването.

→ Важно е щепселът към електрозахранващата мрежа на помпата да бъде разкачен, преди да застанете в басейна или да докоснете повърхността на водата. Помпата не трябва да се използва, когато във водата има хора.

→ Кабелът за свързване към електрозахранващата мрежа не трябва да се използва за закрепване или транспортиране на помпата.

→ За потапяне или изтегляне и фиксиране на помпата трябва да се използва закрепващо въже.

→ Проверявайте свързващия кабел на редовни интервали от време.

→ Винаги преди употреба извършвайте визуална проверка на помпата (особено на кабела за свързване към електрозахранващата мрежа и щепсела към електрозахранващата мрежа).

→ Повредена помпа не трябва да се използва.

→ В случай на повреда винаги проверявайте помпата в сервиз на GARDENA.

→ Инструкции за сглобяване: Затегнете на ръка всички винтове.

→ Преди употреба след техническо обслужване се уверете, че всички части са завити здраво.

→ Когато използвате нашите помпи с генератор, трябва да се спазват предупрежденията на производителя на генератора.

1.4.4 Лична безопасност

→ Спазвайте минималното ниво на водата според техническите характеристики на помпата.

→ Не позволявайте на помпата да работи повече от 10 минути при затворена страна на налягането.

→ Пясъкът и другите абразивни материали причиняват по-бързо износване и намаляване на качеството на работа на помпата.

→ Маркучът не трябва да се разкачва по време на работа.

→ Оставете помпата да изстине, преди да отстраните неизправностите.

2. ОТНОСНО ПРОДУКТА

2.1 Общ преглед на устройството

① Потопяема помпа	⑥ Скоба за маркуч (арт. 7195)
② Колянов съединител	⑦ Конектор за кран (арт. 2802)
③ Участък от маркуч (арт. 2817)	а Маркуч Ø 38 mm (1 1/2")
④ Конектор за маркуч	б Маркуч Ø 25 mm (1")
⑤ Скоба за маркуч (арт. 7193)	с Маркуч Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, а, б, с не са включени в доставката.

2.2 Граници на капацитета на изпомпване в случай на екстремно наводнение

Моля, имайте предвид, че използването на потопяемите помпи GARDENA в случай на тежко наводнение не замества използването на специализирани мерки за защита от наводнения.

В случай на екстремни и внезапни наводнения или високи нива на водата количеството вода, постъпващо в системата, може да надхвърли капацитета на помпата. В такива случаи помпата не може да изпомпва постъпващата вода достатъчно бързо, за да предотврати наводнението. Това се отнася по-специално за ситуации, при които в мазета или жилищни помещения за кратък период от време навлизат големи количества вода.

- Ако има предупреждения за наводнения или съществува риск от високи нива на водата, потърсете експертен съвет и ако е необходимо, вземете допълнителни мерки за защита на имота си.
- Уверете се, че помпата не е блокирана от плаващи остатъци.
- Редовно проверявайте дали захранването е обезопасено.

3. МОНТАЖ



ОПАСНОСТ!

Риск от нараняване.

Риск от нараняване при неволно стартиране на продукта.

- Разкачете продукта от захранването, преди да го монтирате.

3.1 Монтиране на коляновия съединител [фиг. 1]



ОПАСНОСТ!

Риск от нараняване!

Риск от порязване от ротора.

- Работете с помпата само с коляновия съединител.

- Завийте коляновия съединител ② по часовниковата стрелка в помпата ① докато може да стигне.
- Ако полагате маркуча хоризонтално, развийте коляновия съединител ② обратно на часовниковата стрелка с до половин оборот.

3.2 Монтиране на маркуча

За да постигнете най-добрия възможен капацитет на подаване, изберете маркуч с най-големия възможен диаметър от 38 mm (1 1/2"). Препоръчваме да не използвате маркуч с диаметър, по-малък от 19 mm (3/4"), в противен случай капацитетът на подаване ще бъде намален.

Диаметър на маркуча	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Капацитет на подаване	Висок	Среден	Нисък
Скоба за маркуч GARDENA	Арт. 7195	Арт. 7193	–
Комплект за свързване на помпа GARDENA	–	–	Арт. 1752
Разкачете конектора за маркуч	–	В ④	В ⑥

3.2.1 Монтирайте маркуча с Ø 38 mm [фиг. 3а – 5а]

1. Разкачете конектора за маркуч в положение ④.
2. Завийте конектора за маркуч ④ по часовниковата стрелка в коляновия съединител ②.
3. Поставете с бутане маркуча а върху конектора за маркуч ④.
4. Фиксирайте маркуча а със скобата за маркуч GARDENA ⑤.

3.2.2 Монтирайте маркуча с Ø 25 mm [фиг. 3б – 5б]

1. Завийте конектора за маркуч ④ по часовниковата стрелка в коляновия съединител ②.
2. Поставете с бутане маркуча б върху конектора за маркуч ④.
3. Фиксирайте маркуча б със скобата за маркуч GARDENA ⑥.

3.2.3 Монтирайте маркуча със системата за включване (Ø 19 mm) [фиг. 3с – 5с]

За свързване на маркуч със системата за включване GARDENA използвайте комплекта за свързване към помпа GARDENA, арт. 1752.

1. Разкачете конектора за маркуч ④ в положение ⑥.
2. Завийте конектора за маркуч ④ по часовниковата стрелка в коляновия съединител ②.

3. Завийте конектора за кран ⑦ върху винтовото съединение ④
4. Поставете с бутане маркуча ③, като поставете участъка от маркуч ③ върху конектора за маркуч ④.

4. ОБСЛУЖВАНЕ



ОПАСНОСТ! Риск от нараняване.

Риск от нараняване при неволно стартиране на продукта.

→ Разкачете продукта от захранването, преди да го спуснете във водата.

4.1 Настройване на помпата

- Изберете равно място за монтаж, за да се предотврати преобръщане на помпата.
- Уверете се, че всмукателните отвори на смукателната пета не са напълно или частично блокирани от замърсявания.
- Когато използвате помпата в езеро или плувен басейн с облицовка (напр. детски басейн), удължете опорен крак ⑪.
- За да се изпомпва вода, изходният отвор за вода/краят на маркуча трябва да бъде разположен по-ниско от максималния напор на подаване на помпата.
- За да подобрите капацитета на подаване, удължете опорен крак ⑪.

4.2 Постигане на оптимален капацитет на изпомпване

- Изберете маркуч с възможно най-големия диаметър от 38 mm (1 1/2").
- Редовно проверявайте дали помпата е обезопасена и разположена хоризонтално.
- Проверявайте редовно дали поплавъчният превключвател може да се движи свободно.
- Колкото по-малка е височината, която изпомпваната течност трябва да преодолее, толкова по-голям е капацитетът на изпомпване.
- При високи нива на водата стартирайте в режим за мръсна вода.

4.3 Изпомпване на вода

Ако помпата не може да се спусне с помощта на ръкохватката, тя винаги трябва да се спуска с помощта на въже. Закрепете въжето към ръкохватката на помпата. За минималната дълбочина на потапяне по време на пускане в експлоатация вижте 8. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

При заливане в близост до минималното ниво на водата по време на въвеждане в експлоатация процесът на заливането може да отнеме повече време.

Забележка: Тази помпа е оборудвана с обезвъздушителен клапан, който отстранява

въздушната възглавница в помпата. В зависимост от функцията, от страната на корпуса може да изтече малко количество вода.

4.3.1 Стартиране на помпата

1. Потопете помпата.
2. Свържете помпата към източника на захранване.

Предупреждение! Помпата може да се стартира незабавно в зависимост от настройката на поплавъчния превключвател.

4.3.2 Автоматична работа с поплавъчен превключвател [фиг. 01]

За безопасна работа поплавъчният превключвател ⑧ трябва да може да се движи свободно около помпата.

Задаване на височината на включване и изключване

Максималната височина на включване и минималната височина на изключване (вижте 8. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ) могат да се регулират, като кабелът на поплавъчния превключвател ⑧ се захване със скоба към фиксатора на поплавъчния превключвател ⑨.

- Колкото по-къс е кабелът между поплавъчния превключвател ⑧ и фиксатора на поплавъчния превключвател ⑨, толкова по-ниска ще бъде височината на включване и толкова по-висока ще бъде височината на изключване.
1. Поставете с бутане кабела ⑩ на поплавъчния превключвател ⑧ в отвора на фиксатора на поплавъчния превключвател ⑨.
 2. Проверете дали помпата се изключва автоматично.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

→ За да се гарантира, че поплавъчният превключвател може да се включва и изключва, дължината на кабела между поплавъчния превключвател и фиксатора на поплавъчния превключвател трябва да бъде най-малко 10 cm.

4.3.3 Ръчна работа без поплавъчен превключвател [фиг. 02]

Помпата продължава да работи в постоянен режим на работа, тъй като поплавъчният превключвател е шунтиран.

1. Поставете с бутане поплавъчния превключвател ⑤ върху фиксатора на поплавъчния превключвател ⑧, като кабелът е насочен надолу.

2. Поставете помпата в стабилно положение във водата.
3. Свържете помпата към източника на захранване.

Предупреждение! Помпата се стартира *незабавно*.

Помпата ще работи в постоянен режим на работа, без да е защитена от работа на сухо, поради шунтирания поплавъчен превключвател. За да се избегне повреда, причинени от работата на сухо, работете само под наблюдение.

Минималното ниво на остатъчната вода (вижте 8. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ) се постига само при ръчна работа.

4.4 Разгъване на крака на стойката (мръсна вода) [фиг. 04]

1. Отстранете помпата от водата.
2. Застъпете с краката си планките на крака на стойката ⑪.
3. Бавно издърпайте помпата нагоре, докато кракът на стойката ⑪ се разгъне напълно.
4. Завъртете горната част на корпуса на помпата по часовниковата стрелка на около 5°, докато щракне на място.
5. Потопете помпата отново, вижте 4.1 Настройване на помпата.

Макс. капацитет на подаване се постига с разгънат крак на стойката.

4.5 Прибиране на крака на стойката (чиста вода) [фиг. 04]

1. Отстранете помпата от водата.
2. Застъпете с краката си планките на крака на стойката (11).
3. Завъртете горната част на корпуса на помпата обратно на часовниковата стрелка на около 5°.
4. Натиснете горната част на корпуса на помпата надолу, докато щракне на място.
5. Потопете помпата отново, вижте 4.1 Настройване на помпата.

Минималното ниво на остатъчната вода (вижте 7. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ) се достига при прибран крак на стойката.

5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване.

Риск от нараняване при неволно стартиране на продукта.

→ Разкачете продукта от захранването преди извършване на обслужване на същия.

5.1 Почистване на помпата

→ **Не** използвайте водна струя за почистване на продукта.

- **Не** почиствайте с химикали, включително с бензин или разтворители. Те могат да повредят важни пластмасови части.
- Почистете повърхността на помпата с влажна кърпа или мека четка.

5.2 Промиване на помпата

След изпомпване на вода, съдържаща хлор, почистващ препарат или силно замърсена вода, помпата трябва да се промие.

1. Изпомпвайте хладка вода (макс. 35°C), евентуално с добавка на лек почистващ препарат (напр. течност за миене на съдове), докато изпомпваната вода стане чиста.
2. Изхвърлете остатъците в съответствие с приложените местни регламенти за опазване на околната среда.

5.3 Почистване на смукателната пета и ротора

5.3.1 Демонтиране на смукателната пета [фиг. M1]

1. Развийте 3-те винта Phillips ⑫ и отстранете капака ⑬.
2. Развийте 4-те винта Phillips ⑭.
3. Издърпайте смукателната пета ⑮ от помпата.

5.3.2 Почистване

1. Почистете смукателната пета ⑮ и ротора ⑯.
2. Почистете внимателно уплътнението ⑰, за да предотвратите повреда и течове.

→ Дадено повредено уплътнение трябва да се сменя.

3. Монтирайте отново помпата в обратен ред.

6. СЪХРАНЕНИЕ

→ Продуктът трябва да се съхранява на място, което е извън обсега на деца.

За оставяне за съхранение:

1. Разкачете градинската помпа от захранването.
2. Почистете помпата (вижте 5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ).
3. Съхранявайте помпата на сухо, покрито и защитено от образуване на скреж място. Помпата не е устойчива на скреж!

7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск от нараняване.

Риск от нараняване при неволно стартиране на продукта.

→ Разкачете продукта от захранването преди отстраняване на неизправности по същия.

Таблица на грешките:

Проблем	Вероятна причина	Решение
Помпата работи, но не изпомпва вода	Въздухът не може да излезе, тъй като нагнетателната линия е затворена. (Възможно е да има прегънат маркуч за налягане).	→ Отворете нагнетателната линия (напр. спирателен клапан, подаващи устройства).
	Въздухът не може да излезе (вижте "Решение, опция 1").	→ Поставете колянвия елемент ② така, че изходният отвор "ИЗХОД" да е насочен нагоре под ъгъл между 45° и 90°.
	Въздухът не може да излезе (вижте "Решение, опция 2").	→ Изключете захранващия шнур от контакта и изчакайте прилбл. 5 секунди. → Включете отново захранващия шнур в контакта. → Повторете действието, ако е необходимо.
	Въздушна възглавница в смукателната пета.	→ Изчакайте прилбл. 60 секунди при отворена нагнетателна линия, докато помпата се обезвъздуши сама (ако е необходимо, изключете/включете).
	Смукателният отвор е блокиран	→ Почистете смукателния отвор със струя вода.
Помпата не стартира или спира внезапно по време на работа	Маркучът е блокиран	→ Отстранете блокирането в маркуча.
	Роторът е блокиран	→ Почистете смукателната пета и ротора.
	Ниво на водата под минималното ниво по време на пускането в експлоатация.	→ Потопете помпата по-дълбоко.
	Защитният прекъсвач за термично претоварване е изключил помпата поради прегряване.	→ Оставете помпата да се охлади. → Почистете смукателния отвор. Обърнете внимание на максималната температура на средата (35°C).
	Помпата няма захранване.	→ Проверете предпазителите и електрическите конектори.

Проблем	Вероятна причина	Решение
Помпата работи, но дебитът внезапно намалява	RCD превключвателят се е задействал (остатъчен ток).	→ Разкачете помпата от захранването и се свържете със сервиз на GARDENA.
	Смукателният отвор е блокиран	→ Почистете смукателния отвор със струя вода.
	Маркучът е блокиран	→ Отстранете блокирането в маркуча.
	Маркучът е прегънат	→ Положете маркуча, като внимавате да няма прегъвания.
Горната част на корпуса на помпата не се върти или не се фиксира на място при прибиране/разгъване.	Горната част на корпуса на помпата не е вертикална, докато се разгъва.	→ Уверете се, че горната част на корпуса на помпата е разгъната във вертикално положение.
	Кракът на стойката е мръсен	→ Почистете крака на стойката и ротора.

ЗАБЕЛЕЖКА: За други повреди се свържете с центъра за сервизно обслужване на GARDENA. Ремонтите трябва да бъдат извършвани само от центрове за сервизно обслужване на GARDENA или от специализирани дилъри, одобрени от GARDENA.

8. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потопяема помпа	Единица	Стойност (9018)
Номинална мощност	W	550
Мрежово напрежение	V (AC)	220 – 240
Мрежова честота	Hz	50
Макс. капацитет на подаване	l/h	20 000
Макс. налягане	bar	0,9
макс. напор на помпа	m	9
Макс. дълбочина на потапяне	m	7
Мин. височина на включване Чиста вода / Мръсна вода (около)	mm	295 / 330
Макс. височина на включване Чиста вода / Мръсна вода (около)	mm	440 / 460
Мин. височина на изключване Чиста вода / Мръсна вода (около)	mm	120 / 125
Макс. височина на изключване Чиста вода / Мръсна вода (около)	mm	125 / 160

Потопяема помпа	Единица	Стойност (9018)
Височина на остатъчна вода Чиста вода / Мръсна вода (около)	mm	1 / 40
Мръсна вода с максимален размер на частиците Чиста вода / Мръсна вода	mm	5 / 35
Минимално ниво на водата при въвеждане в експлоатация Чиста вода / Мръсна вода (около)	mm	20 / 50
Захранващ кабел	m	10
Тегло без кабела (прибл.)	kg	4
Макс. температура на средата	°C	35

9. АКСЕСОАРИ/РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Скоба за маркуч GARDENA	За маркучи с Ø 25 mm (1")	Арт. 7193
Скоба за маркуч GARDENA	За маркучи с Ø 38 mm (1 1/2")	Арт. 7195
Комплект за свързване на помпа GARDENA	За маркучи с Ø 19 mm (3/4").	Арт. 1752
Конектор за кран Участък от маркуч	Включително конектор за кран и участък от маркуч.	Арт. 2802 Арт. 2817
Комплект плоски маркучи GARDENA	Плосък маркуч Ø 38 mm (1 1/2"), дължина 10 m, включително скобата за маркуч.	Арт. 5005

10. СЕРВИЗ

Актуалната информация за контакт с нашия център за сервизно обслужване можете да намерите онлайн на адрес: www.gardena.com/contact

11. ИЗХВЪРЛЯНЕ

11.1 Изхвърляне на продукта

(в съответствие с Директива 2012/19/ЕС)



Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци. Той трябва да се изхвърля в съответствие с местните регламенти за опазване на околната среда.

cs Ponorné čerpadlo na čistou / špinavou vodu

Пůvodní návod k používání

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	28
2. INFORMACE O VÝROBKU	30
3. MONTÁŽ	30
4. OBSLUHA	31

5. ÚDRŽBA	32
6. SKLADOVÁNÍ	32
7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	32
8. TECHNICKÉ ÚDAJE	33
9. PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁHRADNÍ DÍLY	33
10. SERVIS	33
11. LIKVIDACE	33



Tento výrobek nesmí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi. Děti si s produktem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Doporučujeme, aby výrobek používali pouze mladí lidé ve věku 16 let a starší, pokud byli poučeni o bezpečném používání výrobku a porozuměli všem rizikům spojeným s jeho používáním.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.1 Symboly na výrobku



→ Přečtěte si návod k používání.

1.2 Obecné bezpečnostní pokyny

→ Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k používání a uschovejte jej pro budoucí použití.

1.3 Elektrická bezpečnost



VAROVÁNÍ! Úraz elektrickým proudem

Nebezpečí poranění elektrickým proudem.

→ Výrobek se musí používat s napájením prostřednictvím proudového chrániče (RCD) s jmenovitým vypínacím proudem maximálně 30 mA. Pokud se aktivoval proudový chránič (RCD), obraťte se na servis GARDENA.



VAROVÁNÍ! Nebezpečí poranění

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

→ Před prováděním servisu nebo výměnou dílů výrobek odpojte od elektrické sítě. Při těchto činnostech musí být elektrická zásuvka ve vašem zorném poli.

1.3.1 Bezpečné pracovní postupy

- Teplota vody nesmí překročit 35 °C.
- Čerpadlo se nesmí používat, pokud jsou ve vodě lidé.
- Znečištění kapaliny může být způsobeno unikajícími mazivy.
- Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti od vody.
- Čerpadlo provozujte pouze s pravouhlou spojkou.

1.3.2 Tepelný jistič

V případě přetížení se čerpadlo vypne integrovanou tepelnou ochranou motoru. Po dostatečném vychladnutí motoru je čerpadlo opět připraveno k provozu.

1.4 Doplnkové bezpečnostní pokyny

1.4.1 Zamýšlené použití

Ponorné čerpadlo GARDENA je určeno k čerpání vody v soukromých domech a zahradách. To zahrnuje odvodnění v případě zaplavení, čerpání kolem a z nádrží a soukromých místností, jako jsou například sklepy, čerpání vody ze studní, šachet a vsakovacích jímek, odvodnění lodí a jachet a čerpání chlorované vody. Výrobek je rovněž určen k dočasnému provzdušňování a cirkulaci vody. Výrobek není určen k zavlažování.

1) Použití při zaplavení

Výrobek je navržen tak, aby při pomalém stoupání vody zabránil zaplavení a vysoké vodě. Výrobek není určen k použití jako jediný ochranný prostředek proti zaplavení. Výrobek není určen k zajištění ochrany v případě náhlého, extrémního zaplavení; viz část 2.2 Omezení čerpací kapacity v případě extrémního zaplavení.

2) Čerpané kapaliny:



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí poranění

Nečerpejte slanou vodu, korozivní, vysoce hořlavé nebo výbušné látky (např. benzin, petrolej, ředidla k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot), oleje, palivový olej nebo potraviny.

Ponorné čerpadlo GARDENA je určeno pouze k čerpání vody.

Čerpadlo je plně ponorné (vodotěsné zapouzdření) a musí být ponořeno do vody (max. hloubka ponoru viz část 8. TECHNICKÉ ÚDAJE). Výrobek je vhodný k čerpání následujících kapalin:

Režim na čistou vodu: čistá až mírně znečištěná voda s max. průměrem nečistot 5 mm.

Režim na znečištěnou vodu: znečištěná voda s max. průměrem nečistot 35 mm.

3) Doba provozu

Výrobek není vhodný pro nepřetržité čerpání s nepřetržitým provozem motoru (nepřetržitá cirkulace).

1.4.2 Další pokyny týkající se elektrické bezpečnosti:



NEBEZPEČÍ!

Riziko srdeční zástavy!

Tento výrobek generuje během provozu elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole může ovlivnit fungování aktivních nebo pasivních lékařských přístrojů (např. kardiostimulátorů), což může mít za následek vážná nebo smrtelná zranění.

→ Před použitím tohoto výrobku se poraďte se svým lékařem a s výrobcem implantovaného přístroje.

1.4.3 Bezpečná manipulace s kabely

1) Prodlužovací kabel

Při použití prodlužovacích kabelů musí kabely odpovídat minimálním průřezům uvedeným v následující tabulce:

Napětí	Délka kabelu	Průřez
220–240 V/50 Hz	až 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Elektrická zástrčka



VAROVÁNÍ!

Úraz elektrickým proudem.

Pokud je síťová zástrčka odříznuta, může vlhkost vniknout do elektrické oblasti síťovým kabelem a způsobit zkrat.

→ Síťovou zástrčku nikdy neodřezávejte (např. abyste ji vedli skrze zeď). Nevytahujte zástrčku ze síťové zásuvky za kabel, ale za pouzdro zástrčky. Pokud je kabel pro připojení k elektrické síti tohoto výrobku poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servisní tým nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

- Síťové zástrčky a spojky musí být chráněny před vodou.
- Zajistěte, aby elektrické konektory byly nainstalovány v místě chráněném proti zaplavení.
- Síťovou zástrčku a kabel pro připojení k elektrické síti chraňte před teplem, olejem a ostrými hranami.
- Zkontrolujte síťové napětí. Informace na typovém štítku musí odpovídat údajům na zdroji napájení.
- Než čerpadlo ponoříte do jezírka či bazénu nebo se dotkne povrchu vody, je nezbytné odpojit síťovou zástrčku. Čerpadlo se nesmí používat, pokud jsou ve vodě lidé.
- K přepravě nebo přepravě čerpadla se nesmí používat kabel pro připojení k elektrické síti.
- K ponoru nebo vytažení a zajištění čerpadla je nutné použít upevňovací lano.
- Pravidelně kontrolujte připojovací kabel.

- Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu čerpadla (zejména kabelu pro připojení k elektrické síti a síťové zástrčky).
- Poškozené čerpadlo se nesmí používat.
- V případě poškození nechte čerpadlo zkontrolovat v servisu GARDENA.
- Montážní pokyny: Ručně utáhněte všechny šrouby.
- Před použitím po provedení údržby se ujistěte, že jsou všechny díly utažené.
- Při používání našich čerpadel s generátorem je třeba dodržovat varování výrobce generátoru.

1.4.4 Osobní bezpečnost

- Dodržujte minimální hladinu vody podle specifikací čerpadla.
- Nenechávejte čerpadlo běžet déle než 10 minut proti uzavřené tlakové straně.
- Písek a jiné abrazivní materiály způsobují rychlejší opotřebení a nižší výkon čerpadla.
- Během provozu nesmí být hadice odpojena.
- Před opravou poruch nechte čerpadlo vychladnout.

2. INFORMACE O VÝROBKU

2.1 Popis výrobku

① Ponorné čerpadlo	⑥ Hadicová svorka (č. v. 7195)
② Pravoúhlá spojka	⑦ Šroubení (č. v. 2802)
③ Hadicový nástavec (č. v. 2817)	⑧ Hadice Ø 38 mm (1 1/2")
④ Hadicový konektor	⑨ Hadice Ø 25 mm (1")
⑤ Hadicová svorka (č. v. 7193)	⑩ Hadice Ø 19 mm (3/4")

Položky ③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ nejsou součástí dodávky.

2.2 Omezení čerpací kapacity v případě extrémního zaplavení

Upozorňujeme, že použití ponorných čerpadel GARDENA v případě silného zaplavení nenahrazuje použití speciálních protipovodňových opatření. V případě extrémního a náhlého zaplavení nebo vysoké hladiny vody může množství vody vstupující do systému překročit čerpací kapacitu. V takových případech čerpadlo nemůže čerpat přitékající vodu dostatečně rychle, aby se zabránilo zaplavení. To platí zejména v situacích, kdy velké objemy vody vniknou do sklepů nebo obytných prostor v krátké době.

- Pokud se objeví varování před povodněmi nebo existuje riziko vysoké hladiny vody, vyhledejte odbornou radu a v případě potřeby proveďte další opatření k ochraně svého majetku.
- Zajistěte, aby se čerpadlo nemohlo ucpat plovoucími nečistotami.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnost zdroje napájení.

3. MONTÁŽ



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí poranění.

Při neúmyslném spuštění výrobku hrozí nebezpečí úrazu.

- Před zahájením instalace výrobku jej odpojte od zdroje napájení.

3.1 Montáž pravoúhlé spojky [obr. 1]



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí poranění!

Nebezpečí pořezání v důsledku kontaktu s oběžným kolem.

- Čerpadlo provozujte pouze s pravoúhlou spojkou.

- Našroubujte pravoúhlou spojkou ② po směru hodinových ručiček do čerpadla ① až nadoraz.
- Pokud hadici pokládáte vodorovně, odšroubujte pravoúhlou spojkou ② proti směru hodinových ručiček až o polovinu otáčky.

3.2 Montáž hadice

Chcete-li dosáhnout nejlepšího možného čerpaného objemu, vyberte hadici s největším možným průměrem hadice 38 mm (1 1/2").

Doporučujeme nepoužívat hadici s průměrem menším než 19 mm (3/4"), jinak se sníží čerpaný objem.

Průměr hadice	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Čerpaný objem	Vysoký	Střední	Malý
Hadicová svorka GARDENA	Č. v. 7195	Č. v. 7193	–
Přípojovací sada pro čerpadla GARDENA	–	–	Obj. č. 1752
Odpojte hadicový konektor.	–	V ④	V ⑥

3.2.1 Montáž hadice s Ø 38 mm [obr. 3a–5a]

1. Odpojte hadicový konektor v pozici ④.
2. Našroubujte hadicový konektor ④ po směru hodinových ručiček do pravoúhlé spojky ②.
3. Zatlačte hadici ⑧ na hadicový konektor ④.
4. Zajistěte hadici ⑧ pomocí hadicové svorky GARDENA ⑤.

3.2.2 Montáž hadice s Ø 25 mm [obr. 3b–5b]

1. Našroubujte hadicový konektor ④ po směru hodinových ručiček do pravoúhlé spojky ②.
2. Zatlačte hadici ⑨ na hadicový konektor ④.
3. Zajistěte hadici ⑨ pomocí hadicové svorky GARDENA ⑥.

3.2.3 Montáž hadice pomocí zasunovacího systému (Ø 19 mm) [obr. 3c–5c]

Chcete-li připojit hadici pomocí zasunovacího systému GARDENA, použijte sadu pro připojení čerpadla GARDENA č. v. 1752.

1. Odpojte hadicový konektor ④ v pozici ⑥.

2. Našroubujte hadicový konektor ④ po směru hodinových ručiček do pravouhlé spojky ②.
3. Našroubujte šroubení ⑦ na šroubovací spojku ④.
4. Zatláchte hadici ⑥ s hadicovým nástavcem ③ na hadicový konektor ④.

4. OBSLUHA



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí poranění.

Při neúmyslném spuštění výrobku hrozí nebezpečí úrazu.

→ Před spuštěním výrobku do vody odpojte výrobek od zdroje napájení.

4.1 Nastavení čerpadla

- Vyberte rovné místo instalace, aby nedošlo k převrácení čerpadla.
- Ujistěte se, že sací otvory na sacím podstavci nejsou zcela ani částečně zablokovány nečistotami.
- Při použití čerpadla v jezírku nebo bazénu s podšívkou (např. dětským bazénem) prodloužte nohu stojanu ⑪.
- Aby bylo možné čerpat vodu, musí být výstup vody / konec hadice umístěn níže, než je maximální čerpací výška čerpadla.
- Pro zlepšení průtoku prodloužte nohu stojanu ⑪.

4.2 Dosažení optimální čerpací kapacity

- **Vyberte hadici s největším možným průměrem 38 mm (1 1/2").**
- Pravidelně kontrolujte, zda je čerpadlo bezpečné a v rovině.
- Pravidelně kontrolujte, zda se plovákový spínač může volně pohybovat.
- Čím menší výšku musí čerpaná kapalina překonat, tím vyšší je čerpací kapacita.
- Začněte v režimu znečištěné vody při vysoké hladině vody.

4.3 Čerpání vody

Pokud čerpadlo nelze spustit pomocí rukojeti, musí být čerpadlo vždy spuštěno pomocí lana. Připevněte lano k rukojeti čerpadla. Minimální hloubka ponoření během uvádění do provozu viz část 8. TECHNICKÉ ÚDAJE.

Při plnění v blízkosti minimální hladiny vody během uvádění do provozu může proces plnění trvat déle.

Poznámka: Toto čerpadlo je vybaveno odvzdušňovacím ventilem, který odstraňuje veškeré vzduchové polštáře v čerpadle. V závislosti na funkci může z boku skříň unikat malé množství vody.

4.3.1 Spuštění čerpadla

1. Ponořte čerpadlo.
2. Připojte čerpadlo ke zdroji napájení.

Varování! Čerpadlo se může spustit okamžitě v závislosti na nastavení plovákového spínače.

4.3.2 Automatický provoz s plovákovým spínačem [obr. O1]

Pro bezpečný provoz musí být plovákový spínač ⑧ schopen volně se pohybovat kolem čerpadla.

Nastavení výšky zapnutí a vypnutí

Maximální výšku zapnutí a minimální výšku vypnutí (viz část 8. TECHNICKÉ ÚDAJE) lze nastavit upnutím kabelu plovákového spínače ⑧ do aretace plovákového spínače ⑨.

- Čím je kabel mezi plovákovým spínačem ⑧ a aretací plovákového spínače ⑨ kratší, tím je výška zapnutí menší a výška vypnutí větší.

1. Zatláchte kabel ⑩ plovákového spínače ⑧ do otvoru v aretaci plovákového spínače ⑨.
2. Zkontrolujte, zda se čerpadlo automaticky vypne.



VAROVÁNÍ!

→ Aby bylo zajištěno, že se plovákový spínač může zapnout a vypnout, musí být délka kabelu mezi plovákovým spínačem a aretací plovákového spínače nejméně 10 cm.

4.3.3 Ruční provoz bez plovákového spínače [obr. O2]

Čerpadlo zůstává v nepřetržitém provozu, protože byl plovákový spínač přemostěn.

1. Zatláchte plovákový spínač ⑤ na aretaci plovákového spínače ④ kabelem směrem dolů.
2. Umístěte čerpadlo do stabilní polohy ve vodě.
3. Připojte čerpadlo ke zdroji napájení.

Varování! Čerpadlo se okamžitě spustí.

Čerpadlo bude pracovat nepřetržitě bez bezpečnostního mechanismu proti chodu nasucho v důsledku přemostěného plovákového spínače. Aby nedošlo k poškození způsobenému chodem nasucho, provozujte výrobek pouze pod dohledem.

Minimální hladiny zbytkové vody (viz část 8. TECHNICKÉ ÚDAJE) je dosaženo pouze při ručním provozu.

4.4 Vysunutí nohy stojanu (znečištěná voda) [obr. O4]

1. Vyjměte čerpadlo z vody.
2. Stoupněte si na okraje noh stojanu ⑪.
3. Pomalu tahejte čerpadlo nahoru, dokud se nohy stojanu zcela nevysunou ⑪.
4. Otočte horní těleso čerpadla ve směru hodinových ručiček o přibližně 5°, dokud nezapadne na místo.
5. Znovu čerpadlo ponořte, viz část 4.1 Nastavení čerpadla.

Max. čerpaného objemu lze dosáhnout s vytaženou nohou stojanu.

4.5 Zasunutí nohy stojanu (čistá voda) [obr. O4]

1. Vyjměte čerpadlo z vody.
2. Stoupněte si na okraje noh stojanu ⑪.

- Otočte horní těleso čerpadla proti směru hodinových ručiček přibližně o 5°.
- Zatlačte horní těleso čerpadla dolů, dokud nezapadne na místo.
- Znovu čerpadlo ponořte, viz část 4.1 Nastavení čerpadla.

Minimální hladiny zbytkové vody (viz část 7. TECHNICKÉ ÚDAJE) lze dosáhnout se zataženou nohou stojanu.

5. ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ! Nebezpečí poranění.

Při neúmyslném spuštění výrobku hrozí nebezpečí úrazu.

→ Před prováděním servisu výrobku jej odpojte od zdroje napájení.

5.1 Čištění čerpadla

- **Nečistěte** výrobek proudem vody.
- **Nečistěte** výrobek pomocí chemikálií s obsahem benzínu a rozpouštědel. Takové látky mohou poškodit důležité plastové díly.
- Povrch čerpadla čistěte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčkem.

5.2 Vyplachování čerpadla

Po čerpání vody obsahující chlór či čistící prostředek nebo silně znečištěné vody je nutné čerpadlo propláchnout.

- Načerpejte vlažnou vodu (max. 35 °C) s přídatkem jemné čistící kapaliny (např. mycího prostředku), dokud nebude čerpaná voda čistá.
- Zbytky zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

5.3 Čištění sacího podstavce a oběžného kola

5.3.1 Demontáž sacího podstavce [obr. M1]

- Vyšroubujte 3 šrouby Phillips (12) a sejměte kryt (13).
- Odšroubujte 4 šrouby Phillips (14).
- Vytáhněte sací podstavec (15) z čerpadla.

5.3.2 Čištění

- Očistěte sací podstavec (15) a oběžné kolo (16).
 - Pečlivě vyčistěte těsnění (17), aby nedocházelo k poškození a únikům.
- Poškozené těsnění je nutné vyměnit.
- Znovu nainstalujte čerpadlo v opačném pořadí.

6. SKLADOVÁNÍ

→ Výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Uskladnění:

- Odpojte zahradní čerpadlo od zdroje napájení.
- Vyčistěte čerpadlo (viz část 5. ÚDRŽBA).
- Skladujte čerpadlo na suchém a zakrytém místě chráněném proti mrazu. Čerpadlo není odolné proti mrazu.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění.

Při neúmyslném spuštění výrobku hrozí nebezpečí úrazu.

→ Před opravou poruch výrobku jej odpojte od zdroje napájení.

Tabulka chyb:

Problém	Možná příčina	Náprava
Čerpadlo běží, ale nečerpá vodu.	Vzduch nemůže unikát, protože tlakové vedení je uzavřené. (Tlaková hadice může být zalomená nebo překroucená.)	→ Otevřete tlakové vedení (např. uzavírací ventil, přírodní zařízení).
	Vzduch nemůže unikát (viz Náprava, možnost 1).	→ Umístěte pravouhlou spojku (2) výstupem „OUT“ směrem nahoru pod úhlem 45° až 90°.
	Vzduch nemůže unikát (viz Náprava, možnost 2).	→ Odpojte napájecí kabel a počkejte přibližně 5 sekund. → Zapojte napájecí kabel zpět. → V případě potřeby postup opakujte.
	Vzduchový polštář v sacím podstavci.	→ Počkejte přibližně 60 sekund s otevřeným tlakovým vedením, dokud se čerpadlo samo neodvzdušní (v případě potřeby jej vypněte a zapněte).
	Sací otvor je ucpaný.	→ Vyčistěte sací otvor proudem vody.
	Hadice je ucpaná.	→ Odstraňte příčinu zablokování hadice.
	Oběžné kolo je zablokované.	→ Vyčistěte sací podstavec a oběžné kolo.
	Hladina vody pod minimální hladinou během uvádění do provozu.	→ Ponořte čerpadlo hlouběji.
Čerpadlo se nespustí nebo se během provozu náhle vypne.	Teplota pojistka proti přetížení vypnula čerpadlo z důvodu přehřátí.	→ Nechte čerpadlo vychladnout. → Vyčistěte sací otvor. Pamatujte, že maximální teplota vody je 35 °C.
	Čerpadlo nemá žádný výkon.	→ Zkontrolujte pojistky a elektrické konektory.
	Aktivoval se spínač proudového chrániče (zbytkový proud).	→ Odpojte čerpadlo od zdroje napájení a obraťte se na servis GARDENA.

Problém	Možná příčina	Náprava
Čerpadlo běží, ale průtok se náhle snižuje.	Sací otvor je ucpaný.	→ Vycištěte sací otvor proudem vody.
	Hadice je ucpaná.	→ Odstraňte příčinu zablokování hadice.
	Hadice je zalomená nebo zkroutená.	→ Položte hadici a ujistěte se, že není zalomená nebo zkroutená.
Horní těleso čerpadla se neotáčí nebo nezapadne na místo, když je vytážené/zatažené.	Horní těleso čerpadla není při vytážení ve svislé poloze.	→ Horní těleso čerpadla je nutné vysunout svisle.
	Noha stojanu je znečištěná	→ Očistěte nohu stojanu a oběžné kolo.

POZNÁMKA: V případě jiných poruch se prosím obraťte na servisní oddělení GARDENA. Opravy smí provádět pouze servisní oddělení společnosti GARDENA nebo specializovaní prodejci schválení společností GARDENA.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Ponorné čerpadlo	Jednotka	Hodnota (9018)
Jmenovitý výkon	W	550
Síťové napětí	V (AC)	220–240
Síťová frekvence	Hz	50
Maximální čerpaný objem	l/h	20 000
Max. tlak	bar	0,9
Max. výtlačná výška	m	9
Max. hloubka ponoru	m	7
Min. spínací výška Čistá voda / Špinavá voda (asi)	mm	295 / 330
Max. spínací výška Čistá voda / Špinavá voda (asi)	mm	440 / 460
Min. vypínací výška Čistá voda / Špinavá voda (asi)	mm	120 / 125
Max. vypínací výška Čistá voda / Špinavá voda (asi)	mm	125 / 160
Výška zbytku vody Čistá voda / Špinavá voda (asi)	mm	1 / 40
Špinavá voda s maximálním průměrem nečistot Čistá voda / Špinavá voda	mm	5 / 35
Minimální výška hladiny při uve- dění do provozu Čistá voda / Špinavá voda (asi)	mm	20 / 50
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost bez kabelu (přibl.)	kg	4
Max. teplota média	°C	35

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁHRADNÍ DÍLY

Hadicová svorka GARDENA	Pro hadice s Ø 25 mm (1")	Č. v. 7193
Hadicová svorka GARDENA	Pro hadice s Ø 38 mm (1 1/2")	Č. v. 7195
Připojovací sada pro čerpadla GARDENA	Pro hadice s Ø 19 mm (3/4").	Obj. č. 1752
Šroubení Hadicový nástavec	Včetně šroubení a hadicového nás- tavce.	Č. v. 2802 Č. v. 2817
Sada plochých hadic GARDENA	Plochá hadice Ø 38 mm (1 1/2"), délka 10 m, včetně hadicové svorky.	Č. v. 5005

10. SERVIS

Aktuální kontaktní informace na naše servisní oddělení naleznete online na adrese: www.gardena.com/contact.

11. LIKVIDACE

11.1 Likvidace výrobku

(v souladu se směrnicí 2012/19/EU)



Produkt nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Musí být likvidován podle platných místních ekologických předpisů.

da Rentvands- / spildevands- dykpumpe

Original brugervejledning

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	34
2. OM PRODUCT	35
3. MONTERING	35
4. BETJENING	36
5. VEDLIGEHOLDELSE	37
6. OPBEVARING	37
7. FEJLFAHJÆLPNING	37
8. TEKNISKE DATA	38
9. TILBEHØR/RESERVEDELE	38
10. SERVICE	38
11. BORTSKAFFELSE	38



Dette produkt må ikke bruges af børn eller af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden.

Børn må ikke få lov at lege med produktet. Rengøring og brugervejledigholdelse må ikke udføres af børn. Vi anbefaler, at produktet kun bruges af unge på 16 år og derover, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de involverede risici.

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1.1 Symboler på produktet



→ Læs brugervejledningen.

1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner

→ Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem før brug, og opbevar den til fremtidig reference.

1.3 Elektrisk sikkerhed

ADVARSEL! **Elektrisk stød**

Fare for kvæstelser pga. elektrisk stød.

→ Produktet skal modtage strøm via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel udløsningsstrøm på højst 30 mA. Kontakt GARDENA Service, hvis fejlstrømsafbryderen (RCD) er udløst.

ADVARSEL! **Risiko for skader**

Risiko for personskade som følge af elektrisk strøm.

→ Tag produktet ud af stikkontakten, før du servicerer det eller udskifter dele. Når du gør det, skal strømudtaget være inden for dit synsfelt.

1.3.1 Sikker drift

→ Vandtemperaturen må ikke overstige 35 °C.

→ Pumpen må ikke bruges, når der er personer i vandet.

→ Forurening af væsken kan skyldes lækkende smøremidler.

→ Hold uvedkommende væk fra vandet.

→ Betjen kun pumpen med vinkelforskrningen.

1.3.2 Termisk afbryder

I tilfælde af overbelastning slukkes pumpen af den indbyggede termiske motorbeskyttelse. Når motoren er kølet tilstrækkeligt ned, er pumpen klar til drift igen.

1.4 Yderligere sikkerhedsinstruktioner

1.4.1 Anvendelsesformål

GARDENA-dykpumpen er designet til pumpning af vand i private husholdninger og haver.

Dette omfatter dræning i tilfælde af oversvømmelse, pumpning rundt om og ud af beholdere og private rum som f.eks. kældre, udledning af vand fra brønde, skakter og sivedræn, dræning af både og yachter og pumpning af klorholdigt vand. Den er også beregnet til midlertidig luftning og cirkulation af vand. Den er ikke beregnet til vanding.

1) Brug under oversvømmelse

Ved langsomt stigende vand er den designet til at forhindre oversvømmelse og høj vandstand.

Den er ikke beregnet til brug som enkeltstående beskyttelsesanordning mod oversvømmelse.

Den er ikke beregnet til at yde beskyttelse i tilfælde af pludselig, ekstrem oversvømmelse, se 2.2 Begrænsninger af pumpekapacitet i tilfælde af ekstrem oversvømmelse.

2) Pumpede væsker:

FARE! **Risiko for skader**

Undlad at pumpe saltvand, ætsende, meget brændbare eller eksplosive substanser (f.eks. benzin, paraffin, nitrocellulose-fortyndere), olier, brændstof eller fødevarer.

GARDENA-dykpumpen må kun bruges til at pumpe vand.

Pumpen er helt undervandstæt (vandtæt indkapsling) og skal nedsænkes i vandet (for maks. nedsænkingsdybde, se 8. TEKNISKE DATA).

Produktet er egnet til pumpning af følgende væsker:

Dykpumpe til rent vand: rent til let snavset vand med maks. korndiameter på 5 mm.

Dykpumpe til snavset vand: snavset vand med maks. korndiameter på 35 mm.

3) Driftstid

Produktet er ikke egnet til kontinuerlig pumpning med en kontinuerligt kørende motor (kontinuerlig cirkulationsdrift).

1.4.2 Yderligere elektriske sikkerhedsinstruktioner:

FARE! **Risiko for hjertestop!**

Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette elektromagnetiske felt kan påvirke funktionen af aktive eller passive medicinske implantater (f.eks. pacemakere), hvilket kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

→ Kontakt din læge og producenten af dit implantat, før du bruger dette produkt.

1.4.3 Sikker håndtering af kabler

1) Forlængerledning

Når der anvendes forlængerkabler, skal de overholde minimumstværsnittene i følgende tabel:

Spænding	Ledningslængde	Tværsnit
220-240 V/50 Hz	op til 20 m	1,5 mm ²
220-240 V/50 Hz	20-50 m	2,5 mm ²

2) Netstik



ADVARSEL!

Elektrisk stød.

Hvis stikket afbrydes, kan der trænge fugt ind i det elektriske område via strømkablet og forårsage en kortslutning.

→ Skær aldrig stikket af (f.eks. for at føre det gennem en væg). Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved hjælp af kablet, men tag fat ved stikhuset. Hvis strømkablet til dette produkt er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes eftersalgs-serviceteam eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

- Stik og koblinger skal beskyttes mod vand.
- Sørg for, at de elektriske stik er installeret i et oversvømmelsessikkert område.
- Beskyt netstikket og netkablet mod varme, olie og skarpe kanter.
- Overhold netspændingen. Oplysningerne på typeskiltet skal stemme overens med angivelserne på strømforsyningen.
- Det er vigtigt, at pumpens stik frakobles, før du står i poolen eller rører ved vandoverfladen. Pumpen må ikke bruges, når der er personer i vandet.
- Hovedtilslutningskablet må ikke bruges til at fastgøre eller transportere pumpen.
- Der skal bruges et fastgørelsesreb til at nedsænke eller trække og fastgøre pumpen.
- Kontrollér forbindelseskablet med jævne mellemrum.
- Foretag altid en visuel inspektion af pumpen (især nettilslutningskablet og netstikket) før brug.
- En beskadiget pumpe må ikke anvendes.
- I tilfælde af skader skal pumpen altid kontrolleres af GARDENA Service.
- Monteringsanvisning: Stram alle skruer med håndkraft.
- Før du bruger produktet efter vedligeholdelse, skal du kontrollere, at alle dele er skruet fast.
- Når du bruger vores pumper sammen med en generator, skal generatorproducentens advarsler overholdes.

1.4.4 Personlig sikkerhed

- Overhold minimumsniveauet for vand i henhold til specifikationerne for pumpen.
- Lad ikke pumpen køre i mere end 10 minutter mod den lukkede trykside.
- Sand og andre slibende materialer forårsager hurtigere slitage og reduceret pumpeydelse.
- Slangen må ikke frakobles under drift.
- Lad pumpen køle af, før du udbedrer fejl.

2. OM PRODUCT

2.1 Device-oversigten

① Dykpumpe	⑥ Slangeklemme (varenr. 7195)
② Vinkelforskrunding	⑦ Adapter (varenr. 2802)
③ Slangesektion (varenr. 2817)	a Slange Ø 38 mm (1 1/2")
④ Slangetilslutning	b Slange Ø 25 mm (1")
⑤ Slangeklemme (varenr. 7193)	c Slange Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c ikke inkluderet i leveringen.

2.2 Grænser for pumpekapacitet i tilfælde af ekstrem oversvømmelse

Bemærk: I tilfælde af alvorlig oversvømmelse erstatter brugen af GARDENA-dykpumper ikke specialiserede foranstaltninger til oversvømmelsesbeskyttelse.

I tilfælde af ekstreme og pludselige oversvømmelser eller høje vandniveauer kan den mængde af vand, der trænger ind i systemet, overstige pumpekapaciteten. I sådanne tilfælde kan pumpen ikke pumpe det indgående vand ud hurtigt nok til at forhindre oversvømmelse. Dette gælder især situationer, hvor store mængder vand trænger ind i kældre eller beboelsesområder inden for kort tid.

- Hvis der er varsel om oversvømmelse eller risiko for høje vandniveauer, skal du søge ekspertrådgivning og træffe yderligere foranstaltninger efter behov for at beskytte din ejendom.
- Sørg for, at pumpen ikke er blokeret af flydende snavs.
- Kontrollér regelmæssigt, at strømforsyningen er sikker.

3. MONTERING



FARE!

Risiko for personskade.

Risiko for kvæstelser, hvis produktet starter utilsigtet.

→ Afbryd produktet fra strømforsyningen, før du installerer produktet.

3.1 Montering af vinkelforskrunding [fig. 1]



FARE!

Risiko for tilskadekomst!

Risiko for at skære sig på pumpehjulet.

→ Betjen kun pumpen med vinkelforskrunding.

- Skru vinkelforskrunding ② med uret ind i pumpen ①, så langt den kan komme.
- Hvis du ligger slangen vandret, skal du skru vinkelforskrunding ② op til en halv omgang mod uret.

3.2 Montering af slangen

For at opnå den bedst mulige leveringskapacitet skal du vælge en slange med den størst mulige slangediameter på 38 mm (1 1/2").

Vi anbefaler, at du ikke bruger en slange med en diameter på mindre end 19 mm (3/4"), da leveringskapaciteten ellers vil blive reduceret.

Slangediameter	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Leveringskapacitet	Høj	Mellem	Lav
GARDENA-slangeklemme	Varenr. 7195	Varenr. 7193	–
GARDENA-pumpekoblingsæt	–	–	Varenr. 1752
Frakobl slangetilslutningen	–	Ved 	Ved 

3.2.1 Monter slangen med Ø 38 mm [fig. 3a-5a]

1. Frakobl slangetilslutningen ved position .
2. Skru slangetilslutningen  med uret ind i vinkel-forskrningen .
3. Skub slangen  på slangetilslutningen! .
4. Fastgør slangen  med GARDENA-slangeklemmen .

3.2.2 Monter slangen med Ø 25 mm [fig. 3b-5b]

1. Skru slangetilslutningen  med uret ind i vinkel-forskrningen .
2. Skub slangen  på slangetilslutningen! .
3. Fastgør slangen  med GARDENA-slangeklemmen .

3.2.3 Monter slangen med plugin-systemet (Ø 19 mm) [fig. 3c-5c]

Hvis du vil tilslutte en slange med GARDENA-plugin-systemet, skal du bruge GARDENA-pumpekoblings-sættet varenr. 1752.

1. Frakobl slangetilslutningen  ved position .
2. Skru slangetilslutningen  med uret ind i vinkel-forskrningen .
3. Skru adapteren  på skruetilslutningen .
4. Skub slangen  med slangesektionen  på slangetilslutningen .

4. BETJENING



FARE!

Risiko for personskade.

Risiko for kvæstelser, hvis produktet starter utilsigtet.

→ Frakobl produktet fra strømforsyningen, før du nedsænker produktet i vandet.

4.1 Opsætning af pumpen

- Vælg et installationssted, hvor pumpen ikke vil vælte.
- Sørg for, at sugeåbningerne på sugemundstykket hverken er helt eller delvist blokeret af urenheder.

- Når pumpen bruges i en dam eller en swimming-pool med en linerbund (f.eks. en plaskepool), skal du forlænge støttestøtten .
- For at pumpe vand skal vandudløbet/slangeenden placeres lavere end pumpens maksimale pumpehøjde.
- For at forbedre ydeevnen skal du forlænge støttestøtten .

4.2 Opnå optimal pumpekapacitet

→ **Vælg en slange med den størst mulige diameter på 38 mm (1 1/2").**

- Kontrollér regelmæssigt, at pumpen er sikker og jævn.
- Kontrollér regelmæssigt, at flydekontakten kan bevæge sig frit.
- Jo lavere højde væsken skal pumpes ved, desto højere er pumpekapaciteten.
- Start i tilstanden snavset vand ved høje vandniveauer.

4.3 Pumpning af vand

Hvis pumpen ikke kan sænkes ved hjælp af håndtaget, skal pumpen altid sænkes ved hjælp af et reb. Fastgør rebet til pumpehåndtaget. For min. nedsænkingsdybde under opstart, se 8. TEKNISKE DATA. Hvis der udføres spædning tæt på det minimale vandniveau under opstart, kan spædningen tage længere tid.

Bemærk: Denne pumpe er udstyret med en udluftningsventil, som fjerner alle luftpuder i pumpen. Afhængigt af funktionen kan der slippe en lille smule vand ud fra siden af huset.

4.3.1 Start af pumpen

1. Nedsænk pumpen.
2. Tilslut pumpen til strømforsyningen.

Advarsel! Pumpen kan starte med det samme afhængigt af flydekontaktens indstilling.

4.3.2 Automatisk drift med flydekontakt [fig. O1]

For at garantere sikker drift skal flydekontakten  kunne bevæge sig frit omkring pumpen.

Indstilling af til- og frakoblingshøjden

Den maksimale tilkoblingshøjde og den minimale frakoblingshøjde (se 8. TEKNISKE DATA) kan justeres ved at klemme kablet til flydekontakten  i flydestoplåsen .

- Jo kortere kabel mellem flydekontakten  og flydestoplåsen , desto lavere indkoblingshøjde og desto højere frakoblingshøjde.
1. Skub kablet  til flydekontakten  ind i åbningen på flydestoplåsen .
 2. Kontrollér, om pumpen slukker automatisk.



ADVARSEL!

- For at sikre, at flydekontakten kan slås til og fra, skal kabellængden mellem flydekontakten og flydestoplåsen være mindst 10 cm.

4.3.3 Manuel betjening uden flydekontakt [fig. O2]

Pumpen forbliver i kontinuerlig drift, da flydekontakten omgås.

1. Tryk flydekontakten ⑤ på flydestoplåsen ④ med kablet pegende nedad.
2. Anbring pumpen i en stabil position i vandet.
3. Tilslut pumpen til strømforsyningen.

Advarsel! Pumpen starter med det samme.

Pumpen kører kontinuerligt uden tørløbssikring på grund af den omgæede flydekontakt. For at undgå skader forårsaget af tørløb må enheden kun betjenes under opsyn.

Den mindste resterende vandstand (se 8. TEKNISKE DATA) opnås kun ved manuel betjening.

4.4 Forlængelse af fodstativet (snavset vand) [Fig. O4]

1. Fjern pumpen fra vandet.
2. Stå med fødderne på fodstativets vinger ⑪.
3. Træk langsomt pumpen op, indtil fodstativets ⑪ er helt udtrukket.
4. Drej det øverste pumpehus ca. 5 grader med uret, indtil det låses på plads.
5. Nedsænk pumpen igen, se 4.1 Indstilling af pumpen.

Maks. leveringskapaciteten opnås med fodstativet udtrukket.

4.5 Tilbagetrækning af fodstativet (rent vand) [Fig. O4]

1. Fjern pumpen fra vandet.
2. Stå med fødderne på fodstativets vinger (11).
3. Drej det øverste pumpehus ca. 5 grader mod uret.
4. Skub det øverste pumpehus ned, indtil det låser på plads.
5. Nedsænk pumpen igen, se 4.1 Indstilling af pumpen.

Den mindste resterende vandstand (se 7. TEKNISKE DATA) nås med fodstativet trukket tilbage.

5. VEDLIGEHOLDELSE



ADVARSEL! Risiko for personskade.

Risiko for kvæstelser, hvis produktet starter utilsigtet.

- Afbryd produktet fra strømforsyningen, før du servicerer produktet.

5.1 Rengøring af pumpen

- Brug **ikke** en vandstråle til rengøring af produktet.

- Brug **ikke** kemikalier, herunder benzin og opløsningsmidler, til at rengøre produktet. De kan ødelægge vigtige plastdele.
- Rengør pumpens overflade med en fugtig klud eller en blød børste.

5.2 Skylling af pumpen

Pumpen skal skylles efter pumpning af vand, der indeholder klor, rensningsmiddel eller meget snavset vand.

1. Pump lunkent vand (maks. 35 °C), eventuelt tilsat en mild rensesvæske (f.eks. opvaskemiddel), indtil det pumpede vand er klart.
2. Bortskaf resterne i overensstemmelse med de gældende lokale miljøbestemmelser.

5.3 Rengøring af sugemundstykke og pumpehjul

5.3.1 Afmontering af sugemundstykke [fig. M1]

1. Skru de 3 stjerneskruer af ⑫, og fjern dækslet ⑬.
2. Skru de 4 stjerneskruer af ⑭.
3. Træk sugemundstykket ⑮ af pumpen.

5.3.2 Rengøring

1. Rengør sugemundstykket ⑮ og pumpehjulet ⑯.
2. Rengør pakningen ⑰ omhyggeligt til undgå skader og lækager.

- En beskadiget pakning skal udskiftes.

3. Monter pumpen igen i den omvendte rækkefølge.

6. OPBEVARING

- Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn.

Sådan sættes den til opbevaring:

1. Frakobl havepumpen fra strømforsyningen.
2. Rengør pumpen (se 5. VEDLIGEHOLDELSE).
3. Opbevar pumpen et tørt, tildækket og frostsikkert sted. Enheden er ikke frostsikker!

7. FEJLAFHJÆLPNING



ADVARSEL!

Risiko for personskade.

Risiko for kvæstelser, hvis produktet starter utilsigtet.

- Afbryd produktet fra strømforsyningen, før du udbedrer produktfejlen.

Fejltabel:

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Pumpen kører, men pumper ikke vand	Der kan ikke slippe luft ud, fordi trykleddningen er lukket. (Muligvis en knækket trykslange).	→ Åbn trykleddningen (f.eks. spærreventil, forsyningsanordninger).
	Luftpude i sugemundstykket.	→ Vent ca. 60 sekunder, indtil pumpen har luftet sig selv (sluk/tænd om nødvendigt).

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
	Luften kan ikke slippe ud (se afhjælpning, mulighed 1).	→ Placer vinkelrøret ② med „OUT“-udgangen opad i en vinkel på mellem 45 og 90 grader.
	Luftpude i sugemundstykket.	→ Vent ca. 60 sekunder med trykledningen åben, indtil pumpen har luftet sig selv (sluk/tænd om nødvendigt).
	Sugeåbningen er blokeret	→ Rengør sugesåbningen med en vandstråle.
	Slangen er blokeret	→ Fjern blokeringen fra slangen.
	Pumpehjulet er blokeret	→ Rengør sugemundstykket og pumpehjulet.
	Vandniveauet er under det minimale vandniveau under opstart.	→ Nedsænk pumpen dybere.
Pumpen starter ikke eller stopper pludseligt under drift	Overophedningsafbryderen har lukket pumpen ned pga. overophedning.	→ Lad pumpen køle af. → Rengør sugesåbningen. Vær opmærksom på den maksimale medietemperatur (35 °C).
	Pumpen har ingen strøm.	→ Kontrollér sikringerne og de elektriske stik.
	RCD-kontakten er udløst (reststrøm).	→ Frakobl pumpen fra strømforsyningen, og kontakt GARDENA Service.
Pumpen kører, men flowhastigheden falder pludseligt	Sugeåbningen er blokeret	→ Rengør sugesåbningen med en vandstråle.
	Slangen er blokeret	→ Fjern blokeringen fra slangen.
	Slangen er bøjet	→ Placer slangen, og kontrollér, at der ikke er knæk på den.
Det øverste pumpehus drejer ikke eller låser ikke på plads, når det trækkes ind/ud.	Øverste pumpehus er ikke lodret, mens den er kørt ud.	→ Sørg for at trække det øverste pumpehus lodret ud.
	Fodstativet er beskadigt	→ Rengør fodstativet og pumpehjulet.

BEMÆRK: Ved alle andre driftsforstyrrelser skal du kontakte GARDENAS serviceafdeling. Reparationer må kun udføres af GARDENA-servicecentre eller af forhandlere, som er autoriseret af GARDENA.

8. TEKNISKE DATA

Dykpumpe	Enhed	Værdi (9018)
Nominel effekt	W	550

Dykpumpe	Enhed	Værdi (9018)
Netspænding	V (AC)	220-240
Netfrekvens	Hz	50
Maks. leveringskapacitet	l/t	20.000
Maks. tryk	bar	0,9
Maks. pumpehøjde	m	9
Maks. nedsænkingsdybde	m	7
Min. tænde højde Rent vand / Urent vand (ca.)	mm	295 / 330
Maks. tænde højde Rent vand / Urent vand (ca.)	mm	440 / 460
Min. slukke højde Rent vand / Urent vand (ca.)	mm	120 / 125
Maks. slukke højde Rent vand / Urent vand (ca.)	mm	125 / 160
Restvandshøjde Rent vand / Urent vand (ca.)	mm	1 / 40
Tilsmudset vand med maks. partikel-diameter Rent vand / Urent vand	mm	5 / 35
Mindste vandstand ved idriftsættelse Rent vand / Urent vand (ca.)	mm	20 / 50
Strømledning	m	10
Vægt uden kabel (ca.)	kg	4
Maks. medietemperatur	°C	35

9. TILBEHØR/RESERVEDELE

GARDENA-slange-klemme	Til slanger med Ø 25 mm (1")	Varenr. 7193
GARDENA-slange-klemme	Til slanger med Ø 38 mm (1 1/2")	Varenr. 7195
GARDENA-pumpeko-blingssæt	Til slanger med Ø 19 mm (3/4").	Varenr. 1752
Adapter Slangesektion	Inklusive adapter og slangesektion.	Varenr. 2802 Varenr. 2817
GARDENA-sæt med flad slange	Flad slange Ø 38 mm (1 1/2"), længde 10 m, inklusive slangeklemme.	Varenr. 5005

10. SERVICE

Du kan finde de aktuelle kontaktoplysninger for vores serviceafdeling online på: www.gardena.com/contact

11. BORTSKAFFELSE

11.1 Bortskaffelse af produktet

(I henhold til direktiv 2012/19/EU)



Produktet må ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald. Det skal bortskaffes iht. de gældende lokale miljøforskrifter.

el Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού / υποβρύχια αντλία λυμάτων

Πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	39
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ	41
3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	41
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	42
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	43
6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	43
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	44
8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	44
9. ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	45
10. ΣΕΡΒΙΣ	45
11. ΑΠΟΡΙΨΗ	45



Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα με έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού και συντήρησης (που πρέπει να διενεργούνται από τον χρήστη) από παιδιά. Συνιστούμε το προϊόν να χρησιμοποιείται μόνο από νέους ηλικίας 16 ετών και άνω, αν έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Σύμβολα στο προϊόν



→ Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

1.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

→ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1.3 Ασφάλεια με το ηλεκτρικό ρεύμα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ηλεκτροπληξία

Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.

→ Το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω διάταξης προστασίας από ρεύματα διαρροής (RCD) με ονομαστικό ρεύμα ενεργοποίησης έως και 30 mA. Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της GARDENA, αν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού

Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτρικό ρεύμα.

→ Αποσυνδέστε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν εκτελέσετε σέρβις ή αντικατάσταση εξαρτημάτων σε αυτό. Όταν το κάνετε αυτό, η πρίζα πρέπει να βρίσκεται εντός του οπτικού σας πεδίου.

1.3.1 Πρακτικές ασφαλούς λειτουργίας

→ Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35°C.

→ Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν άνθρωποι στο νερό.

→ Η ρύπανση του υγρού μπορεί να προκληθεί από διαρροή λιπαντικών.

→ Κρατήστε τα τρίτα μέρη μακριά από το νερό.

→ Λειτουργείτε την αντλία μόνο με το γωνιακό ρακόρ.

1.3.2 Θερμικός ασφαλειοδιακόπτης

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, η αντλία απενεργοποιείται μέσω της ενσωματωμένης θερμικής προστασίας του μοτέρ. Αφού κρυώσει επαρκώς ο κινητήρας, η αντλία είναι και πάλι έτοιμη για λειτουργία.

1.4 Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

1.4.1 Προβλεπόμενη χρήση

Η υποβρύχια αντλία GARDENA έχει σχεδιαστεί για την άντληση νερού σε ιδιωτικά νοικοκυριά και κήπους.

Αυτό περιλαμβάνει αποστράγγιση σε περίπτωση πλημμύρας, άντληση γύρω και έξω από δοχεία και ιδιωτικά δωμάτια όπως κελάρια, εξαγωγή νερού από πηγάδια, φρεάτια και απορροφητικούς βόθρους, αποστράγγιση σκαφών και γιοτ και άντληση χλωριωμένου νερού. Προορίζεται επίσης για τον προσωρινό αερισμό και την κυκλοφορία του νερού. Δεν προορίζεται για πότισμα.

1) Χρήση κατά τη διάρκεια πλημμύρας

Με νερό η στάθμη του οποίου αυξάνεται αργά, έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις πλημμύρες και την υπερβολική αύξηση της στάθμης του νερού. Δεν προορίζεται για χρήση ως αποκλειστική συσκευή προστασίας από πλημμύρα. Δεν προορίζεται για προστασία σε περίπτωση ξαφνικής, ακραίας πλημμύρας. Σε περίπτωση ακραίας πλημμύρας, βλ. 2.2 Όρια ικανότητας άντλησης.

2) Αντλούμενα υγρά:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος τραυματισμού

Απαγορεύεται η άντληση αλμυρού νερού, διαβρωτικών, εξαιρετικά εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών (π.χ. βενζίνης, κηροζίνης, διαλυτικών νιτροκυτταρίνης), λαδιών, μαζούτ ή τροφίμων.

Με την υποβρύχια αντλία GARDENA μπορεί να αντληθεί μόνο νερό.

Η αντλία είναι πλήρως υποβρύχια (αδιάβροχη ενθυλάκωση) και βυθίζεται στο νερό (μέγ. βάθος βύθισης βλ. 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).

Το προϊόν είναι κατάλληλο για άντληση των ακόλουθων υγρών:

Λειτουργία καθαρού νερού: καθαρό έως ελαφρώς μολυσμένο νερό με μέγ. διάμετρο κόκκων 5 mm.

Λειτουργία βρόμικου νερού: βρόμικο νερό με μέγ. διάμετρο κόκκων 35 mm.

3) Χρόνος λειτουργίας

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συνεχείς εργασίες άντλησης με κινητήρα συνεχούς λειτουργίας (λειτουργία συνεχούς κυκλοφορίας).

1.4.2 Πρόσθετες οδηγίες ηλεκτρικής ασφάλειας:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος καρδιακής ανακοπής!

Αυτό το προϊόν δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ενεργών ή παθητικών ιατρικών εμφυτευμάτων (π.χ. βηματοδότες), που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

→ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή του εμφυτεύματός σας.

1.4.3 Ασφαλής χειρισμός καλωδίων

1) Καλώδιο επέκτασης

Κατά τη χρήση καλωδίων προέκτασης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες διατομές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Τάση	Μήκος καλωδίου	Διατομή
220–240 V/50 Hz	έως 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Βύσμα τροφοδοσίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ηλεκτροπληξία.

Αν το βύσμα τροφοδοσίας έχει κοπεί, μπορεί να εισέλθει υγρασία στην περιοχή ηλεκτρικών μερών μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

→ Μην κόβετε ποτέ το βύσμα τροφοδοσίας (π.χ. για τροφοδοσία μέσω τοίχου).

Μην τραβάτε το βύσμα από την πρίζα τοίχου μέσω του καλωδίου, αλλά από το περίβλημα του βύσματος. Αν το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο αυτού του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνων.

→ Τα βύσματα και οι σύνδεσμοι τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύονται από το νερό.

→ Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικοί σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί σε αντιπλημμυρική περιοχή.

→ Προστατέψτε το βύσμα ηλεκτρικού δικτύου και το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου από θερμότητα, λάδι και αιχμηρά άκρα.

→ Τηρείτε την τάση του δικτύου. Οι πληροφορίες στην πινακίδα ονομαστικών τιμών πρέπει να συμφωνούν με τα δεδομένα παροχής ρεύματος.

→ Είναι σημαντικό το βύσμα τροφοδοσίας της αντλίας να αποσυνδέεται πριν σταθείτε μέσα στην πισίνα ή αγγίξετε την επιφάνεια του νερού. Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν άνθρωποι στο νερό.

→ Το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ή τη μεταφορά της αντλίας.

→ Για να βυθίσετε ή να τραβήξετε προς τα πάνω και να στερεώσετε την αντλία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε σκονίι συγκράτησης.

→ Ελέγχετε το καλώδιο σύνδεσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

→ Επιθεωρείτε πάντα οπτικά την αντλία (ειδικά το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και το βύσμα τροφοδοσίας) πριν από τη χρήση.

→ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αντλίες που έχουν υποστεί ζημιά.

→ Σε περίπτωση ζημιάς, η αντλία πρέπει να ελέγχεται πάντα από το τμήμα σέρβις της GARDENA.

→ Οδηγίες συναρμολόγησης: Σφίξτε με το χέρι όλες τις βίδες.

→ Πριν από τη χρήση μετά τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι βιδωμένα σφιχτά.

→ Όταν χρησιμοποιείτε τις αντλίες μας με γεννήτρια, πρέπει να τηρείτε τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή της γεννήτριας.

1.4.4 Προσωπική ασφάλεια

→ Τηρείτε την ελάχιστη στάθμη νερού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αντλίας.

→ Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί για περισσότερο από 10 λεπτά στην κλειστή πλευρά πίεσης.

→ Η άμμος και άλλα λειαντικά υλικά προκαλούν ταχύτερη φθορά και μειωμένη απόδοση της αντλίας.

→ Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

→ Αφήστε την αντλία να κρυώσει πριν διορθώσετε σφάλματα.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

2.1 Επισκόπηση συσκευής

① Υποβρύχια αντλία	⑥ Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα (Κωδ. 7195)
② Γωνιακό ρακόρ	⑦ Σύνδεσμος βάνας (Κωδ. 2802)
③ Τμήμα εύκαμπτου σωλήνα (Κωδ. 2817)	⑧ Εύκαμπτος σωλήνας Ø 38 mm (1 1/2")
④ Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα	⑨ Εύκαμπτος σωλήνας Ø 25 mm (1")
⑤ Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα (Κωδ. 7193)	⑩ Εύκαμπτος σωλήνας Ø 19 mm (3/4")

Τα ③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨ και ⑩ δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση.

2.2 Όρια της ικανότητας άντλησης σε περίπτωση ακραίας πλημμύρας

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση υποβρύχιων αντλιών GARDENA σε περίπτωση σοβαρής πλημμύρας δεν αντικαθιστά τη χρήση ειδικών αντιπλημμυρικών μέτρων.

Σε περίπτωση ακραίας και ξαφνικής πλημμύρας ή υψηλής στάθμης νερού, η ποσότητα νερού που εισέρχεται στο σύστημα μπορεί να υπερβαίνει την ικανότητα άντλησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει το εισερχόμενο νερό αρκετά γρήγορα ώστε να αποτραπεί η πλημμύρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στις οποίες μεγάλες ποσότητες νερού εισέρχονται σε κελάρια ή περιοχές κατοικίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

→ Αν υπάρχουν προειδοποιήσεις πλημμύρας ή υπάρχει κίνδυνος υψηλής στάθμης νερού,

ζητήστε τη συμβουλή ειδικών και λάβετε περαιτέρω μέτρα για την προστασία της ιδιοκτησίας σας, αν είναι απαραίτητο.

→ Βεβαιωθείτε ότι η αντλία δεν είναι φραγμένη από αιωρούμενα υπολείμματα.

→ Ελέγχετε τακτικά ότι η παροχή ρεύματος είναι καλά στερεωμένη.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού αν το προϊόν εκκινήθει ακούσια.

→ Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος προτού το εγκαταστήσετε.

3.1 Τοποθέτηση του γωνιακού ρακόρ [Εικ. 1]



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος τραυματισμού!

Κίνδυνος κοψίματος από τη φτερωτή.

→ Λειτουργείτε την αντλία μόνο με το γωνιακό ρακόρ.

→ Βιδώστε το γωνιακό ρακόρ ② δεξιόστροφα στην αντλία ① μέχρι τέρμα.

→ Αν τοποθετείτε τον εύκαμπτο οριζόντιο, ξεβιδώστε το γωνιακό ρακόρ ② αριστερόστροφα κατά έως και μισή στροφή.

3.2 Τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα

Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ικανότητα παροχής, επιλέξτε έναν εύκαμπτο σωλήνα με τη μεγαλύτερη δυνατή διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα 38 mm (1 1/2").

Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου μικρότερης από 19 mm (3/4"), διαφορετικά η ικανότητα παροχής θα μειωθεί.

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Ικανότητα παροχής	Υψηλή	Μεσαία	Χαμηλή
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα GARDENA	Κωδ. 7195	Κωδ. 7193	—
Σετ σύνδεσης αντλίας GARDENA	—	—	Κωδ. 1752
Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα	—	Στο ④	Στο ⑤

3.2.1 Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα με Ø 38 mm [Εικ. 3a–5a]

1. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα στη θέση ④.

2. Βιδώστε τον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα ④ δεξιόστροφα μέσα στο γωνιακό ρακόρ ②.

3. Ωθήστε τον εύκαμπο σωλήνα ④ στον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα ④.
4. Στερεώστε τον εύκαμπο σωλήνα ④ με τον σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα GARDENA ⑤.

3.2.2 Τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα με Ø 25 mm [Εικ. 3b–5b]

1. Βιδώστε τον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα ④ δεξιόστροφα μέσα στο γωνιακό ρακόρ ②.
2. Ωθήστε τον εύκαμπο σωλήνα ⑥ στον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα ④.
3. Στερεώστε τον εύκαμπο σωλήνα ⑥ με τον σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα GARDENA ⑥.

3.2.3 Τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα με το σύστημα plugin (Ø 19 mm) [Εικ. 3c–5c]

Για να συνδέσετε έναν εύκαμπο σωλήνα με το σύστημα plugin GARDENA, χρησιμοποιήστε το σετ σύνδεσης αντλίας GARDENA, Κωδ. 1752.

1. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα ④ στη θέση ⑥.
2. Βιδώστε τον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα ④ δεξιόστροφα μέσα στο γωνιακό ρακόρ ②.
3. Βιδώστε τον σύνδεσμο βάνας ⑦ στη βιδωτή σύνδεση ④.
4. Ωθήστε τον εύκαμπο σωλήνα ⑥ με το τμήμα εύκαμπτου σωλήνα ③ στον σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα ④.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού αν το προϊόν εκκινηθεί ακούσια.

→ Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος προτού το χαμηλώσετε μέσα στο νερό.

4.1 Ρύθμιση της αντλίας

- Επιλέξτε ένα επίπεδο σημείο εγκατάστασης για να αποτρέψετε την πτώση της αντλίας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αναρρόφησης στη βάση αναρρόφησης δεν έχουν φράξει πλήρως ή εν μέρει από ακαθαρσίες.
- Όταν χρησιμοποιείτε την αντλία σε μια λίμνη ή μια πισίνα με επένδυση (π.χ. πισίνα παιχνιδιού), επεκτείνετε το πόδι στήριξης ⑩.
- Για την άντληση νερού, το άκρο εύκαμπτου σωλήνα/εξόδου νερού πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από τη μέγιστη κεφαλή παροχής της αντλίας.
- Για να βελτιώσετε την χωρητικότητα παροχής, επεκτείνετε το πόδι στήριξης ⑩.

4.2 Επίτευξη βέλτιστης ικανότητας άντλησης

- Επιλέξτε έναν εύκαμπο σωλήνα με τη μεγαλύτερη δυνατή διάμετρο 38 mm (1 1/2").

- Ελέγχετε τακτικά ότι η αντλία είναι καλά στερεωμένη και οριζόντια.
- Ελέγχετε τακτικά ότι ο διακόπτης με φλοτέρ μπορεί να κινείται ελεύθερα.
- Όσο λιγότερο ύψος πρέπει να υπερβεί το αντλούμενο υγρό τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα άντλησης.
- Ξεκινήστε σε λειτουργία βρόμικου νερού σε υψηλή στάθμη νερού.

4.3 Άντληση νερού

Αν η αντλία δεν μπορεί να χαμηλώσει με τη λαβή, η αντλία πρέπει πάντα να χαμηλώνει με σκοινί. Συνδέστε το σκοινί στη λαβή της αντλίας. Για το ελάχιστο βάθος βύθισης κατά τη θέση σε λειτουργία, βλ. 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Κατά την πλήρωση κοντά στην ελάχιστη στάθμη νερού κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία, η διαδικασία πλήρωσης μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Σημείωση: Αυτή η αντλία είναι εξοπλισμένη με βολβίδα εξαέρωσης, η οποία αφαιρεί κάθε στρώμα αέρα από την αντλία. Ανάλογα με τη λειτουργία, μπορεί να διαφύγει μικρή ποσότητα νερού από την πλευρά του περιβλήματος.

4.3.1 Εκκίνηση της αντλίας

1. Βυθίστε την αντλία.
2. Συνδέστε την αντλία στην παροχή ρεύματος.
Προειδοποίηση! Η αντλία μπορεί να εκκινηθεί αμέσως, ανάλογα με τη ρύθμιση του διακόπτη με φλοτέρ.

4.3.2 Αυτόματη λειτουργία με διακόπτη με φλοτέρ [Εικ. 01]

Για ασφαλή λειτουργία, ο διακόπτης με φλοτέρ ⑧ πρέπει να μπορεί να κινείται ελεύθερα γύρω από την αντλία.

Ρύθμιση του ύψους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης

Το μέγιστο ύψος ενεργοποίησης και το ελάχιστο ύψος απενεργοποίησης (βλ. 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) μπορούν να ρυθμιστούν με σύσφιξη του καλωδίου του διακόπτη με φλοτέρ ⑧ στην εγκοπή του διακόπτη με φλοτέρ ⑨.

- Όσο μικρότερο είναι το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη με φλοτέρ ⑧ και της εγκοπής διακόπτη με φλοτέρ ⑨ τόσο χαμηλότερο θα είναι το ύψος ενεργοποίησης και τόσο υψηλότερο το ύψος απενεργοποίησης.
- 1. Ωθήστε το καλώδιο ⑩ του διακόπτη με φλοτέρ ⑧ μέσα σε ένα άνοιγμα της εγκοπής του διακόπτη με φλοτέρ ⑨.
- 2. Ελέγξτε αν η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

→ Για να διασφαλίσετε ότι ο διακόπτης με φλοτέρ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί, το μήκος του καλωδίου μεταξύ του διακόπτη με φλοτέρ και της εγκοπής του διακόπτη με φλοτέρ πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm.

4.3.3 Χειροκίνητη λειτουργία χωρίς διακόπτη με φλοτέρ [Εικ. Ο2]

Η αντλία παραμένει σε συνεχή λειτουργία καθώς ο διακόπτης με φλοτέρ παρακάμπτεται.

1. Ωθήστε τον διακόπτη με φλοτέρ ⑤ στην εγκοπή του διακόπτη με φλοτέρ ④ με το καλώδιο προς τα κάτω.
2. Τοποθετήστε την αντλία σε σταθερή θέση μέσα στο νερό.
3. Συνδέστε την αντλία στην παροχή ρεύματος.

Προειδοποίηση! Η αντλία εκκινείται αμέσως.

Η αντλία θα λειτουργεί συνεχώς χωρίς ασφάλεια έλλειψης νερού λόγω του παρακαμφθέντος διακόπτη με φλοτέρ. Για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από την έλλειψη νερού, λειτουργείτε το μηχάνημα μόνο υπό επίβλεψη.

Η ελάχιστη υπολειπόμενη στάθμη νερού (βλ. 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) επιτυγχάνεται μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία.

4.4 Επέκταση του πέλματος στήριξης (βρόμικο νερό) [Εικ. Ο4]

1. Αφαιρέστε την αντλία από το νερό.
2. Σταθείτε με τα πόδια σας στα πτερύγια του πέλματος στήριξης ⑪.
3. Τραβήξτε αργά την αντλία προς τα πάνω μέχρι το πέλμα στήριξης ⑪ να εκταθεί πλήρως.
4. Περιστρέψτε το άνω σώμα της αντλίας δεξιόστροφα κατά περίπου 5° μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
5. Βυθίστε ξανά την αντλία, βλ. 4.1 Ρύθμιση της αντλίας.

Η μέγιστη χωρητικότητα παράδοσης επιτυγχάνεται με το πέλμα στήριξης εκτεταμένο.

4.5 Σύμπτυξη του πέλματος στήριξης (καθαρό νερό) [Εικ. Ο4]

1. Αφαιρέστε την αντλία από το νερό.
2. Σταθείτε με τα πόδια σας στα πτερύγια του πέλματος στήριξης (11).
3. Γυρίστε το άνω σώμα της αντλίας αριστερόστροφα κατά περίπου 5°.
4. Σπρώξτε το άνω σώμα της αντλίας προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
5. Βυθίστε ξανά την αντλία, βλ. 4.1 Ρύθμιση της αντλίας.

Η ελάχιστη υπολειπόμενη στάθμη νερού (βλ. 7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) επιτυγχάνεται με το πέλμα στήριξης σε θέση σύμπτυξης.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού αν το προϊόν εκκινήσει ακούσια.

→ Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος προτού εκτελέσετε σέρβις.

5.1 Καθαρισμός της αντλίας

- **Μην** χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για να καθαρίσετε το προϊόν.
- **Μην** καθαρίζετε με χημικά, συμπεριλαμβανομένης βενζίνης ή διαλυτών. Μπορούν να καταστρέψουν σημαντικά πλαστικά μέρη.
- Καθαρίστε την επιφάνεια της αντλίας με ένα υγρό πανί ή μια μαλακή βούρτσα.

5.2 Έκπλυση της αντλίας

Μετά την άντληση νερού που περιέχει χλώριο, απορρυπαντικό ή ιδιαίτερα βρόμικο νερό, πρέπει να πραγματοποιείται έκπλυση της αντλίας.

1. Αντλήστε χλιαρό νερό (μέγ. 35°C), ενδεχομένως με την προσθήκη ήπιου καθαριστικού υγρού (π.χ. υγρό απορρυπαντικό), μέχρι το αντλούμενο νερό να είναι καθαρό.
2. Απορρίψτε τα υπολείμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας.

5.3 Καθαρισμός της βάσης αναρρόφησης και της φτερωτής

5.3.1 Αποσυαρμολόγηση της βάσης αναρρόφησης [Εικ. Μ1]

1. Αφαιρέστε τις 3 βίδες Phillips ⑫ και κατόπιν αφαιρέστε το κάλυμμα ⑬.
2. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες Phillips ⑭.
3. Τραβήξτε τη βάση αναρρόφησης ⑮ και αφαιρέστε την από την αντλία.

5.3.2 Καθαρισμός

1. Καθαρίστε τη βάση αναρρόφησης ⑮ και τη φτερωτή ⑯.
 2. Καθαρίστε προσεκτικά την τσιμούχα ⑰ για να αποφύγετε ζημιές και διαρροές.
- Μια κατεστραμμένη τσιμούχα πρέπει πάντα να αντικαθίσταται.
3. Επανατοποθετήστε την αντλία με την αντίστροφη σειρά.

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

→ Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Για φύλαξη:

1. Αποσυνδέστε την αντλία κήπου από την παροχή ρεύματος.
2. Καθαρίστε την αντλία (βλ. 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).

3. Αποθηκεύστε την αντλία σε στεγνό, καλυμμένο χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Η αντλία δεν είναι ανθεκτική στον παγετό!

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού αν το προϊόν εκκινηθεί ακούσια.

→ Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος πριν διορθώσετε σφάλματα στο προϊόν.

Πίνακας σφαλμάτων:

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν αντλεί νερό	Ο αέρας δεν μπορεί να διαφύγει, επειδή η γραμμή πίεσης είναι κλειστή. (Πιθανώς τασκισμένος εύκαμπτος σωλήνας πίεσης.)	→ Ανοίξτε τη γραμμή πίεσης (π.χ. βαλβίδα διακοπής, διατάξεις παροχής).
	El aire no puede salir (consulte Solución, opción 1).	→ Coloque el codo ② con la salida marcada como "OUT" orientada hacia arriba en un ángulo de entre 45° y 90°.
	El aire no puede salir (consulte Solución, opción 2).	→ Desenchufe el cable de alimentación y espere unos 5 segundos. → Vuelva a enchufar el cable de alimentación. → Repita si es necesario.
	Στάθμη αέρα στη βάση αναρρόφησης.	→ Περιμένετε περίπου 60 δευτερόλεπτα με τη γραμμή πίεσης ανοιχτή μέχρι να εξαερωθεί η αντλία (απενεργοποιήστε/ενεργοποιήστε την αν χρειαστεί).
	Το άνοιγμα αναρρόφησης είναι φραγμένο	→ Καθαρίστε το άνοιγμα αναρρόφησης με νερό υπό πίεση.
Η αντλία δεν ξεκινά ή σταματά ξαφνικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος	→ Αφαιρέστε το εμπόδιο στον εύκαμπτο σωλήνα.
	Η φτερωτή είναι φραγμένη	→ Καθαρίστε τη βάση αναρρόφησης και τη φτερωτή.
	Στάθμη νερού κάτω από την ελάχιστη στάθμη νερού κατά τη θέση σε λειτουργία.	→ Βυθίστε την αντλία βαθύτερα.
	Η διακόπτης θερμικής υπερφόρτωσης έχει διακόψει τη λειτουργία της αντλίας εξαιτίας υπερθέρμανσης.	→ Αφήστε την αντλία να κρυώσει. → Καθαρίστε το άνοιγμα αναρρόφησης. Σημειώστε τη μέγιστη θερμοκρασία του μέσου (35°C).

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Η αντλία δεν έχει ισχύ.	→ Ελέγξτε τις ασφάλειες και τους ηλεκτρικούς συνδέσμους.
	Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης RCD (παρεμόνον ρεύμα).	→ Αποσυνδέστε την αντλία από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της GARDENA.
Η αντλία λειτουργεί, αλλά ο ρυθμός ροής μειώνεται ξαφνικά	Το άνοιγμα αναρρόφησης είναι φραγμένο	→ Καθαρίστε το άνοιγμα αναρρόφησης με νερό υπό πίεση.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος	→ Αφαιρέστε το εμπόδιο στον εύκαμπτο σωλήνα.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας έχει συστραφεί	→ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα φροντίζοντας να μην έχει συστραφεί.
Το άνω σώμα της αντλίας δεν περιστρέφεται ή δεν ασφαλίζει στη θέση του κατά τη σύμπτυξη/έκταση.	Το άνω σώμα της αντλίας δεν είναι κατακόρυφο ενώ εκτείνεται.	→ Βεβαιωθείτε ότι το άνω μέρος του σώματος της αντλίας εκτείνεται κατακόρυφα.
	Το πέλμα στήριξης είναι βρόμικο	→ Καθαρίστε το πέλμα στήριξης και τη φτερωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οποιοσδήποτε άλλες δυσλειτουργίες, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της GARDENA.

Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τα τμήματα σέρβις της GARDENA ή εξειδικευμένους αντιπροσώπους εγκεκριμένους από την GARDENA.

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υποβρύχια αντλία	Μονάδα	Τιμή (9018)
Ονομαστική ισχύς	W	550
Τάση δικτύου παροχής	V (AC)	220–240
Συχνότητα δικτύου παροχής	Hz	50
Μέγ. χωρητικότητα παροχής	l/h	20.000
Μέγ. πίεση	bar	0,9
Μέγ. ύψος κατάθλιψης	m	9
Μέγ. βάθος βύθισης	m	7
Ελάχ. ύψος ενεργοποίησης Καθαρό νερό / Λύματα (περ.)	mm	295 / 330
Μέγ. ύψος ενεργοποίησης Καθαρό νερό / Λύματα (περ.)	mm	440 / 460
Ελάχ. ύψος απενεργοποίησης Καθαρό νερό / Λύματα (περ.)	mm	120 / 125
Μέγ. ύψος απενεργοποίησης Καθαρό νερό / Λύματα (περ.)	mm	125 / 160

Υποβρύχια αντλία	Μονάδα	Τιμή (9018)
Ύψος υπολειμματικού νερού Καθαρό νερό / Λύματα (περ.)	mm	1 / 40
Λύματα με μέγ. διάμετρο σωματιδίων Καθαρό νερό / Λύματα	mm	5 / 35
Ελάχιστη στάθμη νερού κατά τη θέση σε λειτουργία Καθαρό νερό / Λύματα (περ.)	mm	20 / 50
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Βάρος χωρίς καλώδιο (περ.)	kg	4
Μέγ. θερμοκρασία μέσου	°C	35

9. ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα GARDENA	Για εύκαμπτους σωλήνες με Ø 25 mm (1")	Κωδ. 7193
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα GARDENA	Για εύκαμπτους σωλήνες με Ø 38 mm (1 1/2")	Κωδ. 7195
Σετ σύνδεσης αντλίας GARDENA	Για εύκαμπτους σωλήνες με Ø 19 mm (3/4").	Κωδ. 1752
Σύνδεσμος βάνας Τμήμα εύκαμπτου σωλήνα	Περιλαμβάνει σύνδεσμο βάνας και τμήμα εύκαμπτου σωλήνα.	Κωδ. 2802 Κωδ. 2817
Σετ επίπεδων εύκαμπτων σωλήνων GARDENA	Επίπεδος εύκαμπτος σωλήνας Ø 38 mm (1 1/2"), μήκος 10 m., περιλαμβάνεται σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα.	Κωδ. 5005

10. ΣΕΡΒΙΣ

Μπορείτε να βρείτε τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας για το τμήμα σέρβις στη διεύθυνση: www.gardena.com/contact

11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

11.1 Απόρριψη του προϊόντος

(Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ)



Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

es Bomba sumergible para agua limpia / agua residual

Manual de usuario original

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 45
2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 47
3. MONTAJE 47
4. MANEJO 48
5. MANTENIMIENTO 49
6. ALMACENAMIENTO 49
7. SOLUCIÓN DE AVERÍAS 50
8. DATOS TÉCNICOS 50
9. ACCESORIOS/PIEZAS DE RECAMBIO 51
10. SERVICIO 51
11. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO 51



Este producto no deben utilizarlo personas o niños con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o bien sin la experiencia o conocimientos suficientes. No se debe permitir a los niños jugar con el producto. Evite que los niños realicen las tareas de limpieza o mantenimiento. Recomendamos que el producto solo lo utilicen personas a partir de 16 años si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprenden los riesgos que implica.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Símbolos que aparecen en el producto



→ Lea el manual de usuario.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

→ Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelo para futura referencia.

1.3 Seguridad eléctrica



AVISO: Descarga eléctrica

Riesgo de lesiones por descarga eléctrica.

→ El producto debe alimentarse a través de un interruptor diferencial (RCD) con una corriente nominal de desconexión no superior a 30 mA. Póngase en contacto con el servicio técnico de GARDENA si el interruptor diferencial (RCD) se dispara.



AVISO: Riesgo de lesiones

Riesgo de lesiones por corriente eléctrica.

→ Desconecte el producto de la red eléctrica antes de repararlo o sustituir piezas. Al hacerlo, la toma de corriente debe estar dentro de su campo de visión.

1.3.1 Prácticas de funcionamiento seguro

- La temperatura del agua no debe superar los 35 °C.
- La bomba no debe utilizarse cuando haya personas en el agua.
- La contaminación del líquido puede deberse a fugas de lubricantes.
- Mantenga a otras personas alejadas del agua.
- Utilice la bomba solo con el manguito acodado.

1.3.2 Disyuntor térmico

En caso de sobrecarga, la bomba se desconecta mediante la protección térmica integrada del motor. Una vez que el motor se haya enfriado lo suficiente, la bomba estará lista para funcionar de nuevo.

1.4 Instrucciones de seguridad adicionales

1.4.1 Uso previsto

La bomba sumergible GARDENA está diseñada para bombear agua en casas y jardines. Entre sus aplicaciones se incluye el drenaje en caso de inundación, bombeo en contenedores y salas como bodegas, extracción de agua de pozos, tubos y pozos secos, drenaje de barcos o yates y bombeo de agua clorada. También puede usarse para la aireación y circulación temporal del agua. No está diseñada para su uso en aplicaciones de riego.

1) Uso en caso de inundación

En situaciones en las que el nivel de agua aumenta paulatinamente, está diseñada para evitar inundaciones y crecidas. No está pensada para su uso como dispositivo único de protección contra inundaciones. Tampoco está diseñada como protección en caso de inundaciones repentinas y extremas; consulte la sección 2.2 Límites de capacidad de bombeo en caso de inundaciones extremas.

2) Líquidos bombeados:



PELIGRO:

Riesgo de lesiones

No bombee agua salada, agua sucia, sustancias corrosivas, altamente inflamables o explosivas (por ejemplo, gasolina, parafina, diluyentes para nitrocelulosa), aceites, fueloil o alimentos.

Con la bomba sumergible GARDENA solo se puede bombear agua.

La bomba es totalmente sumergible (encapsulación impermeable) en el agua (para ver la profundidad de inmersión máxima, consulte 8. DATOS TÉCNICOS).

El producto es adecuado para bombear los siguientes líquidos:

Modo de agua limpia: agua limpia o ligeramente contaminada con un diámetro máximo de partículas de 5 mm.

Modo de agua sucia: agua sucia con un diámetro máximo de partículas de 35 mm.

3) Tiempo de funcionamiento

El producto no es adecuado para operaciones de bombeo continuas con un motor en funcionamiento continuo (circulación continua).

1.4.2 Otras instrucciones de seguridad eléctrica:



PELIGRO:

Riesgo de paro cardíaco.

Durante el funcionamiento, este producto genera un campo electromagnético, que puede afectar a la funcionalidad de los implantes médicos activos o pasivos (por ejemplo, marcapasos), lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Consulte a su médico y al fabricante de su implante antes de utilizar este producto.

1.4.3 Manipulación segura de los cables

1) Cable alargador

Al utilizar cables alargadores, estos deben cumplir con las secciones transversales mínimas de la siguiente tabla:

Tensión	Longitud del cable	Sección transversal
220-240 V/50 Hz	de hasta 20 m	1,5 mm ²
220-240 V/50 Hz	20-50 m	2,5 mm ²

2) Enchufe de conexión a la red eléctrica



AVISO:

Descarga eléctrica.

Si se retira el enchufe de la red eléctrica, puede entrar humedad a través del cable de alimentación y provocar un cortocircuito.

- No retire el enchufe (por ejemplo, para pasar el cable a través de una pared). No tire del enchufe de la red eléctrica por el cable, sino por la carcasa del enchufe. Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado, debe sustituirlo el fabricante, el equipo de servicio postventa o una persona cualificada para evitar cualquier peligro.

- Los enchufes y acoplamientos de la red eléctrica deben estar protegidos del agua.

- Asegúrese de que los conectores eléctricos se instalan en una zona sin inundaciones.

- Proteja el enchufe y el cable de conexión a la red eléctrica del calor, el aceite y los bordes afilados.

- Tenga en cuenta la tensión de red. La información de la placa de características técnicas debe coincidir con los datos de la red eléctrica.

- Es esencial que el enchufe esté desconectado antes de entrar en contacto con el agua. La bomba no debe utilizarse si hay personas en el agua.
- El cable de conexión a la red eléctrica no debe utilizarse para conectar o transportar la bomba.
- Se debe utilizar una cuerda de sujeción para sumergir o tirar de la bomba y fijarla.
- Revise el cable de conexión periódicamente.
- Realice siempre una inspección visual de la bomba (especialmente del cable de conexión a la red eléctrica y del enchufe de alimentación) antes de utilizarla.
- No se debe utilizar la bomba si está dañada.
- En caso de daños, asegúrese de que es el servicio técnico de GARDENA el encargado de realizar la comprobación de la bomba.
- Instrucciones de montaje: Apriete a mano todos los tornillos.
- Antes de su uso y después del mantenimiento, asegúrese de que todas las piezas estén bien atornilladas.
- Si utiliza nuestras bombas con un generador, deben observarse las advertencias del fabricante del generador.

1.4.4 Seguridad personal

- Observe el nivel mínimo de agua de acuerdo con las especificaciones de la bomba.
- No deje que la bomba funcione durante más de 10 minutos contra el lado de presión cerrado.
- La arena y otros materiales abrasivos causan un desgaste más rápido y reducen el rendimiento de la bomba.
- La manguera no debe desconectarse durante el funcionamiento.
- Deje que la bomba se enfríe antes de intentar solucionar los fallos.

2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Descripción del dispositivo

① Bomba sumergible	⑥ Abrazadera de manguera (ref. 7195)
② Manguito acodado	⑦ Adaptador para grifo (ref. 2802)
③ Sección de la manguera (ref. 2817)	⑧ Manguera Ø 38 mm (1 1/2")
④ Conector de manguera	⑨ Manguera Ø 25 mm (1")
⑤ Abrazadera de manguera (ref. 7193)	⑩ Manguera Ø 19 mm (3/4")
③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ no incluido en el kit.	

2.2 Límites de la capacidad de bombeo en caso de inundación extrema

Tenga en cuenta que el uso de bombas sumergibles GARDENA en caso de inundaciones graves no sustituye el uso de medidas de protección especializadas contra inundaciones.

En caso de inundación extrema y repentina o crecidas de agua, la cantidad de agua que entra en el sistema puede exceder la capacidad de bombeo. En tales casos, la bomba no puede bombear el agua entrante lo suficientemente rápido como para evitar inundaciones. Es especialmente aplicable a situaciones en las que entran grandes volúmenes de agua en bodegas o zonas habitadas en un breve período de tiempo.

- En caso de peligro de inundación o riesgo de crecidas de agua, busque asesoramiento experto y tome medidas adicionales para proteger su propiedad si es necesario.
- Asegúrese de que la bomba no esté obstruida por desechos flotantes.
- Compruebe regularmente que la fuente de alimentación está bien conectada.

3. MONTAJE



PELIGRO:

Riesgo de lesiones.

Si el producto vuelca, puede producir lesiones.

- Desconecte el producto de la toma de corriente antes de instalarlo.

3.1 Fijación del manguito acodado [Fig. 1]



PELIGRO:

Riesgo de lesiones

Riesgo de cortes en el impulsor.

- Utilice la bomba solo con el manguito acodado.

- Enrosque el manguito acodado ② hacia la derecha en la bomba ① hasta alcanzar el tope.
- Si vas a colocar la manguera de manera horizontal, desatornille el manguito acodado ② media vuelta hacia la izquierda.

3.2 Montaje de la manguera

Para optimizar la capacidad de suministro, seleccione una manguera con el diámetro de más grande posible de hasta 38 mm (1 1/2 pulg.).

Es recomendable que no utilice una manguera con un diámetro inferior a 19 mm (3/4 pulg.); de lo contrario, la capacidad de suministro se reducirá.

Diámetro de la manguera	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Capacidad de caudal	Alta	Media	Baja
Abrazadera para manguera GARDENA	Ref. 7195	Ref. 7193	—
Set de conectores para bombas GARDENA	—	—	Ref. 1752

Diámetro de la manguera	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
-------------------------	------------------	--------------	----------------

Desenchufe el conector de manguera	–	At (d)	At (e)
------------------------------------	---	--------	--------

3.2.1 Coloque la manguera de Ø 38 mm

[Fig. 3a–5a]

1. Retire el conector de la manguera en la posición (d).
2. Enrosque el conector de manguera (4) hacia la derecha en el manguito acodado (2).
3. Inserte la manguera (a) en el conector (4).
4. Fije la manguera (a) con la abrazadera GARDENA (5).

3.2.2 Coloque la manguera de Ø 25 mm

[Fig. 3b–5b]

1. Enrosque el conector de manguera (4) hacia la derecha en el manguito acodado (2).
2. Inserte la manguera (b) en el conector (4).
3. Fije la manguera (b) con la abrazadera GARDENA (6).

3.2.3 Fije la manguera con el sistema de conexión (Ø 19 mm) [Fig. 3c–5c]

Para conectar una manguera con el sistema de conexión GARDENA, utilice el set de conectores de bomba GARDENA Ref. 1752.

1. Retire el conector de la manguera (4) en la posición (e).
2. Enrosque el conector de manguera (4) hacia la derecha en el manguito acodado (2).
3. Enrosque el adaptador para grifo (7) en la conexión (4).
4. Inserte la manguera (c) con la sección (3) en el conector de manguera (4).

4. MANEJO



PELIGRO:

Riesgo de lesiones.

Si el producto vuelca, puede producir lesiones.

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de sumergirlo en el agua.

4.1 Configuración de la bomba

- Seleccione un lugar de instalación nivelado para evitar que la bomba se caiga.
- Asegúrese de que las aberturas de succión de la base no estén bloqueadas total o parcialmente por impurezas.
- Cuando se utiliza la bomba en un estanque o una piscina con un revestimiento (por ejemplo, una piscina infantil), extienda el pie del soporte (11).
- Para bombear agua, el extremo de la manguera/salida de agua debe estar situado por debajo de la altura de elevación máxima de la bomba.
- Para mejorar la capacidad de entrega, extienda el pie del soporte (11).

4.2 Asegúrese de optimizar la capacidad de bombeo en todo momento

- **Seleccione una manguera con el mayor diámetro posible de 38 mm (1 1/2 pulg.).**
- Compruebe con regularidad que la bomba está bien sujeta y nivelada.
- Compruebe periódicamente si el interruptor de flotador se mueve sin problemas.
- Cuanto menor sea la altura a la que hay que elevar el líquido bombeado, mayor será la capacidad de bombeo.
- Con niveles de agua altos, comience en el modo de agua sucia.

4.3 Bombeo de agua

Si la bomba no se puede bajar con el mango, utilice una cuerda. Ate la cuerda al mango de la bomba. Para obtener información sobre la profundidad de inmersión mínima durante la puesta en marcha, consulte 8. DATOS TÉCNICOS.

Cuando realice el cebado cerca del nivel mínimo de agua durante la puesta en marcha, el proceso de cebado puede tardar más.

Nota: Esta bomba está equipada con una válvula de purga que elimina las bolsas de aire de la bomba. Dependiendo del uso, es posible que se expulse una pequeña cantidad de agua por el lateral de la carcasa.

4.3.1 Puesta en marcha de la bomba

1. Sumerja la bomba.
2. Conecte la bomba a la fuente de alimentación.

Aviso: La bomba puede ponerse en marcha inmediatamente dependiendo del ajuste del interruptor de flotador.

4.3.2 Funcionamiento automático con interruptor de flotador [Fig. O1]

Para un funcionamiento seguro, el interruptor de flotador (8) debe poder moverse libremente alrededor de la bomba.

Ajuste de la altura de encendido y apagado

La altura máxima de encendido y la altura mínima de apagado (consulte 8. DATOS TÉCNICOS) se puede ajustar sujetando el cable del interruptor de flotador (8) en el tope del interruptor de flotador (9).

- Cuanto menor sea la longitud del cable entre el interruptor de flotador (8) y el soporte del interruptor de flotador (9), menor será la altura de encendido y mayor será la altura de apagado.
- 1. Coloque el cable (10) del interruptor de flotador (8) en una de las aberturas del soporte del interruptor de flotador (9).
- 2. Compruebe si la bomba se apaga automáticamente.



AVISO:

- Para asegurarse de que el interruptor de flotador se puede activar y desactivar, la longitud del cable entre el interruptor de flotador y el tope debe ser de al menos 10 cm.

4.3.3 Funcionamiento manual sin interruptor de flotador [Fig. O2]

La bomba funciona de forma continua porque se elude el interruptor de flotador.

1. Fije el interruptor de flotador ⑤ en el soporte ④ con el cable hacia abajo.
2. Coloque la bomba en una posición estable en el agua.
3. Conecte la bomba a la fuente de alimentación.

Aviso: La bomba se pone en marcha inmediatamente.

La bomba funcionará en modo continuo sin protección contra el funcionamiento en seco debido a la derivación del interruptor de flotador. Para evitar daños causados por el funcionamiento en seco, no utilice la bomba sin supervisión.

El nivel mínimo de agua residual (consulte 8. DATOS TÉCNICOS) solo se consigue en funcionamiento manual.

4.4 Extensión del pie de soporte (agua sucia) [Fig. O4]

1. Retire la bomba del agua.
2. Pise las alas del pie del soporte ⑪.
3. Tire lentamente de la bomba hacia arriba hasta que el pie del soporte ⑪ se extienda por completo.
4. Gire el cuerpo superior de la bomba hacia la derecha unos 5° hasta que encaje en su sitio.
5. Vuelva a sumergir la bomba; consulte 4.1 Configuración de la bomba.

La capacidad máxima de caudal se consigue con el pie del soporte extendido.

4.5 Retracción del pie de soporte (agua limpia) [Fig. O4]

1. Retire la bomba del agua.
2. Pise las alas del pie de soporte (11).
3. Gire el cuerpo superior de la bomba hacia la izquierda unos 5°.
4. Empuje el cuerpo superior de la bomba hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
5. Vuelva a sumergir la bomba; consulte 4.1 Configuración de la bomba.

El nivel mínimo de agua residual (consulte 7. DATOS TÉCNICOS) se alcanza con el pie de soporte retraído.

5. MANTENIMIENTO



AVISO:

Riesgo de lesiones.

Si el producto vuelca, puede producir lesiones.

- Desconecte el producto de la toma de corriente antes de repararlo.

5.1 Limpieza de la bomba

- No utilice agua a presión para limpiar el producto.
- No lo limpie con productos químicos como gasolina o disolventes. Podrían dañar algunas piezas de plástico básicas.
- Limpie la superficie de la bomba con un paño húmedo o un cepillo suave.

5.2 Para lavar la bomba:

Después de bombear agua que contenga cloro, detergente o agua muy sucia, la bomba debe enjuagarse.

1. Bombear agua tibia (35 °C como máximo), añadiendo opcionalmente un líquido de limpieza suave (p. ej., lavavajillas líquido), hasta que el agua bombeada salga limpia.
2. Elimine los residuos de acuerdo con las directivas locales de eliminación de residuos.

5.3 Limpieza de la base de succión y el impulsor

5.3.1 Desmontaje de la base de succión [Fig. M1]

1. Retire los 3 tornillos Phillips ⑫ y quite la cubierta ⑬.
2. Retire los 4 tornillos Phillips ⑭.
3. Extraiga la base de succión ⑮ de la bomba.

5.3.2 Limpieza

1. Limpie la base de succión ⑮ y el impulsor ⑯.
 2. Limpie con cuidado la junta ⑰ para evitar daños y fugas.
- Sustituya cualquier junta que esté dañada.
3. Vuelva a instalar la bomba en el orden inverso.

6. ALMACENAMIENTO

- El producto se deberá guardar fuera del alcance de los niños.

Para guardar el producto:

1. Desconecte la bomba de la fuente de alimentación.
2. Limpie la bomba (consulte 5. MANTENIMIENTO).
3. Guarde la bomba en un lugar seco, a cubierto y a prueba de heladas. La bomba no está protegida frente a las heladas.

7. SOLUCIÓN DE AVERÍAS



AVISO:

Riesgo de lesiones.

Si el producto vuelca, puede producir lesiones.

→ Desconecte el producto de la red eléctrica antes de solucionar sus fallos.

Tabla de errores:

Problema	Causa posible	Solución
La bomba funciona pero no bombea agua	El aire no puede salir porque la línea de presión está cerrada. (Posiblemente hay una manguera de presión doblada).	→ Abra la línea de presión (p. ej., válvula de cierre o dispositivos de suministro).
	El aire no puede salir (consulte Solución, opción 1).	→ Coloque el codo ② con la salida marcada como "OUT" orientada hacia arriba en un ángulo de entre 45° y 90°.
	El aire no puede salir (consulte Solución, opción 2).	→ Desenchufe el cable de alimentación y espere unos 5 segundos. → Vuelva a enchufar el cable de alimentación. → Repita si es necesario.
	Bolsa de aire en la base de succión.	→ Espere unos 60 segundos con la línea de presión abierta hasta que la bomba haya expulsado todo el aire (apague y encienda si es necesario).
	La abertura de aspiración está bloqueada	→ Limpie la abertura de succión con agua a presión.
	La manguera está bloqueada	→ Retire el bloqueo de la manguera.
La bomba no se pone en marcha o se detiene de repente durante el funcionamiento	El interruptor térmico ha apagado la bomba debido a un sobrecalentamiento.	→ Deje que la bomba se enfríe. → Limpie la abertura de succión. Tenga en cuenta la temperatura máxima del medio (35 °C).
	La bomba no tiene alimentación.	→ Compruebe los fusibles y los conectores eléctricos.

Problema	Causa posible	Solución
	El interruptor diferencial (RCD) se ha disparado (corriente residual).	→ Desconecte la bomba de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el departamento de servicio de GARDENA.
La bomba está funcionando, pero el caudal disminuye repentinamente	La abertura de aspiración está bloqueada	→ Limpie la abertura de succión con agua a presión.
	La manguera está bloqueada	→ Retire el bloqueo de la manguera.
	La manguera está doblada	→ Coloque la manguera, asegurándose de que no haya dobleces.
El cuerpo superior de la bomba no gira o no se bloquea en su sitio cuando se retrae/extiende.	El cuerpo superior de la bomba no está en posición vertical mientras se intenta extenderlo.	→ Asegúrese de extender el cuerpo superior de la bomba verticalmente.
	El pie del soporte está sucio	→ Limpie el pie de soporte y el impulsor.
NOTA: Para cualquier otro problema de funcionamiento, póngase en contacto con el departamento de servicio de GARDENA.		
Las reparaciones solo las deben llevar a cabo los departamentos de servicio de GARDENA o distribuidores especializados autorizados por GARDENA.		
8. DATOS TÉCNICOS		
Bomba sumergible	Unidad	Valor (9018)
Potencia nominal	W	550
Tensión de la red eléctrica	V (CA)	220–240
Frecuencia de la red eléctrica	Hz	50
Capacidad de suministro máx.	l/h	20 000
Presión máxima	bares	0,9
Altura de impulsión máx.	m	9
Profundidad de inmersión máxima	m	7
Altura de conexión mín. Agua limpia / Agua residual (aprox.)	mm	295 / 330
Altura de conexión máx. Agua limpia / Agua residual (aprox.)	mm	440 / 460
Altura de desconexión mín. Agua limpia / Agua residual (aprox.)	mm	120 / 125
Altura de desconexión máx. Agua limpia / Agua residual (aprox.)	mm	125 / 160
Altura del agua residual Agua limpia / Agua residual (aprox.)	mm	1 / 40
Agua residual con diámetro máx. de partículas Agua limpia / Agua residual	mm	5 / 35

Bomba sumergible	Unidad	Valor (9018)
Nivel de agua mín. en la puesta en marcha Agua limpia / Agua residual (aprox.)	mm	20 / 50
Cable de alimentación	m	10
Peso sin cable (aprox.)	kg	4
Temperatura máx. del medio	°C	35

9. ACCESORIOS/PIEZAS DE RECAMBIO

Abrazadera para manguera GARDENA	Para mangueras de Ø 25 mm (1")	Ref. 7193
Abrazadera para manguera GARDENA	Para mangueras de Ø 38 mm (1 1/2")	Ref. 7195
Set de conectores para bombas GARDENA	Para mangueras de Ø 19 mm (3/4").	Ref. 1752
Adaptador para grifo Sección de manguera	Incluye conector de grifo y sección de manguera.	Ref. 2802 Ref. 2817
Juego de mangueras planas GARDENA	Manguera plana Ø 38 mm (1 1/2"), 10 m de longitud, con abrazadera.	Ref. 5005

10. SERVICIO

La información de contacto actual de nuestro departamento de servicio se puede encontrar en línea:
www.gardena.com/contact

11. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

11.1 Eliminación del producto

(de acuerdo con la Directiva 2012/19/EU)



El producto no se puede desechar junto con la basura doméstica normal. Se debe desechar conforme a la normativa medioambiental local.

et Selge vee / reovee sukel-pump

Algne kasutusjuhend

1. OHUTUSJUHISED	51
2. TOOTE KOHTA	53
3. MONTAAŽ	53
4. KÄSITSEMINE	53
5. HOOLDAMINE	54
6. HOIUSTAMINE	55
7. TÕRGETE KÕRVALDAMINE	55
8. TEHNILISED ANDMED	55
9. LISATARVIKUD/VARUOSAD	56
10. TEENINDUS	56
11. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE	56



Seda toodet ei tohi kasutada lapsed või isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikum kogemused ja teadmised. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi toodet puhastada ega hooldada. Soovitame toodet kasutada ainult 16-aastastel ja vanematel noortel, kui neid on juhendatud toote ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.

1. OHUTUSJUHISED

1.1 Sümbolid tootel



→ Lugege kasutusjuhendit.

1.2 Üldised ohutusjuhised

→ Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja asetage see edaspidiseks kasutamiseks kindlasse hoiukohta.

1.3 Elektriohutus



HOIATUS!

Elektrilööök

Elektrilöögist tingitud vigastuse oht.

→ Toote toiteallikas peab tulema läbi rikkevoolukaitse, mille rakendumise nimivoolutugevus ei ole suurem kui 30 mA. Kui rikkevoolukaitse on rakendunud, võtke ühendust GARDENA teenindusega.



HOIATUS!

Kehavigastuse oht

Elektrivoolust tulenev vigastusoht.

→ Enne toote hooldus- või parandustööde alustamist lahutage see peatoiteallikast. Seda tehes peab pistikupesa olema teie vaateväljas.

1.3.1 Ohutu kasutamine

→ Vee temperatuur ei tohi ületada 35 °C.
→ Pumpa ei tohi kasutada, kui vees on inimesi.
→ Vedeliku saastumise põhjuseks võivad olla lekkinud määrdeained.
→ Hoidke kõrvalised isikud veest eemal.
→ Töötage pumpaga ainult küünarnukikilide abil.

1.3.2 Ülekuumenemiskaitse lüliti

Ülekoormuse korral lülitab pumba välja integreeritud ülekuumenemiskaitse. Kui mootor on piisavalt jahtunud, on pump uuesti töövalmis.

1.4 Täiendavad ohutusjuhised

1.4.1 Kasutusotstarve

GARDENA sukel-pump on mõeldud vee pumpamiseks eramajapidamistes ja -aedades. See hõlmab äravoolu üleujutuse korral, konteinerite ja privaatsete ruumide (nt keldrite) ümber ja seest vee välja pumpamist, vee väljavõtmist kaevudest, šahtidest ning leotusavadest, paatide

ja jahtide tühendamist ning kloorivee pumpamist. See on ette nähtud ka vee ajutiseks õhutamiseks ja ringluseks. See ei ole ette nähtud kastmiseks.

1) Kasutamine üleujutuse ajal

Aeglaselt tõusva vee korral on see mõeldud üleujutuste ja suurvee ärahoidmiseks. See ei ole ette nähtud kasutamiseks ainsa kaitseadmena üleujutuse eest. See ei ole ette nähtud kaitseks äkilise, äärmusliku üleujutuse korral; vt jaotist 2.2 Pumpamisvõimsuse piirangud äärmusliku üleujutuse korral.

2) Pumbatavad vedelikud



OHT! Kehavigastuse oht

Ärge pumbake soolast vett, söövitavaid, kergesti süttivaid või plahvatusohtlikke aineid (nt bensiini, parafiini, nitrotselluloosi vedelid), õlisid, kütteõli ega toiduaineid.

GARDENA sukelpumbaga tohib pumbata ainult vett.

Pump on täielikult sukeldatav (veekindla kapseldusega) ja see sukeldatakse vette (max. sukeldumissügavus vt. jaotisest 8. TEHNILISED ANDMED).

Toode sobib järgmiste vedelike pumpamiseks.

Puhta vee režiim: puhas kuni kergelt saastunud vesi, tera max läbimõõt 5 mm.

Heitmevee režiim: heitmevesi, tera max läbimõõt 35 mm.

3) Tööaeg

Toode ei sobi pidevaks pumpamiseks pidevalt töötava mootoriga (pidev tsirkulatsioon).

1.4.2 Täiendavad elektriohutussjuhised



OHT! Südameseiskumise oht!

See toode tekitab töötamise ajal elektromagnetvälja. See elektromagnetväli võib mõjutada aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide (nt südamestimulaatorite) funktsionaalsust, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

→ Enne selle toote kasutamist pidage nõu oma arsti ja implantaadi tootjaga.

1.4.3 Kaablite ohutu käsitlemine

1) Pikendusjuhe

Pikendusjuhtmete kasutamisel peavad need vastama järgmises tabelis toodud minimaalsetele ristlõigetele:

Pinge	Kaabli pikkus	Ristlõige
220–240 V / 50 Hz	kuni 20 m	1,5 mm ²
220–240 V / 50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Toitepistik



HOIATUS! Elektrilöök.

Kui toitejuhe on ära lõigatud, võib niiskus sattuda toitekaabli kaudu elektripiirkonda ja põhjustada lühise.

→ Ärge kunagi lõigake toitejuhet ära (nt toitejuhtme suunamiseks läbi seina). Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja juhtmest, vaid pistiku korpusest. Kui selle toote toitekaabel on kahjustatud, peab selle ohtude vältimiseks välja vahetama tootja või selle müügijärgse teeninduse meeskond või samase kvalifikatsiooniga isik.

- Toitepistikud ja -ühendused peavad olema vee eest kaitstud.
 - Veenduge, et elektriühendused on paigaldatud üleujutuskindlasse kohta.
 - Kaitske toitepistikut ja toitekaablit kuumuse, õli ning teravate servade eest.
 - Järgige võrgupinget. Andmesildil olev teave peab ühtima toiteallika andmetega.
 - Enne basseinis seismist või veepinna puudutamist on oluline, et pumba toitepistik oleks lahti ühendatud. Pumba ei tohi kasutada, kui vees on inimesi.
 - Võrguühenduskaablit ei tohi kasutada pumba kinnitamiseks ega transportimiseks.
 - Pumba uputamiseks või ülestõmbamiseks ja kinnitamiseks tuleb kasutada kinnitusnööri.
 - Kontrollige toitekaablit regulaarselt.
 - Enne kasutamist kontrollige alati pumba (eriti toitekaablit ja -pistikut) visuaalselt.
 - Kahjustatud pumba ei tohi kasutada.
 - Kahjustuste korral laske pumba alati GARDENA teeninduses kontrollida.
 - Kokkupaneku juhised Keerake kõik kruvid käsitsi kinni.
 - Enne kasutamist pärast hooldust veenduge, et kõik osad on kinni keeratud.
 - Meie pumpade kasutamisel koos generaatoriga tuleb järgida generaatori tootja hoiatusjuhiseid.
- #### 1.4.4 Inimeste kaitsmine
- Järgige minimaalset veetasest vastavalt pumba spetsifikatsioonidele.
 - Ärge laske pumal töötada kauem kui 10 minutit vastu suletud rõhupoolt.
 - Liiv ja muud abrasiivsed materjalid põhjustavad kiiremat kulumist ning vähendavad pumba jõudlust.
 - Voolikut ei tohi töötamise ajal lahti ühendada.
 - Enne rikete kõrvaldamist laske pumal jahtuda.

2. TOOTE KOHTA

2.1 Toote ülevaade

① Sukelpump	⑥ Voolikuklamber (tootenr 7195)
② Künarnukiliides	⑦ Kraaniliitmik (tootenr 2802)
③ Voolikuosa (tootenr 2817)	⑧ Voolik Ø 38 mm
④ Voolikuühendus	⑨ Voolik Ø 25 mm
⑤ Voolikuklamber (tootenr 7193)	⑩ Voolik Ø 19 mm

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ ei ole tarnekomplektis kaasas.

2.2 Pumpamisvõimsuse piirangud äärmusliku üleujutuse korral

Pange tähele, et GARDENA sukelpumpade kasutamine tõsise üleujutuse korral ei asenda spetsiaalsete üleujutuskaitsemeetmete kasutamist. Äkilise ja ootamatu üleujutuse või kõrge veetaseme korral võib süsteemi siseneva vee hulk ületada pumpamisvõimsust. Sellistel juhtudel ei suuda pump sisse tulevat vett piisavalt kiiresti üleujutuse vältimiseks välja pumbata. See kehtib eriti selliste olukordade puhul, kus suures koguses vett satub lühikese aja jooksul keldritesse või eluruumidesse.

- Üleujutusohiatus või kõrge veetaseme ohu korral pöörduge spetsialisti poole ja võtke vajadusel kasutusele täiendavad meetmed oma vara kaitsmiseks.
- Veenduge, et pumpa ei blokeeriks ujuv praht.
- Kontrollige regulaarselt, kas toiteallikas on kindlalt paigas.

3. MONTAAŽ



OHT!

Vigastuste oht.

Toote tahtmatu käivitamine võib tekitada kehavigastusi.

- Lahutage toode toiteallikast enne toote paigaldamist.

3.1 Künarnukiliidese paigaldamine [joon. 1]



OHT!

Kehavigastuse oht!

Tööratta löikevigastuste oht.

- Töötage pumbaga ainult künarnukiliidese abil.

- Kruvige künarnukiliidest ② päripäeva pumba ① sisse nii kaugele kui võimalik.
- Kui paigaldate vooliku horisontaalselt, keerake künarnukiliidest ② vastupäeva kuni poole pöörde võrra lahti.

3.2 Vooliku paigaldamine

Parima võimaliku toitevõimsuse saavutamiseks valige võimalikult suure vooliku läbimõõduga 38 mm voolik. Soovitame mitte kasutada voolikut, mille läbimõõt on väiksem kui 19 mm, vastasel juhul väheneb toitevõimsus.

Vooliku läbimõõt	Ø 38 mm	Ø 25 mm	Ø 19 mm
Toitevõimsus	Kõrge	Keskmine	Madal
GARDENA voolikuklamber	Tootenr 7195	Tootenr 7193	–
GARDENA pumba ühenduskomplekt	–	–	Toode 1752
Ühendage voolikuühendus lahti	–	Asendis ①	Asendis ②

3.2.1 Paigaldage voolik Ø 38 mm [joon. 3a–5a]

1. Ühendage voolikuühendus asendis ① lahti.
2. Keerake voolikuühendus ④ päripäeva künarnukiliidesele ②.
3. Lükake voolik ⑧ voolikuühendusele ④.
4. Kinnitage voolik ⑧ GARDENA voolikuklambriga ⑤.

3.2.2 Paigaldage voolik Ø 25 mm [joon. 3b–5b]

1. Keerake voolikuühendus ④ päripäeva künarnukiliidesele ②.
2. Lükake voolik ⑨ voolikuühendusele ④.
3. Kinnitage voolik ⑨ GARDENA voolikuklambriga ⑥.

3.2.3 Ühendage voolik pistiksüsteemiga (Ø 19 mm) [joon. 3c–5c]

Vooliku ühendamiseks GARDENA pistiksüsteemiga kasutage GARDENA pumba ühenduskomplekti, tootenr 1752.

1. Ühendage lahti vooliku pistik ⑩ asendis ②.
2. Keerake voolikuühendus ④ päripäeva künarnukiliidesele ②.
3. Kruvige kraaniliitmik ⑦ kruviühendusele ④.
4. Lükake voolik ⑩ koos voolikuosaga ③ voolikuühendusele ④.

4. KÄSITSEMININE



OHT!

Vigastuste oht.

Toote tahtmatu käivitamine võib tekitada kehavigastusi.

- Enne toote vette langetamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.

4.1 Pumba seadistamine

- Pumba ümberkukkumise vältimiseks valige tasane paigalduskoht.
- Veenduge, et imijalal olevaid imemisavasid ei ummistaks täielikult või osaliselt mustus.
- Kui pumba kasutatakse tiigis või basseinis voodriga (näiteks lastebasseinis), pikendage alusjalga ⑪.
- Vee pumpamiseks peab vee väljalaskeava/vooliku ots olema madalamal kui pumba maksimaalne toitekõrgus.

→ Tarnemahu parandamiseks pikendage alusjalga ⑪.

4.2 Saavutage optimaalne pumpamisvõimsus → Valige suurima võimaliku läbimõõdu- ga 38 mm voolik.

- Kontrollige regulaarselt, et pump on kindlal ja tasasel pinnal.
- Kontrollige regulaarselt, et ujuküliti saaks vabalt liikuda.
- Mida väiksema kõrguse peab pumbatav vedelik ületama, seda suurem on pumpamisvõimsus.
- Kõrge veetaseme korral käivitage heitmevee režiim.

4.3 Vee pumpamine

Kui pumpa ei saa käepidemega alla lasta, tuleb pump alati langetada trossi abil. Kinnitage kõis pumba käepideme külge. Minimaalse sukeldumissügavuse kohta kasutuselevõtu ajal vt jaotist 8. TEHNILISED ANDMED.

Kui teostada täitmist kasutuselevõtu ajal minimaalse veetaseme lähedal, võib täitmistsprotsess kesta kauem.

Märkus. See pump on varustatud õhutusklapiga, mis eemaldab pumbast igasuguse õhkpadja. Olenevalt funktsioonist võib korpuse küljelt välja voolata väike kogus vett.

4.3.1 Pumba käivitamine

1. Kastke pump vette.
2. Ühendage pump toiteallikaga.

Hoiatus! Pump võib olenevalt ujuküliti seadistusest kohe käivituda.

4.3.2 Automaatne töö ujukülitiga [joon. O1]

Ohutu töö tagamiseks peab ujuküliti ⑧ saama vabalt ümber pumba liikuda.

Sisse- ja väljalülituskõrguse seadistamine

Maksimaalset sisselülituskõrgust ja minimaalset väljalülituskõrgust (vt jaotist 8. TEHNILISED ANDMED) saab reguleerida, kinnitades ujuküliti ⑧ kaabli ujuküliti fiksaatorisse ⑨.

- Mida lühem on kaabel ujuküliti ⑧ ja ujuküliti fiksaatori ⑨ vahel, seda madalam on sisselülituskõrgus ja kõrgem väljalülituskõrgus.
1. Vajutage ujuküliti ⑧ kaabel ⑩ ujuküliti fiksaatori ⑨ avause sisse.
 2. Kontrollige, kas pump lülitub automaatselt välja.



HOIATUS!

→ Ujuküliti sisse- ja väljalülitamise tagamiseks peab kaabli pikkus ujuküliti ja ujuküliti fiksaatori vahel olema vähemalt 10 cm.

4.3.3 Käitsi juhtimine ilma ujukülitita [joon. O2] Pump töötab pidevalt, sest ujuküliti funktsioon on blokeeritud.

1. Vajutage ujuküliti ⑤ ujuküliti fiksaatorile ④ nii, et juhe on suunatud allapoole.
2. Asetage pump vette stabiilsesse asendisse.

3. Ühendage pump toiteallikaga.

Hoiatus! Pump käivitub kohe.

Pump töötab pidevalt ilma kuivkäigukaitseta tänu mõõduvale ujukülitile. Kuivkäigust põhjustatud kahjustuste vältimiseks kasutage seadet ainult järelevalve all. Jääkvee minimaalne sügavus (vt jaotist 8. TEHNILISED ANDMED) saavutatakse ainult käsitsi juhtimisel.

4.4 Tugijala pikendamine (heitmevesi) [joon. O4]

1. Eemaldage pump veest.
2. Seiske nii, et teie jalad on tugijala ⑪ tiibadel.
3. Tõmmake pumba aeglaselt üles, kuni tugijalg ⑪ on täielikult välja lükatud.
4. Pöörake pumba ülemist korpust umbes 5° päripäeva, kuni see paigale lukustub.
5. Kastke pump uuesti vette, vt jaotist 4.1 Pumba seadistamine.

Maksimaalne pumpamisjõudlus saavutatakse väljatõmmatud tugijalaga.

4.5 Tugijala sissetõmbamine (puhas vesi) [joon. O4]

1. Eemaldage pump veest.
2. Seisake nii, et teie jalad on tugijala (11) tiibadel.
3. Pöörake pumba ülemist korpust umbes 5° vastupäeva.
4. Lükake pumba ülemist korpust alla, kuni see paigale lukustub.
5. Kastke pump uuesti vette, vt jaotist 4.1 Pumba seadistamine.

Jääkvee minimaalne tase (vt jaotist 7. TEHNILISED ANDMED) saavutatakse sissetõmmatud tugijalaga.

5. HOOLDAMINE



HOIATUS! Vigastuste oht.

Toote tahmatu käivitamine võib tekitada kehavigastusi.

→ Lahutage toode toiteallikast enne toote hooldamist.

5.1 Pumba puhastamine

- **Ärge** puhastage toodet veejoaga.
- **Ärge** puhastage kemikaalidega (sh bensiini või lahustiga). Need võivad hävitada olulisi plastosi.
- Puhastage pumba pinda niiske lapi või pehme harjaga.

5.2 Pumba läbiloputamine

Pärast kloori, puhastusvahendit või tugevalt määrdu- nud vee pumpamist tuleb pump loputada.

1. Pumbake leiget vett (max 35 °C), võimalusel lisage pehmetoimelist puhastusvedelikku (nt nõudepesu- vedelikku), kuni pumbatav vesi on selge.
2. Utiliseerige jäägid vastavalt kehtivatele kohalikele keskkonnakaitse eeskirjadele.

5.3 Imijala ja tiiviku puhastamine

5.3.1 Imijala lahtivõtmine [joon. M1]

1. Keerake lahti kolm Phillipsi kruvi ⑫ ja eemaldage kate ⑬.
2. Keerake lahti neli Phillipsi kruvi ⑭.
3. Tõmmake imijalg ⑮ pumbalt maha.

5.3.2 Puhastamine

1. Puhastage imijalg ⑮ ja tiivik ⑯.
 2. Puhastage tihend ⑰ hoolikalt kahjustuste ja lekete vältimiseks.
- Kahjustatud tihend tuleb välja vahetada.
3. Paigaldage pump tagasi vastupidises järjekorras.

6. HOIUSTAMINE

→ Toodet tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

Toote hoiule asetamine.

1. Ühendage aiapump toiteallikast lahti.
2. Puhastage pumpa (vt jaotist 5. HOOLDAMINE).
3. Hoiustage pumpa kuivas, kaetud ja külmakindlas kohas. Pump pole külmakindel!

7. TÕRGETE KÕRVALDAMINE



HOIATUS! Vigastuste oht.

Toote tahtmatu käivitamine võib tekitada kehavigastusi.

→ Enne toote rikete kõrvaldamist lahutage toode toiteallikast.

Tõrketabel:

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Pump töötab, kuid ei pumpa vett	Õhk ei pääse välja, kuna survevoolik on suletud. (Võimalik, et survevoolik on väändunud).	→ Avage survetorustik (nt sulgklapi, toiteseadmed).
	Õhk ei pääse välja (vt Abinõu, valik 1).	→ Asetage küünarnukiosa ② nii, et „OUT“ väljalaskeava oleks ülespoole suunatud 45° ja 90° vahelise nurga all.
Õhk ei pääse välja (vt Abinõu, valik 2).		→ Ühendage toitejuhe lahti ja oodake u. 5 sekundit.
		→ Ühendage toitejuhe tagasi.
		→ Vajadusel korrake.
Õhkpadid imijas.		→ Oodake u. 60 sekundit avatud survetorustikuga, kuni pump on end õhutanud (vajadusel lülitage välja/sisse).
Imemisava on blokeeritud		→ Puhastage imemisava veejoga.
Voolik on ummistunud		→ Eemaldage voolikust ummistus.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Tiivik on blokeeritud	→ Puhastage imijalg ja tiivik.
	Veetase kasutuselevõtu ajal alla minimaalse veetaseme.	→ Kastke pump sügavemale vette.
Pump ei käivitu või seiskub kasutamise ajal ootamatult	Ülekuumenemiskaitse lülitati on pumba ülekuumenemise tõttu välja lülitatud.	→ Laske pumbal maha jahtuda. → Puhastage imemisava. Pange tähele kandja maksimaalset temperatuuri (35 °C).
	Pumbal pole võimsust.	→ Kontrollige kaitsmeid ja elektripistikuid.
	Rikkevoolukaitsme lülitati on rakendunud (jääkvool).	→ Ühendage pump vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust GARDENA teenindusega.
Pump töötab, kuid voolukiirus väheneb järsult	Imemisava on blokeeritud	→ Puhastage imemisava veejoga.
	Voolik on ummistunud	→ Eemaldage voolikust ummistus.
	Voolik on väändunud	→ Paigaldage voolik, veendudes, et see poleks väändunud.
Pumba ülemist korpust ei saa pöörata või see ei lukustu sisse/väljatõmbamisel paigale.	Ülemine pumba korpust ei ole väljatõmbamise ajal vertikaalne.	→ Tõmmake pumba ülemist korpust välja kindlasti vertikaalselt.
	Tugijalg on määrdunud	→ Puhastage tugijalg ja tiivik.

JÄLGIGE JÄRGMIST: Muude rikete korral pöörduge GARDENA hooldusosakonna poole.

Parandusi tohivad teha ainult GARDENA teeninduskeskused ning GARDENA poolt volitatud spetsialiseerunud jaemüüjad.

8. TEHNILISED ANDMED

Sukelpump	Ühik	Väärtus (9018)
Nimivõimsus	W	550
Võrgutoite ping	V (AC)	220–240
Võrgutoite sagedus	Hz	50
Max pumpamisjõudlus	l/h	20 000
Max surge	bar	0,9
max töstekõrgus	min	9
Max sukeldussügavus	min	7
Minimaalne sisselülitamise tase Selge vesi / Reovesi (ca)	mm	295 / 330

Sukelpump	Ühik	Väärtus (9018)
Maksimaalne sisselülitamise tase Selge vesi / Reovesi (ca)	mm	440 / 460
Minimaalne väljalülitamise tase Selge vesi / Reovesi (ca)	mm	120 / 125
Maksimaalne väljalülitamise tase Selge vesi / Reovesi (ca)	mm	125 / 160
Jääkvee tase Selge vesi / Reovesi (ca)	mm	1 / 40
Reovesi maksimaalse terasuurusega Selge vesi / Reovesi	mm	5 / 35
Minimaalne uputussügavus kasutusele võtmisel Selge vesi / Reovesi (ca)	mm	20 / 50
Toitejuhe	min	10
Kaal ilma kaablita (ligikaudne)	kg	4
Kandja max temperatuur	°C	35

9. LISATARVIKUD/VARUOSAD

GARDENA voolikuk-lamber	Voolikutele Ø 25 mm	Tootenr 7193
GARDENA voolikuk-lamber	Voolikutele Ø 38 mm	Tootenr 7195
GARDENA pumba ühenduskomplekt	Voolikutele Ø 19 mm.	Toode 1752
Kraaniliitmik Vooliku osa	Kaasa arvatud kraaniliitmik ja voolikuosa.	Tootenr 2802 Tootenr 2817
GARDENA lamevooliku komplekt	Lame voolik Ø 38 mm, pikkus 10 m koos voolikuklambriga.	Tootenr 5005

10. TEENINDUS

Meie teenindusosakonna praeguse kontaktteabe leiate veebist: www.gardena.com/contact

11. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

11.1 Toote kasutusest kõrvaldamine

(vastavalt direktiivile 2012/19/EL)



Toodet ei tohi visata harilikku olmeprügi hulka. Selle utiliseerimisel tuleb järgida kohalikke keskkonnanäeskirju.

fi Puhdas- / likaveden uppo-pumppu

Alkuperäinen käyttöohje

1. TURVAOHJEET	56
2. TIETOA TUOTTEESTA	58
3. KOKOONPANO	58
4. KÄYTTÖ	59
5. HUOLTO	60
6. SÄILYTYS	60
7. VIANMÄÄRITYS	60
8. TEKNISET TIEDOT	61
9. LISÄVARUSTEET/VARUOSAT	61
10. HUOLTOPALVELU	61
11. HÄVITTÄMINEN	61



Tuotetä eiväät saa kätätää lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoja sen kätätöön. Lapset eiväät saa leikkiä tuotteen kanssa. Lapset eiväät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta. Suosittelemme, että tuotetta kätätävät vain vähintään 16-vuotiaat henkilöt, joita on opastettu tuotteen turvallisessa kätätössä ja jotka ymmärtävät kätätöön liittyvät vaarat.

1. TURVAOHJEET

1.1 Tuotteen symbolit



→ Lue kätätöohje.

1.2 Yleiset turvaohjeet

→ Lue kätätöohje huolellisesti ennen koneen kätätöä ja säilytä se myöhempä kätätöä varten.

1.3 Sähköturvallisuus



VAROITUS!

Sähkiskun vaara

Sähkiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.

→ Tuotteeseen tulevan virran on kuljettava vikavirtasuojakytkimen kautta, jonka nimellislaukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota yhteys GARDENA-huoltoon, jos vikavirtasuojakytkin on lauennut.



VAROITUS!

Tapaturmavaara

Sähkivirran aiheuttama loukkaantumisriski.

→ Irrota tuote verkkovirrasta ennen huoltotöiden tekemistä tai osien vaihtamista. Kun teet niin, virtalähteen on oltava näköpiirissä.

1.3.1 Turvallinen kätätö

→ Veden lämpötila ei saa olla yli 35 °C.

- Pumpppua ei saa käyttää, jos vedessä on ihmisiä.
- Nesteiden likaantuminen voi johtua voiteluainevuodoista.
- Pidä kolmannet osapuolet poissa vedestä.
- Käytä vain pumpppua, jossa on kulmaliitin.

1.3.2 Lämpökatkaisin

Ylikuormituksen sattuessa pumpppu kytkeytyy pois päältä integroidun moottorin lämpösuojauksen avulla. Kun moottori on jäähtynyt riittävästi, pumpppu on jälleen käyttövalmis.

1.4 Lisäturvaohjeet

1.4.1 Käyttötarkoitus

GARDENA-uppopumpppu on suunniteltu veden pumpppaamiseen kotitalouksissa ja puutarhoissa. Käyttötarkoituksia ovat muun muassa tyhjentäminen tulvien sattuessa, pumpppaaminen säiliöistä ja yksityisistä tiloista, kuten kellareista, veden poistaminen kaivoista, kuiluista ja imeytyskaivoista, veneiden ja jahtien tyhjentäminen sekä klooratun veden pumpppaaminen. Sitä voi käyttää myös tilapäiseen ilmaamiseen ja veden kierrättämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu kasteluun.

1) Käyttö tulvan aikana

Pumpppu on suunniteltu estämään tulvimista ja vedenpinnan kohoamista, kun vesi nousee hitaasti. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ainoana tulvasuojana. Sen tarkoituksena ei ole tarjota suojaa äkillisten ja voimakkaiden tulvien varalta. Katso kohta 2.2 Pumpppaustehon rajat voimakkaan tulvan yhteydessä.

2) Pumpatut nesteet:



VAARA!

Tapaturmavaara

Älä pumpppaa suolavettä, syövyttäviä, helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita (esimerkiksi bensiiniä, petrolia, nitroselluloosahenteita), öljyjä, polttoöljyjä tai elintarvikkeita.

GARDENA-uppopumpulla saa pumpata vain vettä.

Pumpun voi uottaa kokonaan (vesitiivis kotelo). Se upotetaan veteen (katso enimmäisupotussyvyys kohdasta 8. TEKNISET TIEDOT). Tuote soveltuu seuraavien nesteiden pumpppaamiseen:

Puhtaan veden tila: Puhdas tai hieman likainen vesi, raekoko enintään 5 mm.

Likaisen veden tila: Likavesi, raekoko enintään 35 mm.

3) Käyttöaika

Tuote ei sovellu jatkuvaan pumpppaukseen jatkuvasti käynnissä olevalla moottorilla (jatkuva nesteen kierrätys).

1.4.2 Muut sähköturvaohjeet:



VAARA!

Sydänkohtauksen vaara!

Tuote muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä voi vaikuttaa aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien (esimerkiksi sydämentahdistimet) toimintaan ja aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

→ Keskustele lääkärin ja implantin valmistajan kanssa ennen tämän tuotteen käyttöä.

1.4.3 Johtojen turvallinen käsittely

1) Jatkojohto

Jatkokaapeleita käytettäessä niiden on vastattava seuraavassa taulukossa esitettyjä vähimmäisläpimitoja:

Jännite	Johdon pituus	Läpimitta
220–240 V / 50 Hz	enintään 20 m	1,5 mm ²
220–240 V / 50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Verkkopistoke



VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

Jos verkkopistoke on irrotettu johdosta, sähköalueelle voi päästä kosteutta virtajohdon kautta, mikä aiheuttaa oikosulun.

→ Älä irrota verkkopistoketta johdosta (esimerkiksi seinän läpi tapahtuvaa virransyöttöä varten). Älä irrota pistoketta verkkopistorasiasta vetämällä johdosta vaan tartu pistokkeesta. Jos tämän tuotteen verkkoliitäntäkaapeli on vaurioitunut, valmistajan tai sen jälkimarkkinointipalvelutiimin tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

→ Verkkopistokkeet ja liittimet on suojattava vedeltä.

→ Varmista, että sähköliittimet on asennettu tulvankestävälle alueelle.

→ Suojaa pistoke ja verkkoliitäntäkaapeli lämmöltä, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

→ Huomioi verkkojännite. Tyyppikilven tietojen on vastattava virtalähteen tietoja.

→ On tärkeää irrottaa pumpun verkkopistoke ennen altaaseen siirtymistä tai vedenpinnan koskettamista. Pumpppua ei saa käyttää, kun vedessä on ihmisiä.

→ Verkkoliitäntäkaapelia ei saa käyttää pumpun kiinnittämiseen tai kuljettamiseen.

→ Pumpun uottamiseen tai ylös vetämiseen ja kiinnittämiseen on käytettävä kiinnitysköyttä.

→ Tarkista liitäntäkaapeli säännöllisin väliajoin.

→ Tarkista pumpun silmämääräisesti aina ennen käyttöä (erityisesti verkkoliitäntäkaapeli ja pistoke).

- Vaurioitunutta pumpppua ei saa käyttää.
- Jos pumpppu on vaurioitunut, vie se GARDENA-huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi.
- Asennusohjeet: Kiristä kaikki ruuvit käsin.
- Ennen kuin käytät pumpppua huollon jälkeen, varmista, että kaikki osat on kierretty tiukasti.
- Kun pumpppuja käytetään generaattorin kanssa, generaattorin valmistajan varoitukset on otettava huomioon.

1.4.4 Henkilökohtainen turvallisuus

- Noudata pumpun erittelyjen mukaista veden vähimmäiskorkeutta.
- Älä anna pumpun käydä pidempään kuin 10 minuuttia painepuolen ollessa suljettuna.
- Hiekka ja muut hankaavat materiaalit kuluttavat pumpppua nopeammin ja heikentävät sen suorituskykyä.
- Letkua ei saa irrottaa käytön aikana.
- Anna pumpun jäähtyä ennen vikojen korjaamista.

2. TIETOA TUOTTEESTA

2.1 Laitteen yleiskatsaus

① Uppopumppu	⑥ Letkunkiristin (tuotenro 7195)
② Kulmaliitin	⑦ Hanaliitin (tuotenro 2802)
③ Letkuosa (tuotenro 2817)	⑧ Letku Ø 38 mm (1 1/2")
④ Letkuliitin	⑨ Letku Ø 25 mm (1")
⑤ Letkunkiristin (tuotenro 7193)	⑩ Letku Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ eivät sisälly toimitukseen.

2.2 Pumppaustehon rajat voimakkaan tulvan yhteydessä

Huomaa, että GARDENA-uppopumppujen käyttäminen voimakkaassa tulvassa ei korvaa erityisten tulvantorjuntatoimenpiteiden käyttämistä. Voimakkaan ja äkillisen tulvan yhteydessä tai vedenpinnan noustessa korkeaksi järjestelmään tulevan veden määrä voi ylittää pumppaustehon. Tällaisissa tapauksissa pumpppu ei voi pumpata sisään tulevaa vettä riittävän nopeasti tulvan estämiseksi. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa kellareihin tai sisätiloihin tulee lyhyessä ajassa suuri määrä vettä.

- Jos on annettu tulvaroitusta tai on olemassa vedenpinnan kohoamisen riski, kysy neuvoa asiantuntijalta ja ryhdy tarvittaessa lisätoimenpiteisiin omaisuutesi suojaamiseksi.
- Varmista, että kelluva roska ei tuki pumpppua.
- Tarkista säännöllisesti, että virtälähde on turvallinen.

3. KOKOONPANO



VAARA!

Tapaturmavaara.

Tapaturmavaara, jos tuote käynnistyy tahattomasti.

- Irrota tuote virtälähteestä ennen sen asentamista.

3.1 Kulmaliittimen asentaminen [kuva 1]



VAARA!

Tapaturmavaara!

Siipipyörän aiheuttama loukkaantumisvaara.

- Käytä vain pumpppua, jossa on kulmaliitin.

- Kierä kulmaliittintä ② myötäpäivään pumpppuun ① niin pitkälle kuin se menee.

- Jos asetat letkun vaakasuoraan, kierä kulmaliittintä ② auki vastapäivään enintään puoli kierrosta.

3.2 Letkun asentaminen

Parhaan mahdollisen pumppaustehon saavuttamiseksi valitse letku, jonka suurin mahdollinen halkaisija on 38 mm (1 1/2").

Suosittelemme, että et käytä letkua, jonka halkaisija on alle 19 mm (3/4"). Muutoin pumppausteho heikenee.

Letkun halkaisija	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Pumppausteho	Suuri	Keskitaso	Pieni
GARDENA-letkunkiristin	Tuotenro 7195	Tuotenro 7193	–
GARDENA-pumppuliittintärsäjä	–	–	Tuotenro 1752
Letkuliittimen irrotus	–	Kohdasta ④	Kohdasta ⑤

3.2.1 Asenna Ø 38 mm:n letku [kuva 3a–5a]

1. Irrota letkuliitin kohdasta ④.
2. Kierä letkuliittintä ④ myötäpäivään kulmaliittimeen ②.
3. Työnnä letku ⑧ letkuliittimeen ④.
4. Kiinnitä letku ⑧ GARDENA-letkunkiristimellä ⑤.

3.2.2 Asenna Ø 25 mm:n letku [kuva 3b–5b]

1. Kierä letkuliittintä ④ myötäpäivään kulmaliittimeen ②.
2. Työnnä letku ⑨ letkuliittimeen ④.
3. Kiinnitä letku ⑨ GARDENA-letkunkiristimellä ⑥.

3.2.3 Asenna letku, jossa on kiinnitysjärjestelmä (Ø 19 mm) [kuva 3c–5c]

Jos liität letkun, jossa on GARDENA-kiinnitysjärjestelmä, käytä GARDENA-pumppuliittintärsäjä, tuotenro 1752.

1. Irrota letkuliitin ④ kohdasta ⑥.
2. Kierä letkuliittintä ④ myötäpäivään kulmaliittimeen ②.
3. Kierä hanaliitin ⑦ ruuviliittintään ④.
4. Työnnä letku ⑩ ja letkuosa ③ letkuliittimeen ④.

4. KÄYTTÖ



VAARA!

Tapaturmavaara.

Tapaturmavaara, jos tuote käynnistyy tahattomasti.

→ Irrota tuote virtalähteestä ennen sen laskeamista veteen.

4.1 Pumpun käyttöönotto

- Valitse tasainen asennuspaikka, jotta pumpppu ei kaadu.
- Varmista, etteivät epäpuhtaudet tuki imujalan imuaukkoja kokonaan tai osittain.
- Kun pumpppua käytetään lampea tai uima-allasta, jossa on vuorattu pohja (esim. lastenallas), pidennä tukijalkaa ⑪.
- Jotta vettä voidaan pumpata, veden ulostulo / letkun pää on asetettava pumpun suurinta nostokorkeutta alemmaksi.
- Jotta virtausta voidaan parantaa, pidennä tukijalkaa ⑪.

4.2 Optimaalisen pumppaustehon saavuttaminen

- Valitse letku, jonka suurin mahdollinen halkaisija on 38 mm (1 1/2").
- Tarkista säännöllisesti, että pumpppu on kiinnitetty ja vaakasuorassa.
- Tarkista säännöllisesti, että kohokytkin voi liikkua vapaasti.
- Mitä vähemmän pumpatun nesteen on noustava, sitä suurempi on pumppausteho.
- Aloita käyttö likaisen veden tilassa, kun vedenpinta on korkealla.

4.3 Veden pumppaaminen

Jos pumpppua ei voida laskea kahvan avulla, pumpppu on aina laskettava köydellä. Kiinnitä köysi pumpun kahvaan. Katso pienin upotussyvyys käyttöönotton aikana kohdasta 8. TEKNISET TIEDOT.

Kun käynnistystyttö tehdään lähellä veden vähimmäiskorkeutta käyttöönotton aikana, käynnistystyttöprosessi voi kestää kauemmin.

Huomautus: Tässä pumpussa on tyhjennysventtiili, joka poistaa pumpusta kaikki ilmakuplat. Toiminnosta riippuen pieni määrä vettä voi tihkua kotelon sivusta.

4.3.1 Pumpun käynnistäminen

1. Upota pumpppu.
2. Kytke pumpppu virtalähteeseen.

Varoitus! Pumpppu voi käynnistyä heti kohokytkimen asetuksista riippuen.

4.3.2 Automaattinen toiminta kohokytkimellä

[kuva O1]

Turvallisen käytön varmistamiseksi kohokytkimen ⑧ on pystyttävä liikkumaan vapaasti pumpun ympärillä.

Kytkentä- ja katkaisukorkeuden asettaminen

Suurinta kytkentäkorkeutta ja pienintä katkaisukorkeutta (katso kohta 8. TEKNISET TIEDOT) voidaan säätää kiinnittämällä kohokytkimen johto ⑧ kohokytkimen lukitsimeen ⑨.

- Kytkentäkorkeus on sitä matalampi ja katkaisukorkeus sitä korkeampi, mitä lyhyempi kohokytkimen ⑧ ja kohokytkimen lukitsimen ⑨ välinen johto on.

1. Työnnä kohokytkimen ⑧ johto ⑩ kohokytkimen lukitsimen ⑨ aukkoon.
2. Tarkista, sammuuko pumpppu automaattisesti.



VAROITUS!

→ Jotta kohokytkin voidaan kytkeä päälle ja pois päältä, kohokytkimen ja kohokytkimen lukitsimen välisen johdon on oltava vähintään 10 cm pitkä.

4.3.3 Manuaalinen käyttö ilman kohokytkintä [kuva O2]

Pumpppu toimii jatkuvasti, koska kohokytkin on ohitettu.

1. Työnnä kohokytkin ⑤ kohokytkimen lukitsimeen ④ niin, että johto osoittaa alaspäin.
2. Aseta pumpppu vakaaseen asentoon veteen.
3. Kytke pumpppu virtalähteeseen.

Varoitus! Pumpppu käynnistyy välittömästi.

Pumpppu toimii jatkuvasti ilman kuivakäyntisuojausta kohokytkimen ohittamisen vuoksi. Jotta kuivakäynnin aiheuttamat vauriot voidaan välttää, käytä pumpppua vain valvotusti.

Likaveden vähimmäiskorkeus (katso kohta 8. TEKNISET TIEDOT) saavutetaan vain manuaalisessa käytössä.

4.4 Jalustan pidentäminen (liikainen vesi) [kuva O4]

1. Poista pumpppu vedestä.
2. Seiso niin, että jalkasi ovat jalustan siivekkeillä ⑪.
3. Vedä pumpppua hitaasti ylös, kunnes jalusta ⑪ on täysin yläasennossa.
4. Käännä pumpun yläosaa myötäpäivään noin viisi astetta, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
5. Upota pumpppu uudelleen, katso kohta 4.1 Pumpun käyttöönotto.

Paras pumppausteho saavutetaan, kun jalusta on yläasennossa.

4.5 Jalustan lyhentäminen (puhdas vesi) [kuva O4]

1. Poista pumpppu vedestä.
2. Seiso niin, että jalkasi ovat jalustan siivekkeillä (11).
3. Käännä pumpun yläosaa vastapäivään noin viisi astetta.
4. Paina pumpun yläosaa alaspäin, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
5. Upota pumpppu uudelleen, katso kohta 4.1 Pumpun käyttöönotto.

Likaveden vähimmäiskorkeus (katso kohta 7. TEKNISET TIEDOT) saavutetaan, kun jalusta on lyhennetty.

5. HUOLTO



VAROITUS!

Tapaturmavaara.

Tapaturmavaara, jos tuote käynnistyy tahattomasti.

→ Irrota tuote virtalähteestä ennen tuotteen huoltamista.

5.1 Pumpun puhdistus

- Älä puhdistu tuotetta vesisuihkulla.
- Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, liuottimia tai muita kemikaaleja. Ne voivat vahingoittaa tärkeitä muoviosia.
- Puhdista pumpun pinta kostealla liinalla tai pehmeällä harjalla.

5.2 Pumpun huuhteleminen

Pumppu on huuhteltava klooria tai pesuainetta sisältävän tai erittäin likaisen veden pumppaamisen jälkeen.

1. Pumppaa haaleaa vettä (enintään 35 °C), johon voidaan lisätä mietoa puhdistusnestettä (kuten astiapesuainetta), kunnes pumputtu vesi on kirkasta.
2. Hävitä jäämät paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

5.3 Imujalan ja siipipyörän puhdistus

5.3.1 Imujalan irrotus [kuva M1]

1. Avaa kolme ristipääruuvia (12) ja irrota kansi (13).
2. Avaa neljä ristipääruuvia (14).
3. Irrota imujalka (15) pumpusta.

5.3.2 Puhdistus

1. Puhdista imujalka (15) ja siipipyörä (16).
 2. Puhdista tiiviste (17) huolellisesti näin vältetään vuotoja ja vuotoja.
- Vahingoittunut tiiviste on vaihdettava.
3. Asenna pumppu takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

6. SÄILYTYS

→ Tuote on säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytykseen siirtäminen:

1. Irrota puutarhapumppu virtalähteestä.
2. Puhdista pumppu (katso kohta 5. HUOLTO).
3. Säilytä pumppua kuivassa, suojatussa ja pakkausten kestävässä paikassa. Pumppu ei ole pakkasenkestävä!

7. VIANMÄÄRITYS



VAROITUS!

Tapaturmavaara.

Tapaturmavaara, jos tuote käynnistyy tahattomasti.

→ Irrota tuote virtalähteestä ennen vikojen korjaamista.

Virhetaulukko:

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Pumppu käy mutta ei pump-paa vettä	Ilma ei pääse ulos, koska painelinja on suljettu (paineletku voi olla mutkalla).	→ Avaa painelinja (esim. sulkuventtiili, painelaitteet).
	Ilma ei pääse ulos (ks. Korjaustoimenpi-de, vaihtoehto 1).	→ Aseta kulmaosa (2) niin, että ulostulo-aukko (OUT) osoittaa ylöspäin 45–90 asteen kulmassa.
	Ilma ei pääse ulos (ks. Korjaustoimenpi-de, vaihtoehto 2).	→ Irrota virtajohto ja odota noin viisi sekuntia. → Kytke virtajohto. → Toista tarvittaessa.
	Ilmakupla imujalassa.	→ Odota noin 60 sekuntia ja pidä painelinja avo-inna, kunnes pumppu on ilmannut itsensä (sammuta/käynnistä tarvittaessa).
	Imuaukko on tukossa	→ Puhdista imuaukko vesisuihkulla.
	Letku on tukossa	→ Poista letkun tukos.
	Siipipyörä on jumissa	→ Puhdista imujalka ja siipipyörä.
	Vedenkorkeus on vähimmäistason ala-puolella käyttönoton aikana.	→ Upota pumppu syvem-mälle.
Pumppu ei käyn-nisty tai pysähtyy äkillisesti käytön aikana	Lämpösuojajytkin on sammuttanut pumpun ylikuumen-tumisen takia.	→ Anna pumpun jäähtyä. → Puhdista imuaukko. Ota huomioon väliai-neen enimmäislämpöti-la (35 °C).
	Pumpussa ei ole virtaa.	→ Tarkista sulakkeet ja sähköliittimet.
	RCD-kytkin on lauen-nut (vikavirta).	→ Irrota pumppu virta-lähteestä ja ota yhteys GARDENA-huoltoon.
Pumppu on käyn-nissä, mutta virt-ausnopeus laskee yhä enemmän.	Imuaukko on tukossa	→ Puhdista imuaukko vesisuihkulla.
	Letku on tukossa	→ Poista letkun tukos.
	Letku on mutkalla	→ Aseta letku varmistaen, ettei siinä ole mutkia.

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Pumpun yläosa ei käänny tai lukkiudu paikalleen, kun sitä pidennetään tai lyhennetään.	Pumpun yläosa ei ole→ pystyasennossa, kun sitä pidennetään.	Varmista, että pumpun yläosa on pystyasennossa.

Jalusta on likainen → Puhdista jalusta ja siipipyörä.

HUOMAUTUS: Mikäli kyseessä on jokin muu toimintahäiriö, ota yhteys GARDENA-huoltoon. Korjaukset saa suorittaa ainoastaan GARDENA-huoltopalvelu tai GARDENAn valtuuttamat erikoisliikkeet.

8. TEKNISET TIEDOT

Uppopumppu	Yksikkö Arvo (9018)	
Nimellisteho	W	550
Verkköjännite	V (AC)	220–240
Verkkotaajuus	Hz	50
Suurin tuotto	l/h	20 000
Suurin paine	baaria	0,9
Suurin nostokorkeus	m	9
Suurin upotussyvyys	m	7
Min. kytkentäkorkeus Puhdasvesi / Likavesi (noin)	mm	295 / 330
Maks. kytkentäkorkeus Puhdasvesi / Likavesi (noin)	mm	440 / 460
Min. katkaisukorkeus Puhdasvesi / Likavesi (noin)	mm	120 / 125
Maks. katkaisukorkeus Puhdasvesi / Likavesi (noin)	mm	125 / 160
Loppuveden korkeus Puhdasvesi / Likavesi (noin)	mm	1 / 40
Likaantunut vesi suurimmalla sallitulla raekoolla Puhdasvesi / Likavesi	mm	5 / 35
Vähimmäissyvyys käyttöön otettaessa Puhdasvesi / Likavesi (noin)	mm	20 / 50
Virtajohto	m	10
Paino ilman kaapelia (noin)	kg	4
Välilämpötila	°C	35

9. LISÄVARUSTEET/VARAOSAT

GARDENA-letkun-kiristin	Letkut, Ø 25 mm (1")	Tuotenro 7193
GARDENA-letkun-kiristin	Letkut, Ø 38 mm (1 1/2")	Tuotenro 7195
GARDENA-pump-pulitiitänsarja	Letkut, Ø 19 mm (3/4")	Tuotenro 1752

Hanaliitin	Sisältää hanaliittimen ja letkuosan.	Tuotenro 2802
Letkuosa		Tuotenro 2817
Littea GARDENA-letkusarja	Littea letku Ø 38 mm (1 1/2"), pituus 10 m, sisältää letkunkiristimen.	Tuotenro 5005

10. HUOLTOPALVELU

Huoltopalvelumme ajantasaiset yhteystiedot ovat osoitteessa www.gardena.com/contact

11. HÄVITTÄMINEN

11.1 Tuotteen hävittäminen

(Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti)



Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Se on hävitettävä voimassa olevien paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

hr Uronska pumpa za čistu / onečišćenu vodu

Originalni korisnički priručnik

- SIGURNOSNE UPUTE 61
- O PROIZVODU 63
- MONTAŽA. 63
- RUKOVANJE. 64
- ODRŽAVANJE. 65
- SKLADIŠTENJE 65
- OTKLANJANJE SMETNJI 65
- TEHNIČKI PODACI 66
- PRIBOR / REZERVNI DIJELOVI 66
- SERVIS 66
- ODLAGANJE U OTPAD. 67



Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati djeca ili osobe s umanjnim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja. Djeca se ne smiju igrati proizvodom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca. Upotrebu proizvoda preporučujemo samo mladim osobama od 16 godina i starijima, samo ako su upućene u sigurnu upotrebu proizvoda i razumiju uključene opasnosti.

1. SIGURNOSNE UPUTE

1.1 Simboli na proizvodu



→ Pročitajte korisnički priručnik.

1.2 Opće sigurnosne upute

→ Prije upotrebe pažljivo pročitajte ove upute za rukovanje i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

1.3 Električna sigurnost



UPOZORENJE!

Strujni udar

Opasnost od ozljeda uslijed strujnog udara.

→ Stroj se mora napajati putem zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) sa strujom isključivanja manjom od 30 mA. Ako je došlo do pokretanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD), obratite se servisu tvrtke GARDENA.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede

Opasnost od ozljede pri strujnom udaru.

→ Prije servisiranja ili zamjene dijelova proizvod odspojite od mreže. Pri tome strujna utičnica mora biti u vašem vidnom polju.

1.3.1 Sigurne radne prakse

- Temperatura vode ne smije prekoračiti 35 °C.
- Pumpu nije dopušteno upotrebljavati kada se u vodi nalaze ljudi.
- Onečišćenje tekućine može uzrokovati curenje maziva.
- Trećim stranama onemogućite pristup vodi.
- Pumpu pogonite samo s koljenastim spojem.

1.3.2 Toplinski strujni prekidači

U slučaju preopterećenja pumpu isključuje ugrađena toplinska zaštita motora. Nakon dovoljnog hlađenja motora pumpa je ponovno spremna za pogon.

1.4 Dodatne sigurnosne upute

1.4.1 Namjena

Potopna pumpa GARDENA konstruirana je za pumpanje vode u privatnim domovima i vrtovima. To obuhvaća odvodnjavanje u slučaju poplave, pumpanje oko i iz spremnika i privatnih prostorija poput podruma, izvlačenje vode iz bunara, okana i procjednica, pražnjenje čamaca i jahti te pumpanje klorirane vode. Također je namijenjena za privremeno prozračivanje i cirkuliranje vode. Nije namijenjena za navodnjavanje.

1) Upotreba tijekom poplave

Konstruirana je za sprječavanje poplave i visokog vodostaja u uvjetima sporog porasta vode. Nije predviđena da se upotrebljava kao jedini uređaj za zaštitu od poplave. Nije predviđena za zaštitu u slučaju nagle, ekstremne poplave; pogledajte 2.2 Ograničenja kapaciteta pumpanja u slučaju ekstremne poplave.

2) Pumpanje tekućina:



OPASNOST!

Opasnost od ozljede

Nemojte pumpati slanu vodu, korozivne, iznimno zapaljive ili eksplozivne tvari (primjerice benzin, parafin, nitro-celulozne razrjeđivače), ulja, gorivo ili prehrambene proizvode.

S potopnom pumpom GARDENA moguće je pumpati samo vodu.

Pumpu je moguće u potpunosti potopiti (vodootporna kapsula) i uranja se u vodu (maks. dubinu uranjanja potražite u 8. TEHNIČKI PODACI). Proizvod je prikladan za pumpanje sljedećih tekućina:

Način rada za čistu vodu: čista do blago onečišćena voda s maks. promjerom zrnaca od 5 mm.

Način rada za onečišćenu vodu: onečišćena voda s maks. promjerom zrnaca od 35 mm.

3) Vrijeme rada

Proizvod nije prikladan za radnje kontinuiranog pumpanja s kontinuiranim pogonom motora (rad s kontinuiranom cirkulacijom).

1.4.2 Dodatne električne sigurnosne upute:



OPASNOST!

Rizik od zastoja srca!

Ovaj proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To elektromagnetno polje utječe na radi aktivnih ili pasivnih medicinskih implantata (npr. elektrostimulatora srca) i može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.

→ Prije upotrebe proizvoda obratite se liječniku ili proizvođaču implantata.

1.4.3 Sigurno rukovanje kabelima

1) Produžni kabel

Kad upotrebljavate produžne kabele, oni moraju zadovoljavati minimalne poprečne presjeke iz tablice u nastavku:

Napon	Duljina kabela	Poprečni presjek
220 – 240 V/50 Hz	do 20 m	1,5 mm ²
220 – 240 V/50 Hz	20 – 50 m	2,5 mm ²

2) Mrežni utikač



UPOZORENJE!

Strujni udar.

Ako dođe to odsijecanja mrežnog utikača, vlažnost kroz mrežni kabel može prodrijeti do područja elektrike te uzrokovati kratki spoj.

→ Nikada nemojte odsjeci mrežni utikač (npr. za provođenje kroz zid). Utikač iz mrežne utičnice odvojite prihvatanjem za kućište utikača, ne povlačeći za kabel. Ako je mrežni priključni kabel proizvoda oštećen, radi izbjegavanja opasnosti zamjenu obavezno morate prepustiti proizvođaču, njegovom postprodajnom timu ili slično obučenom osoblju.

- Mrežni utikači i spojnice moraju se zaštititi od vode.
- Električne priključke obavezno instalirajte u prostoru zaštićenom od poplave.
- Mrežnu utičnicu i mrežni priključni kabel zaštitite od topline, ulja i oštirih rubova.
- Obratite pažnju na mrežni napon. Podaci s natpisne pločice moraju se podudarati s podacima mrežnog napajanja.
- Prije ulaska u lokvu ili dodira vodene površine obavezno morate odspojiti mrežni utikač pumpe. Pumpu nije dopušteno upotrebljavati kada se u vodi nalaze ljudi.
- Mrežni priključni kabel nije dopušteno upotrebljavati za pričvršćivanje ili transportiranje pumpe.
- Pumpa se obavezno uranja ili podiže te pričvršćuje s pričvršnim užetom.
- Pregledavajte priključni kabel u pravilnim intervalima.
- Prije upotrebe obavezno vizualno pregledajte pumpu (posebice mrežni priključni kabel i mrežni utikač).
- Oštećenu pumpu nije dopušteno upotrebljavati.
- U slučaju oštećenja pumpu obavezno pregledajte u servisu tvrtke GARDENA.
- Upute za sastavljanje: Ručno zategnite sve vijke.
- Prije upotrebe nakon održavanja provjerite jesu li svi dijelovi čvrsto zategnuti.
- Kada naše pumpe upotrebljavate s generatorom, morate poštovati upozorenja proizvođača generatora.

1.4.4 Osobna sigurnost

- Pridržavajte se minimalne razine vode sukladno specifikacijama pumpe.
- Pumpu nemojte pogoniti dulje od 10 minuta naspram zatvorene tlačne strane.
- Pijesak i drugi abrazivni materijali mogu ubrzati trošenje pumpe i smanjiti njene performanse.
- Tijekom pogona nije dopušteno odspojiti crijevo.

→ Prije popravaka kvarova pričekajte da se pumpa ohladi.

2. O PROIZVODU

2.1 Pregled uređaja

① Potopna pumpa	⑥ Stezaljka za crijevo (kat. br. 7195)
② Koljenasti spoj	⑦ Priključak za slavinu (kat. br. 2802)
③ Nastavak za crijevo (kat. br. 2817)	a Crijevo Ø 38 mm (1 1/2")
④ Priključak za crijevo	b Crijevo Ø 25 mm (1")
⑤ Stezaljka za crijevo (kat. br. 7193)	c Crijevo Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c nisu obuhvaćeni isporukom.

2.2 Ograničenja kapaciteta pumpanja u slučaju ekstremne poplave

Imajte na umu da se upotrebom potopnih pumpi GARDENA u slučaju ozbiljnih poplava ne uklanja potreba za posebnim mjerama za zaštitu od poplave. U slučaju ekstremnog i naglog poplavlivanja ili visokih vodostaja količina vode koja ulazi u sustav može prekoračiti kapacitet pumpanja. U takvim slučajevima pumpa dolazeću vodu ne može pumpati dovoljno brzo da bi se spriječila poplava. To posebice vrijedi za situacije u kojima velike količine vode u kratkom vremenu prodiru u podrum ili životne prostore.

- Ako postoje upozorenja na poplavu ili opasnost od visokih vodostaja, zatražite stručni savjet i po potrebi poduzmite dodatne mjere za zaštitu svoje imovine.
- Spriječite blokiranje pumpe plutajućim ostacima.
- Redovito provjeravajte sigurnost napajanja.

3. MONTAŽA



OPASNOST!

Opasnost od ozljeda.

U slučaju nenamjernog pokretanja proizvoda postoji opasnost od ozljede.

→ Prije instalacije proizvoda odspojite od napajanja.

3.1 Postavljanje koljenastog spoja [Sl. 1]



OPASNOST!

Opasnost od ozljede!

Opasnost od porezotina na rotoru.

→ Pumpu pogonite samo s koljenastim spojem.

- Koljenasti spoj ② do kraja hoda u smjeru kretanja kazaljke na satu uvijte u pumpu ①.
- Ako crijevo polažete vodoravno, koljenasti spoj ② odvijte za pola okretaja u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

3.2 Postavljanje crijeva

Za najbolji mogući kapacitet dovoda odaberite crijevo s najvećim mogućim promjerom od 38 mm (1 1/2"). Ne preporučujemo upotrebu crijeva promjera manjeg od 19 mm (3/400) jer smanjuju kapacitet dovoda.

Promjer crijeva	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Kapacitet dovoda	Velik	Srednji	Nizak
Stezaljka za crijevo GARDENA	Kat. br. 7195	Kat. br. 7193	–
Komplet za priključivanje pumpe GARDENA	–	–	Kat. br. 1752
Odspojite priključak crijeva	–	Na ^(d)	Na ^(e)

3.2.1 Postavljanje crijeva Ø 38 mm [Sl. 3a – 5a]

1. Odspojite priključak crijeva u položaju ^(d).
2. Priključak crijeva ⁽⁴⁾ u smjeru kretanja kazaljke na satu uvijte u koljenasti spoj ⁽²⁾.
3. Utisnite crijevo ^(a) na priključak crijeva ⁽⁴⁾.
4. Pričvrstite crijevo ^(a) sa stezaljkom za crijevo GARDENA ⁽⁵⁾.

3.2.2 Postavljanje crijeva Ø 25 mm [Sl. 3b – 5b]

1. Priključak crijeva ⁽⁴⁾ u smjeru kretanja kazaljke na satu uvijte u koljenasti spoj ⁽²⁾.
2. Utisnite crijevo ^(b) na priključak crijeva ⁽⁴⁾.
3. Pričvrstite crijevo ^(b) sa stezaljkom za crijevo GARDENA ⁽⁶⁾.

3.2.3 Postavljanje crijeva s natičnim sustavom (Ø 19 mm) [Sl. 3c – 5c]

Za priključivanje crijeva s natičnim sustavom GARDENA primijenite komplet za priključivanje pumpe GARDENA s kat. br. 1752.

1. Odspojite priključak crijeva ⁽⁴⁾ u položaju ^(e).
2. Priključak crijeva ⁽⁴⁾ u smjeru kretanja kazaljke na satu uvijte u koljenasti spoj ⁽²⁾.
3. Uvijte priključak za slavinu ⁽⁷⁾ na priključak crijeva ⁽⁴⁾.
4. Crijevo ^(c) s nastavkom za crijevo ⁽³⁾ utisnite na priključak crijeva ⁽⁴⁾.

4. RUKOVANJE



OPASNOST!

Opasnost od ozljeda.

U slučaju nenamjernog pokretanja proizvoda postoji opasnost od ozljede.

→ Prije spuštanja u vodu proizvod odspojite od napajanja.

4.1 Postavljanje pumpe

- Odaberite ravno mjesto za instalaciju kako se pumpa ne bi prevrnula.
- Usisni otvori na nožici sisaljke ne smiju biti djelomično ili potpuno blokirani onečišćenjima.
- Kada koristite pumpu u jezeru ili bazenu s oblogom (npr. dječjim bazenom), produžite nogu postolja ⁽¹¹⁾.

- Za pumpanje vode izlaz za vodu/kraj crijeva moraju biti postavljeni niže od maksimalne potisne visine pumpe.
- Da biste poboljšali protok, produžite nogu postolja ⁽¹¹⁾.

4.2 Ostvarenje maksimalnog kapaciteta pumpanja

→ Odaberite crijevo s najvećim mogućim promjerom od 38 mm (1 1/2").

- Redovito provjeravajte je li pumpa pričvršćena i ravna.
- Redovito provjeravajte slobodu kretanja plutajuće sklopke.
- Što je manja visina koju pumpana tekućina mora savladati, to je kapacitet pumpanja veći.
- Počnite s načinom rada za onečišćenu vodu pri visokim razinama vode.

4.3 Pumpanje vode

Ako pumpu nije moguće spustiti uz pomoć ručke, obavezno je morate spuštati uz pomoć užeta. Pričvrstite užo za ručku pumpe. Minimalnu dubinu uranjanja tijekom puštanja u rad potražite u 8. TEHNIČKI PODACI.

Kada pumpu tijekom puštanja u rad punite blizu minimalne razine vode, postupak punjenja može trajati dulje.

Napomena: Ova pumpa opremljena je ventilom za odzračivanje, kojim se uklanjaju svi zračni džepovi iz pumpe. Ovisno o funkciji, iz kućišta može isticati mala količina vode.

4.3.1 Pokretanje pumpe

1. Uronite pumpu.
2. Priključite pumpu na napajanje.

Upozorenje! Ovisno o postavi plutajuće sklopke, pumpa se može odmah pokrenuti.

4.3.2 Automatski rad s plivajućom sklopkom [Sl. 01]

Za siguran rad, plutajuća sklopka ⁽⁸⁾ mora se moći slobodno kretati oko pumpe.

Postavljanje visine za uključivanje i isključivanje

Maksimalnu visinu uključivanja i minimalnu visinu isključivanja (pogledajte 8. TEHNIČKI PODACI) moguće je podešavati preklapanjem kabela plivajuće sklopke ⁽⁸⁾ u zapor na plivajućoj sklopki ⁽⁹⁾.

- Što je kraći kabel između plivajuće sklopke ⁽⁸⁾ i zapora plivajuće sklopke ⁽⁹⁾, to je niža visina uključivanja i viša visina isključivanja.

1. Kabel ⁽¹⁰⁾ plivajuće sklopke ⁽⁸⁾ utisnite u otvor zapora plivajuće sklopke ⁽⁹⁾.
2. Provjerite isključuje li se pumpa automatski.



UPOZORENJE!

- Da biste bili sigurni da se plivajuća sklopka može uključiti i isključiti, kabel između plivajuće sklopke i zapora plivajuće sklopke mora biti dugačak najmanje 10 cm.

4.3.3 Ručni rad bez plivajuće sklopke [Sl. O1] Pumpa radi neprekidno jer se plivajuća sklopka zaobilazi.

1. Plivajuću sklopku ⑤ pritisnite na zapor plivajuće sklopke ④ s kabelom usmjerenim prema dolje.
2. Postavite pumpu u stabilan položaj u vodi.
3. Priključite pumpu na napajanje.

Upozorenje! *Pumpa se odmah pokreće.*

Budući da se plivajuća sklopka obilazi, pumpa će kontinuirano biti u pogonu bez zaštite od rada na suhom. Kako biste spriječili oštećenje uzrokovano radom na suhom, pogonite je samo pod nadzorom. Minimalna preostala razina vode (pogledajte 8. TEHNIČKI PODACI) postiže se samo u ručnom radu.

4.4 Izvlačenje podnožja postolja (onečišćena voda) [sl. O4]

1. Uklonite pumpu iz vode.
2. Stanite s nogama na krilima podnožja postolja ⑪.
3. Polako povlačite pumpu prema gore sve dok se podnožje postolja ⑪ ne produži do kraja.
4. Okrećite gornji dio pumpe u smjeru kazaljke na satu za oko 5° dok ne sjedne na mjesto.
5. Ponovno uronite pumpu, pogledajte poglavlje 4.1 Postavljanje pumpe.

Maks kapacitet isporuke postiže se s produženim podnožjem postolja.

4.5 Uvlačenje podnožja postolja (čišta voda) [sl. O4]

1. Uklonite pumpu iz vode.
2. Stanite s nogama na krilima podnožja postolja (11).
3. Okrenite gornji dio pumpe u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za oko 5°.
4. Gurnite gornji dio pumpe prema dolje dok ne sjedne na mjesto.
5. Ponovno uronite pumpu, pogledajte poglavlje 4.1 Postavljanje pumpe.

Minimalna preostala razina vode (pogledajte poglavlje 7. TEHNIČKI PODACI) dosegnuta je s uvučenim podnožjem postolja.

5. ODRŽAVANJE



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda.

U slučaju nenamjernog pokretanja proizvoda postoji opasnost od ozljede.

- Prije servisiranja proizvod odspojite od napajanja.

5.1 Čišćenje pumpe

- Proizvod **nemojte** čistiti vodenim mlazom.
- **Nemojte** čistiti kemikalijama, uključujući benzin ili razrjeđivače. Oni mogu uništiti važne plastične dijelove.
- Površine pumpe očistite vlažnom krpom ili mekom četkom.

5.2 Ispiranje pumpe

Nakon pumpanja vode koja sadrži klor, deterđent ili jako onečišćene vode pumpa se obavezno mora isprati.

1. Pumpajte mlaku vodu (maks. 35 °C), po mogućnosti s blagom tekućinom za čišćenje (npr. tekućina za pranje posuđa) dok pumpana voda ne bude čista.
2. Ostatke zbrinite u otpad sukladno mjerodavnim lokalnim propisima za zaštitu okoliša.

5.3 Čišćenje nožice sisaljke i rotora

5.3.1 Rastavljanje nožice sisaljke [Sl. M1]

1. Odvijte 3 križastih vijaka ⑫ i uklonite poklopac ⑬.
2. Odvijte četiri križasta vijka ⑭.
3. Povucite nožicu sisaljke ⑮ s pumpe.

5.3.2 Čišćenje

1. Očistite nožicu sisaljke ⑮ i rotor ⑯.
 2. Pažljivo očistite brtvu ⑰ kako biste spriječili oštećenje i curenje.
- Oštećenu brtvu morate zamijeniti.
3. Pumpu ponovno ugradite obrnutim redoslijedom.

6. SKLADIŠTENJE

- Proizvod ne smije biti dostupan djeci.

Za skladištenje:

1. Odspojite vrtnu pumpu od napajanja.
2. Očistite pumpu (pogledajte 5. ODRŽAVANJE).
3. Pumpu uskladištite na suhom i natkrivenom mjestu zaštićenom od mraza. Pumpa nije otporna na mraz!

7. OTKLANJANJE SMETNJI



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda.

U slučaju nenamjernog pokretanja proizvoda postoji opasnost od ozljede.

- Prije uklanjanja kvarova proizvoda odspojite ga od napajanja.

Tablica pogrešaka:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pumpa je u pogonu, ali ne pumpa vodu	Zrak se ne ispušta jer je tlačni vod zatvoren. (Moguće presavijeno tlačno crijevo).	→ Otvorite tlačni vod (npr. zaporni ventil, dovodne uređaje).
	Zrak ne može izaći (pogledajte Rješenje, opcija 1).	→ Postavite kutni element ② tako da je izlaz „OUT“ okrenut prema gore pod kutom između 45° i 90°.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Zrak ne može izaći (pogledajte Rješenje, opcija 2).	→ Iskopčajte kabel za napajanje i pričekajte oko 5 sekundi. → Ponovo priključite kabel za napajanje. → Po potrebi ponovite.
	Zračni džep u nožici sisaljke.	→ Pričekajte pribl. 60 sekundi s otvorenim tlačnim vodom da se pumpa odzrača (ako je potrebno, uključite i isključite).
	Usisni otvor je blokiran	→ Očistite usisni otvor mlazom vode.
	Crijevo je blokirano	→ Uklonite blokadu iz crijeva.
	Rotor je blokiran	→ Očistite nožicu sisaljke i rotor.
	Tijekom puštanja u rad razina vode niža je od minimalne razine vode.	→ Dublje uronite pumpu.
Pumpa se ne pokreće ili se iznenada zaustavlja tijekom rada	Sklopka za toplinsko preopterećenje isključila je pumpu zbog pregrijavanja.	→ Pričekajte da se pumpa ohladi. → Očistite usisni otvor. Obratite pažnju na maksimalnu temperaturu vode (35 °C).
	Pumpa nema napajanje.	→ Pregledajte osigurače i električne priključke.
	Sklopka RCD je pokrenuta (diferencijalna struja).	→ Odspojite pumpu od napajanja i obratite se servisu tvrtke GARDENA.
Pumpa je u pogonu, no brzina protoka iznenada se smanjuje	Usisni otvor je blokiran	→ Očistite usisni otvor mlazom vode.
	Crijevo je blokirano	→ Uklonite blokadu iz crijeva.
	Crijevo je savijeno	→ Položite crijevo i uvjerite se da nema pregiba.
Gornji dio pumpe neće se okretati ili neće sjesti na mjesto ako je uvučen/izvučen.	Gornji dio pumpe nije okomit tijekom produžavanja.	→ Svakako okomito produžite gornji dio pumpe.
	Podnožje postolja je prljavo	→ Očistite podnožje postolja i rotor.

NAPOMENA: Za sve druge kvarove obratite se odjelu za servisiranje tvrtke GARDENA.

Popravke je dopušteno provoditi samo u servisnim odjelima tvrtke GARDENA ili kod specijaliziranih zastupnika s odobrenjem tvrtke GARDENA.

8. TEHNIČKI PODACI

Potopna pumpa	Jedinica Vrijednost (9018)	
Nazivna snaga	W	550
Napon mreže	V (AC)	220 – 240
Frekvencija mreže	Hz	50
Maks. zapremnina dopremanja	l/h	20.000
Maks. tlak	bar	0,9
Maks. potisna visina	m	9
Maks. dubina uranjanja	m	7
Min. visina uključivanja Čista voda / Onečišćena voda (pribl.)	mm	295 / 330
Maks. visina uključivanja Čista voda / Onečišćena voda (pribl.)	mm	440 / 460
Min. visina isključivanja Čista voda / Onečišćena voda (pribl.)	mm	120 / 125
Maks. visina isključivanja Čista voda / Onečišćena voda (pribl.)	mm	125 / 160
Visina preostale vode Čista voda / Onečišćena voda (pribl.)	mm	1 / 40
Onečišćena voda maksimalne granulacije zaprijetanja Čista voda / Onečišćena voda	mm	5 / 35
Minimalna razina vode pri uporabi Čista voda / Onečišćena voda (pribl.)	mm	20 / 50
Pojni kabel	m	10
Težina bez kabela (pribl.)	kg	4
Maks. temperatura medija	°C	35

9. PRIBOR / REZERVNI DIJELOVI

Stezaljka za crijevo GARDENA	Za crijeva Ø 25 mm (1")	Kat. br. 7193
Stezaljka za crijevo GARDENA	Za crijeva Ø 38 mm (1 1/2")	Kat. br. 7195
Komplet za priključivanje pumpe GARDENA	Za crijeva Ø 19 mm (3/4").	Kat. br. 1752
Priključak za slavine Nastavak za crijevo	S priključkom za slavinu i nastavkom za crijevo.	Kat. br. °2802 Kat. br. °2817
Komplet za plosnato crijevo GARDENA	Plosnato crijevo Ø 38 mm (1 1/2"), duljine 10 m, sa stezaljkom za crijevo.	Kat. br. 5005

10. SERVIS

Trenutačne kontaktne informacije našeg servisnog odjela možete pronaći na mreži: www.gardena.com/contact

11. ODLAGANJE U OTPAD

11.1 Odlaganje proizvoda

(Sukladno direktivi 2012/19/EU)



Proizvod nije dopušteno zbrinuti s uobičajenim kućanskim otpadom. Morate je odložiti u otpad u skladu s lokalnim zakoni- ma za zaštitu okoliša.

hu Tiszta- / szennyezett víz szállító búvárszivattyú

Eredeti használati utasítás

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	67
2. A TERMÉK BEMUTATÁSA	68
3. ÖSSZESZERELÉS	69
4. ÜZEMELTETÉS	69
5. KARBANTARTÁS	70
6. TÁROLÁS	71
7. HIBAELHÁRÍTÁS	71
8. MŰSZAKI ADATOK	72
9. TARTOZÉKOK/PÓTALKATRÉSZEK	72
10. SZERVIZ	72
11. HULLADÉKKEZELÉS	72



A terméket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy vagy gyermek nem használhatja. Gyermeknek tilos játszani a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik. Javasoljuk, hogy a terméket csak 16 éves vagy annál idősebb fiatalok használják, ha eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1.1 A terméken található jelzések



→ Olvassa el a használati utasítást.

1.2 Általános biztonsági utasítások

→ Használat előtt alaposan olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a jövőbeni hivatkozással céljából.

1.3 Elektromos biztonság



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés

Áramütés miatti sérülésveszély.

→ A termék tápellátását olyan érintésvédelmi relén (RCD) keresztül kell megvalósítani, amelynek kioldási áramerőssége legfeljebb 30 mA. Ha az érintésvédelmi relé (RCD) kioldott, vegye fel a kapcsolatot a GARDENA szervizzel.



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

Elektromos áram okozta sérülésveszély.

→ Válassza le a terméket a hálózati áramforrásról, mielőtt karbantartást végezne rajta, vagy alkatrészeket cserélne benne. Ennek során a tápaljzatnak a látómezőjén belül kell lennie.

1.3.1 Biztonságos üzemeltetési eljárások

→ A víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C-ot.

→ Ne használja a szivattyút, ha emberek vannak a vízben.

→ A kenőanyagok szivárgása a folyadék szennyeződését okozhatja.

→ A harmadik feleket tartsa távol a víztől.

→ A szivattyút csak a könyvkocsatlakozóval működtesse.

1.3.2 Hőkioldó

Túlterhelés esetén a szivattyút a beépített hőkioldó kikapcsolja. Miután a motor kellően lehűlt, a szivattyú ismét működésre kész.

1.4 További biztonsági utasítások

1.4.1 Rendeltetésszerű használat

A GARDENA merülőszivattyú magánháztartásokban és kertekben történő vízszivattyúzáshoz készült.

Ide tartozik az árvíz esetén történő lecsapolás, a tartályok és magánhelyiségek, például pin-cék köré és onnan ki történő szivattyúzás, a víz kútból, aknákból és szikkasztókból történő eltávolítása, a hajókban és jachtokban lévő víz eltávolítása, valamint klóros víz szivattyúzása. A víz ideiglenes levegőztetésére és keringtetésére is szolgál. Locsoláshoz nem alkalmas.

1) Használat árvíz idején

Lassan emelkedő víz kapcsán úgy tervezték, hogy megakadályozza az áradást és a magas vízállást. Nem árvíz elleni kizárólagos védelmi eszközként való használatra tervezték. Nem célja, hogy védelmet nyújtson a hirtelen kialakuló, szélsőséges mértékű árvíz ellen; lásd a 2.2 Szivattyúzási kapacitás korlátai szélsőséges mértékű árvíz esetén című részt.

2) Szivattyúzott folyadékok:



VESZÉLY!

Sérülésveszély!

Ne szivattyúzzon sós vizet, maró hatású, fokozottan tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes anyagokat (például ben-zint, paraffint, nitro-cellulóz higítókat), olajokat, fűtőolajat vagy élelmiszert.

hr

hu

A GARDENA merülőszivattyúval csak víz szivattyúzható.

A szivattyú teljesen vízbe meríthető (vízálló tokozás) (max. merülési mélységet lásd: 8. MŰSZAKI ADATOK).

A termék a következő folyadékok szivattyúzására alkalmas:

Tiszta víz mód: tiszta vagy enyhén szennyezett víz, max. 5 mm-es szemcseátmérővel.

Piszkos víz mód: piszkos víz max. 35 mm-es szemcseátmérővel.

3) Üzemidő

A termék nem alkalmas folyamatos szivattyúzási műveletekre folyamatosan működő motorral (folyamatos keringtetés).

1.4.2 További, elektromosságra vonatkozó biztonsági utasítások:



VESZÉLY!

Szívroham veszélye!

A termék működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez az elektromágneses mező befolyásolhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumok (pl. szívritmus-szabályozók) működését, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.

→ A termék használata előtt konzultáljon orvosával és az implantátum gyártójával.

1.4.3 A kábelek biztonságos kezelése

1) Hosszabbítókábel

Hosszabbítókábelek használata esetén azoknak meg kell felelniük az alábbi táblázatban megadott minimális keresztmetszeteknek:

Feszültség	Kábelhossz	Keresztmetszet
220–240 V/50 Hz	20 m-ig	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Hálózati csatlakozódugó



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés!

Ha a hálózati csatlakozót levágják, a tápkábelen keresztül nedvesség kerülhet az elektromos részre, ami rövidzárlatot okozhat.

→ Soha ne vágja le a hálózati csatlakozót (például, hogy át tudja vezetni a falon). A hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból ne a kábelnél, hanem a csatlakozónál fogva húzza ki. Ha a termék hálózati kábele megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy egy szakképzett személy cserélheti ki.

→ A hálózati csatlakozókat védeni kell a víztől.

→ Az elektromos csatlakozókat árvízmentes helyre szerelje fel.

→ Óvja a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt hőtől, olajtól és éles peremektől.

→ Figyeljen a hálózati feszültségre. A hálózati tápellátás értékeinek meg kell felelniük az adattáblán szereplő értékeknek.

→ A szivattyú hálózati csatlakozóját feltétlenül húzza ki, mielőtt bemenne a medencébe vagy megérintené a vízfelszínt. A szivattyút nem szabad használni, ha emberek vannak a vízben.

→ A tápkábel nem használható a szivattyú felakasztására vagy szállítására.

→ A szivattyú alámerítéséhez vagy felhúzásához és rögzítéséhez rögzítőkötelet kell használni.

→ Rendszeres időközönként ellenőrizze a csatlakozókábelt.

→ Használat előtt szemrevételezéssel mindig ellenőrizze a szivattyút (különösen a tápkábelt és a hálózati csatlakozót).

→ Ha a szivattyú megsérült, ne használja tovább.

→ Sérülés esetén mindig ellenőriztesse a szivattyút a GARDENA szervízzel.

→ Összeszerelési utasítások: Kézzel húzzon meg minden csavart.

→ A karbantartás utáni használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően be van csavarozva.

→ Szivattyúink generátorral történő használata esetén a generátor gyártójának figyelmeztetéseit be kell tartani.

1.4.4 Személyes biztonság

→ Tartsa be a szivattyú műszaki adataiban megadott minimális vízszíntet.

→ Ne hagyja, hogy a szivattyú 10 percnél hosszabb ideig zárt nyomású oldallal szemben működjön.

→ A homok és más koptató hatású anyagok gyorsabb kopást és a szivattyú teljesítményének csökkenését okozzák.

→ A tömlő működés közben nem szabad leválasztani.

→ A hibák elhárítása előtt várja meg, hogy a szivattyú lehűljön.

2. A TERMÉK BEMUTATÁSA

2.1 A termék áttekintése

① Merülőszivattyú	⑥ Tömlőbilincs (cikkszám: 7195)
② Könyökcsatlakozó	⑦ Csapszerelvény (cikkszám: 2802)
③ Tömlőrész (cikkszám: 2817)	a Tömlő Ø38 mm (1 1/2")
④ Tömlőcsatlakozó	b Tömlő Ø25 mm (1")
⑤ Tömlőbilincs (cikkszám: 7193)	c Tömlő Ø19 mm (3/4")

A ③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c elemek nem a csomag részei.

2.2 Szivattyúzási kapacitás korlátai szélsőséges mértékű árvíz esetén

Felhívjuk figyelmét, hogy a GARDENA merülőszivattyúk használata súlyos árvíz esetén nem helyettesíti a speciális árvízvédelmi intézkedések alkalmazását. Szélsőséges és hirtelen áradás vagy magas vízszint esetén a rendszerbe belépő víz mennyisége meghaladhatja a szivattyú kapacitását. Ilyen esetekben a szivattyú nem tudja elég gyorsan eltávolítani a beáramló vizet ahhoz, hogy megakadályozza az áradást. Ez különösen azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű víz kerül pincébe vagy lakóterekbe.

- Ha árvízriasztás van érvényben, vagy magas vízál-lás veszélye áll fenn, kérjen szakértői tanácsot, és szükség esetén tegyen további intézkedéseket ingatlana védelme érdekében.
- Biztosítsa, hogy a szivattyút ne tömítse el lebegő törmelék.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápellátás biz-tonságban van.

3. ÖSSZESZERELÉS



VESZÉLY! Sérülésveszély.

A termék véletlen beindítása esetén sérülésves-zély áll fenn.

- A termék telepítése előtt válassza le azt a tápellátásról.

3.1 A könyökcsatlakozó felszerelése [1. ábra]



VESZÉLY! Sérülésveszély!

A járókerék okozta vágások veszélye.

- A szivattyút csak a könyökcsatlakozóval működtesse.

- Csavarja a könyökcsatlakozót ② az óramutató járásával megegyező irányba a szivattyúba ①, ameddig csak lehet.
- Ha a tömlőt vízszintesen fekteti le, csavarja ki a könyökcsatlakozást ② az óramutató járásával ellentétes irányba legfeljebb fél fordulattal.

3.2 Szerelje fel a tömlőt

A lehető legjobb szállítási kapacitás elérése érdekében a lehető legnagyobb, 38 mm (1 1/2") átmérőjű tömlőt válassza.

Javasoljuk, hogy ne használjon 19 mm-nél (3/4") kisebb átmérőjű tömlőt, különben a szállítási kapacitás csökken.

Tömlő átmérője	38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø19 mm (3/4")
Szállítási kapacitás	Magas	Közepes	Alacsony
GARDENA tömlőbilincs	Cikks-zám: 7195	Cikks-zám: 7193	–

Tömlő átmérője

	38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø19 mm (3/4")
GARDENA szivattyúcsat-lakozó-készlet	–	–	Cikks-zám: 1752

Tömlőcsatlakozó levágása – ④ jelzésnél ⑥ jelzésnél

3.2.1 38 mm-es tömlő felszerelése [3a–5a ábrák]

1. Vágja le a tömlőcsatlakozót a ④ jellel jelzett résznél.
2. Csavarja a tömlőcsatlakozót ④ az óramutató járásával megegyező irányban a könyökcsatlako-zóba ②.
3. Nyomja a tömlőt ③ a tömlőcsatlakozóra ④.
4. Rögzítse a tömlőt ③ a GARDENA tömlőbilinccs-el ⑤.

3.2.2 25 mm-es tömlő felszerelése [3b–5b ábrák]

1. Csavarja a tömlőcsatlakozót ④ az óramutató járásával megegyező irányban a könyökcsatlako-zóba ②.
2. Nyomja a tömlőt ③ a tömlőcsatlakozóra ④.
3. Rögzítse a tömlőt ③ a GARDENA tömlőbilinccs-el ⑥.

3.2.3 19 mm-es tömlő felszerelése gyorscsatla-kozós rendszerre [3c–5c ábrák]

Ha tömlőt szeretne csatlakoztatni egy GARDENA gyorscsatlakozós rendszerhez, használja a GARDENA szivattyúcsatlakozó készletet (cikkszám: 1752).

1. Vágja le a tömlőcsatlakozót ④ az ⑥ jellel jelzett résznél.
2. Csavarja a tömlőcsatlakozót ④ az óramutató járásával megegyező irányban a könyökcsatlako-zóba ②.
3. Csavarja a csapszerelvényt ⑦ a csavaros csatla-kozóra ④.
4. Nyomja a tömlőt ③ a tömlőrészsel ③ a tömlőcsat-lakozóra ④.

4. ÜZEMELTETÉS



VESZÉLY! Sérülésveszély.

A termék véletlen beindítása esetén sérülésves-zély áll fenn.

- A termék vízbe merítése előtt válassza le azt a tápellátásról.

4.1 A szivattyú felállítása

- A telepítéshez egy vízszintes helyet válasszon, hogy a szivattyú ne boruljon fel.
- Ügyeljen arra, hogy a szívóleben lévő szívónyíláso-kat ne zárják el szennyeződések.
- Ha a szivattyút tóban vagy fóliával béelt medencé-ben (pl. gyerekmedencében) használja, hosszab-bítsa meg a tartó talpát ⑪.
- A víz szivattyúzásához a vízkivezetés/tömlő végét a szivattyú maximális szállítómagasságánál alacso-nyabban kell elhelyezni.
- A szállítási kapacitás javítása érdekében hosszab-bítsa meg a tartó talpát ⑪.

4.2 Optimális szivattyúzási kapacitás elérése

→ Válassza a lehető legnagyobb, 38 mm (1 1/2") átmérőjű tömlőt.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szivattyú biztosan és vízszintesen áll.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az úszókapcsoló szabadon tud mozogni.
- Minél kisebb a szivattyúzott folyadék magassága, annál nagyobb a szivattyúzási kapacitás.
- Magas vízszintnél piszkos víz üzemmódban indítsa el.

4.3 Víz szivattyúzása

Ha a szivattyút nem lehet a fogantyúnál fogva leereszteni, akkor mindig egy kötelet kell használni. Erősítse a kötelet a szivattyú fogantyújához. Az üzembe helyezés alatti minimális merülési mélységre vonatkozóan lásd: 8. MŰSZAKI ADATOK.

Ha az üzembe helyezés során a minimális vízszint közelében történik a feltöltés, a folyamat hosszabb ideig tarthat.

Megjegyzés: Ez a szivattyú egy légtelenítő szeleppel van felszerelve, amely eltávolítja a szivattyúban lévő levegőzárványokat. Funkciótól függően kis mennyiségű víz távozhat a ház oldalánál.

4.3.1 A szivattyú beindítása

1. Merítse be a szivattyút.
2. Csatlakoztassa a szivattyút egy áramforráshoz.

Figyelmeztetés! A szivattyú az úszókapcsoló beállításától függően azonnal elindulhat.

4.3.2 Automatikus működés úszókapcsolóval [O1 ábra]

A biztonságos működés érdekében az úszókapcsolónak ⑧ szabadon kell tudnia mozogni a szivattyú körül.

Be- és kikapcsolási magasság beállítása

A maximális bekapcsolási magasság és a minimális kikapcsolási magasság (lásd: 8. MŰSZAKI ADATOK) az úszókapcsoló kábelének ⑧ az úszókapcsoló peckébe ⑨ történő beszorításával állítható be.

- Minél rövidebb az úszókapcsoló ⑧ és az úszókapcsoló pecke ⑨ közötti kábelhossz, annál alacsonyabb lesz a bekapcsolási, és annál magasabb a kikapcsolási magasság.

1. Nyomja az úszókapcsoló ⑧ kábelét ⑩ az úszókapcsoló peckének ⑨ nyílásába.
2. Ellenőrizze, hogy a szivattyú automatikusan kikapcsol-e.



FIGYELMEZTETÉS!

- Annak érdekében, hogy az úszókapcsoló be- és kikapcsolja a szivattyút, az úszókapcsoló és az úszókapcsoló pecke közötti kábelszakasznak legalább 10 cm hosszúnak kell lennie.

4.3.3 Manuális működés úszókapcsoló nélkül [O2 ábra]

A szivattyú folyamatosan működik, mivel az úszókapcsoló ki lett iktatva.

1. Nyomja az úszókapcsolót ⑤ az úszókapcsoló peckébe ⑥ úgy, hogy a kábel lefelé nézzen.
2. Helyezze a szivattyút egy biztos helyre a vízben.
3. Csatlakoztassa a szivattyút egy áramforráshoz.

Figyelmeztetés! A szivattyú azonnal elindul.

A szivattyú a kiiktatott úszókapcsoló miatt szárazüzem elleni védelemmel nélkül folyamatosan működik. A szárazon futás okozta károk elkerülése érdekében csak felügyelet mellett működtesse.

A minimálisan elérhető maradékvíz-mélység (lásd: 8. MŰSZAKI ADATOK) csak manuális üzemmódban érhető el.

4.4 Az állóláb kinyitása (piszkos víz) [O4. ábra]

1. Vegye ki a szivattyút a vízből.
2. Helyezze a lábát az állóláb szárnyaira ⑪.
3. Lassan húzza felfelé a szivattyút, amíg az állóláb ⑪ teljesen ki nem húzódik.
4. Fordítsa el a felső szivattyútestet az óramutató járásával megegyező irányban kb. 5°-kal, amíg az nem rögzül.
5. Merítse be újra a szivattyút; lásd 4.1. A szivattyú beállítását.

A maximális szállítási kapacitás kihúzott állólábbal érhető el.

4.5 Az állóláb visszahúzás (tisztá víz) [O4. ábra]

1. Vegye ki a szivattyút a vízből.
2. Helyezze a lábát az állóláb szárnyaira (11).
3. Fordítsa el a felső szivattyútestet az óramutató járásával ellentétes irányba körülbelül 5°-kal.
4. Nyomja le a felső szivattyútestet, amíg az nem rögzül.
5. Merítse be újra a szivattyút; lásd 4.1. A szivattyú beállítása.

A minimálisan elérhető maradékvíz-mélység (lásd: 7. MŰSZAKI ADATOK) az állóláb visszahúzásával érhető el.

5. KARBANTARTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély.

A termék véletlen beindítása esetén sérülésveszély áll fenn.

- Karbantartás előtt válassza le a terméket a tápellátásról.

5.1 A szivattyú tisztítása

- A termék tisztításához **ne** használjon vízsugarat.
- A tisztításhoz **ne** használjon vegyi anyagokat, benzint és oldószereket is beleértve. Ezek tönkreteszik a fontos műanyag alkatrészeket.

→ A szivattyú felületét nedves ruhával vagy puha kefével tisztítsa meg.

5.2 A szivattyú átöblítése

Klór, tisztítószer vagy erősen szennyezett vizet tartalmazó víz szivattyúzása után a szivattyút át kell öblíteni.

1. Szivattyúzzon langyos vizet (max. 35 °C), esetleg enyhe tisztítószer (pl. mosogatószer) hozzáadásával, amíg a szállított víz tiszta nem lesz.
2. A maradék anyagot a vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.3 A szívóláb és a járókerék tisztítása

5.3.1 A szívóláb leszerelése [M1 ábra]

1. Távolítsa el az 3 csillagfejű csavart (12), majd a fedelet (13).
2. Csavarja ki a 4 csillagfejű csavart (14).
3. Húzza le a szívólábot (15) a szivattyúról.

5.3.2 Tisztítás

1. Tisztítsa meg a szívólábat (15) és a járókereket (16).
2. A tömítést (17) alaposan tisztítsa meg, hogy megakadályozza a sérüléseket és a szivárgásokat.

→ A sérült tömítést ki kell cserélni.

3. Fordított sorrendben szerelje össze a szivattyút.

6. TÁROLÁS

→ A terméket gyermekektől elzárt helyen kell őrizni.

Üzemen kívül helyezés:

1. Válassza le a kerti szivattyút az áramforrásról.
2. Tisztítsa meg a szivattyút (lásd: 5. KARBANTARTÁS).
3. A szivattyút száraz, zárt és fagytól védett helyen tárolja. A szivattyú nem fagyálló!

7. HIBAELHÁRÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély.

A termék véletlen beindítása esetén sérülésveszély áll fenn.

→ Hibák elhárítása előtt válassza le a terméket az áramforrásról.

Hibatáblázat:

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A szivattyú működik, de nem szállítja a vizet	A levegő nem tud távozni, mert a nyomótömlő le van zárva. (Lehetséges, hogy megtört a tömlő.)	→ Nyissa ki a nyomótömlőt (pl. elzárószelep, szállítóeszközök).
	A levegő nem tud távozni (lásd az 1. megoldási opciót).	→ Helyezze el a saroklemet (2) úgy, hogy a „KI” kimenet felfelé nézzen, 45° és 90° közötti szögben.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A levegő nem tud távozni (lásd az 2. megoldási opciót).	Levegő rekedt meg a szívólábban.	→ Húzza ki a tápkábelt, és várjon kb. 5 másodpercet. → Csatlakoztassa ismét a tápkábelt. → Szükség esetén ismételje meg a műveletet.
		→ Várjon kb. 60 másodpercet nyitott nyomótömlővel, amíg a szivattyú kidolgozza magából a levegőt (szükség esetén kapcsolja ki/be).
A szivónylás eltömődött		→ Vízugárral tisztítsa meg a szivónylást.
A tömlő elzáródott		→ Szüntesse meg a tömlő elzáródását.
A járókerék elakadt		→ Tisztítsa meg a szívólábat és a járókereket.
Az üzembe helyezés során a vízszint a minimális szint alatt van.		→ Merítse mélyebbre a szivattyút.
A szivattyú nem indul be, vagy működés közben hirtelen leáll	Túlmelegedés miatt a hőkioldó kapcsoló leállította a szivattyút.	→ Hagyja lehűlni a szivattyút. → Tisztítsa meg a szivónylást. Ügyeljen a szállított folyadék maximális hőmérsékletére (35 °C).
	A szivattyú nem kap áramot.	→ Ellenőrizze a biztosítékokat és az elektromos csatlakozókat.
Az életvédelmi relé kioldott (maradékáram).		→ Válassza le a szivattyút az áramforrásról, és vegye fel a kapcsolatot a GARDENA szervizzel.
A szivattyú működik, de az áramlási sebesség hirtelen csökken.	A szivónylás eltömődött	→ Vízugárral tisztítsa meg a szivónylást.
	A tömlő elzáródott	→ Szüntesse meg a tömlő elzáródását.
	A tömlő megtört	→ Fektesse le a tömlőt, ügyelve arra, hogy sehol se törjön meg.
A felső szivattyúttest nem fordul el vagy nem rögzül a helyén, amikor betolásra/kihúzásra kerül.	Kihúzáskor a felső szivattyúttest nem függőleges.	→ Ügyeljen arra, hogy a felső szivattyúttestet függőlegesen húzza ki.
	Az állóláb koszos	→ Tisztítsa meg az állólábat és a járókereket.

MEGJEGYZÉS: Egyéb üzemzavarok esetén forduljon a GARDENA területileg illetékes szervizközpontjához. Javításokat csak a GARDENA szervizközpontokkal, valamint a GARDENA szerződött szakkereskedőivel szabad végeztetni.

hu

it

8. MŰSZAKI ADATOK

Merülőszivattyú	Mértékegység	Érték (9018)
Névleges teljesítmény	W	550
Hálózati feszültség	V (AC)	220–240
Hálózati frekvencia	Hz	50
Max. szállítási mennyiség	l/h	20 000
Max. nyomás	bar	0,9
max. szállítási magasság	m	9
Max. merülési mélység	m	7
Min. bekapcsolási magasság Tisztavíz / Szennyezett víz (kb.)	mm	295 / 330
Max. bekapcsolási magasság Tisztavíz / Szennyezett víz (kb.)	mm	440 / 460
Min. kikapcsolási magasság Tisztavíz / Szennyezett víz (kb.)	mm	120 / 125
Max. kikapcsolási magasság Tisztavíz / Szennyezett víz (kb.)	mm	125 / 160
Maradék víz magasság Tisztavíz / Szennyezett víz (kb.)	mm	1 / 40
Víz max. átmérőjű szemcséket tartalmaz Tisztavíz / Szennyezett víz	mm	5 / 35
Minimális vízszint üzembe helyezéskor Tisztavíz / Szennyezett víz (kb.)	mm	20 / 50
Tápkábel	m	10
Tömeg kábel nélkül (kb.)	kg	4
Folyadék max. hőmérséklete	°C	35

9. TARTOZÉKOK/PÓTALKATRÉSZEK

GARDENA tömlőbilincs	25 mm (1") átmérőjű tömlőkhöz	Cikkszám: 7193
GARDENA tömlőbilincs	38 mm (1 1/2") átmérőjű tömlőkhöz	Cikkszám: 7195
GARDENA szivattyúcsatlakozó-készlet	19 mm (3/4") átmérőjű tömlőkhöz	Cikkszám: 1752
Csapszerelvény	Csapszerelvényt és a tömlőrészrel együtt	Cikkszám: 2802
Tömlőrész		Cikkszám: 2817
GARDENA lapos tömlőkészlet	Lapos tömlő, Ø38 mm (1 1/2"), 10 m, tömlőbilinccsel együtt	Cikkszám: 5005

10. SZERVIZ

Szervizünk aktuális elérhetőségei az alábbi weboldalon találhatók: www.gardena.com/contact

11. HULLADÉKKEZELÉS

11.1 A termék ártalmatlanítása

(a 2012/19/EU iránnyal összhangban)



A terméket tilos a normál háztartási hulladék közé helyezni. A hatályos helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

it Pompa sommersa 2 in1 per acqua sporca e pulita

Manuale dell'operatore originale

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	72
2. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	74
3. MONTAGGIO	74
4. UTILIZZO	75
5. MANUTENZIONE	76
6. CONSERVAZIONE	76
7. ELIMINAZIONE DEI GUASTI	76
8. DATI TECNICI	77
9. ACCESSORI/RICAMBI	77
10. ASSISTENZA	78
11. SMALTIMENTO	78



Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone o bambini con disabilità oppure che non abbiano sufficiente esperienza e conoscenza. Non lasciare giocare i bambini con questo prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini. Si consiglia di utilizzare il prodotto solo da giovani di età pari o superiore ai 16 anni, a condizione che siano stati istruiti sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i pericoli associati.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1 Simboli riportati sul prodotto



→ Leggere il manuale operatore.

1.2 Istruzioni di sicurezza generali

→ Leggere attentamente il manuale dell'operatore prima dell'uso e conservarlo per consultarlo in futuro.

1.3 Sicurezza elettrica



AVVERTENZA!

Pericolo di scosse elettriche

Rischio di lesioni dovute a scosse elettriche.

→ Il prodotto deve essere alimentato tramite un interruttore differenziale (RCD) con corrente nominale di rilascio non superiore a 30 mA. Se l'interruttore differenziale è (RCD) è scattato, contattare il servizio di assistenza GARDENA.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni personali

Rischio di lesioni dovute alla corrente elettrica.

- Prima di eseguire la manutenzione o la sostituzione dei componenti, scollegare il prodotto dalla rete elettrica. Durante questa operazione, la presa di corrente deve trovarsi entro il campo visivo dell'operatore.

1.3.1 Norme di sicurezza per l'uso

- La temperatura dell'acqua non deve superare i 35 °C.
- La pompa non deve essere utilizzata in presenza di persone nell'acqua.
- La perdita di lubrificante potrebbe contaminare il liquido.
- Tenere terze parti lontane dall'acqua.
- Azionare la pompa solo con il raccordo a gomito.

1.3.2 Interruttori termici

in caso di sovraccarico, la pompa viene spenta dalla protezione termica integrale del motore. Dopo che il motore si è raffreddato a sufficienza, la pompa è nuovamente pronta per il funzionamento.

1.4 Istruzioni di sicurezza aggiuntive

1.4.1 Uso previsto

La pompa sommersa GARDENA è progettata per pompare acqua in abitazioni e giardini privati. Ciò include il drenaggio in caso di inondazione, pompaggio intorno e fuori da contenitori e stanze private come cantine, estrazione di acqua da pozzi, canali di raccolta, drenaggio di barche e yacht e pompaggio di acqua clorurata. È inoltre destinato all'aerazione e alla circolazione temporanee dell'acqua. Non è progettato per l'irrigazione.

1) Utilizzare durante l'allagamento

In caso di allagamenti lenti, è progettato per evitare inondazioni e acqua alta. Non è destinato all'uso come unico dispositivo di protezione contro l'allagamento. Non è destinato a fornire protezione in caso di allagamento improvviso ed estremo; vedere 2.2 Limiti della capacità di pompaggio in caso di allagamento estremo.

2) Liquidi pompati:



PERICOLO!

Rischio di lesioni personali

Non pompare acqua salata, sostanze corrosive, altamente infiammabili o esplosive (ad esempio benzina, paraffina, diluenti alla nitrocellulosa), oli, olio combustibile o alimenti.

La pompa sommersa GARDENA consente di pompare solo acqua.

La pompa è completamente immergibile (incapsulamento impermeabile) ed è immersa nell'acqua (per la profondità di immersione massima vedere 8. DATI TECNICI).

Il prodotto è adatto per il pompaggio dei seguenti liquidi:

Modalità acqua pulita: pulire acqua leggermente contaminata con un massimo di diametro della grana di 5 mm.

Modalità acqua sporca: acqua sporca con un diametro massimo della grana di 35 mm.

3) Tempo di utilizzo

Il prodotto non è adatto per operazioni di pompaggio continuo con un motore in funzione continua (funzionamento a circolazione continua).

1.4.2 Istruzioni aggiuntive di sicurezza elettrica:



PERICOLO!

Rischio di arresto cardiaco!

Durante il funzionamento, questo prodotto genera un campo elettromagnetico. Questo campo elettromagnetico può influire sulla funzionalità degli impianti medici attivi o passivi (ad es. Pacemaker), con conseguenti lesioni gravi o mortali.

- Prima di utilizzare questo prodotto, consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto.

1.4.3 Uso in sicurezza dei cavi

1) Cavo di prolunga

Quando si utilizzano cavi di prolunga, questi devono essere conformi alle sezioni trasversali minime indicate nella tabella che segue:

Tensione	Lunghezza cavo	Sezione trasversale
220-240 V/50 Hz	fino a 20 m	1,5 mm ²
220-240 V/50 Hz	20-50 m	2,5 mm ²

2) Spina di alimentazione elettrica



AVVERTENZA!

Scosse elettriche.

Se la spina elettrica è tagliata, è possibile che l'umidità penetri nel cavo causando un cortocircuito nei componenti elettrici.

- Non tagliare mai la spina elettrica (ad es., per farla passare attraverso una parete). Non tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa a muro, ma utilizzare la scocca della spina. Se il cavo di collegamento alla rete elettrica di questo prodotto è danneggiato, farlo sostituire dal produttore o dal team di assistenza post-vendita o da altro personale qualificato per evitare situazioni pericolose.

- Le spine e i raccordi devono essere protetti dall'acqua.
- Assicurarsi che i connettori elettrici siano installati in un'area a prova di allagamento.
- Proteggere la spina di alimentazione e il cavo di collegamento alla rete da calore, olio o bordi taglienti.
- Verificare la tensione di rete. Le informazioni riportate sulla targhetta dati di funzionamento devono corrispondere a quelle dell'alimentazione.
- È essenziale che la spina della pompa sia scollegata prima di entrare nella piscina o di toccare la superficie dell'acqua. La pompa non deve essere utilizzata in presenza di persone nell'acqua.
- Il cavo di collegamento alla rete elettrica non deve essere utilizzato per legare o trasportare la pompa.
- È necessario utilizzare una fune di fissaggio per immergere o tirare verso l'alto e fissare la pompa.
- Controllare periodicamente il cavo di collegamento.
- Prima dell'uso, ispezionare sempre visivamente la pompa (in particolare il cavo di collegamento alla rete e la spina di alimentazione).
- Non utilizzare mai la pompa se danneggiata.
- In caso di danneggiamento, far controllare la pompa da un centro assistenza GARDENA.
- Istruzioni di montaggio: Serrare a mano tutte le viti.
- Prima dell'uso dopo la manutenzione, assicurarsi che tutte le parti siano avvitate saldamente.
- Quando si utilizzano le nostre pompe con un generatore, è necessario osservare le avvertenze del produttore del generatore.

1.4.4 Sicurezza personale

- Rispettare il livello minimo di acqua in base alle specifiche della pompa.
- Non far funzionare la pompa per più di 10 minuti contro il lato di pressione chiuso.
- Sabbia e altri materiali abrasivi causano un'usura più rapida e prestazioni ridotte della pompa.
- Il tubo flessibile non deve essere scollegato durante il funzionamento.
- Far raffreddare la pompa prima di correggere i guasti.

2. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

2.1 Panoramica del dispositivo

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| ① Pompa sommersa | ⑥ Fascetta stringitubo (Art. 7195) |
|------------------|------------------------------------|

② Raccordo a gomito	⑦ Presa rubinetto (Art. 2802)
③ Sezione tubo flessibile (Art. 2817)	a) Tubo flessibile Ø 38 mm (1 1/2")
④ Raccordo rapido	b) Tubo flessibile Ø 25 mm (1")
⑤ Fascetta stringitubo (Art. 7193)	c) Tubo flessibile Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c non in dotazione.

2.2 Limiti della capacità di pompaggio in caso di allagamento estremo

Si noti che l'uso delle pompe sommerse GARDENA in caso di allagamento estremo non sostituisce l'uso di misure di protezione speciali contro le inondazioni. In caso di allagamenti improvvisi o di livelli elevati di acqua, la quantità di acqua che entra nel sistema potrebbe superare la capacità di pompaggio. In questi casi, la pompa non è in grado di pompare l'acqua in entrata con sufficiente rapidità per evitare allagamenti. Ciò vale in particolare per le situazioni in cui grandi quantità di acqua entrano nelle cantine o nelle zone abitative in un breve periodo di tempo.

- In caso di alluvioni o di rischio di livelli elevati di acqua, consultare un esperto e adottare ulteriori misure per proteggere la propria proprietà, se necessario.
- Assicurarsi che la pompa non sia bloccata da detriti flottanti.
- Controllare regolarmente che l'alimentazione sia sicura.

3. MONTAGGIO



PERICOLO!

Rischio di lesioni.

Rischio di lesioni in caso di avvio imprevisto del prodotto.

- Prima di installare il prodotto, scollegarlo dall'alimentazione.

3.1 Montaggio del raccordo a gomito [Fig. 1]



PERICOLO!

Rischio di lesioni!

Rischio di tagli dalla girante.

- Azionare la pompa solo con il raccordo a gomito.

- Avvitare il raccordo a gomito ② in senso orario nella pompa ① fino in fondo.
- Se si sta posizionando il tubo flessibile orizzontalmente, svitare il raccordo a gomito ② in senso antiorario per mezzo giro.

3.2 Montaggio del tubo flessibile

Per ottenere la portata migliore possibile, scegliere un tubo flessibile con il diametro più grande possibile di 38 mm (1 1/2").

Si consiglia di non utilizzare tubi flessibili con diametro inferiore a 19 mm (3/4"), altrimenti la portata sarà ridotta.

Diametro del tubo	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Portata	Alta	Media	Bassa
Fascette stringitubo GARDENA	Art. 7195	Art. 7193	—
Set di raccordi pompa GARDENA	—	—	Art. 1752
Scollegare il raccordo rapido	—	A ④	A ⑥

3.2.1 Montare il tubo flessibile con Ø 38 mm [Fig. 3a-5a]

1. Scollegare il raccordo rapido in posizione ④.
2. Avvitare il raccordo rapido ④ in senso orario nel raccordo a gomito ②.
3. Spingere il tubo flessibile ① sul raccordo rapido ④.
4. Fissare il tubo flessibile ① con la fascetta stringitubo GARDENA ⑤.

3.2.2 Montare il tubo flessibile con Ø 25 mm [Fig. 3b-5b]

1. Avvitare il raccordo rapido ④ in senso orario nel raccordo a gomito ②.
2. Spingere il tubo flessibile ② sul raccordo rapido ④.
3. Fissare il tubo flessibile ② con la fascetta stringitubo GARDENA ⑥.

3.2.3 Montare il tubo flessibile con il sistema a innesto (Ø 19 mm) [Fig. 3c-5c]

Per collegare un tubo flessibile con il sistema a innesto GARDENA, utilizzare il set di raccordi pompa GARDENA Art. 1752.

1. Scollegare il raccordo rapido ④ in posizione ⑥.
2. Avvitare il raccordo rapido ④ in senso orario nel raccordo a gomito ②.
3. Avvitare la presa rubinetto ⑦ sul collegamento a vite ④.
4. Spingere il tubo flessibile ③ con la sezione del tubo flessibile ③ flessibile sul raccordo rapido ④.

4. UTILIZZO



PERICOLO!

Rischio di lesioni.

Rischio di lesioni in caso di avvio imprevisto del prodotto.

→ Prima di immergere il prodotto nell'acqua, scollegarlo dall'alimentazione.

4.1 Impostazione della pompa

- Selezionare un sito di installazione in piano per evitare che la pompa cada.
- Assicurarsi che le aperture di aspirazione sulla ventosa non siano completamente o parzialmente ostruite da impurità.
- Quando si utilizza la pompa in uno stagno o in una piscina con rivestimento (ad esempio, una piscina per bambini), estendere il piedino del supporto ⑪.

→ Per pompare acqua, l'uscita dell'acqua/l'estremità del tubo flessibile devono essere posizionati più in basso rispetto alla prevalenza massima della pompa.

→ Per migliorare la capacità di erogazione, estendere il piedino del supporto ⑪.

4.2 Ottenere una capacità di pompaggio ottimale

→ Scegliere un tubo flessibile con il diametro più grande possibile di 38 mm (1 1/2").

→ Verificare regolarmente che la pompa sia ben fissata e in piano.

→ Controllare regolarmente che l'interruttore flottante possa muoversi liberamente.

→ Minore è l'altezza che il liquido pompato deve superare, maggiore è la capacità di pompaggio.

→ Iniziare in modalità acqua sporca a livelli elevati.

4.3 Pompaggio dell'acqua

Se non è possibile abbassare la pompa utilizzando l'impugnatura, la pompa deve essere sempre abbassata utilizzando una fune. Collegare la fune all'impugnatura della pompa. Per la profondità di immersione minima durante la messa in funzione, vedere 8. DATI TECNICI.

Quando l'adescamento si avvicina al livello minimo dell'acqua durante la messa in funzione, il processo di adescamento potrebbe richiedere più tempo.

Nota: Questa pompa è dotata di una valvola di spurgo, che rimuove eventuali cuscini d'aria nella pompa. A seconda della funzione, una piccola quantità di acqua potrebbe fuoriuscire dal lato dell'alloggiamento.

4.3.1 Avvio della pompa

1. Immergere la pompa.
2. Collegare la pompa all'alimentazione.

Avvertenza! La pompa può avviarsi immediatamente a seconda dell'impostazione dell'interruttore flottante.

4.3.2 Funzionamento automatico con interruttore flottante [Fig. 01]

Per un funzionamento sicuro, l'interruttore flottante ⑧ deve essere in grado di muoversi liberamente intorno alla pompa.

Impostazione dell'altezza di accensione e spegnimento

L'altezza massima di accensione e l'altezza minima di spegnimento (vedere 8. DATI TECNICI) possono essere regolate serrando il cavo dell'interruttore flottante ⑧ nel blocco dell'interruttore flottante ⑨.

- Tanto più corta è la porzione di cavo fra l'interruttore flottante ⑧ e il blocco dell'interruttore flottante ⑨, tanto più basse saranno le altezze di avvio e di arresto.

1. Spingere il cavo ⑩ dell'interruttore flottante ⑧ nell'apertura del blocco dell'interruttore flottante ⑨.
2. Controllare se la pompa si spegne automaticamente.



AVVERTENZA!

- Per garantire che l'interruttore flottante possa essere attivato e disattivato, la lunghezza del cavo tra l'interruttore flottante e il blocco dell'interruttore flottante deve essere di almeno 10 cm.

4.3.3 Funzionamento manuale senza interruttore flottante [Fig. O2]

La pompa rimane in funzione poiché l'interruttore flottante viene ignorato.

1. Spingere l'interruttore flottante (5) sul blocco dell'interruttore flottante (A) con il cavo rivolto verso il basso.
2. Posizionare la pompa in una posizione stabile nell'acqua.
3. Collegare la pompa all'alimentazione.

Avvertenza! La pompa si avvia immediatamente.

Con l'interruttore ignorato, la pompa funziona continuamente senza il dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco. Per evitare danni causati dal funzionamento a secco, utilizzarla solo sotto la supervisione di un adulto.

La profondità minima dell'acqua residua (vedere 8. DATI TECNICI) si ottiene solo con il funzionamento manuale.

4.4 Estensione del supporto (acqua sporca) [Fig. O4]

1. Rimuovere la pompa dall'acqua.
2. Mettersi con i piedi sulle alette del piede di supporto (11).
3. Tirare lentamente la pompa verso l'alto fino a quando il piede di supporto (11) non è completamente esteso.
4. Ruotare il corpo superiore della pompa di circa 5° in senso orario finché non scatta in posizione.
5. Immergere nuovamente la pompa, vedere 4.1 Configurazione della pompa.

La portata massima si ottiene con il piede di supporto esteso.

4.5 Retrazione del piede di supporto (acqua pulita) [Fig. O4]

1. Rimuovere la pompa dall'acqua.
2. Mettersi con i piedi sulle alette del piede di supporto (11).
3. Ruotare il corpo superiore della pompa in senso antiorario di circa 5°.
4. Spingere il corpo superiore della pompa verso il basso finché non scatta in posizione.
5. Immergere nuovamente la pompa, vedere 4.1 Configurazione della pompa.

Il livello minimo di acqua residua (vedere la sezione 7. DATI TECNICI) si ottiene con il piede di supporto retratto.

5. MANUTENZIONE



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

Rischio di lesioni in caso di avvio imprevisto del prodotto.

- Prima di eseguire manutenzioni sul prodotto, scollegarlo dall'alimentazione.

5.1 Pulizia della pompa

- **Non** utilizzare un getto d'acqua per pulire il prodotto.
- **Non** pulire con sostanze chimiche, compresi benzina o solventi. Alcune sostanze possono distruggere parti in plastica critiche.
- Pulire la superficie della pompa con un panno umido o con una spazzola morbida.

5.2 Lavaggio della pompa

Dopo aver pompato acqua contenente cloro, detergente o acqua molto sporca, la pompa deve essere lavata.

1. Pompate acqua tiepida (max. 35 °C), possibilmente con l'aggiunta di un liquido detergente delicato (ad esempio un detergente liquido per piatti), fino a quando l'acqua pompata non risulta limpida.
2. Smaltire i residui in conformità alle normative locali in materia di protezione ambientale.

5.3 Pulizia della ventosa e della girante

5.3.1 Smontaggio della ventosa [Fig. M1]

1. Rimuovere le 3 viti (12) e togliere il coperchio (13).
2. Svitare le 4 viti (14).
3. Estrarre la ventosa (15) dalla pompa.

5.3.2 Pulizia

1. Pulire la ventosa (15) e la girante (16).
 2. Pulire accuratamente la guarnizione (17) per evitare danni e perdite.
- Le guarnizioni danneggiate devono essere sostituite.
3. Rimontare la pompa in ordine inverso.

6. CONSERVAZIONE

- Il prodotto deve essere conservato lontano dalla portata di bambini.

Rimessaggio:

1. Scollegare la pompa da giardino dall'alimentazione.
2. Pulire la pompa (vedere 5. MANUTENZIONE).
3. Conservare la pompa in un luogo asciutto, coperto e al riparo dal gelo. La pompa non è antigelo.

7. ELIMINAZIONE DEI GUASTI



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

Rischio di lesioni in caso di avvio imprevisto del prodotto.

- Prima di aggiustare i guasti del prodotto, scollegarlo dall'alimentazione.

Tabella degli errori:

Problema	Causa possibile	Soluzione
La pompa funziona ma non aspira	L'aria non può fuoriuscire perché il circuito a pressione è chiuso. (Tubo flessibile probabilmente attorcigliato).	→ Aprire il circuito a pressione (ad es., valvola di arresto, dispositivi di mandata).
	L'aria non può fuoriuscire (vedere Soluzione, Opzione 1).	→ Posizionare il gomito ② con l'uscita „OUT“ rivolta verso l'alto con un angolo tra 45° e 90°.
	L'aria non può fuoriuscire (vedere Soluzione, Opzione 2).	→ Scollegare l'alimentazione e attendere per circa 5 secondi. → Ricollegare l'alimentazione. Ripetere se necessario.
	Si è formata un cuscino d'aria nella ventosa.	→ Attendere circa 60 secondi con il circuito della pressione aperto fino a quando la pompa non si è scaricata (se necessario, spegnerla/accenderla).
	L'apertura di aspirazione è bloccata	→ Pulire l'apertura di aspirazione con un getto d'acqua.
	Tubo flessibile ostruito	→ Rimuovere l'ostruzione dal tubo.
	La girante è bloccata	→ Pulire la ventosa e la girante.
La pompa non si avvia o si arresta improvvisamente durante il funzionamento	Livello dell'acqua inferiore al livello minimo durante la messa in funzione.	→ Immergere la pompa in profondità.
	L'interruttore termico di sicurezza ha disattivato la pompa per surriscaldamento.	→ Lasciare raffreddare la pompa. → Pulire l'apertura di aspirazione. Prendere nota della temperatura massima dell'acqua (35 °C).
	La pompa non è alimentata.	→ Controllare i fusibili e i connettori elettrici.
	L'interruttore RCD è scattato (corrente residua).	→ Scollegare la pompa dall'alimentazione e contattare il servizio di assistenza GARDENA.
La pompa è in funzione, ma la portata diminuisce improvvisamente	L'apertura di aspirazione è bloccata	→ Pulire l'apertura di aspirazione con un getto d'acqua.
	Tubo flessibile ostruito	→ Rimuovere l'ostruzione dal tubo.
	Il tubo flessibile attorcigliato	→ Distendere il tubo flessibile, assicurandosi che non sia deformato.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il corpo superiore della pompa non ruota o non si blocca in posizione quando viene reintrodotto/esteso.	Corpo superiore pompa non verticale durante l'estensione.	→ Assicurarsi di estendere verticalmente il corpo superiore della pompa.
	Il piede di supporto è sporco	→ Pulire il piede di supporto e la girante.

NOTA: In caso di altre anomalie, contattare il Centro di Assistenza Tecnica GARDENA. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Tecnica GARDENA o dai rivenditori autorizzati GARDENA.

8. DATI TECNICI

Pompa sommersa	Unità	Valore (9018)
Potenza nominale	W	550
Tensione di rete	V (CA)	220–240
Frequenza di rete	Hz	50
Portata max.	l/h	20.000
Pressione max	bar	0,9
Prevalenza max.	m	9
Profondità immersione max	m	7
Altezza di avviamento min Acqua pulita / Acqua sporca (ca.)	mm	295 / 330
Altezza di avviamento max Acqua pulita / Acqua sporca (ca.)	mm	440 / 460
Altezza di arresto min Acqua pulita / Acqua sporca (ca.)	mm	120 / 125
Altezza di arresto max Acqua pulita / Acqua sporca (ca.)	mm	125 / 160
Altezza acqua residua Acqua pulita / Acqua sporca (ca.)	mm	1 / 40
Acqua sporca con diametro impurità max. Acqua pulita / Acqua sporca	mm	5 / 35
Livello minimo dell'acqua per l'avviamento Acqua pulita / Acqua sporca (ca.)	mm	20 / 50
Cavo di alimentazione	m	10
Peso senza cavo (circa)	kg	4
Temperatura max. dell'acqua	°C	35

9. ACCESSORI/RICAMBI

Fascetta stringitubo GARDENA	Per tubi flessibili con Ø 25 mm (1")	Art. 7193
Fascetta stringitubo GARDENA	Per tubi flessibili con Ø 38 mm (1 1/2")	Art. 7195

Set di raccordi pompa GARDENA	Per tubi flessibili con Ø 19 mm (3/4").	Art. 1752
Presa rubinetto	Include la presa rubinetto e la sezione del tubo flessibile.	Art. 2802
Sezione del tubo flessibile		Art. 2817

Set di tubi flessibili piatti GARDENA	Tubo flessibile piatto Ø 38 mm (1 1/2"), lunghezza 10 m, fascetta stringitubo inclusa.	Art. 5005
--	--	------------------

10. ASSISTENZA

Le informazioni di contatto aggiornate per il nostro reparto assistenza sono disponibili online: www.gardena.com/contact

11. SMALTIMENTO

11.1 Smaltimento del prodotto

(In conformità alla Direttiva 2012/19/EU)



Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma in conformità alle normative ambientali locali.

It Panardinamas švraus / purvino vandens siurblys

Originali eksploataavimo instrukcija

1. SAUGOS NURODYMAI	78
2. APIE PREKĘ	80
3. SURINKIMAS	80
4. NAUDOJIMAS	80
5. PRIEŽIŪRA	82
6. SANDĖLIAVIMAS	82
7. GEDIMŲ ŠALINIMAS	82
8. TECHNINIAI DUOMENYS	83
9. PRIEDAI / ATSARGINĖS DALYS	83
10. SERVISAS	83
11. ŠALINIMAS	83



Šio įrenginio negalima naudoti vaikams arba ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims, neturintiems reikiamos patirties ar žinių. Vaikams draudžiama žaisti su gaminiu. Valymo ir techninės priežiūros darbus draudžiama atlikti vaikams. Gaminį rekomenduojame naudoti 16 metų ir vyresniems asmenims, jei jie yra išmokyti saugiai naudoti gaminį ir supranta su gaminiu naudojimu susijusius pavojus.

1. SAUGOS NURODYMAI

1.1 Simboliai ant gaminio



→ Perskaitykite eksploataavimo instrukciją.

1.2 Bendrieji saugos nurodymai

→ Prieš naudodami atidžiai perskaitykite eksploataavimo instrukciją ir išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

1.3 Elektrosauga



ISPĖJIMAS! Elektros smūgis

Sužalojimo dėl elektros smūgio pavojus.

→ Gaminys prie maitinimo lizdo turi būti jungiamas per liekamosios srovės įtaisą (LSĮ) su išjungiamo ne didesne nei 30 mA nominaliaja srove. Susisieki su GARDENA techninės priežiūros centru, jei buvo suaktyvintas liekamosios srovės įtaisas (LSĮ).



ISPĖJIMAS! Sužeidimų pavojus

Sužalojimo elektros srove pavojus.

→ Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ar keisdami dalis atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo. Atliekant šiuos darbus, elektros lizdas turi būti jūsų matymo lauke.

1.3.1 Saugaus naudojimo praktika

→ Vandens temperatūra neturi viršyti 35 °C.

→ Siurblio negalima naudoti, kai vandenyje yra žmonių.

→ Skystį gali užteršti nutekantys tepalai.

→ Prie vandens neleiskite trečiųjų šalių.

→ Siurblių naudokite tik su alkūnine įmova.

1.3.2 Šiluminis grandinės pertraukiklis

Esant perkrovai siurblių išjungia integruota šiluminė variklio apsauga. Varikliui pakankamai atvėsus siurblių vėl galima naudoti.

1.4 Papildomi saugos nurodymai

1.4.1 Numatytoji paskirtis

GARDENA panardinamas siurblys skirtas vandeniui pumpuoti privačiuose namų ūkiuose ir soduose.

Tai apima vandens surinkimą potvynio atveju, siurbimą aplink talpyklas, iš jų ir iš patalpų, tokių kaip rūšiai, vandens siurbimą iš šulinių, šachtų ir nuotekų šulinių, siurbimą iš valčių ir jachtų, bei chloruoto vandens siurbimą. Jis taip pat gali būti naudojamas laikinai vandens aeracijai ir cirkuliacijai. Jis nėra skirtas laistyti.

1) Naudojimas per potvynį

Vandeniui kylant lėtai, jis gali padėti apsaugoti nuo užtvindymo ir aukšto vandens lygio. Jis negali būti naudojamas kaip vienintelis apsaugos nuo užtvindymo įrankis. Jis nėra skirtas apsaugai užtikrinti staiga, ekstremalaus potvynio metu; žr. skyrių 2.2 Siurbimo pajėgumo ribos ekstremalaus potvynio atveju.

2) Siurbiami skysčiai.



PAVOJUS!

Sužeidimų pavojus

Nesiurbkite sūraus vandens, korozinių, labai degių ar sprogių medžiagų (pvz., benzino, parafino, nitroceliuliozės skiediklių), alyvos, mazuto ar maisto produktų.

Panardinamu GARDENA siurbliu galima siurbti tik vandenį.

Siurblys yra visiškai panardinamas (vandeniui atspari kapsulė) ir merkiamas į vandenį (maks. panardinimo gylį žr. 8. TECHNINIAI DUOMENYS).

Gaminį galima siurbti toliau nurodytus skysčius.

Švaraus vandens režimas: švarus, lengvai užterštas vanduo, kurio nešvarumų skersmuo maks. 5 mm.

Nešvaraus vandens režimas: nešvarus vanduo, kurio nešvarumų skersmuo 35 mm.

3) Darbo laikas

Gaminys nėra skirtas nepertraukiamam siurbimui su nuolat veikiančiu varikliu (nepertraukiama cirkuliacija).

1.4.2 Papildomos elektros saugos instrukcijos.



PAVOJUS!

Širdies sustojimo pavojus!

Šis gaminys veikdamas generuoja elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis laukas gali turėti įtakos aktyvių arba pasyvių implantų (pvz., širdies stimuliatorių) veikimui, o tai gali sukelti sunkių arba mirtinų sužalojimų.

→ Prieš naudodami šį gaminį, pasitarkite su savo gydytoju arba implanto gamintoju.

1.4.3 Saugus elgesys su kabeliais

1) Ilginamasis kabelis

Jei naudojami ilginamieji, kabeliai jie turi atitikti toliau pateiktoje lentelėje nurodytus mažiausius skerspjūvius:

Įtampa	Kabelio ilgis	Skerspjūvis
220–240 V/50 Hz	iki 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Maitinimo kištukas



ĮSPĖJIMAS!

Elektros smūgis.

Jei maitinimo kištukas būtų nutrauktas, drėgmė per maitinimo kabelį gali patekti į elektros zoną ir sukelti trumpąjį jungimą.

→ Niekada neatskirkite maitinimo kištuko (pvz., kad prakištumėte laidą pro sieną). Kištuką iš maitinimo lizdo traukite ne už laido, o tik už paties kištuko korpuso. Jei šio gaminio maitinimo kabelis yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, garantinio aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

→ Maitinimo kištukas ir movos turi būti apsaugotos nuo vandens.

→ Įsitikinkite, kad elektros jungtys yra įrengtos nuo vandens apsaugotoje zonoje.

→ Saugokite maitinimo kištuką ir maitinimo kabelį nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų.

→ Atkreipkite dėmesį į elektros tinklo įtampą. Parametrų plokštelėje pateikta informacija turi sutapti su maitinimo tinklo duomenimis.

→ Labai svarbu, kad prieš siurblių įstatant į vandenį ar jam paliečiant vandens paviršių, maitinimo kištukas turi būti atjungtas. Siurblių draudžiama naudoti, jei vandenyje yra žmonių.

→ Maitinimo tinklo kabelio negalima naudoti siurbliui pritvirtinti ar transportuoti.

→ Siurbliui panardinti, ištraukti arba pritvirtinti turi būti naudojamas tvirtinimo lynas.

→ Reguliariai tikrinkite jungiamąjį kabelį.

→ Prieš naudodami siurblių visada jį apžiūrėkite (labai atidžiai patikrinkite maitinimo tinklo kabelį ir maitinimo kištuką).

→ Draudžiama naudoti pažeistą siurblių.

→ Jei pastebite pažeidimų, siurblio patikrą patikėkite GARDENA techninės priežiūros centrui.

→ Surinkimo instrukcijos. Priveržkite visus varžtus ranka.

→ Prieš pradėdami naudoti po techninės priežiūros darbų, patikrinkite, ar visos dalys tinkamai priveržtos.

→ Jei mūsų siurblius naudojate su generatoriais, būtina vadovautis generatorių gamintojų nurodymais.

1.4.4 Asmens sauga

→ Būtina išlaikyti minimalų vandens lygį, kuris nurodomas siurblio specifikacijoje.

→ Neleiskite siurbliui veikti ilgiau nei 10 minučių, jei slėginė pusė yra uždara.

→ Smėlis ir kitos abrazyvinės medžiagos lemia spartesnę dėvėjimąsi ir mažina siurblio našumą.

→ Veikimo metu draudžiama atjungti žarną.

→ Prieš šalindami triktis leiskite siurbliui atvėsti.

2. APIE PREKĘ

2.1 Įrenginio apžvalga

① Panardinamas siurblys	⑥ Žarnos spaustukas (Gam. Nr. 7195)
② Alkūninė įmova	⑦ Čiaupo jungtis (Gam. Nr. 2802)
③ Žarnos dalis (Gam. Nr. 2817)	a Žarna Ø 38 mm (1 1/2")
④ Žarnos jungtis	b Žarna Ø 25 mm (1")
⑤ Žarnos spaustukas (Gam. Nr. 7193)	c Žarna Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c nepriedama.

2.2 Siurbimo pajėgumo apribojimai ekstremalaus užtvindymo atveju

Atkreipkite dėmesį, kad GARDENA panardinamų siurblių naudojimas stipraus užtvindymo atveju nepakeičia specialių apsaugos nuo užtvindymo priemonių. Ekstremalaus ir staigaus užtvindymo arba aukšto vandens lygio atveju į sistemą patenkančio vandens kiekis gali viršyti siurblio pajėgumą. Tokiais atvejais siurblys negali išsiurbti vandens pakankamai greitai, kad būtų išvengta užtvindymo. Tai labai aktualu tais atvejais, kai per trumpą laiką į rūsius ar gyvenamąsias patalpas patenka didelis vandens kiekis.

- Jei perspėjama apie potvynius arba vandens lygio pakilimo pavojų, kreipkitės į ekspertus ir, jei reikia, imkitės papildomų priemonių savo turtui apsaugoti.
- Įsitinkite, kad siurblio neblokuoja plaukiojantys nešvarumai.
- Reguliariai tikrinkite, ar saugus maitinimo tiekimas.

3. SURINKIMAS



PAVOJUS!

Sužeidimų pavojus.

Netyčia įjungus gaminį kyla sužalojimų pavojus.

- Prieš montuodami gaminį atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

3.1 Alkūninės įmosos surinkimas [1 pav.]



PAVOJUS!

Sužeidimų pavojus!

Sparnuotė gali įpjauti.

- Siurblių naudokite tik su alkūnine įmova.

- Iki galo įsukite alkūninę įmovą ② į siurblių ① pagal laikrodžio rodyklę.
- Jei žarną tiesiate horizontaliai, pasukite alkūninę įmovą ② prieš laikrodžio rodyklę iki pusės pasukimo.

3.2 Žarnos sumontavimas

Siekiant užtikrinti geriausią veikimo našumą, rekomenduojame rinktis didžiausio 38 mm (1 1/2") skersmens žarną.

Nerekomenduojame naudoti žarnų, kurių skersmuo mažesnis nei 19 mm (3/4"), nes tokiu atveju sumažės veikimo našumas.

Žarnos skersmuo	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Veikimo našumas	Didelis	Vidutinis	Mažas
GARDENA žarnos spaustukas	Gam. Nr. 7195	Gam. Nr. 7193	–
GARDENA siurblio jungčių rinkinys	–	–	Gam. Nr. 1752
Atjunkite žarnos jungtį	–	Prie ④	Prie ⑥

3.2.1 Prijunkite Ø 38 mm skersmens žarną [3a–5a pav.]

1. Atjunkite žarnos jungtį prie ④.
2. Pagal laikrodžio rodyklę įsukite žarnos jungtį ④ į alkūninę įmovą ②.
3. Užstumkite žarną a ant žarnos jungties ④.
4. Pritvirtinkite žarną a GARDENA žarnos spaustu-ku ⑤.

3.2.2 Sumontuokite Ø 25 mm skersmens žarną [3b–5b pav.]

1. Pagal laikrodžio rodyklę įsukite žarnos jungtį ④ į alkūninę įmovą ②.
2. Užstumkite žarną b ant žarnos jungties ④.
3. Pritvirtinkite žarną b GARDENA žarnos spaustu-ku ⑥.

3.2.3 Sumontuokite žarną su prijungimo sistema (Ø 19 mm) [3c–5c pav.]

Norėdami prijungti žarną su GARDENA prijungimo sistema, naudokite GARDENA siurblio jungčių rinkinį (Gam. Nr. 1752).

1. Atjunkite žarnos jungtį ④ prie ⑥.
2. Pagal laikrodžio rodyklę įsukite žarnos jungtį ④ į alkūninę įmovą ②.
3. Užsukite čiaupo jungtį ⑦ ant užsukamosios jungties ④.
4. Užstumkite žarnos c galą ③ ant žarnos jungties ④.

4. NAUDOJIMAS



PAVOJUS!

Sužeidimų pavojus.

Netyčia įjungus gaminį kyla sužalojimų pavojus.

- Prieš nuleisdami gaminį į vandenį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

4.1 Siurblio nustatymas

- Pasirinkite lygią montavimo vietą, kad siurblys neapvirstų.
- Įsitinkite, kad nešvarumai visiškai arba iš dalies neblokuoja siurbimo pagrindo įsiurbimo angų.

- Kai naudojate siurbį tvenkinyje arba baseine su pamušalu (pvz., vaikų baseine), prailginkite stovo koją ⑪.
- Norint siurbti vandenį, vandens išleidimas / žarnos galas turi būti žemiau, nei maks. siurblio pakėlimo aukštis.
- Norėdami pagerinti tiekimą, prailginkite stovo koją ⑪.

4.2 Pasiekite optimalų siurbimo našumą

→ **Pasirinkite didžiausio galimo 38 mm (1 1/2") skersmens žarną.**

- Reguliariai tikrinkite, ar siurblys yra ant saugaus ir lygaus paviršiaus.
- Reguliariai tikrinkite, ar vandens lygio jungiklis gali laisvai judėti.
- Kuo mažesnę aukštį turi pasiekti siurbiamas skystis, tuo didesnis siurbimo našumas.
- Nešvaraus vandens režimą naudokite esant aukštam vandens lygiui.

4.3 Vandens siurbimas

Jei siurblio nepavyksta nuleisti naudojant rankeną, siurblys turi būti nuleistas naudojant lyną. Pritvirtinkite lyną prie siurblio rankenos. Jei reikia minimalaus panardinimo gylio paleidžiant, žr. 8. TECHNINIAI DUOMENYS.

Jei paleidimo metu siurbiamas esant minimaliam vandens lygiui, procesas gali užtrukti ilgiau.

Pastaba. Siurblyje yra sumontuotas oro išleidimo ventilis, kuris siurblyje pašalina oro tarpus. Atsižvelgiant į pasirinktą funkciją, iš korpuso gali nutekėti nedidelis vandens kiekis.

4.3.1 Siurblio paleidimas

1. Panardinkite siurbį.
2. Prijunkite siurbį prie maitinimo šaltinio.

[Spėjimas! Siurblys gali būti paleistas nedelsiant, atsižvelgiant į vandens lygio jungiklio nustatymus.]

4.3.2 Automatinis valdymas naudojant vandens lygio jutiklį [O1 pav.]

Jei norite užtikrinti saugų veikimą, vandens lygio jutiklis ⑧ turi laisvai judėti aplink siurbį.

Įsijungimo ir išsijungimo aukščių nustatymas

Maksimalų įsijungimo aukštį ir minimalų išsijungimo aukštį (žr. 8. TECHNINIAI DUOMENYS) galima reguliuoti užspaudžiant vandens lygio jungiklio ⑧ kabelį ant vandens lygio jungiklio užrakto ⑨.

- Kuo trumpesnis kabelio atstumas tarp vandens lygio jungiklio ⑧ ir vandens lygio jungiklio užrakto ⑨, tuo mažesnis įjungimo aukštis ir tuo aukštesnis išjungimo aukštis.

1. Pastumkite vandens lygio jungiklio ⑧ kabelį ⑩ į vandens lygio jungiklio užrakto ⑨ angą.
2. Patikrinkite, ar siurblys išsijungia automatiškai.



ĮSPĖJIMAS!

- Norint užtikrinti vandens lygio jungiklio įsijungimą ir išsijungimą, kabelio ilgis tarp vandens lygio jungiklio ir vandens lygio jungiklio užrakto turi būti bent 10 cm.

4.3.3 Rankinis valdymas nenaudojant vandens lygio jungiklio [O2 pav.]

Siurblys veikia nuolat, nes vandens lygio jungiklis apeinamas.

1. Stumkite vandens kiekio jungiklį ⑤ ant vandens kiekio jungiklio užrakto ⑥, kai kabelis nukreiptas žemyn.
2. Vandenyje padėkite siurbį stabilioje padėtyje.
3. Prijunkite siurbį prie maitinimo šaltinio.

Įspėjimas! Siurblys pradės veikti nedelsiant.

Nenaudojant apsaugos nuo darbo be vandens siurblys veiks nuolat, nes vandens kiekio jungiklis apeinamas. Siekiant išvengti darbo be vandens sukeliamų pažeidimų, eksploatuojamas gaminys turi būti prižiūrimas.

Minimalus likusio vandens lygis (žr. 8. TECHNINIAI DUOMENYS) pasiekiamas tik naudojant gaminį rankiniu būdu.

4.4 Stovo pagrindo pailginimas (nešvarus vanduo) [O4 pav.]

1. Ištraukite siurbį iš vandens.
 2. Abiem kojomis atsistokite ant stovo pagrindo paminių ⑪.
 3. Lėtai kelkite siurbį į viršų, kol stovo pagrindas ⑪ bus visiškai ištiestas.
 4. Pasukite viršutinę siurblio korpuso dalį pagal laikrodžio rodyklę maždaug 5°, kad užsifiksuotų.
 5. Vėl panardinkite siurbį; žr. 4.1 Siurblio nustatymas.
- Didžiausias našumas pasiekiamas, kai stovo pagrindas yra ištiestas.

4.5 Stovo pagrindo nuleidimas (švarus vanduo) [O4 pav.]

1. Ištraukite siurbį iš vandens.
 2. Abiem kojomis atsistokite ant stovo pagrindo paminių (11).
 3. Pasukite viršutinę siurblio korpuso dalį prieš laikrodžio rodyklę maždaug 5°.
 4. Spauskite viršutinę siurblio korpuso dalį žemyn, kol ji užsifiksuos.
 5. Vėl panardinkite siurbį; žr. 4.1 Siurblio nustatymas.
- Minimalus neišsiurbto vandens lygis (žr. 7. TECHNINIAI DUOMENYS) pasiekiamas esant nuleistam stovo pagrindui.



5. PRIEŽIŪRA



ISPĖJIMAS!

Sužeidimų pavojus.

Netyčia įjungus gaminį kyla sužalojimų pavojus.

→ Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

5.1 Siurblio valymas

- Valydami gaminį **nenaudokite** vandens srovės.
- **Nevalykite** cheminėmis medžiagomis, įskaitant benzina ar tirpiklius. Jos gali pažeisti svarbias plastikinės dalis.
- Siurblio paviršių nuvalykite drėgna šluoste arba minkštu šepetėliu.

5.2 Siurblio plovimas

Siurblį būtina išplauti, jei siurbėte vandenį, kuriame buvo chloro ar ploviklio, arba jei siurbėte labai užterštą vandenį.

1. Pumpuokite drungną vandenį (ne daugiau kaip 35 °C), į kurį galima įpilti švelnaus valymo skysčio (pvz., indų ploviklio), kol išpumpuojamas vanduo taps skaidrus.
2. Likučius išmeskite vadovaudamiesi galiojančiais vietos aplinkos apsaugos reglamentais.

5.3 Siurbimo pagrindo ir sparnuotės valymas

5.3.1 Siurbimo pagrindo išmontavimas [M1 pav.]

1. Atsukite 3 varžtus (12) ir nuimkite dangtelį (13).
2. Atsukite 4 varžtus (14).
3. Atitraukite siurbimo pagrindą (15) nuo siurblio.

5.3.2 Valymas

1. Išvalykite siurbimo pagrindą (15) ir sparnuotę (16).
 2. Kruopščiai išvalykite sandariklį (17), kad apsaugotumėte nuo pažeidimų ir nuotėkių.
- Pažeistą sandariklį būtina pakeisti.
3. Surinkite siurblį atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

6. SANDĖLIAVIMAS

→ Gaminys turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kaip parengti saugoti ilgesniam laikui:

1. Atjunkite sodo siurblį nuo maitinimo šaltinio.
2. Išvalykite siurblį (žr. 5. PRIEŽIŪRA).
3. Laikykite siurblį sausoje, uždengtoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Siurblys nėra atsparus šalčiui!

7. GEDIMŲ ŠALINIMAS



ISPĖJIMAS!

Sužeidimų pavojus.

Netyčia įjungus gaminį kyla sužalojimų pavojus.

→ Prieš šalindami atsiradusias gaminio triktis atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo.

Klaidų lentelė:

Problema	Galima priežastis	Siūlomi veiksmai
Siurblys veikia, bet nesiurbia vandens	Oras negali pasišalinti, nes slėginė žarna uždaryta. (Gali būti, kad slėginė žarna užsilenkė).	→ Atidarykite slėginę žarną (pvz., uždarymo vožtuvą, tiekimo įrenginius).
	Oras neišeina (žr. „Siūlomi veiksmai“, 1 variantas).	→ Alkūnę (2) nustatykite išvadą OUT nukreipdami aukštyn maždaug 45–90° kampu.
	Oras neišeina (žr. „Siūlomi veiksmai“, 2 variantas).	→ Atjunkite maitinimo laidą ir palaukite apie 5 sek. → Vėl prijunkite maitinimo laidą. → Prireikus veiksmus pakartokite.
	Oro tarpas siurbimo pagrinde.	→ Atidarykite slėginę žarną ir palaukite apie 60 sek., kol iš siurblio pasišalins oras (jei reikia, išjunkite ir dar kartą įjunkite gaminį).
	Užblokuota įsiurbimo anga	→ Vandens čiurkšle išvalykite įsiurbimo angą.
Siurblys neįsijungia arba veikdamas staiga sustoja	Užblokuota žarna	→ Pašalinkite žarnos užsikimšimą.
	Užblokuota sparnuotė	→ Nuvalykite siurbimo pagrindą ir sparnuotę.
	Paleidimo metu vandens lygis yra mažesnis nei minimalus vandens lygis.	→ Panardinkite siurblį giliau.
	Dėl perkaitimo siurblį išjungė terminės perkrovos jungiklis.	→ Palaukite, kol siurblys atvės. → Išvalykite įsiurbimo angą. Atkreipkite dėmesį į didžiausią terpės temperatūrą (35 °C).
	Siurblys neturi galios.	→ Patikrinkite saugiklius ir elektros jungtis.
Siurblys veikia, bet srautas staiga sumažėja	Suveikė apsauginis jungiklis (liekamosios srovės).	→ Atjunkite siurblį nuo maitinimo šaltinio ir susisiekite su GARDENA techninės priežiūros tarnyba.
	Užblokuota įsiurbimo anga	→ Vandens čiurkšle išvalykite įsiurbimo angą.
	Užblokuota žarna	→ Pašalinkite žarnos užsikimšimą.
	Užsilenkė žarna	→ Ištieskite žarną ir įsitikinkite, kad nėra užsilenkimų.

Problema	Galima priežastis	Siūlomi veiksmai
Ištisus / sutraukus, viršutinė siurblio korpuso dalis nepasisukus arba neuzsikis.	Ištisiant viršutinė siurblio dalis nėra vertikali.	→ Įsitikinkite, kad ištisiant viršutinė siurblio dalį ji yra vertikali.

Nešvarus stovo pagrindas → Nuvalykite stovo pagrindą ir sparnuotę.

PASTABA. Atsiradus kitų gedimų, kreipkitės į GARDENA techninės priežiūros centrą. Remontą gali atlikti tiktai GARDENA serviso centrai bei specializuoti prekybininkai, kuriuos įgaliojo įmonė GARDENA.

8. TECHNINIAI DUOMENYS

Panardinamas siurblys		Vienetai Reikšmė (9018)
Vardinė galia	V	550
Elektros tinklo įtampa	V (AC)	220–240
Elektros tinklo dažnis	Hz	50
Didžiausias našumas	l/val.	20 000
Didžiausias slėgis	bar	0,9
maks. hidrostatinis slėgis	min.	9
Didžiausias panardinimo gylis	min.	7
Min. įsijungimo aukštis Švarus vanduo / Purvinas vanduo (apie)	mm	295 / 330
Maks. įsijungimo aukštis Švarus vanduo / Purvinas vanduo (apie)	mm	440 / 460
Min. išsijungimo aukštis Švarus vanduo / Purvinas vanduo (apie)	mm	120 / 125
Maks. išsijungimo aukštis Švarus vanduo / Purvinas vanduo (apie)	mm	125 / 160
Likusio vandens aukštis Švarus vanduo / Purvinas vanduo (apie)	mm	1 / 40
Purvinas vanduo, kurio maks. grūdelių skersmuo Švarus vanduo / Purvinas vanduo	mm	5 / 35
Mažiausias vandens lygis paleidžiant Švarus vanduo / Purvinas vanduo (apie)	mm	20 / 50
Maitinimo kabelis	min.	10
Svoris be kabelio (apytiksl.)	kg	4
Maks. terpės temperatūra	°C	35

9. PRIEDAI / ATSARGINĖS DALYS

GARDENA žarnos gnybtas	Žarnoms, kurių skersmuo Ø 25 mm (1")	Gam. Nr. 7193
GARDENA žarnos gnybtas	Žarnoms, kurių skersmuo Ø 38 mm (1 1/2")	Gam. Nr. 7195

GARDENA siurblio jungčių rinkinys	Žarnoms, kurių skersmuo Ø 19 mm (3/4")	Gam. Nr. 1752
Čiaupo jungtis	Įskaitant čiaupo jungtį ir žarnos dalį.	Gam. Nr. 2802
Žarnos dalis		Gam. Nr. 1817
GARDENA plokščios žarnos rinkinys	Plokščia žarna Ø 38 mm (1 1/2"), ilgis 10 m, įskaitant žarnos spaustuką.	Gam. Nr. 5005

10. SERVISAS

Techninės priežiūros skyriaus kontaktinę informaciją rasite apsilankę adresu www.gardena.com/contact

11. ŠALINIMAS

11.1 Gaminio utilizavimas

(pagal direktyvą 2012/19/ES)



Gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jį būtina šalinti pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus.

IV legremdėjamais tirā ūdens / notekūdeņu sūknis

Originālā lietošanas rokasgrāmata

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 83
2. INFORMĀCIJA PAR SŪKNI 85
3. MONTĀŽA 85
4. LIETOŠANA 86
5. TEHNISKĀ APKOPE 87
6. UZGLABĀŠANA 87
7. PROBLĒMU NOVĒRŠANA 87
8. TEHNISKIE DATI 88
9. PIEDERUMI/REZERVES DAĻAS 88
10. APKOPE 89
11. UTILIZĀCIJA 89



Šo sūkni nedrīkst izmantot bērni vai cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām par ierīci. Bērni nedrīkst spēlēties ar sūkni. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus. Sūkni ieteicams lietot tikai jauniešiem vecumā no 16 gadiem, ja viņi ir informēti par drošu sūkņa lietošanu un izprot ar to saistīto apdraudējumu.

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1.1 Simboli uz sūkņa



→ Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

→ Pirms izmantot sūkni, rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un uzglabāiet to turpmākām uzzinām.

1.3 Elektrodrošība



BRĪDINĀJUMS!

Strāvas trieciens

Iespējama trauma strāvas trieciena dēļ.

→ Sūkņa barošanai jāizmanto paliekošās strāvas ierīce (Residual Current Device, RCD), kuras nominālā nostrādes strāva nav stiprāka par 30 mA. Sazinieties ar GARDENA klientu apkalpošanas dienestu, ja nostrādā paliekošās strāvas ierīce (RCD).



BRĪDINĀJUMS!

Traumu risks

Iespējama trauma elektriskās strāvas trieciena dēļ.

→ Pirms apkopes vai detaļu maiņas atvienojiet sūkni no elektrotīkla. Atvienojot sūkni, kontaktligzdai vienmēr jābūt redzamai.

Drošas lietošanas paņēmieni

→ Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C.

→ Sūkni nedrīkst izmantot, kad ūdeni atrodas cilvēki.

→ Ūdens piesārņojumu var izraisīt smērvielu noplūde.

→ Neļaujiet nepiederošām personām tuvoties ūdenim.

→ Izmantojiet sūkni tikai ar lietu savienojumu.

1.3.1 Termiskais jaudas slēdzis

Pārslodzes gadījumā iebūvētā termiskā motora aizsardzība izslēdz sūkni. Kad motors ir pietiekami atdzisis, sūkns atkal ir gatavs darbam.

1.4 Papildu norādījumi par drošību

1.4.1 Paredzētā lietošana

GARDENA iegremdējamais sūkns paredzēts ūdens sūkņēšanai privātās mājāsaimniecībās un dārzos.

Sūkņa izmantošana ietver ūdens izsūkņēšanu plūdu gadījumā, sūkņēšanu ap un no konteineriem un sadzīves telpās, piemēram, pagrabos, ūdens izsūkņēšanu no akām, šahtām un filtrācijas akām, laivām un jahtām un hlora ūdens sūkņēšanu. Sūkns paredzēts arī īslaicīgai ūdens aerācijai un cirkulācijai. Tas nav paredzēts laistīšanai.

1) Izmantošana plūdu gadījumā

Kad ūdens līmenis lēnām paaugstinās, sūkns nepieļauj applūšanu un ūdens līmeņa tālāku paaugstināšanos. Sūkns nav izmantojams kā vienīgā aizsargierīce pret plūdiem. Tas nav paredzēts, lai nodrošinātu aizsardzību pēkšņu,

plašu plūdu gadījumā; skatiet 2.2. sadaļu "Sūkņēšanas jaudas ierobežojums plašu plūdu gadījumā".

2) Sūkņējamie šķidrumi:



BĪSTAMI!

Traumu risks

Nesūkņējiet sālsūdeni,

korozīvas, viegli uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas vielas (piemēram, benzīnu, petroleju, parafīnu, nitro celulozes šķīdinātājus), eļļas, mazutu vai pārtikas produktus.

Ar GARDENA iegremdējamo sūkni drīkst sūkņēt tikai ūdeni.

Sūkns ir pilnībā iegremdējams (ūdensnecau rīdīga iekapsulēšana), tādēļ tas jāiegremdē ūdenī (maksimālās iegremdēšanas dziļuma datus skatiet šeit: 8. TEHNISKIE DATI).

Sūkns ir piemērots šādu šķidrumu sūkņēšanai:

Tīrā ūdens režīms: tīrs, nedaudz piesārņots ūdens ar maks. graudu diametru 5 mm.

Netīrā ūdens režīms: netīrs ūdens ar maks. graudu diametru 35 mm.

3) Darbības laiks

Sūkns nav piemērots nepārtrauktai sūkņēšanai ar pastāvīgas darbības motoru (nepārtraukta cirkulācija).

1.4.2 Papildu elektrodrošības norādījumi:



BĪSTAMI!

Iespējama sirds apstāšanās!

Šis sūkns lietošanas laikā rada elektromagnētisko lauku. Šāds elektromagnētiskais lauks var ietekmēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko implan-tu (piemēram, elektrokardioīstimulatoru) darbību, izraisot smagas vai nāvējošas traumas.

→ Pirms šī sūkņa lietošanas sazinieties ar ārstu un implanta ražotāju.

1.4.3 Droša apiešanās ar kabeliem

1) Pagarinātājs

Ja izmantojat pagarinātājus, tiem jāatbilst tālāk redzamajā tabulā norādītajām minimālajām šķēsgriezuma vērtībām.

Spriegums	Kabeļa garums	Šķēsgriezums
220–240 V/50 Hz	līdz 20 m,	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Kontaktspraudnis



BRĪDINĀJUMS! Elektrotrauma.

Ja elektrotīkla kontaktspraudnis ir nogriezts, mitrums var iekļūt elektrosistēmā pa barošanas kabeli un radīt issavienojumu.

→ Nekad neatdaliet elektrotīkla kontaktspraudni (piemēram, lai pievadītu spriegumu caur sienu). Neatvienojiet kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas, velkot aiz barošanas kabeļa; satveriet tikai kontaktspraudni. Ja šī sūkņa elektrotīkla savienojuma kabelis ir bojāts, tā nomaina jāveic ražotājam, ražotāja apkopes dienesta darbiniekiem vai personai ar līdzvērtīgu kvalifikāciju, lai nepieļautu apdraudējumu.

- Elektrotīkla kontaktspraudņi un savienojumi jāaizsargā pret ūdens iekļūšanu.
- Pārļiecinieties, ka elektriskie savienotāji ir uzstādīti pret plūdiem drošā vietā.
- Aizsargājiet elektrotīkla kontaktspraudni un elektrotīkla savienojuma kabeli pret karstumu, eļļu un asām malām.
- Ievērojiet elektrotīkla sprieguma parametrus. Informācijai datu plāksnītē jāatbilst barošanas avota datiem.
- Ir būtiski, lai sūkņa elektrotīkla kontaktspraudnis tiktu atvienots pirms sūkņa iegremdēšanas baseinā vai saskaroties ar ūdens virsmu. Sūkni nedrīkst lietot, ja ūdeni ir cilvēki.
- Elektrotīkla savienojuma kabeli nedrīkst izmantot sūkņa pievienošanai vai transportēšanai.
- Lai iegremdētu vai izvilktu un nostiprinātu sūkni, jāizmanto stiprinājuma virve.
- Regulāri pārbaudiet savienojuma kabeli.
- Pirms lietošanas vienmēr veiciet vizuālu sūkņa (it īpaši elektrotīkla savienojuma kabeļa un elektrotīkla kontaktspraudņa) pārbaudi.
- Bojātu sūkni nedrīkst izmantot.
- Bojājumu gadījumā vienmēr pārbaudiet sūkni GARDENA apkopes dienestā.
- Montāžas norādījumi: Ar pirkstiem pievelciet visas skrūves.
- Pirms lietošanas pēc apkopes pārļiecinieties, ka visas detaļas ir stingri saskrūvētas.
- Izmantojot mūsu sūkņus ar generatoru, jāievēro ģeneratora ražotāja brīdinājumi.

1.4.4 Individuālā aizsardzība

- Ievērojiet minimālo ūdens līmeni atbilstoši sūkņa tehniskajiem datiem.
- Nedarbiniet sūkni ilgāk par 10 minūtēm pret aizvērtu spiedienu pusi.
- Smiltis un citi abrazīvi materiāli izraisa ātrāku nodilumu un samazinātu sūkņa veiktspēju.
- Neatvienojiet šļūteni darbības laikā.
- Pirms kļūdu novēršanas ļaujiet sūkņim atdzist.

2. INFORMĀCIJA PAR SŪKNI

2.1 Lerices pārskats

① Iegremdējams sūkns	⑥ Šļūtenes skava (izstr. nr. 7195)
② Liekts savienojums	⑦ Ūdenskrāna savienotājs (izstr. nr. 2802)
③ Šļūtenes daļa (izstr. nr. 2817)	a) Šļūtene Ø 38 mm (1 1/2 colla)
④ Šļūtenes savienotājs	b) Šļūtene Ø 25 mm (1 colla)
⑤ Šļūtenes skava (izstr. nr. 7193)	c) Šļūtene Ø 19 mm (3/4 collas)

③, ⑤, ⑥, ⑦, ④, ①, ②, ③ nav iekļauts piegādē.

2.2 Sūkņēšanas jaudas ierobežojums plašu plūdu gadījumā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka GARDENA iegremdējamo sūkņu izmantošana plašu plūdu gadījumā neaizvieto attiecīgu pretplūdu pasākumu veikšanu. Plašu un pēkšņu plūdu vai augsta ūdens līmeņa gadījumā sistēmā ievadītā ūdens daudzums var pārsniegt sūkņēšanas jaudu. Šādos gadījumos sūkns nespēj pietiekami ātri izsūknēt ienākošo ūdeni, lai novērstu plūdus. Tas jo īpaši attiecas uz situācijām, kad pagrabos vai dzīves vietā īsā laika posmā iekļūst liels ūdens daudzums.

- Ja ir brīdinājumi par plūdiem vai pastāv paaugstināta ūdens līmeņa risks, vērsieties pie speciālista un nepieciešamības gadījumā veiciet attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu savu īpašumu.
- Pārļiecinieties, ka sūkni nebloķē peldoši netīrumi (priekšmeti).
- Regulāri pārbaudiet, vai barošanas avots ir drošs.

3. MONTĀŽA



BĪSTAMI! Iespējama trauma.

Sūkni nejausi ieslēdzot, var tikt gūtas traumas.

- Pirms sūkņa uzstādīšanas atvienojiet to no barošanas avota.



BĪSTAMI! Iespējama trauma!

Darbrata radītu traumu risks.

- Izmantojiet sūkni tikai ar liektu savienojumu.

- Ieskrūvējiet liekto savienojumu ② pulksteņrādītāju kustības virzienā sūkni ① līdz galam.
- Ja šļūteni izvelk horizontāli, atskrūvējiet liekto savienojumu ② pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par pusapgriezīenu.

3.2 Šļūtenes uzstādīšana

Lai panāktu iespējami labāku pievades jaudu, izvēlieties šļūteni ar lielāko iespējamo šļūtenes diametru 38 mm (1 1/2 colla).

Ieteicams nelietot šļūteni, kuras diametrs ir mazāks par 19 mm (3/4 collām), pretējā gadījumā tiks samazināta pievades jauda.

Šļūtenes diametrs	Ø 38 mm (1/2 colla)	Ø 25 mm (1 colla)	Ø 19 mm (3/4 collas)
Pievades jauda	Augsta	Vidēja	Zema
GARDENA šļūtenes skava	Izstr. nr. 7195	Izstr. nr. 7193	–
GARDENA sūkņa savienojumu komplekts	–	–	Izstr. nr. 1752
Atvienojiet šļūtenes savienotāju	–	At (d)	At (e)

3.2.1 Pievienojiet šļūteni ar Ø 38 mm [3.a–5.a att.]

1. Atvienojiet šļūtenes savienotāju stāvokli **(d)**.
2. Ieskrūvējiet šļūtenes savienotāju **(4)** pulksteņrādītāju kustības virzienā liektajā savienojumā **(2)**.
3. Uzbīdīet šļūteni **(a)** uz šļūtenes savienotāja **(4)**.
4. Nostipriniet šļūteni **(a)** ar GARDENA šļūtenes skavu **(5)**.

3.2.2 Pievienojiet šļūteni ar Ø 25 mm [3.b–5.b att.]

1. Ieskrūvējiet šļūtenes savienotāju **(4)** pulksteņrādītāju kustības virzienā liektajā savienojumā **(2)**.
2. Uzbīdīet šļūteni **(b)** uz šļūtenes savienotāja **(4)**.
3. Nostipriniet šļūteni **(b)** ar GARDENA šļūtenes skavu **(6)**.

3.2.3 Pievienojiet šļūteni ar spraudņa sistēmu (Ø 19 mm) [3.c–5.c att.]

Lai savienotu šļūteni ar GARDENA spraudņa sistēmu, izmantojiet GARDENA sūkņa savienojuma komplektu, izstr. nr. 1752.

1. Atvienojiet šļūtenes savienotāju **(4)** stāvokli **(e)**.
2. Ieskrūvējiet šļūtenes savienotāju **(4)** pulksteņrādītāju kustības virzienā liektajā savienojumā **(2)**.
3. Uzskrūvējiet ūdenskrāna savienotāju uz **(7)** skrūves savienojuma **(4)**.
4. Uzbīdīet šļūteni **(c)** ar šļūtenes daļu **(3)** uz šļūtenes savienotāja **(4)**.

4. LIETOŠANA



BĪSTAMI!

Iespējama trauma.

Sūkni nejausi ieslēdzot, var tikt gūtas traumas.

→ Pirms sūkņa iegremdēšanas ūdenī atvienojiet to no barošanas avota.

4.1 Sūkņa iestatīšana

→ Atlasiet līmenisku uzstādīšanas vietu, lai nepieļautu sūkņa apgāšanos.

→ Pārļiecinieties, ka atveres uz sūknēšanas pamatnes nav pilnībā vai daļēji nosprostotas ar netīrumiem.

→ Ja lietojat sūkni dīķī vai baseinā ar oderējumu (piemēram, bērnu baseinā), pagariniet statīva kāju **(1)**.

→ Lai sūknētu ūdeni, ūdens izvads/šļūtenes gals jānovieto zemāk par sūkņa maksimālās pievades daļu.

→ Lai uzlabotu piegādes jaudu, pagariniet statīva kāju **(1)**.

4.2 Optimāla sūknēšanas jauda

→ Izvēlieties šļūteni ar iespējami lielāko diametru 38 mm (1 1/2 colla).

→ Regulāri pārbaudiet, vai sūknis ir drošs un nolīmeņots.

→ Regulāri pārbaudiet, vai pludiņslēdzis var brīvi kustēties.

→ Jo mazāks augstums sūknētajam šķidrumam jāpārvar, jo lielāka sūknēšanas jauda.

→ Iedarbiniet sūkni netīra ūdens režīmā, ar augstu ūdens līmeni.

4.3 Ūdens sūknēšana

Ja sūkni nevar nolaist, izmantojot rokturi, sūknis vienmēr jānolaista ar virvi. Pievienojiet virvi sūkņa rokturim. Minimālo iegremdēšanas dziļumu, sākot lietot sūkni, skatiet šeit: 8. TEHNISKIE DATI.

Veicot sūknēšanu tuvu minimālajam ūdens līmenim, sākot lietot sūkni, sūknēšana var ieilgt.

Piezīme. Šis sūknis ir aprīkots ar atgaisošanas vārstu, kas sūkni izlaiž spiedienu. Atkarībā no funkcijas neliels ūdens daudzums var izplūst pa korpusa sāniem.

4.3.1 Sūkņa ieslēgšana

1. Iegremdējiet sūkni.
2. Pievienojiet sūkni barošanas avotam.

Bridinājums! Atkarībā no pludiņslēdža iestatījuma sūknis var sākt darboties uzreiz.

4.3.2 Automātiska darbība ar pludiņslēdzi [att. 01]

Lai pludiņslēdzis **(8)** darbotos droši, tam jāspēj brīvi pārvietoties ap sūkni.

Ieslēgšanās un izslēgšanās augstuma iestatīšana

Maksimālo ieslēgšanās un minimālo izslēgšanās augstumu (skatiet šeit: 8. TEHNISKIE DATI) var pielāgot, fiksējot pludiņslēdža **(8)** kabeli pludiņslēdža aizturi **(9)**.

- Jo īsāks ir kabelis starp pludiņslēdzi **(8)** un pludiņslēdža aizturi **(9)**, jo mazāks ir ieslēgšanās un lielāks izslēgšanās augstums.

1. Iebīdīet pludiņslēdža **(8)** kabeli **(10)** pludiņslēdža aiztura **(9)** atverē.

2. Pārbaudiet, vai sūknis izslēdzas automātiski.



BRĪDINĀJUMS!

- Lai pludiņslēdzi varētu ieslēgt un izslēgt, kabeļa garumam starp pludiņslēdzi un pludiņslēdža aizsegu jābūt vismaz 10 cm.

4.3.3 Manuāla darbība bez pludiņslēdža [att. O2] Sūkņis darbojas nepārtraukti, kad pludiņslēdzis tiek apiets.

1. Uzbīdīet pludiņslēdzi ⑤ uz pludiņslēdža aizturu ④ ar kabeli vērstu uz leju.
2. Novietojiet sūkni stabilā stāvoklī ūdenī.
3. Pievienojiet sūkni barošanas avotam.

Brīdinājums! Sūkņis uzreiz ieslēdzas.

Sūkņi darbosies nepārtraukti bez aizsardzības pret sūkņa darbību sausumā pludiņslēdža apvada dēļ. Lai izvairītos no bojājumiem, kas var rasties sūkņim darbīties sausumā, darbiniet sūkni, to uzraugot. Minimālo palikušā ūdens līmeni (skatiet šeit: 8. TEHNISKIE DATI) var nodrošināt tikai manuālās darbības režīmā.

4.4 Statīva pamatnes pagarināšana (netīrs ūdens) [att. O4]

1. Izņemiet sūkni no ūdens.
2. Nostājiēties uz statīva pamatnes spārnēm ⑪.
3. Lēnām sūknējiet sūkni, līdz statīva pamatne ⑪ ir pilnībā pagarināta.
4. Pagriežiet augšējo sūkņa korpusu pulksteņrādītāju kustības virzienā par aptuveni 5 grādiem, līdz tas fiksējas.
5. No jauna iegremdējiet sūkni; skatiet 4.1. sadaļu "Sūkņa iestatīšana".

Maksimālā pievades jauda tiek sasniegta ar pagarinātu statīva pamatni.

4.5 Statīva pamatnes ievilkšana (tīrs ūdens) [att. O4]

1. Izņemiet sūkni no ūdens.
2. Nostājiēties uz statīva pamatnes spārnēm (11).
3. Pagriežiet augšējo sūkņa korpusu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 5 grādiem.
4. Spīdīet augšējo sūkņa korpusu uz leju, līdz tas fiksējas.
5. No jauna iegremdējiet sūkni; skatiet 4.1. sadaļu "Sūkņa iestatīšana".

Minimālo palikušā ūdens līmeni (skatiet 7. nodaļu TEHNISKIE DATI) var sasniegt tad, ja statīva pamatne ir ievilkta.

5. TEHNISKĀ APKOPE



BRĪDINĀJUMS!

Iespējama trauma.

- Sūkni nejausi ieslēdzot, var tikt gūtas traumas.
- Pirms sūkņa apkopes atvienojiet to no barošanas avota.

5.1 Sūkņa tīrīšana

- Sūkņa tīrīšanai **neizmantojiet** ūdens strūklu.
- Tīrīšanai **nelietojiet** ķīmiskas vielas, tostarp petroleju un šķīdinātājus. Pretējā gadījumā var tikt bojātas svarīgas plastmasas daļas.
- Tīriet sūkņa virsmu ar mitru drānu vai mikstu suku.

5.2 Sūkņa skalošana

Pēc tam, kad tiek sūknēts ūdens, kas satur hloru, mazgāšanas līdzekli, vai ūdens ir ļoti netīrs, sūkņi jāizskalo.

1. Sūknējiet remdenu ūdeni (maks. 35 °C), pievienojot maigu tīrīšanas šķidrumu (piemēram, šķidro trauku mazgāšanas līdzekli), līdz sūknētais ūdens ir tīrs.
2. Atbrīvojiet no atlikumiem saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem.

5.3 Sūknēšanas pamatnes un darbrata tīrīšana

5.3.1 Sūknēšanas pamatnes noņemšana [att. M1]

1. Izskrūvējiet visas 3 krustiņa skrūves ⑫ un noņemiet pārsegu ⑬.
2. Izskrūvējiet visas 4 krustiņa skrūves ⑭.
3. Noņemiet sūknēšanas pamatni ⑮ no sūkņa.

5.3.2 Tīrīšana

1. Notīriet sūknēšanas pamatni ⑮ un darbratu ⑯.
2. Uzmanīgi notīriet blīvi ⑰, lai nepieļautu bojājumus un noplūdi.

→ Bojāta blīve jānomaina.

3. Uzstādiēt sūkni, veicot darbības pretējā secībā.

6. UZGLABĀŠANA

→ Uzglabājiet sūkni bērniem nepieejamā vietā.

Novietošana uzglabāšanai:

1. Atvienojiet dārza sūkni no barošanas avota.
2. Notīriet sūkni (skatiet šeit: 5. TEHNISKĀ APKOPE).
3. Uzglabājiet sūkni sausā un salizturīgā vietā, pārklājiet to. Sūkņi nav salizturīgi!

7. PROBLĒMU NOVĒRŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Iespējama trauma.

- Sūkni nejausi ieslēdzot, var tikt gūtas traumas.
- Pirms veikt sūkņa darbības traucējumu novēršanu, atvienojiet to no elektrotīkla.

Kļūdu tabula:

Kļūme	Iespējamais iemesls	Risinājums
Sūkņis darbojas, taču nesūknē ūdeni	Gaisa neizplūst, jo spiediena sistēma ir noslēgta. (Spiediena šūtene, iespējams, ir savijusies).	→ Atveriet spiediena sistēmu (piemēram, slēgvārstu, pievades ierīces).

Kļūme	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Gaiss neizplūst (skatiet risinājumu, 1. opcija).	→ Novietojiet veidgabalu ② ar izeju "OUT" vērstu uz augšu 45 līdz 90 grādu leņķī.
	Gaiss neizplūst (skatiet risinājumu, 2. opcija).	→ Atvienojiet barošanas kabeli un uzgaidiet aptuveni 5 sekundes. → Vēlreiz pievienojiet barošanas kabeli. → Atkārtojiet, ja nepieciešams.
	Gaiss uzkrāties sūknešanas pamatnē.	→ Uzgaidiet aptuveni 60 sekundes ar spiediena sistēmu atvērtu, līdz sūknis tiek automātiski atgaisots (izslēdziet/ieslēdziet sūkni, ja nepieciešams).
	Nosprostota sūknešanas atvere	→ Izīriiet sūknešanas atveri ar ūdens strūklu.
	Aizsērējusi šļūtene	→ Izīriiet šļūteni.
	Bloķēts darbrats	→ Notīriet sūknešanas pamatni un darbratu.
	Sākot lietot sūkni, ūdens līmenis ir zem minimālā ūdens līmeņa.	→ Iegremdējiet sūkni dziļāk.
Sūknis neieslēdzas vai darbības laikā pēkšņi apstājas.	Termiskās pārslodzes slēdzis pārkaršanas dēļ ir izslēdzis sūkni.	→ Ļaujiet sūknim atdzist. → Izīriiet sūknešanas atveri, ievērojiet maksimālo šķidruma temperatūru (35 °C).
	Sūknim nav barošanas.	→ Pārbaudiet drošinātājus un elektriskos savienotājus.
	Ieslēdzas RCD (paliekošās strāvas ierīce).	→ Atvienojiet sūkni no barošanas avota un sazinieties ar GARDENA apkopes dienestu.
Sūknis darbojas, taču plūsmas ātrums pēkšņi samazinās	Nosprostota sūknešanas atvere	→ Izīriiet sūknešanas atveri ar ūdens strūklu.
	Aizsērējusi šļūtene	→ Izīriiet šļūteni.
	Šļūtene ir savijusies	→ Izvelciet šļūteni, pārbaudot, vai tā nav savijusies.
Augšējais sūkņa korpusš pēc ievilkšanas/pagarināšanas neieslēdzas vai nefiksējas.	Pagarināšanas laikā augšējais sūkņa korpusš nav vertikālā stāvoklī.	→ Nodrošiniet, lai augšējais sūkņa korpusš tiek pagarināts vertikāli.
	Statīva pamatne ir netīra	→ Notīriet statīva pamatni un darbratu.

PIEZĪME. Jebkuras citas nepareizas darbības gadījumā, sazinieties ar GARDENA apkopes dienestu. Remontu drīkst veikt tikai GARDENA apkopes dienests vai GARDENA pilnvaroti izplatītāji.

8. TEHNISKIE DATI

Iegremdējams sūknis	Vienība	Vērtība (9018)
Nominālā jauda	R	550
Elektrotīkla spriegums	V (AC)	220–240
Elektrotīkla frekvence	Hz	50
Maks. pievades ātrums	l/h	20 000
Maks. spiediens	bāri	0,9
Maks. pievades augstums	m	9
Maks. iegremdēšanas dziļums	m	7
Min. ieslēgšanās augstums Tīrais ūdens / Notekūdeņi (apm.)	mm	295 / 330
Maks. ieslēgšanās augstums Tīrais ūdens / Notekūdeņi (apm.)	mm	440 / 460
Min. izslēgšanās augstums Tīrais ūdens / Notekūdeņi (apm.)	mm	120 / 125
Maks. izslēgšanās augstums Tīrais ūdens / Notekūdeņi (apm.)	mm	125 / 160
Atlikušā ūdens augstums Tīrais ūdens / Notekūdeņi (apm.)	mm	1 / 40
Notekūdens ar maks. daļiņu diametru Tīrais ūdens / Notekūdeņi	mm	5 / 35
Minimālais ūdens līmeni ekspluatācijas sākšanas brīdī Tīrais ūdens / Notekūdeņi (apm.)	mm	20 / 50
Barošanas kabelis	m	10
Svars bez kabeļa (aptuveni)	kg	4
Maks. šķidruma temperatūra	°C	35

9. PIEDERUMI/REZERVES DAĻAS

GARDENA šļūtenes skava	Ø 25 mm (1 colla) šļūtenēm	Izstr. nr. 7193
GARDENA šļūtenes skava	Ø 38 mm (1 1/2 collas) šļūtenēm	Izstr. nr. 7195
GARDENA sūkņa savienojumu komplekts	Ø 19 mm (3/4 collas) šļūtenēm	Izstr. nr. 1752
Ūdenskrāna savienotājs Šļūtenes daļa	Iekļaujot ūdenskrāna savienotāju un šļūtenes daļu.	Izstr. nr. 2802 Izstr. nr. 2817
GARDENA plakanās šļūtenes komplekts	Ø 38 mm (1 1/2 collas) plakanā šļūtene, garums: 10 m, iekļaujot šļūtenes skavu.	Izstr. nr. 5005

10. APKOPE

Mūsu apkopes dienesta pašreizējā kontaktinformācija ir atrodamā tiešsaistē: www.gardena.com/contact

11. UTILIZĀCIJA

11.1 Sūkņa utilizācija

(Saskaņā ar direktīvu 2012/19/ES)



Sūkni nedrīkst izmest parastos sadzīves atkritumos. No tā jāatbrīvojas saskaņā ar konkrētās valsts vides aizsardzības normatīviem.

nl Schoonwater- / vuilwaterpomp

Vertaling van gebruikershandleiding

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	89
2. OVER HET PRODUCT	91
3. MONTAGE	91
4. BEDIENING	92
5. ONDERHOUD	93
6. OPSLAG	93
7. STORINGEN VERHELPE	93
8. TECHNISCHE GEGEVENS	94
9. TOEBEHOREN/ONDERDELEN	94
10. SERVICE	94
11. AFVOER	94



Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of een gebrek aan ervaring en kennis. Kinderen mogen niet met het product spelen. Kinderen mogen het product niet reinigen of onderhouden. Wij raden u aan het product alleen te laten gebruiken door jongeren vanaf 16 jaar als ze instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het product en als ze de gevaren ervan begrijpen.

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 Symbolen op het product



→ Lees de gebruikershandleiding.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

→ Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar de handleiding zodat u deze later kunt raadplegen.

1.3 Elektrische veiligheid



WAARSCHUWING!

Elektrische schok

Risico van letsel als gevolg van elektrische schokken.

→ Het product moet worden gevoed met stroom via een aardlekschakelaar (ALS) met een nominale aardlekstroom van max. 30 mA. Neem contact op met de GARDENA-service als de aardlekschakelaar (ALS) is uitgeschakeld.



WAARSCHUWING!

Risico op letsel

Letselgevaar door elektrische stroom.

→ Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert of onderdelen vervangt. Als u dit doet, moet het stopcontact zich binnen uw gezichtsveld bevinden.

1.3.1 Veilige werkmethoden

→ De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 °C.
→ De pomp mag niet worden gebruikt als er mensen in het water zijn.
→ Verontreiniging van de vloeistof kan worden veroorzaakt door lekkende smeermiddelen.
→ Houd derden uit de buurt van het water.
→ Gebruik de pomp alleen als het kniestuk is aangebracht.

1.3.2 Thermische stroomonderbreker

In geval van overbelasting wordt de pomp uitgeschakeld door de integrale thermische motorbescherming. Nadat de motor voldoende is afgekoeld, is de pomp weer gereed voor gebruik.

1.4 Aanvullende veiligheidsinstructies

1.4.1 Gebruik

De GARDENA-dompelpomp is ontworpen voor het pompen van water in particuliere huishoudens en tuinen.

Dit omvat drainage bij overstrooming, het rondpompen van vloeistof tussen of wegpompen van vloeistof uit containers en privéruimten zoals kelders, het onttrekken van water uit putten, schachten en infiltratieputten, het hozen van schepen en jachten, en het verpompen van chloorwater. Het product is ook bedoeld voor de tijdelijke beluchting en circulatie van water. Het is niet bedoeld voor bewatering.

1) Gebruik bij overstrooming

Bij langzaam stijgend water voorkomt het ontwerp van dit product overstrooming en hoog water. Het is niet bedoeld voor gebruik als enige bescherming tegen overstrooming. Het is niet

lv
nl

bedoeld om bescherming te bieden bij plotselinge, extreme overstrooming; zie 2.2 Limieten van pompcapaciteit bij extreme overstrooming.

2) Verpompte vloeistoffen:



GEVAAR!

Risico op letsel

Pomp geen zoutwater, corrosieve, licht ontvlambare of explosieve stoffen (zoals benzine, parafine, nitrocelluloseverdunders), oliën, stookolie of voedingsmiddelen.

Met de GARDENA-dompelpomp mag alleen water worden verpompt.

De pomp kan volledig worden ondergedompeld (waterdichte behuizing) en wordt ondergedompeld in het water (zie voor max. dompeldiepte 8. TECHNISCHE GEGEVENS).

Het product is geschikt voor het verpompen van de volgende vloeistoffen:

Schoonwatermodus: schoon tot licht verontreinigd water met een max. deeltjesdiameter van 5 mm.

Vuilwatermodus: vuil water met een max. deeltjesdiameter van 35 mm.

3) Bedrijfstijd

Het product is niet geschikt voor continu pompen met een continu draaiende motor (continue circulatie).

1.4.2 Aanvullende instructies voor elektrische veiligheid:



GEVAAR!

Risico op hartstilstand!

Dit product genereert een elektromagnetisch veld tijdens het bedrijf. Dit elektromagnetische veld kan de functionaliteit van actieve of passieve medische implantaten (bijv. pacemakers) beïnvloeden, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

→ Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw implantaat voordat u dit product gebruikt.

1.4.3 Veilig omgaan met kabels

1) Verlengkabel

Als er verlengkabels worden gebruikt, moeten ze voldoen aan de minimale dwarsdoorsnedes die vermeld zijn in de onderstaande tabel:

Spanning	Kabellengte	Dwarsdoorsnede
220–240 V/50 Hz	max. 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Netstekker



WAARSCHUWING!

Elektrische schok.

Als de stekker van de kabel wordt geknipt, kan vocht via de voedingskabel doordringen tot het elektrische gedeelte en kortsluiting veroorzaken.

→ Knip de stekker niet af (bijv. om de kabel door een muur te leiden). Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact, maar aan de stekkerbehuizing. Als de voedingskabel van dit product beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant, het aftersales-serviceteam of een persoon met soortgelijke kwalificaties, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

- Stekkers en koppelingen moeten worden beschermd tegen water.
 - Zorg dat de elektrische connectoren worden aangebracht in een omgeving zonder overstromingsgevaar.
 - Bescherm de stekker en het netsnoer tegen hitte, olie en scherpe randen.
 - Let op de netspanning. De informatie op het typeplaatje moet overeenkomen met de gegevens op de voeding.
 - Het is van essentieel belang dat de stekker van de pomp wordt losgekoppeld voordat u in het zwembad gaat staan of het wateroppervlak aanraakt. De pomp mag niet worden gebruikt terwijl zich mensen in het water bevinden.
 - De voedingskabel mag niet worden gebruikt om de pomp te bevestigen of te transporteren.
 - Er moet een bevestigingstouw worden gebruikt om de pomp onder te dompelen, omhoog te halen of vast te zetten.
 - Controleer de aansluitkabel regelmatig.
 - Voer vóór gebruik altijd een visuele inspectie van de pomp uit (met name de voedingskabel en de stekker).
 - Een beschadigde pomp mag niet worden gebruikt.
 - Laat de pomp in geval van schade altijd controleren door de GARDENA-service.
 - Montage-instructies: Draai alle schroeven handvast.
 - Controleer na onderhoud en vóór gebruik of alle onderdelen goed zijn vastgeschroefd.
 - Bij gebruik van onze pompen met een generator moeten de waarschuwingen van de fabrikant van de generator in acht worden genomen.
- ### 1.4.4 Persoonlijke veiligheid
- Neem het minimale waterniveau in acht volgens de specificaties van de pomp.
 - Laat de pomp niet langer dan 10 minuten draaien als de perszijde is gesloten.

- Zand en andere abrasieve materialen veroorzaken snellere slijtage en verminderde pompprestaties.
- De slang mag niet worden losgekoppeld tijdens bedrijf.
- Laat de pomp afkoelen voordat u storingen verhelpt.

2. OVER HET PRODUCT

2.1 Productoverzicht

① Dompelpomp	⑥ Slangklem (art. 7195)
② Kniestuk	⑦ Waterdief (art. 2802)
③ Slanggedeelte (art. 2817)	⑧ Slang Ø 38 mm (1 1/2")
④ Slangstuk	⑨ Slang Ø 25 mm (1")
⑤ Slangklem (art. 7193)	⑩ Slang Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ niet inbegrepen bij de levering.

2.2 Limieten van pompcapaciteit bij extreme overstroming

Houd er rekening mee dat het gebruik van GARDENA-dompelpompen bij ernstige overstromingen geen vervanging is van het gebruik van gespecialiseerde maatregelen ter bescherming tegen overstromingen.

Bij extreme en plotselinge overstroming of hoge waterniveaus kan de hoeveelheid water die het systeem binnenkomt de pompcapaciteit overschrijden. In dergelijke gevallen kan de pomp het binnenstromende water niet snel genoeg wegpompen om overstroming te voorkomen. Dit geldt met name voor situaties waarin in korte tijd grote hoeveelheden water kelders of woonruimtes binnenkomen.

- Wanneer wordt gewaarschuwd voor overstromingen of wanneer een risico bestaat op hoge waterniveaus, dient u deskundig advies in te winnen en indien nodig aanvullende maatregelen te treffen om uw eigendom te beschermen.
- Zorg dat de pomp niet verstopt raakt door zwevend vuil.
- Controleer regelmatig of de voeding goed vastzit.

3. MONTAGE



GEVAAR! Risico op letsel.

Risico op letsel als het product onbedoeld wordt gestart.

- Koppel het product los van de voedingsbron voordat u het installeert.

3.1 Het kniestuk aansluiten [afb. 1]



GEVAAR! Risico op letsel!

Risico op snijwonden door de waaiër.

- Gebruik de pomp alleen als het kniestuk is aangebracht.

- Draai het kniestuk ② rechtsom zo ver mogelijk in de pomp ①.
- Als u de slang horizontaal legt, draait u het kniestuk ② maximaal een halve slag linksom los.

3.2 De slang aansluiten

Voor de best mogelijke toevoercapaciteit kiest u een slang met de grootst mogelijke slangdiameter: 38 mm (1 1/2").

Wij raden u aan geen slang te gebruiken met een diameter kleiner dan 19 mm (3/4"), aangezien dit de doorvoercapaciteit vermindert.

Slangdiameter	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Doorvoercapaciteit	Hoog	Middel	Laag
GARDENA-slangklem	Art. 7195	Art. 7193	–
GARDENA-pompaansluitset	–	–	Art. 1752
Koppel het slangstuk los	–	Bij ⑧	Bij ⑨

3.2.1 Sluit de slang met Ø 38 mm aan [afb. 3a-5a]

1. Koppel de slangaansluiting los bij positie ①.
2. Draai de slangaansluiting ④ rechtsom in het kniestuk ②.
3. Druk de slang ⑧ op de slangaansluiting ④.
4. Zet de slang ⑧ vast met de GARDENA-slangklem ⑤.

3.2.2 Sluit de slang met Ø 25 mm aan [afb. 3b-5b]

1. Draai de slangaansluiting ④ rechtsom in het kniestuk ②.
2. Druk de slang ⑨ op de slangaansluiting ④.
3. Zet de slang ⑨ vast met de GARDENA-slangklem ⑥.

3.2.3 Sluit de slang met het insteeksysteem (Ø 19 mm) aan [afb. 3c-5c]

Om een slang aan te sluiten op het GARDENA-insteeksysteem, gebruikt u de GARDENA pompaansluitset art. 1752.

1. Koppel de slangaansluiting ④ los bij positie ①.
2. Draai de slangaansluiting ④ rechtsom in het kniestuk ②.
3. Draai de waterdief ⑦ op de schroefaansluiting ④.
4. Duw de slang ⑩ met het slanggedeelte ③ op de slangaansluiting ④.

nl

4. BEDIENING



GEVAAR!

Risico op letsel.

Risico op letsel als het product onbedoeld wordt gestart.

→ Koppel het product los van de voedingsbron voordat u het product in het water laat zakken.

4.1 De pomp opstellen

- Kies een vlakke installatielocatie om te voorkomen dat de pomp omvalt.
- Zorg dat de zuigopeningen op de zuigvoet niet geheel of gedeeltelijk verstopt zitten door onzuiverheden.
- Wanneer de pomp in een vijver of een zwembad met een linerbodem (bijv. een peuterbad) wordt gebruikt, verleng de standvoet ⑪.
- Om water te verpompen moet u het slanguiteinde waar het water uit komt lager worden geplaatst dan de maximale opvoerhoogte van de pomp.
- Om de capaciteit te verbeteren, verleng de standvoet ⑪.

4.2 Zorg voor een optimale pompcapaciteit

→ Kies een slang met de grootste mogelijke diameter: 38 mm (1 1/2").

- Controleer regelmatig of de pomp stevig vaststaat en waterpas staat.
- Controleer regelmatig of de vlotterschakelaar vrij kan bewegen.
- Hoe kleiner de hoogte die de verpompte vloeistof moet overwinnen, hoe hoger de pompcapaciteit.
- Begin in de vuilwatermodus bij een hoog water-niveau.

4.3 Water verpompen

Als de pomp niet aan de handgreep omlaag kan worden gebracht, moet de pomp altijd met een touw omlaag worden gebracht. Bevestig het touw aan de handgreep van de pomp. Zie voor de minimale dompeldiepte tijdens de inbedrijfstelling 8. TECHNISCHE GEGEVENS.

Wanneer het waterniveau bij het voorvullen tijdens de inbedrijfstelling dicht bij het minimale waterniveau ligt, kan het voorvullen langer duren.

Opmerking: Deze pomp is uitgerust met een ontluichtingsklep, die alle luchtballen uit de pomp verwijdt. Afhankelijk van de functie kan een kleine hoeveelheid water uit de zijkant van de behuizing ontsnappen.

4.3.1 De pomp starten

1. Dompel de pomp onder.
2. Sluit de pomp aan op de voeding.

Waarschuwing! Afhankelijk van de instelling van de vlotterschakelaar kan de pomp onmiddellijk worden gestart.

4.3.2 Automatische werking met vlotterschakelaar [afb. O1]

Voor een veilige werking moet de vlotterschakelaar ⑧ vrij rond de pomp kunnen bewegen.

De inschakel- en uitschakelhoogte instellen

De maximale inschakelhoogte en minimale uitschakelhoogte (zie 8. TECHNISCHE GEGEVENS) kunnen worden afgesteld door de kabel van de vlotterschakelaar ⑧ in de vergrendeling ⑨ van de vlotterschakelaar te klemmen.

- Hoe korter de kabel tussen de vlotterschakelaar ⑧ en de vergrendeling ⑨ van de vlotterschakelaar, hoe lager de inschakelhoogte en hoe hoger de uitschakelhoogte.
1. Druk de kabel ⑩ van de vlotterschakelaar ⑧ in een opening van de vergrendeling ⑨ van de vlotterschakelaar.
 2. Controleer of de pomp automatisch wordt uitgeschakeld.



WAARSCHUWING!

→ Zorg dat de kabellengte tussen de vlotterschakelaar en de vergrendeling van de vlotterschakelaar ten minste 10 cm is, zodat de vlotterschakelaar kan zorgen voor de in- en uitschakeling.

4.3.3 Handmatige bediening zonder vlotterschakelaar [afb. O2]

De pomp blijft continu werken, aangezien de vlotterschakelaar wordt omzeild.

1. Duw de vlotterschakelaar ⑤ op de vergrendeling ④ van de vlotterschakelaar met de kabel naar beneden gericht.
2. Plaats de pomp in een stabiele positie in het water.
3. Sluit de pomp aan op de voeding.

Waarschuwing! De pomp begint onmiddellijk te lopen.

De pomp werkt continu zonder droogloopbeveiliging dankzij de omzeilde vlotterschakelaar. Om schade als gevolg van drooglopen te voorkomen, mag u het product alleen onder toezicht gebruiken.

Het minimale restwaterniveau (zie 8. TECHNISCHE GEGEVENS) wordt alleen bereikt bij handmatige bediening.

4.4 De standvoet uitschuiven (vuil water) [afb. O4]

1. Haal de pomp uit het water.
2. Ga met uw voeten op de vleugels van de standvoet staan ⑪.
3. Trek de pomp langzaam omhoog tot de standvoet ⑪ volledig uitgeschoven is.
4. Draai het bovenste pomphuis ongeveer 5° rechtsom totdat het vastklikt.
5. Dompel de pomp opnieuw onder, zie 4.1 De pomp instellen.

De max. doorvoercapaciteit wordt bereikt met de uitgeschoven standvoet.

4.5 De standvoet inschuiven (schoon water) [afb. 04]

1. Haal de pomp uit het water.
2. Ga met uw voeten op de vleugels van de standvoet (11) staan.
3. Draai het bovenste pomphuis ongeveer 5° linksom.
4. Druk het bovenste pomphuis omlaag totdat het vastklikt.
5. Dompel de pomp opnieuw onder, zie 4.1 De pomp instellen.

Het minimale restwaterniveau (zie 7. TECHNISCHE GEGEVENS) wordt bereikt met ingeschoven standvoet.

5. ONDERHOUD



WAARSCHUWING! Risico op letsel.

Risico op letsel als het product onbedoeld wordt gestart.

→ Koppel het product los van de voedingsbron voordat u er onderhoud aan uitvoert.

5.1 De pomp reinigen

- Gebruik **geen** waterstraal om het product te reinigen.
- Gebruik **geen** chemische producten, waaronder benzine en oplosmiddelen, voor de reiniging. Deze kunnen belangrijke kunststof onderdelen vernietigen.
- Reinig het oppervlak van de pomp met een vochtige doek of een zachte borstel.

5.2 De pomp spoelen

Nadat water is verpompt dat chloor, schoonmaakmiddel of veel verontreiniging bevat, moet de pomp worden doorgespoeld.

1. Pomp lauwwarm water (max. 35 °C), eventueel met een milde reinigingsvloeistof (bijv. afwasmiddel), totdat het verpompte water helder is.
2. Voer de resten af in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke voorschriften voor milieu-bescherming.

5.3 De zuigvoet en waaier reinigen

5.3.1 De zuigvoet demonteren [afb. M1]

1. Draai de 3 kruiskopschroeven (12) los en verwijder het deksel (13).
2. Draai de 4 kruiskopschroeven (14) los.
3. Trek de zuigvoet (15) van de pomp.

5.3.2 Reinigen

1. Reinig de zuigvoet (15) en de waaier (16).
 2. Reinig de afdichting (17) voorzichtig om schade en lekken te voorkomen.
- Een beschadigde afdichting moet worden vervangen.
3. Monteer de pomp weer in de omgekeerde volgorde.

6. OPSLAG

→ Het product moet uit de buurt van kinderen worden opgeborgen.

Opslaan:

1. Koppel de besproeiingspomp los van de voeding.
2. Reinig de pomp (zie 5. ONDERHOUD).
3. Bewaar de pomp op een droge, beschutte en vorstvrije plaats. De pomp is niet vorstbestendig!

7. STORINGEN VERHELPEN



WAARSCHUWING!

Risico op letsel.

Risico op letsel als het product onbedoeld wordt gestart.

→ Koppel het product los van de voedingsbron voordat u storingen aan het product verhelpt.

Foutentabel:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De pomp werkt, maar verpompt geen water	Er kan geen lucht ontsnappen doordat de persleiding is afgesloten. (Mogelijk zit er een kink in de persslang.)	→ Open de persleiding (bijv. afsluitklep, toevoervoorzieningen).
	Lucht kan niet ontsnappen (zie Oplossing, Optie 1).	→ Plaats het kniestuk (2) met de 'UIT'-uiteinde naar boven gericht onder een hoek van 45° tot 90°.
	Lucht kan niet ontsnappen (zie Oplossing, Optie 2).	→ Haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 5 seconden. → Sluit het netsnoer weer aan. → Herhaal dit indien nodig.
Luchtbel in de zuigvoet.		→ Wacht ca. 60 seconden met het openen van de persleiding tot de pomp zichzelf heeft ontlucht (schakel de pomp indien nodig uit/in).
De aanzuigopening zit verstopt		→ Reinig de aanzuigopening met een waterstraal.
De slang zit verstopt		→ Verwijder de verstopping uit de slang.
De waaier is geblokkeerd		→ Reinig de zuigvoet en de waaier.
Waterniveau lager dan het minimale waterniveau tijdens de inbedrijfstelling.		→ Dompel de pomp dieper onder.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De pomp start niet of stopt plotseling tijdens gebruik	Thermische overbelastingsschakelaar heeft de pomp uitgeschakeld vanwege oververhitting.	→ Laat de pomp afkoelen. → Reinig de aanzuigopening. Let op de maximale mediatemperatuur (35 °C).
	Pomp heeft geen stroom.	→ Controleer de zekeringen en elektrische connectoren.
	Aardlekschakelaar is geactiveerd (reststroom).	→ Koppel de pomp los van de voeding en neem contact op met de GARDENA-service.
Pomp draait, maar de stroomnelheid neemt plotseling af	De aanzuigopening zit verstopt	→ Reinig de aanzuigopening met een waterstraal.
	De slang zit verstopt	→ Verwijder de verstopping uit de slang.
	De slang is geknikt	→ Leg de slang uit en zorg dat er geen knikken in zitten.
Het bovenste pomphuis draait niet of klikt niet vast wanneer deze wordt ingeschoven/uitgeschoven.	Bovenste pomphuis niet verticaal tijdens uitschuiven.	→ Zorg ervoor dat het bovenste pomphuis verticaal wordt uitgeschoven.
	Standvoet is vuil	→ Reinig de zuigvoet en de waaier.

OPMERKING: Neem bij andere storingen contact op met de serviceafdeling van GARDENA.

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door serviceafdelingen van GARDENA of door gespecialiseerde dealers die zijn goedgekeurd door GARDENA.

8. TECHNISCHE GEGEVENS

Dompelpomp	Eenheid	Waarde (9018)
Nominaal vermogen	W	550
Netspanning	V (AC)	220-240
Netfrequentie	Hz	50
Max. toevoercapaciteit	l/h	20.000
Max. druk	bar	0,9
Max. opvoerhoogte	m	9
Max. dompeldiepte	m	7
Min. inschakelhoogte Schoon water / Vuil water (ca.)	mm	295 / 330
Max. inschakelhoogte Schoon water / Vuil water (ca.)	mm	440 / 460
Min. uitschakelhoogte Schoon water / Vuil water (ca.)	mm	120 / 125

Dompelpomp	Eenheid	Waarde (9018)
Max. uitschakelhoogte Schoon water / Vuil water (ca.)	mm	125 / 160
Restwaterhoogte Schoon water / Vuil water (ca.)	mm	1 / 40
Vervuld water met max. korrelgrootte Schoon water / Vuil water	mm	5 / 35
Minimale waterstand bij ingebruikname Schoon water / Vuil water (ca.)	mm	20 / 50
Voedingskabel	m	10
Gewicht zonder kabel (ca.)	kg	4
Max. mediatemperatuur	°C	35

9. TOEBEHOREN/ONDERDELEN

GARDENA-slangklem	Voor slangen met Ø 25 mm (1")	Art. 7193
GARDENA-slangklem	Voor slangen met Ø 38 mm (1 1/2")	Art. 7195
GARDENA-pompaansluitset	Voor slangen met Ø 19 mm (3/4").	Art. 1752
Waterdief Slanggedeelte	Inclusief waterdief en slanggedeelte.	Art. 2802 Art. 2817
Platte GARDENA-slangset	Platte slang Ø 38 mm (1 1/2"), lengte 10 m. Inclusief slangklem.	Art. 5005

10. SERVICE

De actuele contactgegevens van onze serviceafdeling zijn online te vinden op: www.gardena.com/contact

11. AFVOER

11.1 Het product afvoeren

(In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU)



Het product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. Het moet volgens de geldende lokale milieuvorschriften worden afgevoerd.

no Nedsenkbar rentvanns- / skittenvannspumpe

Original bruksanvisning

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 95
2. OM PRODUKTET 96
3. MONTERING 96
4. BRUK 97
5. VEDLIKEHOLD 98
6. OPPBEVARING 98
7. FEILSØKING 98
8. TEKNISKE DATA 99
9. TILBEHØR/RESERVEDELER 99

10. SERVICE	100
11. KASSERING	100



Dette produktet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervelikehold må ikke utføres av barn. Vi anbefaler at produktet bare brukes av ungdom som er over 16 år hvis de har fått instruksjoner om sikker bruk av produktet og forstår farene som er involvert.

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1.1 Symboler på produktet



→ Les bruksanvisningen.

1.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

→ Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for senere referanse.

1.3 El-sikkerhet



ADVARSEL!

Elektrisk støt

Fare for skade som følge av elektrisk støt.

→ Produktet må få strømtilførsel fra en reststrømenhet (RCD) med vurdert strømutførelse på ikke mer enn 30 mA. Kontakt GARDENA Service hvis reststrømsenheden (RCD) har blitt utløst.



ADVARSEL!

Fare for personskade

Fare for skade fra elektrisk strøm.

→ Koble produktet fra strømuttaket før service eller utskiftning av deler. Når du gjør dette, må strømuttaket være innenfor synsfeltet ditt.

1.3.1 Sikre arbeidsrutiner

- Vanntemperaturen må ikke overstige 35 °C.
- Pumpen må ikke brukes når det er personer i vannet.
- Forurensning av væsken kan skyldes lekkasje av smøremidler.
- Hold tredjeparter unna vannet.
- Pumpen må bare betjenes med koblingsalben.

1.3.2 Termisk overbelastningsbryter

Den integrerte termiske motorbeskyttelsen slår av pumpen i tilfelle overbelastning. Pumpen er klar til bruk igjen når motoren er tilstrekkelig avkjølt.

1.4 Ekstra sikkerhetsinstruksjoner

1.4.1 Bruksområder

GARDENA nedsenkbar pumpe er designet for pumping av vann i private husholdninger og hager.

Dette inkluderer drenering i tilfelle oversvømmelse, pumping rundt og ut av containere og private rom, som kjellere, utvinning av vann fra brønner, sjakter og avløpsgrøper, drenering av båter og yachter, og pumping av klorvann. Den er også beregnet for midlertidig lufting og sirkulasjon av vann. Den er ikke ment for vanning.

1) Bruk ved oversvømmelse

Med sakte stigende vann, er den utformet for å forhindre oversvømmelse og høye vannnivåer. Den er ikke ment å brukes som eneste beskyttelsesinnretning mot oversvømmelse. Den er ikke ment å gi beskyttelse ved plutselig, ekstrem oversvømmelse. Se 2.2 Grenser for pumpekapasitet ved ekstreme oversvømmelser.

2) Pumpede væsker:



FARE!

Fare for personskade

Ikke pump saltvann, etsende, svært brennbare eller eksplosive stoffer (for eksempel bensin, parafin, nitrocellulose-tynere), oljer, drivstoff eller næringsmidler.

Bare vann kan pumpes med GARDENA nedsenkbar pumpe.

Pumpen er fullstendig nedsenkbar (vanntett innkapsling), og senkes ned i vannet (for maks. nedsenkingsdybde, se 8. TEKNISKE DATA). Produktet er egnet for pumping av følgende væsker:

Modus for rent vann: rent til lett forurenset vann med maks. partikkeldiameter på 5 mm.

Modus for skittent vann: skittent vann med maks. partikkeldiameter på 35 mm.

3) Driftstid

Produktet er ikke egnet for kontinuerlig pumpe-drift med en motor som kjører kontinuerlig (kontinuerlig sirkulasjonsdrift).

1.4.2 Ekstra instruksjoner for elektrisk sikkerhet:



FARE!

Risiko for hjertestans!

Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette elektromagnetiske feltet kan påvirke funksjonaliteten til aktive eller passive medisinske implantater (f.eks. pacemakere), noe som kan føre til alvorlig personskade eller død.

→ Rådfør deg med legen din og produsenten av implantatet før du bruker dette produktet.

1.4.3 Sikker håndtering av ledninger

1) Skjøteledning

Når du bruker skjøteledninger, må de være i samsvar med minimumstverrsnittet i følgende tabell:

Spennning	Kabellengde	Tverrsnitt
220–240 V/50 Hz	Opptil 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Støpsel



ADVARSEL! Elektrisk støt.

Hvis støpselet er kuttet av, kan det komme fuktighet inn i det elektriske området via strømkabelen og forårsake kortslutning.

→ Ikke kutt av støpselet (f.eks. for å føre det gjennom en vegg). Ikke trekk støpselet ut av stikkkontakten ved å dra i kabelen, men ved å ta tak i selve støpselet. Hvis hovedstrømkabelen til dette produktet er skadet, må den skiftes av produsenten eller dens salgsserviceteam eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer.

- Støpsler og koblinger må beskyttes mot vann.
- Kontroller at de elektriske kontaktene er installert i et område som er sikret mot oversvømmelse.
- Beskytt hovedkontakten og hovedstrømledningen mot varme, olje og skarpe kanter.
- Følg med på nettspenningen. Informasjonen på typeskiltet må stemme overens med strømforsyningen.
- Det er viktig at pumpens støpsel kobles fra før du står i bassenget eller berører vannoverflaten. Pumpen må ikke brukes når det er personer i vannet.
- Hovedstrømkabelen må ikke brukes til å feste eller transportere pumpen.
- En festesnor må brukes til å senke eller trekke opp og sikre pumpen.
- Kontroller forbindelseskabelen med jevne mellomrom.
- Utfør alltid en visuell kontroll av pumpen (spesielt hovedstrømkabelen og støpselet) før bruk.
- En skadet pumpe skal ikke brukes.
- Hvis det oppstår skade, må du alltid få pumpen kontrollert av GARDENA Service.
- Monteringsanvisninger: Trekk til alle skruene for hånd.
- Etter vedlikehold må du kontrollere at alle delene er skrudd fast stramt før bruk.
- Ved bruk av våre pumper med en generator, må generatorprodusentens advarsler overholdes.

1.4.4 Personlig sikkerhet

- Pass på at minimum vannnivå er i henhold til pumpespesifikasjonene.
- Ikke la pumpen gå i mer enn 10 minutter mot den lukkede trykksiden.
- Sand og andre slipende materialer fører til raske slitasje og redusert pumpeytelse.
- Slangen må ikke kobles fra under drift.
- La pumpen kjøle seg ned før du retter opp i feil.

2. OM PRODUKTET

2.1 Produktoversikt

① Nedsenkbar pumpe	⑥ Slangeklemme (Art. 7195)
② Koblingsalbue	⑦ Krankobling (Art. 2802)
③ Slangeseksjon (Art. 2817)	a) Slange Ø 38 mm (1 1/2 tommer)
④ Slangekobling	b) Slange Ø 25 mm (1 tomme)
⑤ Slangeklemme (Art. 7193)	c) Slange Ø 19 mm (3/4 tomme)

③, ⑤, ⑥, ⑦, a), b), c) er ikke inkludert i leveransen.

2.2 Grenser for pumpekapasitet ved ekstreme oversvømmelser

Vær oppmerksom på at bruk av GARDENA nedsenkbare pumper ved alvorlige oversvømmelser ikke erstatter bruk av spesialiserte beskyttelsestiltak mot oversvømmelse.

Ved ekstrem og plutselig oversvømmelse eller høye vannivåer kan mengden vann som kommer inn i systemet overstige pumpekapasiteten. I slike tilfeller kan pumpen ikke pumpe ut det innkommende vannet raskt nok til å forhindre oversvømmelse. Dette gjelder særlig i situasjoner der store mengder vann kommer inn i kjellere eller boligområder på kort tid.

- Ved flomvarsel eller fare for høye vannnivåer bør du søke ekspertråd og iverksette ytterligere tiltak for å beskytte eiendelene dine, om nødvendig.
- Sørg for at pumpen ikke er blokkert av flytende smuss.
- Kontroller regelmessig at strømforsyningen er sikker.

3. MONTERING



FARE! Fare for personskade.

Det er fare for personskade hvis produktet starter utilsiktet.

- Koble produktet fra strømuttaket før du installerer produktet.

3.1 Montere koblingsalbuen [Fig. 1]



FARE!

Fare for skader!

Fare for kutt fra løpehjulet.

→ Pumpen må bare betjenes med koblingsalbuen.

- Skru koblingsalbuen ② med klokken inn i pumpen ① så langt den går.
- Hvis du legger slangen horisontalt, skruer du løs koblingsalbuen ② mot klokken med opptil en halv omdreining.

3.2 Montere slangen

Velg en slange med størst mulig slangediameter på 38 mm (1 1/2 tommer) for å oppnå best mulig leveringskapasitet.

Vi anbefaler at du ikke bruker en slange med en diameter mindre enn 19 mm (3/4 tomme), ellers vil leveringskapasiteten bli redusert.

Slangediameter	Ø 38 mm (1 1/2 tommer)	Ø 25 mm (1 tomme)	Ø 19 mm (3/4 tomme)
Leveringskapasitet	Høyt	Middels	Lavt
GARDENA slangeklemme	Art. 7195	Art. 7193	–
GARDENA-pumpekoblingssett	–	–	Art. 1752
Koble fra slangekoblingen	–	Ved ④	Ved ⑤

3.2.1 Monter slangen med Ø 38 mm [Fig. 3a–5a]

1. Koble fra slangekoblingen ved plassering ④.
2. Skru slangekoblingen ④ med klokken inn i koblingsalbuen ②.
3. Skyv slangen ③ på slangekoblingen ④.
4. Fest slangen ③ med GARDENA slangeklemmen ⑤.

3.2.2 Monter slangen med Ø 25 mm [Fig. 3b–5b]

1. Skru slangekoblingen ④ med klokken inn i koblingsalbuen ②.
2. Skyv slangen ③ på slangekoblingen ④.
3. Fest slangen ③ med GARDENA slangeklemmen ⑥.

3.2.3 Monter slangen med plugin-systemet (Ø 19 mm) [Fig. 3c–5c]

Hvis du vil koble til en slange med GARDENA-plugin-systemet, bruker du GARDENA-pumpekoblingssettet art. 1752.

1. Koble fra slangekoblingen ④ ved plassering ⑥.
2. Skru slangekoblingen ④ med klokken inn i koblingsalbuen ②.
3. Skru krankoblingen ⑦ på skruforbindelsen ④.
4. Skyv slangen ③ med slangeseksjonen ③ på slangekoblingen ④.

4. BRUK



FARE!

Fare for personskade.

Det er fare for personskade hvis produktet starter utilsiktet.

→ Koble produktet fra strømforsyningen før du senker produktet ned i vannet.

4.1 Sette opp pumpen

- Velg et plant installasjonssted for å hindre at pumpen faller overende.
- Sørg for at sugearpningene på sugefoten ikke er helt eller delvis blokkert av urenheter.
- Når pumpen brukes i en dam eller et svømmebasseng med linerbunn (f.eks. et plaskebasseng), må du forlenge støttefoten ⑪.
- For å pumpe vann må vannuttaket/slangeenden være plassert lavere enn pumpens maksimale leveringshøyde.
- For å forbedre kapasiteten, må du forlenge støttefoten ⑪.

4.2 Oppnå optimal pumpekapasitet

→ Velg en slange med størst mulig diameter på 38 mm (1 1/2 tommer).

- Kontroller regelmessig at pumpen er sikker og i vater.
- Kontroller regelmessig at flottørbryteren kan bevege seg fritt.
- Jo mindre høyde den pumpede væsken må pumpes, jo høyere er pumpekapasiteten.
- Start i modus for skittent vann ved høye vannivåer.

4.3 Pumping av vann

Hvis pumpen ikke kan senkes med håndtaket, må pumpen alltid senkes med en snor. Fest snoren til pumpehåndtaket. For minimum nedsenkingsdybde under idriftsettelse, se 8. TEKNISKE DATA.

Ved priming nærme minimum vannivå under idriftsettelse, kan priming-prosessen ta lenger tid.

Merk: Denne pumpen er utstyrt med en lufteventil som fjerner eventuelle luftputer i pumpen. En liten mengde vann kan slippe ut fra siden av huset, avhengig av funksjonen.

4.3.1 Starte pumpen

1. Senk pumpen.
2. Koble pumpen til strømforsyningen.

Advarsel! Pumpen kan starte umiddelbart, avhengig av innstillingen for flottørbryteren.

4.3.2 Automatisk drift med flottørbryter [Fig. O1]

For sikker bruk må flottørbryteren ⑧ kunne bevege seg fritt rundt pumpen.

Justere innkoblings- og utkoblingshøyden

Maksimal innkoblingshøyde og minimum utkoblingshøyde (se 8. TEKNISKE DATA) kan justeres ved å klemme kabelen til flottørbryteren ⑧ inn i sperrehaken på flottørbryteren ⑨.

- Jo kortere kabelen mellom flottørbryteren ⑧ og sperrehaken på flottørbryteren ⑨ er, desto lavere blir innkoblingshøyden og desto høyere blir utkoblingshøyden.

1. Skyv kabelen ⑩ til flottørbryteren ⑧ til en åpning i sperrehaken på flottørbryteren ⑨.
2. Kontroller om pumpen slår seg av automatisk.



ADVARSEL!

→ For å sikre at flottørbryteren kan slås av og på, må kabellengden mellom flottørbryteren og sperrehaken på flottørbryteren være minst 10 cm.

4.3.3 Manuell betjening uten flottørbryter [Fig. O2]

Pumpen er i konstant drift ettersom flottørbryteren overstyres.

1. Skyv flottørbryteren ⑤ til sperrehaken på flottørbryteren ④ med kabelen pekende nedover.
2. Plasser pumpen i en stabil stilling i vannet.
3. Koble pumpen til strømforsyningen.

Advarsel! Pumpen starter umiddelbart.

Pumpen vil gå kontinuerlig uten tørrkjøringssikring på grunn av den overstyrte flottørbryteren. Bruk bare under tilsyn for å unngå skader forårsaket av tørrkjøring.

Minimum restvannivå (se 8. TEKNISKE DATA) er bare oppnåelig ved manuell drift.

4.4 Trekke ut stativfoten (skittent vann) [Fig. O4]

1. Ta pumpen ut av vannet.
2. Stå med føttene på vingene på stativfoten ⑪.
3. Trekk pumpen sakte opp, til stativfoten ⑪ er trukket helt ut.
4. Drei øvre del av pumpen ca. 5° med klokken, til den låses på plass.
5. Senk pumpen igjen. Se 4.1 Sette opp pumpen. Maks. leveringskapasitet oppnås med stativfoten trukket ut.

4.5 Trekke inn stativfoten (rent vann) [Fig. O4]

1. Ta pumpen ut av vannet.
2. Stå med føttene på vingene på stativfoten (11).
3. Drei øvre del av pumpen ca. 5° mot klokken.
4. Skyv øvre del av pumpen ned, til den låses på plass.
5. Senk pumpen igjen. Se 4.1 Sette opp pumpen. Minimumsnivået for gjenværende vann (se 7. TEKNISKE DATA) nås med stativfoten trukket inn.

5. VEDLIKEHOLD



ADVARSEL!

Fare for personskade.

Det er fare for personskade hvis produktet starter utilsiktet.

→ Koble produktet fra strømforsyningen før du utfører service på produktet.

5.1 Rengjøring av pumpen

- **Ikke** bruk en vannstråle til å rengjøre produktet.
- **Ikke** rengjør med kjemikalier, inkludert bensin eller løsemidler. De kan ødelegge viktige plastdeler.
- Rengjør overflaten på pumpen med en fuktig klut eller en myk børste.

5.2 Skulle pumpen

Etter pumping av vann som inneholder klor, vaskemiddel eller svært skittent vann, må pumpen skylles.

1. Pump lunkent vann (maks. 35 °C), gjerne med en mild rensesvæske (f.eks. oppvaskmiddel), til vannet som pumpes er klart.
2. Restmengdene skal avhendes i samsvar med gjeldende lokale miljøvernforskrifter.

5.3 Rengjøring av sugefoten og løpehjulet

5.3.1 Demontere sugefoten [Fig. M1]

1. Skru ut de tre stjerneskrueene ⑫, og ta av dekslet ⑬.
2. Skru ut de fire stjerneskrueene ⑭.
3. Trekk sugefoten ⑮ av pumpen.

5.3.2 Rengjøring

1. Rengjør sugefoten ⑮ og løpehjulet ⑯.
 2. Rengjør tetningen ⑰ nøye for å unngå skader og lekkasjer.
- En skadet tetning må skiftes ut.
3. Installer pumpen i motsatt rekkefølge.

6. OPPBEVARING

→ Produktet må oppbevares utilgjengelig for barn.

Slik oppbevarer du produktet:

1. Koble hagepumpen fra strømforsyningen.
2. Rengjør pumpen (se 5. VEDLIKEHOLD).
3. Lagre pumpen på et tørt, tildekket og frostsikkert sted. Pumpen er ikke frostsikker!

7. FEILSØKING



ADVARSEL!

Fare for personskade.

Det er fare for personskade hvis produktet starter utilsiktet.

→ Koble produktet fra strømforsyningen før du retter opp i produktfeil.

Feiltabell:

Problem	Mulig årsak	Løsning
Pumpen går, men pumper ikke vann	Luft kan ikke unnslippe fordi trykkledningen er lukket. (Kanskje trykkslangen har en knekk).	→ Åpne trykkledningen (f.eks. avstengningsventil, forsyningsenheter).
	Luft kan ikke slippe ut (se utbedring, alternativ 1).	→ Plasser albuestykket ② med «OUT»-utløpet vendt oppover i en vinkel mellom 45° og 90°.
	Luft kan ikke slippe ut (se utbedring, alternativ 2).	→ Koble fra strømledningen, og vent i ca. 5 sekunder. → Koble strømledningen til igjen. → Gjenta om nødvendig.
	Luftpute i sugefoten.	→ Vent ca. 60 sekunder med trykkledningen åpen, til pumpen har ventilert seg selv (slå av/på om nødvendig).
	Sugeåpningen er blokkert	→ Rengjør sugeåpningen med en vannstråle.
	Slangen er blokkert	→ Fjern blokkeringen i slangen.
	Løpehjulet er blokkert	→ Rengjør sugefoten og løpehjulet.
Pumpen starter ikke, eller stopper plutselig under drift	Vannnivået er under minimum vannnivå under driftsettelse.	→ Senk pumpen dypere.
	Termisk overbelastningsbryter har slått av pumpen på grunn av overoppheting.	→ La pumpen kjøle seg ned. → Rengjør sugeåpningen. Noter med den maksimale medietemperaturen (35 °C).
	Pumpen har ingen strøm.	→ Kontroller sikringene og de elektriske kontaktene.
	RCD-bryteren er utløst (reststrøm).	→ Koble pumpen fra strømforsyningen og ta kontakt med GARDENA Service.
Pumpen kjører, men vannmengden reduseres plutselig	Sugeåpningen er blokkert	→ Rengjør sugeåpningen med en vannstråle.
	Slangen er blokkert	→ Fjern blokkeringen i slangen.
	Slangen har en knekk	→ Legg ut slangen og pass på at den ikke har noen knekk.
Øvre del av pumpen kan ikke dreies eller låses ikke på plass når den er trukket opp / skjøvet ned.	Øvre del av pumpen er ikke i vertikal stilling når den trekkes opp.	→ Pass på å trekke øvre del av pumpen opp vertikalt.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Stativfoten er skitten	→ Rengjør stativfoten og løpehjulet.

MERK: For andre feil, vennligst kontakt en serviceavdeling for GARDENA.

Reparasjoner skal bare utføres av GARDENA-serviceavdelinger eller spesialforhandlere som er godkjent av GARDENA.

8. TEKNISKE DATA

Nedsenkbar pumpe	Enhet	Verdi (9018)
Nominell effekt	W	550
Nettspenning	V (AC)	220–240
Nettfrekvens	Hz	50
Maks. leveringskapasitet	l/t	20 000
Maks. trykk	bar	0,9
Maks. leveringstrykk	m	9
Maks. nedsenkbar dybde	m	7
Min. innkoblingshøyde Rent vann / Skittent vann (ca.)	mm	295 / 330
Maks. innkoblingshøyde Rent vann / Skittent vann (ca.)	mm	440 / 460
Min. utkoblingshøyde Rent vann / Skittent vann (ca.)	mm	120 / 125
Maks. utkoblingshøyde Rent vann / Skittent vann (ca.)	mm	125 / 160
Restvann-nivå Rent vann / Skittent vann (ca.)	mm	1 / 40
Skittent vann med maks. korndiameter Rent vann / Skittent vann	mm	5 / 35
Minste vannstand ved igangsetting Rent vann / Skittent vann (ca.)	mm	20 / 50
Strømkabel	m	10
Vekt uten kabel (ca.)	kg	4
Maks. medietemperatur	°C	35

9. TILBEHØR/RESERVEDELER

GARDENA slange-klemme	For slanger med Ø 25 mm (1 tomme)	Art. 7193
GARDENA slange-klemme	For slanger med Ø 38 mm (1 1/2 tommer)	Art. 7195
GARDENA-pumpekoblingssett	For slanger med Ø 19 mm (3/4 tommer).	Art. 1752
Krankobling Slangeseksjon	Inkludert krankobling og slangeseksjon.	Art. 2802 Art. 2817

10. SERVICE

Du finner oppdatert kontaktinformasjon for serviceavdelingen vår på nett: www.gardena.com/contact

11. KASSERING

11.1 Kassering av produktet

(I henhold til direktiv 2012/19/EU)



Produktet må ikke kasseres som vanlig husholdningsavfall. Det må kasseres i samsvar med lokale miljøforskrifter.

pl Pompa zanurzeniowa do czystej i brudnej wody

Oryginalna instrukcja obsługi

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	100
2. INFORMACJE O PRODUKCIE	102
3. MONTAŻ	102
4. OBSŁUGA	103
5. KONSERWACJA	104
6. PRZECZYSZCZANIE	104
7. USUWANIE USTEREK	104
8. DANE TECHNICZNE	105
9. AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE	105
10. SERWIS	105
11. UTYLIZACJA	105



Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Nie wolno dzieciom bawić się produktem. Zabrania się wykonywania czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia przez dzieci. Produktu powinny używać wyłącznie osoby w wieku powyżej 16 lat, które zostały przeszkolone w zakresie jego bezpiecznego użytkowania i są świadome związanych z tym zagrożeń.

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Symbole znajdujące się na produkcie



→ Należy przeczytać instrukcję obsługi.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

→ Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją do wglądu w przyszłości.

1.3 Bezpieczeństwo elektryczne



UWAGA!

Porażenie prądem

Ryzyko obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym.

→ Produkt powinien być zasilany przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie wyzwalającym nie większym niż 30 mA. Jeśli zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), należy skontaktować się z serwisem GARDENA.



UWAGA!

Ryzyko obrażeń

Ryzyko obrażeń spowodowanych prądem elektrycznym.

→ Przed przystąpieniem do konserwacji lub wymiany części należy odłączyć produkt od sieci elektrycznej. W czasie tych czynności gniazdo zasilania musi się znajdować w polu widzenia.

1.3.1 Bezpieczne praktyki robocze

→ Temperatura wody nie może przekraczać 35°C.
→ Nie wolno używać pompy, gdy w wodzie znajdują się ludzie.
→ Zanieczyszczenie cieczy może być spowodowane wyciekami środków smarnych.
→ Do wody nie powinny zbliżać się inne osoby.
→ Używać pompy wyłącznie ze złączem kolankowym.

1.3.2 Wyłącznik termiczny

W przypadku przeciążenia pompa jest wyłączana przez wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika. Po wystarczającym ostygnięciu silnika pompa jest ponownie gotowa do pracy.

1.4 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

1.4.1 Przeznaczenie

Pompa zanurzeniowa GARDENA jest przeznaczona do pompowania wody w prywatnych gospodarstwach domowych i ogrodach. Służy ona usuwaniu wody w przypadku zalania, przepompowywania cieczy z pojemników i pomieszczeń gospodarczych, takich jak piwnice, odpompowywania wody ze studni, szymbów i kanałów, osuszania łodzi i jachtów oraz przepompowywania wody chlorowanej. Jest ona również przeznaczona do tymczasowego napowietrzania i zapewniania obiegu wody. Urządzenie nie jest przeznaczone do nawadniania.

1) Użycie podczas zalania

W sytuacji powolnego wzrostu poziomu wody pompa może zapobiec zalaniu i podtopieniu. Nie jest ona przeznaczona do stosowania jako jedyne urządzenie zabezpieczające przed zalaniem.

Nie jest ona również przeznaczona do zapewnienia ochrony w przypadku nagłego, gwałtownego zalania — patrz 2.2 Ograniczona wydajność pompowania w przypadku poważnego zalania.

2) Pompowane ciecze:



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń

Nie pompować słonej wody, substancji żrących, wysoce łatwopalnych ani wybuchowych (np. benzyny, ropy naftowej, rozcieńczalników nitro), olejów, oleju opałowego ani produktów spożywczych.

Pompa zanurzeniowa GARDENA jest przeznaczona wyłącznie do pompowania wody.

Konstrukcja pompy (wodoodporna obudowa) umożliwia jej całkowite zanurzenie w wodzie (maks. głębokość zanurzenia — patrz 8. DANE TECHNICZNE).

Produkt jest przeznaczony do pompowania następujących cieczy:

Tryb czystej wody: czysta lub lekko zanieczyszczona woda (maks. średnica cząstek stałych: 5 mm).

Tryb brudnej wody: zanieczyszczona woda (maks. średnica cząstek stałych: 35 mm).

3) Czas pracy

Produkt nie jest przeznaczony do ciągłego pompowania przy stałym pracującym silniku (praca w obiegu ciągłym).

1.4.2 Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego:



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zatrzymania krążenia!

Niniejsze urządzenie podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. To pole elektromagnetyczne może wpływać na działanie aktywnych lub pasywnych implantów medycznych (np. rozruszników serca), co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

→ Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu.

1.4.3 Bezpieczne obchodzenie się z kablami

1) Przedłużacz

W razie stosowania przedłużaczy muszą one spełniać wymogi dotyczące minimalnego przekroju podane w poniższej tabeli:

Napięcie	Długość kabla	Przekrój
220–240 V / 50 Hz	do 20 m	1,5 mm ²
220–240 V / 50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Wtyczka zasilania sieciowego



UWAGA!

Porażenie prądem.

Jeśli wtyczka sieciowa zostanie odcięta, za pośrednictwem przewodu sieciowego do układu elektrycznego może przedostać się wilgoć i spowodować zwarcie.

→ Nigdy nie odcinać wtyczki sieciowej (np. w celu przeprowadzenia przewodu przez ścianę). Nie wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego za przewód — zawsze chwycić za obudowę wtyczki. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, jego wymianę powinien zająć się producent, serwis obsługi posprzedażowej lub odpowiednio wykwalifikowany specjalista.

- Wtyczki i złącza elektryczne muszą być zabezpieczone przed wodą.
 - Upewnić się, że złącza elektryczne znajdują się w obszarze zabezpieczonym przed zalaniem.
 - Należy zabezpieczyć przewód zasilający i jego wtyczkę przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
 - Przestrzegać zaleceń dotyczących napięcia sieciowego. Parametry zasilania muszą być zgodne z informacjami na tabliczce znamionowej.
 - Przed wejściem do basenu lub dotknięciem powierzchni wody należy odłączyć wtyczkę sieciową pompy. Nie wolno używać pompy, gdy w wodzie znajdują się ludzie.
 - Nie wolno używać przewodu zasilającego do mocowania ani przenoszenia pompy.
 - Do zanurzania, wyciągania i mocowania pompy należy używać liny mocującej.
 - Należy regularnie sprawdzać przewód połączeniowy.
 - Przed użyciem należy zawsze przeprowadzić wzrokową kontrolę pompy (zwłaszcza przewodu zasilającego i wtyczki).
 - Używanie uszkodzonej pompy jest niedozwolone.
 - W przypadku uszkodzenia pompy należy oddać ją do sprawdzenia przez serwis GARDENA.
 - Instrukcja montażu: Dokręcić ręcznie wszystkie śruby.
 - Po przeprowadzeniu konserwacji należy przed użyciem upewnić się, że wszystkie części są dokręcone.
 - W przypadku zasilania pompy za pomocą generatora należy przestrzegać ostrzeżeń producenta generatora.
- ### 1.4.4 Bezpieczeństwo osób
- Przestrzegać minimalnego poziomu wody zgodnego z danymi technicznymi pompy.

- Nie dopuszczać, aby pompa pracowała dłużej niż 10 minut przy zamkniętej stronie tłocznej.
- Piasek i inne materiały ściernie powodują szybkie zużycie i zmniejszenie wydajności pompy.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno odłączać węża.
- Przed przystąpieniem do usuwania usterek należy zaczekać, aż pompa ostygnie.

2. INFORMACJE O PRODUKCIE

2.1 Przegląd produktu

① Pompa zanurzeniowa	⑥ Zacisk węża (art. 7195)
② Złącze kolankowe	⑦ Przyłącze kranowe (art. 2802)
③ Szybkozłącze do węża (art. 2817)	⑧ Wąż Ø 38 mm (1 1/2")
④ Szybkozłącze	⑨ Wąż Ø 25 mm (1")
⑤ Zacisk węża (art. 7193)	⑩ Wąż Ø 19 mm (3/4")

Elementy ③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨ i ⑩ nie wchodzi w skład zestawu.

2.2 Ograniczona wydajność pompowania w przypadku poważnego zalania

Należy pamiętać, że korzystanie z pomp zanurzeniowych GARDENA w przypadku poważnego zalania nie zastępuje stosowania specjalistycznych środków ochrony przeciwpowodziowej.

W przypadku gwałtownego i nagłego zalania lub wysokiego poziomu wody jej ilość może przekraczać wydajność pompowania. W takiej sytuacji pompa nie może odpompowywać dopływającej wody wystarczająco szybko, aby zapobiec zalaniu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy w krótkim czasie do piwnic lub pomieszczeń mieszkalnych przedostaje się duża ilość wody.

- W przypadku ostrzeżeń o powodzi lub ryzyka wystąpienia wysokiego poziomu wody należy zasięgnąć porady specjalistów i w razie potrzeby podjąć inne działania w celu ochrony mienia.
- Upewnić się, że pompa nie jest zablokowana przez pływające zanieczyszczenia.
- Regularnie sprawdzać bezpieczeństwo zasilania pompy.

3. MONTAŻ



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń.

Ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku przypadkowego uruchomienia produktu.

- Przed zamontowaniem produktu należy odłączyć go od zasilania.

3.1 Montaż złącza kolankowego [rys. 1]



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń!

Ryzyko skaleczenia przez wirnik.

- Używać pompy wyłącznie ze złączem kolankowym.

- Wkręcić złącze kolankowe ② do pompy ①, obracając je do oporu w prawo.
- W przypadku podłączania węża poziomo należy odkręcić złącze kolankowe ② w lewo o maksymalnie pół obrotu.

3.2 Montaż węża

W celu uzyskania najlepszej wydajności należy wybrać wąż o największej średnicy — 38 mm (1 1/2"). Nie zaleca się używania węża o średnicy mniejszej niż 19 mm (3/4"). W przeciwnym razie urządzenie będzie pracować ze zmniejszoną wydajnością.

Średnica węża	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Wydajność	Wysoka	Średnia	Niska
Zacisk węża GARDENA	Art. 7195	Art. 7193	—
Zestaw przyłączeniowy pompy GARDENA	—	—	Art. 1752

Odłączyć szybkozłącze	—	W miejscu ④	W miejscu ⑥
------------------------------	---	-------------	-------------

3.2.1 Mocowanie węża o średnicy Ø 38 mm [rys. 3a–5a]

1. Odłączyć szybkozłącze w miejscu ④.
2. Wkręcić szybkozłącze ④ w złącze kolankowe ②, obracając je w prawo.
3. Wcisnąć wąż ⑧ na szybkozłącze ④.
4. Zabezpieczyć wąż ⑧ za pomocą zacisku węża GARDENA ⑤.

3.2.2 Mocowanie węża o średnicy Ø 25 mm [rys. 3b–5b]

1. Wkręcić szybkozłącze ④ w złącze kolankowe ②, obracając je w prawo.
2. Wcisnąć wąż ⑨ na szybkozłącze ④.
3. Zabezpieczyć wąż ⑨ za pomocą zacisku węża GARDENA ⑥.

3.2.3 Mocowanie węża z wykorzystaniem systemu plug-in (Ø 19 mm) [rys. 3b–5b]

Aby podłączyć wąż z wykorzystaniem systemu plug-in GARDENA, należy użyć zestawu przyłączeniowego pompy GARDENA, art. 1752.

1. Odłączyć szybkozłącze ④ w miejscu ⑥.
2. Wkręcić szybkozłącze ④ w złącze kolankowe ②, obracając je w prawo.
3. Nakręcić przyłącze kranowe ⑦ na połączenie śrubowe ④.
4. Wcisnąć wąż ⑩ z szybkozłączem ③ na szybkozłącze ④.

4. OBSŁUGA



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń.

Ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku przypadkowego uruchomienia produktu.

→ Przed opuszczeniem produktu do wody należy odłączyć go od zasilania.

4.1 Ustawianie pompy

- Wybrać równe podłoże do instalacji, aby nie doszło do przewrócenia się pompy.
- Upewnić się, że otwory ssące w podstawie ssącej nie są całkowicie ani częściowo zablokowane przez zanieczyszczenia.
- Quando utilizar a bomba num lago ou piscina com revestimento (por exemplo, uma piscina para crianças), estenda o pé do suporte ⑪.
- Aby możliwe było pompowanie wody, wylot wody / końcówka węża musi znajdować się poniżej maksymalnej wysokości tłoczenia pompy.
- Para melhorar a capacidade de entrega, estenda o pé do suporte ⑪.

4.2 Zapewnienie optymalnej wydajności pompowania

- **Wybrać wąż o największej możliwej średnicy: 38 mm (1 1/2").**
- Regularnie sprawdzać, czy pompa stoi stabilnie i poziomo.
- Regularnie sprawdzać, czy przełącznik pływakowy może się swobodnie poruszać.
- Im mniejszą wysokość musi pokonać pompowana ciecz, tym większa jest wydajność pompowania.
- Uruchomić w trybie brudnej wody przy wysokim poziomie wody.

4.3 Pompowanie wody

Jeśli nie można opuścić pompy, trzymając ją za uchwyt, należy zrobić to przy użyciu liny. Przymocować linę do uchwytu pompy. Informacja dotycząca minimalnej głębokości zanurzenia przy pierwszym uruchomieniu — patrz 8. DANE TECHNICZNE.

Zalewanie pompy podczas pierwszego uruchomienia przy minimalnej głębokości zanurzenia może trwać dłużej.

Uwaga: Pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający, który usuwa uwiecznione powietrze z pompy. W zależności od funkcji pompy z boku obudowy może wydostać się niewielka ilość wody.

4.3.1 Uruchamianie pompy

1. Zanurzyć pompę.
2. Podłączyć pompę do zasilania.

Uwaga! Zależnie od ustawienia przełącznika pływakowego może nastąpić natychmiastowe uruchomienie pompy.

4.3.2 Sterowanie automatyczne z wykorzystaniem przełącznika pływakowego [rys. O1]

Aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi pompy, przełącznik pływakowy ⑧ musi mieć możliwość swobodnego poruszania przy pompie.

Ustawianie wysokości włączania i wyłączania

Maksymalną wysokość włączania i minimalną wysokość wyłączania (patrz 8. DANE TECHNICZNE) można regulować, mocując linkę przełącznika pływakowego ⑧ do zapadki przełącznika pływakowego ⑨.

- Im krótsza jest długość linki między przełącznikiem pływakowym ⑧ a zapadką przełącznika pływakowego ⑨, tym mniejsza jest wysokość włączania i większa wysokość wyłączania.
1. Wcisnąć linkę ⑩ przełącznika pływakowego ⑧ w otwór zapadki przełącznika pływakowego ⑨.
 2. Sprawdzić, czy pompa wyłącza się automatycznie.



UWAGA!

- Aby przełącznik pływakowy włączył i wyłączył pompę, długość linki między przełącznikiem pływakowym a zapadką przełącznika pływakowego musi wynosić co najmniej 10 cm.

4.3.3 Sterowanie ręczne bez wykorzystania przełącznika pływakowego [rys. O2]

Pompa pracuje w trybie ciągłym z pominięciem przełącznika pływakowego.

1. Wcisnąć przełącznik pływakowy ⑤ na zapadkę przełącznika pływakowego ④ z linką skierowaną w dół.
2. Umieścić pompę w stabilnym położeniu w wodzie.
3. Podłączyć pompę do zasilania.

Uwaga! Pompa natychmiast się uruchomi.

W związku z pominięciem przełącznika pływakowego pompa będzie pracować w sposób ciągły bez zabezpieczenia przed pracą na sucho. Aby pompa nie uległa uszkodzeniu wskutek pracy na sucho, powinna pracować wyłącznie pod nadzorem. Minimalny poziom wody po wypompowaniu (patrz 8. DANE TECHNICZNE) można uzyskać tylko przy ręcznym sterowaniu pompą.

4.4 Wysuwanie podstawy (brudna woda) [rys. O4]

1. Wyjąć pompę z wody.
2. Stać stopami na skrzydłach podstawy ⑪.
3. Powoli pociągnąć pompę do góry, aż podstawa ⑪ zostanie całkowicie wysunięta.
4. Obrócić górną część korpusu pompy o około 5° w prawo, aż zablokuje się we właściwym miejscu.
5. Ponownie zanurzyć pompę, patrz rozdział 4.1 Ustawianie pompy.

Maks. wydajność jest osiągana przy wysuniętej podstawie.

4.5 Chowanie podstawy (czysta woda) [rys. 04]

1. Wyjąć pompę z wody.
2. Stanąć stopami na skrzydłach podstawy (11).
3. Obrócić górną część korpusu pompy o około 5° w lewo.
4. Wcisnąć górną część korpusu pompy, aż zablokuje się we właściwym miejscu.
5. Ponownie zanurzyć pompę, patrz rozdział 4.1 Ustawianie pompy.

Minimalny poziom wody po wypompowaniu (patrz 7. DANE TECHNICZNE) można uzyskać po schowaniu podstawy.

5. KONSERWACJA



UWAGA!

Ryzyko odniesienia obrażeń.

Ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku przypadkowego uruchomienia produktu.

→ Przed przystąpieniem do serwisowania produktu należy odłączyć go od zasilania.

5.1 Czyszczenie pompy

- **Nie używać** myjki ciśnieniowej do czyszczenia produktu.
- **Nie czyścić** produktu środkami chemicznymi, w tym benzyną lub rozpuszczalnikami. Niektóre z nich mogą spowodować uszkodzenie ważnych części z tworzywa sztucznego.
- Oczyszczyć powierzchnię pompy wilgotną szmatką lub miękką szczotką.

5.2 Płukanie pompy

Po zakończeniu pompowania wody zawierającej chlor, detergent lub silnie zabrudzoną wodę należy przepłukać pompę.

1. Pompować letnią wodę (maks. 35°C), ewentualnie z dodatkiem łagodnego płynu do czyszczenia (np. płynu do mycia naczyń), aż pompowana woda będzie czysta.
2. Usunąć pozostałości zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

5.3 Czyszczenie podstawy ssącej i wirlnika

5.3.1 Demontaż podstawy ssącej [rys. M1]

1. Wykręcić 3 śrub z gniazdem krzyżowym 12 i zdjąć pokrywę 13.
2. Wykręcić 4 śruby z gniazdem krzyżowym 14.
3. Ściągnąć podstawę ssącą 15 z pompy.

5.3.2 Czyszczenie

1. Oczyszczyć podstawę ssącą 15 i wirlnik 16.
 2. Ostrożnie oczyścić uszczelkę 17, aby zapobiec uszkodzeniom i wyciekom.
- Uszkodzoną uszczelkę należy wymienić.
3. Zmontować pompę w odwrotnej kolejności.

6. PRZECHOWYWANIE

→ Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przygotowanie do przechowywania:

1. Odłączyć pompę ogrodową od zasilania.
2. Oczyszczyć pompę (patrz 5. KONSERWACJA).
3. Przechowywać pompę w suchym, osłoniętym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Pompa nie jest odporna na mróz!

7. USUWANIE USTEREK



UWAGA!

Ryzyko odniesienia obrażeń.

Ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku przypadkowego uruchomienia produktu.

→ Przed przystąpieniem do usuwania usterek produktu należy odłączyć go od zasilania.

Tabela błędów:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pompa pracuje, ale nie pompuje wody	Powietrze nie może się wydostać, ponieważ obwód ciśnieniowy jest zamknięty (prawdopodobnie zagięty wąż ciśnieniowy).	→ Otworzyć obwód ciśnieniowy (np. zawór odcinający, urządzenia doprowadzające).
	Powietrze nie wydostaje się (patrz Rozwiązanie, opcja 1).	→ Umieścić kolanko 2 z gniazdem OUT skierowanym do góry pod kątem w zakresie od 45° do 90°.
	Powietrze nie wydostaje się (patrz Rozwiązanie, opcja 2).	→ Odłączyć przewód zasilający i odczekać ok. 5 s. → Ponownie podłączyć przewód zasilający.
	W podstawie ssącej jest uwięzione powietrze.	→ Powtórzyć w razie potrzeby.
Otwór ssący jest zablokowany		→ Odczekać ok. 60 sekund z otwartym obwodem ciśnieniowym, aż pompa się odpowietrzy (w razie potrzeby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie).
Wąż jest zablokowany		→ Oczyszczyć otwór ssący strumieniem wody.
Wąż jest zablokowany		→ Usunąć blokadę z węża.
Wirlnik jest zablokowany		→ Oczyszczyć podstawę ssącą i wirlnik.
Poziom wody poniżej minimalnego podczas pierwszego uruchomienia.		→ Zanurzyć pompę głębiej.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pompa nie uruchamia się lub nagle zatrzymuje się podczas pracy	Wyłącznik termiczny zatrzymał pompę z powodu przegrzania.	→ Poczekać, aż pompa ostygnie. → Oczyszczyć otwór ssący. Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury cieczy (35°C).
	Pompa nie jest zasilana.	→ Sprawdzić bezpieczniki i złącza elektryczne.
	Zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).	→ Odłączyć pompę od zasilania i skontaktować się z serwisem GARDENA.
Pompa pracuje, ale natężenie przepływu gwałtownie spada	Otwór ssący jest zablokowany	→ Oczyszczyć otwór ssący strumieniem wody.
	Wąż jest zablokowany	→ Usunąć blokadę z węża.
	Wąż jest zagięty	→ Ułożyć wąż w taki sposób, aby nie był zagięty.
Górna część korpusu pompy nie obraca się lub nie blokuje się we właściwym miejscu po schowaniu/wysunięciu.	Górna część korpusu pompy nie jest ustawiona pionowo podczas wysuwania.	→ Upewnić się, że górna część korpusu pompy jest wysunięta pionowo.
	Podstawa jest zabrudzona	→ Oczyszczyć podstawę i wirnik.

UWAGA: w przypadku wystąpienia innych awarii prosimy o kontakt z serwisem GARDENA.
Naprawy należy powierzać działom serwisowym GARDENA lub wyspecjalizowanym dilerom autoryzowanym przez firmę GARDENA.

8. DANE TECHNICZNE

Pompa zanurzeniowa	Jednostka	Wartość (9018)
Moc znamionowa	W	550
Napięcie sieciowe	V (AC)	220–240
Częstotliwość sieciowa	Hz	50
Maks. wydajność	l/h	20 000
Maks. ciśnienie	bar	0,9
Maks. odległość dostarczania wody	m	9
Maks. głębokość zanurzenia	m	7
Min. wysokość włączenia Woda czysta / Woda brudna (ok.)	mm	295 / 330
Maks. wysokość włączenia Woda czysta / Woda brudna (ok.)	mm	440 / 460
Min. wysokość wyłączenia Woda czysta / Woda brudna (ok.)	mm	120 / 125

Pompa zanurzeniowa	Jednostka	Wartość (9018)
Maks. wysokość wyłączenia Woda czysta / Woda brudna (ok.)	mm	125 / 160
Poziom pozostałej wody Woda czysta / Woda brudna (ok.)	mm	1 / 40
Brudna woda, maks. wielkość ziarna Woda czysta / Woda brudna	mm	5 / 35
Minimalny poziom wody podczas uruchamiania pompy Woda czysta / Woda brudna (ok.)	mm	20 / 50
Przewód zasilający	m	10
Masa bez przewodu (ok.)	kg	4
Maksymalna temperatura medium	°C	35

9. AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE

Zacisk węża GARDENA	Do węży o średnicy Ø 25 mm (1l)	Art. 7193
Zacisk węża GARDENA	Do węży o średnicy Ø 38 mm (1 1/2l)	Art. 7195
Zestaw przyłączeniowy pompy GARDENA	Do węży o średnicy Ø 19 mm (3/4l)	Art. 1752
Przyłącze kranowe Szybkozłącze do węża	W zestawie przyłącze kranowe i szybkozłącze do węża.	Art. 2802 Art. 2817
Zestaw węży płaskich GARDENA	Wąż płaski Ø 38 mm (1 1/2l), długość 10 m, w komplecie z zaciskiem węża.	Art. 5005

10. SERWIS

Aktualne dane kontaktowe naszego działu serwisowego można znaleźć na stronie: www.gardena.com/contact

11. UTYLIZACJA

11.1 Utylizacja produktu

(zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE)



Nie wyrzucać produktu ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

pt Bomba submersível de água limpa / suja

Manual do utilizador original

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	106
2. SOBRE O PRODUTO	107
3. MONTAGEM	108
4. FUNCIONAMENTO	108
5. MANUTENÇÃO	110
6. ARMAZENAMENTO	110
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	110
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	111
9. ACESSÓRIOS/PEÇAS SOBRESSALENTES	111
10. ASSISTÊNCIA	111
11. ELIMINAÇÃO	111



Este produto não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças. Recomendamos que o produto só seja utilizado por jovens com idade igual ou superior a 16 anos, se tiverem sido instruídos sobre a utilização segura do produto e compreenderem os perigos envolvidos.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 Símbolos no produto



→ Leia o manual do utilizador.

1.2 Instruções de segurança gerais

→ Leia o manual do utilizador com toda a atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

1.3 Segurança elétrica



AVISO! **Choque elétrico**

Risco de ferimentos devido a choque elétrico.

→ O produto tem de ser alimentado através de um dispositivo diferencial residual (RCD) com uma corrente nominal de disparo não superior a 30 mA. Contacte a assistência GARDENA se o dispositivo diferencial residual (RCD) tiver disparado.



AVISO! **Risco de ferimentos**

Risco de ferimentos devido à corrente elétrica.

→ Desligue o produto da corrente elétrica antes da manutenção ou da substituição de peças. Ao fazê-lo, a tomada de alimentação tem de estar no seu campo de visão.

1.3.1 Práticas de funcionamento seguro

→ A temperatura da água não pode exceder os 35 °C.

→ A bomba não pode ser utilizada quando estiverem pessoas na água.

→ Pode ocorrer contaminação do líquido devido a fugas de lubrificantes.

→ Mantenha outras pessoas afastadas da água.

→ Utilize a bomba apenas com a união em coto-velo.

1.3.2 Disjuntor térmico

em caso de sobrecarga, a bomba é desligada pela proteção térmica do motor integrada. Depois de o motor ter arrefecido suficientemente, a bomba está novamente pronta para funcionamento.

1.4 Instruções de segurança adicionais

1.4.1 Finalidade

A bomba submersível GARDENA foi concebida para bombear água em casas particulares e jardins.

Tal inclui a drenagem em caso de inundação, a bombagem de e à volta de contentores e divisões privadas como caves, a extração de água de poços, furos e coletores de água, a drenagem de barcos e iates e a bombagem de água com cloro. Também se destina ao arejamento temporário e circulação de água. Não se destina a utilização para rega.

1) Utilização durante inundações

Foi concebida para evitar inundações e níveis de água elevados com a subida lenta da água. Não se destina a ser utilizada como único dispositivo de proteção contra inundações. Não se destina a fornecer proteção em caso de inundações súbitas e extremas; consulte a secção 2.2 Limites da capacidade de bombagem em caso de inundações extremas.

2) Líquidos bombeados:



PERIGO! **Risco de ferimentos**

Não bombeie água salgada, substâncias corrosivas, altamente inflamáveis ou explosivas (por exemplo, gasolina, parafina, diluentes de nitrocelulose), óleos, fuelóleo ou alimentos.

A bomba submersível GARDENA só permite bombear água.

A bomba é totalmente submersível (estanque à água) e é imersa na água (para saber a profundidade máxima de submersão, consulte a secção 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS).

O produto é adequado para bombear os seguintes líquidos:

Modo de água limpa: água limpa a ligeiramente contaminada com um diâmetro máximo de grão de 5 mm.

Modo de água suja: água suja com um diâmetro máximo de grão de 35 mm.

3) Tempo de funcionamento

O produto não é adequado para operações de bombagem contínua com um motor em funcionamento contínuo (operação de circulação contínua).

1.4.2 Instruções de segurança elétrica adicionais:



PERIGO!

Risco de paragem cardíaca!

Este produto gera um campo eletromagnético durante o funcionamento. Este campo eletromagnético pode afetar a funcionalidade de implantes médicos ativos ou passivos (por exemplo, pacemakers), o que pode resultar em ferimentos graves ou morte.

→ Consulte o seu médico e o fabricante do seu implante antes de utilizar este produto.

1.4.3 Manuseamento seguro dos cabos

1) Cabo de prolongamento

Ao utilizar cabos de extensão, estes têm de estar em conformidade com o corte transversal mínimo na tabela abaixo:

Tensão	Comprimento do cabo	Corte transversal
220–240 V/50 Hz	até 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20 a 50 m	2,5 mm ²

2) Ficha de alimentação



AVISO!

Choque elétrico.

Se a ficha de alimentação for cortada, a humidade pode entrar na área elétrica através do cabo de alimentação e provocar um curto-circuito.

→ Nunca corte a ficha de alimentação (por exemplo, para a passar por uma parede). Não puxe a ficha da tomada de parede pelo cabo, mas sim pelo alojamento da ficha. Se o cabo de ligação à rede elétrica deste produto estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pela respetiva equipa de serviço de pós-venta, ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, para evitar perigos.

→ As fichas de alimentação e os acoplamentos devem estar protegidos da água.

→ Certifique-se de que os conetores elétricos estão instalados numa área à prova de inundações.

→ Proteja a ficha da rede elétrica e o cabo de ligação à rede elétrica de calor, óleo e arestas pontiagudas.

→ Respeite a tensão da rede elétrica. As informações na etiqueta de tipo têm de corresponder aos dados da fonte de alimentação.

→ É essencial que a ficha de alimentação da bomba seja desligada antes de ser colocada na piscina ou de tocar na superfície da água. A bomba não deve ser usada com pessoas na água.

→ O cabo de ligação à rede elétrica não deve ser utilizado para fixar ou transportar a bomba.

→ Deve ser usada uma corda de fixação para submergir ou puxar a bomba para cima e fixá-la.

→ Verifique o cabo de ligação regularmente.

→ Realize sempre uma inspeção visual da bomba (especialmente do cabo de ligação à rede elétrica e da ficha de alimentação) antes da utilização.

→ A bomba danificada não deve ser utilizada.

→ Em caso de danos, solicite sempre a verificação da bomba pela assistência GARDENA.

→ Instruções de montagem: Aperte todos os parafusos manualmente.

→ Antes de a usar após a manutenção, certifique-se de que todas as peças estão bem aparafusadas.

→ Ao usar as nossas bombas com um gerador, os avisos do fabricante do gerador devem ser respeitados.

1.4.4 Segurança pessoal

→ Respeite o nível mínimo de água de acordo com as especificações da bomba.

→ Não permita que a bomba funcione durante mais de 10 minutos contra o lado de pressão fechado.

→ Areia e outros materiais abrasivos provocam um desgaste mais rápido e um desempenho reduzido da bomba.

→ A mangueira não deve ser desligada durante o funcionamento.

→ Deixe a bomba arrefecer antes de corrigir as falhas.

2. SOBRE O PRODUTO

2.1 Descrição geral do dispositivo

① Bomba submersível	⑥ Grampo de mangueira (n.º de art. 7195)
② União em cotovelo	⑦ Ligação para torneira (n.º de art. 2802)
③ Secção da mangueira (n.º de art. 2817)	a Mangueira Ø 38 mm (1 1/2")
④ Conetor de mangueira	b Mangueira Ø 25 mm (1")

- ⑤ Grampo de mangueira (n.º de art. 7193) ③ Mangueira Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ não incluídos com a entrega.

2.2 Limites de capacidade de bombagem em caso de inundações extremas

Tenha em atenção que a utilização de bombas submersíveis GARDENA em caso de inundações severas não substitui a utilização de medidas especializadas de proteção contra inundações.

Em caso de inundações extremas e súbitas ou níveis elevados de água, a quantidade de água que entra no sistema pode ultrapassar a capacidade de bombagem. Nesses casos, a bomba não consegue bombear a água que entra com rapidez suficiente para evitar inundações. Isto aplica-se, em particular, a situações em que grandes volumes de água entram em caves ou áreas de estar num curto período de tempo.

- Se houver avisos de inundação ou um risco de elevados níveis de água, procure aconselhamento especializado e tome outras medidas para proteger os seus bens, se necessário.
- Certifique-se de que a bomba não é obstruída por detritos flutuantes.
- Verifique regularmente se a fonte de alimentação está fixa.

3. MONTAGEM



PERIGO!

Risco de ferimentos.

Risco de ferimentos se o produto arrancar acidentalmente.

- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de o instalar.

3.1 Instalar a união em cotovelo [Fig. 1]



PERIGO!

Risco de ferimentos!

Risco de cortes provocados pelo impulsor.

- Utilize a bomba apenas com a união em cotovelo.

- Aparafuse a união em cotovelo ② para a direita na bomba ① até onde for possível.
- Se estiver a colocar a mangueira na horizontal, desaperte a união em cotovelo ② para a esquerda até meia volta.

3.2 Instalar a mangueira

Para obter a melhor capacidade de débito possível, selecione uma mangueira com o maior diâmetro possível de mangueira de 38 mm (1 1/2").

Recomendamos que não utilize uma mangueira com um diâmetro inferior a 19 mm (3/4"). Caso contrário, a capacidade de débito será reduzida.

Diâmetro da mangueira	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Capacidade de débito	Alta	Média	Baixa
Grampo de mangueira GARDENA	N.º do art. 7195	N.º do art. 7193	—
Conjunto de ligação da bomba GARDENA	—	—	N.º do art. 1752
Desligar o conetor de mangueira	—	Em ④	Em ⑥

3.2.1 Instalar a mangueira com Ø 38 mm

[Fig. 3a–5a]

1. Desligue o conetor de mangueira na posição ④.
2. Aperte o conetor de mangueira ④ para a direita na união em cotovelo ②.
3. Empurre a mangueira ③ para o conetor de mangueira ④.
4. Fixe a mangueira ③ com o grampo de mangueira GARDENA ⑤.

3.2.2 Instalar a mangueira com Ø 25 mm

[Fig. 3b–5b]

1. Aperte o conetor de mangueira ④ para a direita na união em cotovelo ②.
2. Empurre a mangueira ⑥ para o conetor de mangueira ④.
3. Fixe a mangueira ⑥ com o grampo de mangueira GARDENA ⑤.

3.2.3 Instalar a mangueira com o sistema de encaixe (Ø 19 mm) [Fig. 3c–5c]

Para ligar uma mangueira com o sistema de encaixe GARDENA, utilize o conjunto de ligação da bomba GARDENA (n.º de art. 1752).

1. Desligue o conetor de mangueira ④ na posição ⑥.
2. Aperte o conetor de mangueira ④ para a direita na união em cotovelo ②.
3. Aperte a ligação para torneira ⑦ na ligação de parafuso ④.
4. Empurre a mangueira ③ com a secção da mangueira ③ no conetor de mangueira ④.

4. FUNCIONAMENTO



PERIGO!

Risco de ferimentos.

Risco de ferimentos se o produto arrancar acidentalmente.

- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de baixar o produto até à água.

4.1 Preparar a bomba

- Selecione um local de instalação nivelado para evitar que a bomba caia.
- Certifique-se de que as aberturas de sucção na base de sucção não estão total ou parcialmente obstruídas por impurezas.

- W przypadku używania pompy w stawie lub basenie z wykładziną (np. basen dla dzieci), należy przedłużyć nóżkę podstawy ⑪.
- Para bombear água, a saída de água/extremidade da mangueira tem de estar posicionada abaixo da altura manométrica máxima da bomba.
- Aby zwiększyć wydajność, należy przedłużyć nóżkę podstawy ⑪.

4.2 Alcançar a capacidade de bombagem ideal

- **Selecione uma mangueira com o maior diâmetro possível de 38 mm (1 1/2").**
- Verifique regularmente se a bomba está fixa e nivelada.
- Verifique regularmente se o interruptor flutuante pode mover-se livremente.
- Quanto menor a altura que o líquido bombeado tiver de ultrapassar, maior a capacidade de bombagem.
- Inicie no modo de água suja com níveis elevados de água.

4.3 Bombear água

Se não for possível baixar a bomba utilizando o punho, a bomba deve ser sempre baixada com uma corda. Fixe a corda ao punho da bomba. Para uma profundidade mínima de imersão durante a colocação em funcionamento, consulte a secção 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Ao escorvar perto do nível mínimo de água durante a colocação em funcionamento, o processo de escorvamento pode demorar mais tempo.

Nota: esta bomba está equipada com uma válvula de purga, que remove qualquer bolsa de ar na bomba. Dependendo da função, uma pequena quantidade de água pode sair pela parte lateral do alojamento.

4.3.1 Iniciar a bomba

1. Mergulhe a bomba.
2. Ligue a bomba à fonte de alimentação.

Aviso! A bomba pode arrancar imediatamente, dependendo da definição do interruptor flutuante.

4.3.2 Funcionamento automático com o interruptor flutuante [Fig. O1]

Para um funcionamento seguro, o interruptor flutuante ⑧ tem de ser capaz de se mover livremente em torno da bomba.

Definir a altura de ligação e desativação

A altura máxima de ligação e a altura mínima de desativação (consulte a secção 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) podem ser ajustadas apertando o cabo do interruptor flutuante ⑧ no bloqueio do interruptor flutuante ⑨.

- Quanto mais curto for o cabo entre o interruptor flutuante ⑧ e bloqueio do interruptor flutuante ⑨, mais baixas são a altura de ligação e a altura de desativação.
1. Empurre o cabo ⑩ do interruptor flutuante ⑧ na abertura do bloqueio do interruptor flutuante ⑨.

2. Verifique se a bomba se desliga automaticamente.



AVISO!

- Para garantir que o interruptor flutuante pode ser ligado e desligado, o comprimento do cabo entre o interruptor flutuante e o bloqueio do interruptor flutuante deve ser de pelo menos 10 cm.

4.3.3 Funcionamento manual sem interruptor flutuante [Fig. O2]

A bomba permanece em funcionamento contínuo porque o interruptor flutuante é contornado.

1. Empurre o interruptor flutuante ⑤ para o bloqueio do interruptor flutuante ⑥ com o cabo a apontar para baixo.
2. Coloque a bomba numa posição estável na água.
3. Ligue a bomba à fonte de alimentação.

Aviso! A bomba arranca imediatamente.

A bomba funciona continuamente sem segurança de funcionamento seco devido ao facto de o interruptor flutuante ser contornado. Para evitar danos causados pelo funcionamento a seco, utilize a bomba apenas sob supervisão.

O nível mínimo de água residual (consulte a secção 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) só é alcançado no funcionamento manual.

4.4 Estender a base de suporte (água suja) [Fig. O4]

1. Remova a bomba da água.
2. Mantenha-se em pé com os pés nas extremidades da base de suporte ⑪.
3. Puxe lentamente a bomba para cima até que a base de suporte ⑪ fique totalmente estendida.
4. Rode a parte superior do corpo da bomba para a direita, em cerca de 5°, até encaixar no devido lugar.
5. Mergulhe novamente a bomba; consulte a secção 4.1 Preparar a bomba.

A capacidade máxima de débito é atingida com a base de suporte estendida.

4.5 Recolher a base de suporte (água limpa) [Fig. O4]

1. Remova a bomba da água.
2. Mantenha-se em pé com os pés nas extremidades da base de suporte (11).
3. Rode a parte superior do corpo da bomba para a esquerda, em cerca de 5°.
4. Empurre a parte superior do corpo da bomba para baixo até encaixar no devido lugar.
5. Mergulhe novamente a bomba; consulte a secção 4.1 Preparar a bomba.

O nível mínimo de água residual (consulte a secção 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) é atingido com a base de suporte recolhida.

5. MANUTENÇÃO



AVISO!

Risco de ferimentos.

Risco de ferimentos se o produto arrancar acidentalmente.

→ Desligue o produto da fonte de alimentação antes de o reparar.

5.1 Limpar a bomba

- Não utilize um jato de água para limpar o produto.
- Não o limpe com produtos químicos, incluindo gasolina ou solventes. Estes produtos poderão destruir peças de plástico importantes.
- Limpe a superfície da bomba com um pano húmido ou uma escova macia.

5.2 Lavar a bomba

Depois de bombear água com cloro, detergente ou água muito suja, a bomba tem de ser lavada.

1. Bombeie água tépida (máx. 35 °C), possivelmente com a adição de um fluido de limpeza suave (por ex., detergente líquido), até que a água bombeada esteja limpa.
2. Elimine os resíduos em conformidade com os regulamentos locais de proteção ambiental aplicáveis.

5.3 Limpar a base de sucção e o impulsor

5.3.1 Desmontar a base de sucção [Fig. M1]

1. Desaperte os 3 parafusos Phillips ⑫ e remova a tampa ⑬.
2. Desaperte os 4 parafusos Phillips ⑭.
3. Puxe a base de sucção ⑮ da bomba.

5.3.2 Limpeza

1. Limpe a base de sucção ⑮ e o impulsor ⑯.
 2. Limpe cuidadosamente o vedante ⑰ para evitar danos e fugas.
- Um vedante danificado tem de ser sempre substituído.
3. Instale novamente a bomba pela ordem inversa.

6. ARMAZENAMENTO

→ O produto deve ser armazenado fora do alcance das crianças.

Para armazenar:

1. Desligue a bomba de jardim da fonte de alimentação.
2. Limpe a bomba (consulte a secção 5. MANUTENÇÃO).
3. Armazene a bomba num local seco, coberto e à prova de gelo. A bomba não é à prova de gelo!

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



AVISO!

Risco de ferimentos.

Risco de ferimentos se o produto arrancar acidentalmente.

→ Desligue o produto da fonte de alimentação antes de corrigir falhas do produto.

Tabela de erros:

Problema	Causa possível	Solução
A bomba funciona, mas não bombeia água	O ar não consegue sair porque a linha de pressão está fechada. (Possivelmente, uma mangueira de pressão está torcida).	→ Abra a linha de pressão (por exemplo, válvula de corte, dispositivos de débito).
	O ar não consegue sair (consulte Solução, opção 1).	→ Posicionar a peça em cotovelo ② com a saída „OUT“ (para fora) virada para cima num ângulo entre 45 e 90°.
	O ar não consegue sair (consulte Solução, opção 2).	→ Desligue o cabo de alimentação e aguarde cerca de 5 segundos. → Volte a ligar o cabo de alimentação. → Repita, se necessário.
	Bolsa de ar na base de sucção.	→ Aguarde cerca de 60 segundos com a linha de pressão aberta até a bomba ter ventilado (desligue-a/ligue-a, se necessário).
A abertura de sucção está obstruída		→ Limpe a abertura de sucção com um jato de água.
A mangueira está obstruída		→ Elimine a obstrução na mangueira.
O impulsor está obstruído		→ Limpe a base de sucção e o impulsor.
Nível de água abaixo do nível mínimo de água durante a colocação em funcionamento.		→ Mergulhe a bomba mais profundamente.
A bomba não arranca ou para subitamente durante o funcionamento	O interruptor de sobrecarga térmica desligou a bomba devido a sobreaquecimento.	→ Deixe a bomba arrefecer. → Limpe a abertura de sucção. Anote a temperatura máxima do meio (35 °C).
	A bomba não tem alimentação.	→ Verifique os fusíveis e os conetores elétricos.
	O interruptor do RCD disparou (corrente residual).	→ Desligue a bomba da fonte de alimentação e contacte a assistência GARDENA.

Problema	Causa posibilă	Soluție
A bomba está a funcionar, mas a taxa de fluxo diminui subitamente	A abertura de sucção está obstruída	→ Limpe a abertura de sucção com um jato de água.
	A mangueira está obstruída	→ Elimine a obstrução na mangueira.
	A mangueira está torcida	→ Coloque a mangueira, certificando-se de que não existem torções.
A parte superior do corpo da bomba não roda ou não bloqueia no devido lugar quando é recolhida/estendida.	A parte superior do corpo da bomba não se encontra na vertical ao ser estendida.	→ Certifique-se de que estende verticalmente a parte superior do corpo da bomba.
	A base de suporte está suja.	→ Limpe a base de suporte e o impulsor.

NOTA: no caso de outras avarias, contacte o departamento de assistência GARDENA.

As reparações só podem ser efetuadas pelos departamentos de assistência GARDENA ou por concessionários especialistas aprovados pela GARDENA.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bomba submersível	Unidade	Valor (9018)
Potência nominal	W	550
Tensão máxima	V (CA)	220–240
Frequência de corrente elétrica	Hz	50
Capacidade máx. de débito	l/h	20 000
Pressão máx.	bar	0,9
Altura manométrica máx.	m	9
Profundidade máx. de submersão	m	7
Altura de ligação mín. Água limpa / Água suja (aprox.)	mm	295 / 330
Altura de ligação máx. Água limpa / Água suja (aprox.)	mm	440 / 460
Altura de desconexão mín. Água limpa / Água suja (aprox.)	mm	120 / 125
Altura de desconexão máx. Água limpa / Água suja (aprox.)	mm	125 / 160
Altura de água residual Água limpa / Água suja (aprox.)	mm	1 / 40
Água suja com diâmetro máx. de partículas Água limpa / Água suja	mm	5 / 35
Nível mínimo da água na colocação em funcionamento Água limpa / Água suja (aprox.)	mm	20 / 50
Cabo de ligação	m	10
Peso sem cabo (aprox.)	kg	4

Bomba submersível	Unidade	Valor (9018)
Temperatura máxima do meio	°C	35

9. ACESSÓRIOS/PEÇAS SOBRESSELENTES

Grampo de mangueira GARDENA	Para mangueiras com Ø 25 mm (1")	N.º do art. 7193
Grampo de mangueira GARDENA	Para mangueiras com Ø 38 mm (1 1/2")	N.º do art. 7195
Conjunto de ligação da bomba GARDENA	Para mangueiras com Ø 19 mm (3/4").	N.º do art. 1752
Ligação para torneira	Incluindo a ligação para torneira e a secção da mangueira.	N.º do art. 2802
Secção da mangueira		N.º do art. 2817
Conjunto de mangueiras planas GARDENA	Mangueira plana com Ø 38 mm (1 1/2"), 10 m de comprimento, incluindo o grampo de mangueira.	N.º do art. 5005

10. ASSISTÊNCIA

As informações de contacto atuais para o nosso departamento de assistência podem ser encontradas online: www.gardena.com/contact

11. ELIMINAÇÃO

11.1 Eliminação do produto

(Em conformidade com a Diretiva 2012/19/UE)



O produto não deve ser eliminado como lixo doméstico. Tem de ser eliminada em conformidade com os regulamentos ambientais locais.

ro Pompa submersibilă pentru apă curată / apă murdă

Manualul original al operatorului

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	112
2. DESPRE PRODUS	113
3. MONTAJ	114
4. OPERAREA	114
5. ÎNTREȚINERE	115
6. DEPOZITAREA	116
7. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR	116
8. DATE TEHNICE	116
9. ACCESORII/PIESE DE SCHIMB	117
10. SERVICE	117
11. ELIMINAREA CA DEȘEU	117



Acest produs nu trebuie utilizat de copii sau persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență

și cunoștințele necesare. Copii nu au voie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de copii. Recomandăm ca produsul să fie utilizat numai de tineri cu vârsta de cel puțin 16 ani, dacă au fost instruiți privind utilizarea în siguranță a produsului și care înțeleg riscurile implicate.

1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1.1 Simbolurile de pe produs



→ Citiți manualul operatorului.

1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

→ Citiți manualul operatorului cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru referință ulterioară.

1.3 Siguranța privind echipamentele electrice



AVERTISMENT!

Electrocutare

Pericol de vătămări corporale prin electrocutare.

→ Produsul trebuie alimentat printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare nominal de cel mult 30 mA. Contactați departamentul de service GARDENA dacă dispozitivul de protecție împotriva curentului rezidual (RCD) s-a declanșat.



AVERTISMENT!

Risc de rănire

Risc de rănire de la curentul electric.

→ Deconectați produsul de la rețeaua de alimentare înainte de a efectua operațiuni de întreținere sau înainte de a înlocui piese. În timpul acestor operațiuni, priza trebuie să se afle la vedere.

1.3.1 Practici de utilizare în siguranță

- Temperatura apei nu trebuie să depășească 35°C.
- Pompa nu trebuie folosită când în apă se află persoane.
- Contaminarea lichidului poate fi cauzată de scurgerile de lubrifianti.
- Persoanele terțe trebuie să stea la distanță de apă.
- Acționați pompa numai cu racordul cu cot.

1.3.2 Întrerupător de circuit termic

În cazul unei suprasarcini, pompa este oprită de o protecție motor termică integrată. După răcirea suficientă a motorului, pompa va fi gata de funcționare din nou.

1.4 Instrucțiuni de siguranță suplimentare

1.4.1 Domeniul de utilizare

Pompa submersibilă GARDENA este concepută pentru pomparea apei în gospodărie și grădini private.

Aceasta include drenarea în caz de inundații, pomparea în jurul și în afara recipientelor și a încăperilor, precum pivnițele, extragerea apei din puturi și excavații, golirea bărcilor și iahturilor și pomparea apei clorurate. De asemenea, este destinată aerării temporare și circulației apei. Nu este destinată utilizării pentru irigare.

1) Utilizarea în timpul inundațiilor

Când nivelul apei crește lent, este proiectată pentru a preveni inundațiile și creșterea nivelului apei. Nu este destinată utilizării ca dispozitiv unic de protecție împotriva inundațiilor. Nu este destinată să ofere protecție în caz de inundații bruște și extreme; consultați 2.2 Limitele capacității de pompare în caz de inundații extreme.

2) Lichidele pompate:



PERICOL!

Risc de rănire

Nu pompați apă sărată, agenți corozivi, substanțe foarte inflamabile sau explozive (de exemplu benzină, parafină, diluanți pe bază de nitroceluloză), uleiuri, ulei combustibil sau produse alimentare.

Se poate pompa doar apă cu pompa submersibilă GARDENA.

Pompa este complet submersibilă (carcasă impermeabilă) și trebuie scufundată în apă (pentru adâncimea maximă de imersare, consultați 8. DATE TEHNICE).

Produsul este adecvat pentru pomparea următoarelor lichide:

Modul pentru apă curată: apă curată până la ușor contaminată, cu diametrul maxim al particulelor de 5 mm.

Modul pentru apă murdară: apă murdară cu diametrul maxim al particulelor de 35 mm.

3) Timp de funcționare

Produsul nu este adecvat pentru operațiuni de pompare continuă care mențin motorul continuu în funcțiune (funcționare pentru circulare continuă).

1.4.2 Instrucțiuni de siguranță electrică suplimentare:



PERICOL!

Risc de stop cardiac!

În timpul funcționării, acest produs generează un câmp electromagnet. Acest câmp electromagnetic poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive (de exemplu, stimulatoare cardiace), ceea ce poate duce la vătămări grave sau la deces.

→ Adresați-vă medicului dumneavoastră și producătorului implantului dumneavoastră înainte de a utiliza acest produs.

1.4.3 Manevrarea în siguranță a cablurilor

1) Cablul prelungitor

La utilizarea cablurilor de extensie, acestea trebuie să respecte secțiunile minime din tabelul de mai jos:

Tensiune	Lungime cablu	Secțiune transversală
220–240 V/50 Hz	până la 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20-50 m	2,5 mm ²

2) Ștecher de rețea



AVERTISMENT!

Electrocutare.

Dacă ștecherul de rețea este tăiat, umiditatea poate pătrunde în zona electrică prin cablul de alimentare și cauza un scurtcircuit.

→ Nu tăiați niciodată ștecherul de rețea (de ex., pentru trecerea prin perete). Nu scoateți ștecherul din priză ținând de cablu, ci de carcasa ștecherului. În cazul în care cablul de alimentare al produsului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau echipa de service post-vânzare sau o persoană calificată echivalent pentru evitarea riscurilor.

→ Ștecherile de rețea și cuplajele trebuie protejate de pătrunderea apei.

→ Asigurați-vă că conectorii electrici sunt instalați într-o zonă protejată de inundații.

→ Protejați ștecărul și cablul de alimentare de căldură, ulei și muchii ascuțite.

→ Observați care este tensiunea rețelei de alimentare. Datele de pe plăcuța de identificare trebuie să corespundă datelor rețelei electrice.

→ Este esențial ca ștecherul de rețea al pompei să fie scos din priză înainte de a intra în piscină sau de a atinge suprafața apei. Pompa nu trebuie utilizată atunci când există persoane în apă.

→ Cablul de conectare la rețea nu trebuie utilizat pentru a lega sau transporta pompa.

→ Trebuie utilizată o frânghie pentru a scufunda sau a trage în sus și a fixa pompa.

→ Verificați cablul la intervale regulate.

→ Realizați întotdeauna o inspecție vizuală a pompei (în special a cablului de conexiune și ștecărului de rețea) înainte de utilizare.

→ O pompă defectă nu trebuie folosită.

→ În caz de deteriorare, solicitați întotdeauna verificarea pompei de departamentul de service GARDENA.

→ Instrucțiuni de asamblare: Strângeți cu mâna toate șuruburile.

→ Înainte de utilizarea de după efectuarea întreținerii, asigurați-vă că toate piesele sunt înșurubate strâns.

→ Atunci când utilizați pompele noastre cu un generator, trebuie să respectați avertismentele producătorului generatorului.

1.4.4 Siguranța personală

→ Respectați nivelul minim de apă indicat în specificațiile pompei.

→ Nu lăsați pompa să funcționeze mai mult de 10 minute pe partea de presiune închisă.

→ Nisipul sau alte materiale abrazive pot cauza o uzură mai rapidă și reduc performanța pompei.

→ Furtunul nu trebuie deconectat în timpul funcționării.

→ Lăsați pompa să se răcească înainte de repararea defectiunilor.

2. DESPRE PRODUS

2.1 Prezentare generală a dispozitivului

① Pompă submersibilă	⑥ Colier de furtun (art. 7195)
② Racord cu cot	⑦ Conector pentru robineti (art. 2802)
③ Secțiune de furtun (art. 2817)	a Furtun Ø 38 mm (1 1/2")
④ Conector pentru furtun	b Furtun Ø 25 mm (1")
⑤ Colier de furtun (art. 7193)	c Furtun Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ nu sunt incluse la livrare.

2.2 Limitele capacității de pompare în caz de inundații extreme

Rețineți că utilizarea pompelor submersibile GARDENA în caz de inundații extreme nu înlocuiește măsurile speciale de protecție împotriva inundațiilor. În caz de inundații extreme și bruște sau de niveluri ridicate ale apei, cantitatea de apă care intră în sistem poate depăși capacitatea de pompare. În astfel de cazuri, pompa nu poate pompa apa care intră suficient de repede pentru a preveni inundația. Acest

lucru se aplică în special pentru situațiile când volume mari de apă pătrund în pivnițe sau în zonele de locuit într-o perioadă scurtă de timp.

- Dacă există avertismente de inundații sau există pericolul de creștere a nivelului apei, solicitați sfatul experților și luați măsuri suplimentare pentru a vă proteja proprietatea, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că pompa nu este blocată de resturi care plutesc.
- Verificați periodic dacă sursa de alimentare este bine fixată.

3. MONTAJ



PERICOL!

Risc de rănire.

Risc de vătămare corporală dacă produsul pornește accidental.

- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de a-l instala.

3.1 Montarea racordului cu cot [fig. 1]



PERICOL!

Risc de rănire!

Riscul de tăiere cu palele rotorului.

- Acționați pompa numai cu racordul cu cot.

- Înșurubați racordul cu cot ② în sensul acelor de ceasornic în pompă ① până la capătul cursei.
- Dacă așezați furtunul orizontal, deșurubați racordul cu cot ② în sens invers acelor de ceasornic cu până la o jumătate de tură.

3.2 Fixarea furtunului

Pentru a obține cea mai bună capacitate de livrare posibilă, alegeți furtunul cu cel mai mare diametru posibil, de 38 mm (1 1/2").

Vă recomandăm să nu utilizați un furtun cu diametrul mai mic de 19 mm (3/4"), în caz contrar capacitatea de livrare va fi redusă.

Diametru furtun	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Capacitatea de livrare	Ridicată	Medie	Redusă
Colier de furtun GARDENA	Art. 7195	Art. 7193	–
Set de conectare a pompei GARDENA	–	–	Art. 1752
Deconectați conectorul furtunului	–	La ④	La ⑤

3.2.1 Fixați cu Ø 38 mm [fig. 3a-5a]

1. Debransați conectorul furtunului din poziția ④.
2. Înșurubați conectorul furtunului ④ în sensul acelor de ceasornic în racordul cu cot ②.
3. Împingeți furtunul ③ în conectorul furtunului ④.
4. Fixați furtunul ③ cu ajutorul colierului de furtun GARDENA ⑤.

3.2.2 Fixați furtunul cu Ø de 25 mm [fig. 3b-5b]

1. Înșurubați conectorul furtunului ④ în sensul acelor de ceasornic în racordul cu cot ②.
2. Împingeți furtunul ③ în conectorul furtunului ④.
3. Fixați furtunul ③ cu ajutorul colierului de furtun GARDENA ⑥.

3.2.3 Fixați furtunul cu sistem de conectare (Ø de 19 mm) [fig. 3c-5c]

Pentru a conecta un furtun cu sistem de conectare GARDENA, utilizați setul de conectare a pompei GARDENA art. 1752.

1. Debransați conectorul furtunului ④ din poziția ④.
2. Înșurubați conectorul furtunului ④ în sensul acelor de ceasornic în racordul cu cot ②.
3. Înșurubați conectorul pentru robineti ⑦ pe conexiunea cu șurub ④.
4. Împingeți furtunul ③ cu secțiunea de furtun ③ pe conectorul furtunului ④.

4. OPERAREA



PERICOL!

Risc de rănire.

Risc de vătămare corporală dacă produsul pornește accidental.

- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de a-l coborî în apă.

4.1 Instalarea pompei

- Selectați un loc de instalare plat pentru a preveni căderea pompei.
- Asigurați-vă că orificiile de aspirație de pe piciorul de aspirație nu sunt blocate complet sau parțial de impurități.
- Atunci când utilizați pompa într-un iaz sau o piscină cu o căpușeală (de exemplu, o piscină pentru copii), extindeți piciorul suportului ⑪.
- Pentru a pompa apă, orificiul de evacuare/capătul furtunului trebuie poziționat mai jos decât capul de livrare maximă al pompei.
- Pentru a îmbunătăți capacitatea de livrare, extindeți piciorul suportului ⑪.

4.2 Obțineți o capacitate optimă de pompare

→ Alegeți un furtun cu cel mai mare diametru posibil, de 38 mm (1 1/2").

- Verificați periodic dacă pompa este fixată bine și stă orizontal.
- Verificați periodic dacă întrerupătorul cu flotor se poate mișca liber.
- Cu cât este mai mică înălțimea pe care trebuie să o depășească lichidul pompat, cu atât este mai mare capacitatea de pompare.
- Porniți în modul pentru apă murdă la un nivel înalt al apei.

4.3 Pomparea apei

Dacă pompa nu poate fi coborâtă cu ajutorul mânerului, aceasta trebuie coborâtă întotdeauna cu ajutorul

unei frânghii. Legați frânghia de mânerul pompei. Pentru adâncimea minimă de imersare la prima punere în funcțiune, consultați 8. DATE TEHNICE.

La amorsarea aproape de nivelul minim al apei la prima punere în funcțiune, procesul de amorsare poate dura mai mult.

Notă: Această pompă este echipată cu o valvă de golire, care elimină orice pernă de aer din pompă. În funcție de tipul utilizării, o cantitate mică de apă poate ieși prin partea laterală a carcasei.

4.3.1 Pornirea pompei

1. Scufundați pompa.

2. Conectați pompa la sursa de alimentare.

Avertisment! Pompa poate porni imediat, în funcție de setarea întrerupătorului cu flotor.

4.3.2 Funcționarea automată cu întrerupător cu flotor [fig. O1]

Pentru o funcționare sigură, întrerupător cu flotor ⑧ trebuie să se poată deplasa liber în jurul pompei.

Stabilirea înălțimii de pornire și de oprire

Înălțimea maximă de pornire și înălțimea minimă de oprire (consultați 8. DATE TEHNICE) pot fi reglate prinzând cablului întrerupătorului cu flotor ⑧ în opritorul acestuia ⑨.

- Cu cât cablul este mai scurt între întrerupătorul cu flotor ⑧ și opritorul acestuia ⑨, cu atât mai mică este înălțimea de pornire și cu atât mai mare este înălțimea de oprire.

1. Împingeți cablul ⑩ întrerupătorului cu flotor ⑧ în deschiderea din opritorul întrerupătorului cu flotor ⑨.

2. Verificați dacă pompa se oprește automat.



AVERTISMENT!

→ Pentru a vă asigura că întrerupătorul cu flotor poate fi pornit și oprit, lungimea cablului dintre întrerupătorul cu flotor și opritorul acestuia trebuie să fie de cel puțin 10 cm.

4.3.3 Utilizarea manuală fără întrerupător cu flotor [fig. O2]

Pompa rămâne în funcțiune continuu, deoarece întrerupătorul cu flotor este ocolit.

1. Împingeți întrerupătorul cu flotor ⑤ în opritorul acestuia ⑥ cu cablul îndreptat în jos.
2. Așezați pompa într-o poziție stabilă în apă.
3. Conectați pompa la sursa de alimentare.

Avertisment! Pompa pornește imediat.

Pompa va funcționa continuu fără siguranța la mers în gol, deoarece întrerupătorul cu flotor este ocolit. Pentru a evita deteriorarea cauzată de mersul în gol, permiteți funcționarea numai sub supraveghere. Nivelul minim al apei reziduale (consultați 8. DATE TEHNICE) este atins numai în modul de utilizare manuală.

4.4 Extinderea piciorului suportului (apă murdară) [fig. O4]

1. Scoateți pompa din apă.
2. Stați cu picioarele pe aripile piciorului suportului ⑪.
3. Trageți încet pompa în sus până când piciorul suportului ⑪ este complet extins.
4. Rotiți corpul superior al pompei în sensul acelor de ceasornic cu aproximativ 5° până când se fixează în poziție.
5. Scufundați pompa din nou, consultați 4.1 Instalarea pompei.

Capacitatea maximă de livrare este atinsă cu piciorul suportului extins.

4.5 Retragera piciorului suportului (apă curată) [fig. O4]

1. Scoateți pompa din apă.
2. Stați cu picioarele pe aripile piciorului suportului (11).
3. Rotiți corpul superior al pompei în sensul invers acelor ceasornicului la aproximativ 5°.
4. Apăsăți corpul superior al pompei în jos până când se fixează în poziție.
5. Scufundați pompa din nou, consultați 4.1 Instalarea pompei.

Nivelul minim al apei reziduale (consultați 7. DATE TEHNICE) este atins cu piciorul suportului retras.

5. ÎNTREȚINERE



AVERTISMENT!

Risc de rănire.

Risc de vătămare corporală dacă produsul pornește accidental.

→ Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de service.

5.1 Curățarea pompei

→ **Nu** utilizați un jet de apă pentru a curăța produsul.

→ **Nu** curățați cu substanțe chimice, inclusiv benzină sau solvenți. Acestea pot distruge piese din plastic importante.

→ Curățați suprafața pompei cu o cârpă umedă sau o perie moale.

5.2 Spălarea pompei

După pomparea apei clorurate, cu detergent sau care este foarte murdară, pompa trebuie spălată.

1. Pompați apă caldă (max. 35°C), dacă este posibil, cu un detergent slab adăugat (de ex. detergent de vase), până când apa pompată rămâne curată.
2. Eliminați reziduurile în conformitate cu reglementările locale de protecție a mediului în vigoare.

5.3 Curățarea piciorului de aspirație și a rotorului

5.3.1 Demontarea piciorului de aspirație [fig. M1]

1. Deșurubați cele 3 șuruburi Phillips ⑫ și scoateți capacul ⑬.

2. Deșurubați cele 4 șuruburi Phillips ⑭.
3. Trageți piciorul de aspirație ⑮ din pompă.

5.3.2 Curățarea

1. Curățați piciorul de aspirație ⑮ și rotorul ⑯.
2. Curățați garnitura ⑰ cu atenție pentru a preveni deteriorarea și scurgerile.

→ Dacă garnitura este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită.

3. Reinstalați pompa, parcurgând pașii în ordine inversă.

6. DEPOZITAREA

→ Produsul nu trebuie depozitat la îndemâna copiilor.

Pentru depozitare:

1. Deconectați pompa de grădină de la sursa de alimentare.
2. Curățați pompa (consultați 5. ÎNTREȚINERE).
3. Depozitați pompa într-un loc uscat, acoperit și ferit de îngheț. Pompa nu este rezistentă la îngheț!

7. REMEDIEREA DEFECTIUNILOR



AVERTISMENT!

Risc de rănire.

Risc de vătămare corporală dacă produsul pornește accidental.

→ Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de a repara defecțiunile produsului.

Tabel de defecțiuni:

Problemă	Cauză posibilă	Remediu
Pompa funcționează, dar nu pompează apă	Aerul nu poate să iasă, deoarece furtunul sub presiune este blocat. (Este posibil ca furtun sub presiune să fie îndoit).	→ Deschideți furtunul sub presiune (de exemplu, supapa de închidere, dispozitivele de livrare).
	Aerul nu poate scăpa (vezi Remediu, Opțiunea 1).	→ Poziționați piesa de cot ② cu ieșirea „OUT” orientată în sus la un unghi între 45° și 90°.
	Aerul nu poate ieși (vezi Remediu, Opțiunea 2).	→ Deconectați cablul de alimentare și așteptați aprox. 5 secunde. → Conectați din nou cablul de alimentare. → Repetați dacă este necesar.
	Pernă de aer în piciorul de aspirație.	→ Așteptați aprox. 60 de secunde cu furtunul sub presiune deschis până când pompa se ventilează (opriți/porniți dacă este necesar).
	Orificiul de aspirație este blocat	→ Curățați orificiul de aspirație cu un jet de apă.

Problemă	Cauză posibilă	Remediu
	Furtunul este blocat	→ Eliminați blocajul din furtun.
	Rotorul este blocat	→ Curățați piciorul de aspirație și rotorul.
	Nivelul apei este sub nivelul minim în timpul primei puneri în funcțiune.	→ Scufundați pompa mai adânc.
Pompa nu pornește sau se oprește brusc în timpul funcționării	Protectorul termic a oprit pompa din cauza supraîncălzirii.	→ Lăsați pompa să se răcească. → Curățați orificiul de aspirație. Respectați temperatura maximă a mediului pompat (35°C).
	Pompa nu este alimentată.	→ Verificați siguranțele și conectorii electrici.
	Comutatorul RCD a declanșat (curent rezidual).	→ Deconectați pompa de la sursa de alimentare și contactați departamentul de service GARDENA.
Pompa funcționează, dar debitul scade brusc	Orificiul de aspirație este blocat	→ Curățați orificiul de aspirație cu un jet de apă.
	Furtunul este blocat	→ Eliminați blocajul din furtun.
	Furtunul este îndoit	→ Întindeți furtunul, asigurându-vă că nu este îndoit deloc.
Corpul superior al pompei nu se va roti sau nu se va bloca în poziție atunci când este retras/extins.	Corpul superior al pompei nu stă vertical în timpul extinderii.	→ Asigurați-vă că extindeți pe verticală corpul superior al pompei.
	Piciorul suportului este murdar	→ Curățați piciorul suportului și rotorul.

NOTĂ: Pentru orice alte defecțiuni, contactați departamentul de service GARDENA. Reparațiile trebuie efectuate exclusiv de departamentele de service GARDENA sau de distribuitori specializați, autorizați de GARDENA.

8. DATE TEHNICE

Pompă submersibilă	Unitate	Valoare (9018)
Putere nominală	W	550
Tensiune rețea	V (c.a.)	220–240
Frecvență rețea	Hz	50
Capacitate maximă de pompare	l/h	20.000
Presiune maximă	bar	0,9
Cap max. de pompare	m	9
Adâncime maximă de imersare	m	7

Pompă submersibilă	Unitate	Valoare (9018)
Nivel de pornire min. Apă proaspătă / Apă murdară (aprox.)	mm	295 / 330
Nivel de pornire max. Apă proaspătă / Apă murdară (aprox.)	mm	440 / 460
Nivel de oprire min. Apă proaspătă / Apă murdară (aprox.)	mm	120 / 125
Nivel de oprire max. Apă proaspătă / Apă murdară (aprox.)	mm	125 / 160
Nivelul apei rămase Apă proaspătă / Apă murdară (aprox.)	mm	1 / 40
Apă murdară cu diametrul maxim al particulelor Apă proaspătă / Apă murdară	mm	5 / 35
Adâncimea minimă a apei Apă proaspătă / Apă murdară (aprox.)	mm	20 / 50
Cablu de alimentare	m	10
Greutate fără cablu (aprox.)	kg	4
Temperatură maximă a mediului pompat	°C	35

9. ACCESORII/PIESE DE SCHIMB

Colier de furtun GARDENA	Pentru furtunuri cu Ø de 25 mm (1")	Art. 7193
Colier de furtun GARDENA	Pentru furtunuri cu Ø de 38 mm (1 1/2")	Art. 7195
Set de conectare a pompei GARDENA	Pentru furtunuri cu Ø de 19 mm (3/4")	Art. 1752
Conector pentru robineti	Inclusiv conectorul pentru robineti și secțiunea furtunului.	Art. 2802
Secțiune furtun		Art. 2817
Set de furtunuri plate GARDENA	Furtun plat cu Ø de 38 mm (1 1/2"), lungime de 10 m. inclusiv colier de furtun.	Art. 5005

10. SERVICE

Informațiile de contact actuale pentru departamentul nostru de service sunt disponibile online la: www.gardena.com/contact

11. ELIMINAREA CA DEȘEU

11.1 Eliminarea produsului la deșeurile

(În conformitate cu Directiva 2012/19/UE)



Produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale. Acesta trebuie dispus ca deșeu conform prescripțiilor locale de protecția mediului.

ru Погружной насос для чистой / грязной воды

Оригинал руководства по эксплуатации

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.	117
2. ОБ ИЗДЕЛИИ.	119
3. МОНТАЖ.	120
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.	120
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	122
6. ХРАНЕНИЕ.	122
7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	122
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.	123
9. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ЗАПЧАСТИ.	123
10. СЕРВИС.	124
11. УТИЛИЗАЦИЯ.	124



Данное изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без соответствующего опыта и знаний. Не разрешайте детям играть с изделием. Очистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми. Эксплуатация данного изделия лицами 16 лет и старше допускается только в том случае, если они прошли инструктаж по безопасному использованию изделия и понимают связанные с ним опасности.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Символы на изделии



→ Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1.2 Общие инструкции по технике безопасности

→ До начала эксплуатации изделия внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его для последующего обращения.

ro

ru

1.3 Электрическая безопасность



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск поражения электрическим током!

Риск получения травмы в результате поражения электрическим током.

→ Питание на изделие должно подаваться через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током отключения не более 30 мА. Если сработало устройство защитного отключения (УЗО), обратитесь в сервисный центр GARDENA.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмирования

Опасность получения травмы при поражении электрическим током.

→ Перед проведением обслуживания или заменой деталей отключите изделие от электросети. При отключении розетка должна находиться в вашем поле зрения.

1.3.1 Правила техники безопасности при эксплуатации

- Температура воды не должна превышать 35 °C.
- Запрещается использовать насос, если в воде находятся люди.
- Утечка смазочных материалов может привести к загрязнению жидкости.
- Не подпускайте никого к воде.
- Используйте насос только с коленчатым соединением.

1.3.2 Термовыключатель

В случае перегрузки встроенная тепловая защита двигателя выключает насос. После достаточного охлаждения двигателя насос снова будет готов к работе.

1.4 Дополнительные инструкции по безопасности

1.4.1 Использование по назначению

Погружной насос GARDENA предназначен для перекачки воды на частных придомовых и садовых участках.

Под этим подразумевается откачка воды в случае затопления, осушение отдельных помещений, например подвалов, выкачивание воды из лодок и яхт, перекачивание жидкостей из контейнеров, забор воды из скважин, шахт и канализационных колодцев, а также перекачивание хлорированной воды. Изделие также подходит для

периодической аэрации и обеспечения циркуляции воды. Изделие не предназначено для полива.

1) Использование в случае затопления

Изделие помогает предотвратить затопление в случае медленно поднимающейся воды. Оно не предназначено для использования в качестве единственного средства защиты от затопления. Оно не предназначено для защиты в случае резкого повышения уровня воды; см. раздел 2.2 Ограничение использования насоса в случае сильного затопления.

2) Перекачиваемые жидкости:



ОПАСНО!

Риск травмирования

Запрещается перекачивать соленую воду, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (например, бензин, керосин, нитрорастворители), масла, мазут и продукты питания.

Погружной насос GARDENA предназначен для перекачивания только воды. Насос является герметичным (водонепроницаемым) и погружается в воду (макс. глубина погружения указана в разделе 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ). Изделие предназначено для перекачивания следующих жидкостей:

Режим работы с чистой водой: чистая вода или вода с незначительными загрязнениями с макс. диаметром частиц 5 мм.

Режим работы с грязной водой: грязная вода с макс. диаметром частиц 35 мм.

3) Время работы

Изделие не предназначено для продолжительного перекачивания жидкости (непрерывной циркуляции) и работы с постоянно включенным двигателем.

1.4.2 Дополнительные инструкции по электробезопасности:



ОПАСНО!

Риск остановки сердца!

Во время работы данное изделие создает электромагнитное поле. Это электромагнитное поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских имплантатов (например, кардиостимуляторов), что может привести к тяжелым травмам или смерти.

→ Проконсультируйтесь с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия.

1.4.3 Безопасное обращение с проводами

1) Удлинительный провод

При использовании удлинительных проводов их поперечное сечение должно соответствовать указанному в таблице ниже минимуму:

Напряжение	Длина провода	Поперечное сечение
220–240 В / 50 Гц	до 20 м	1,5 мм ²
220–240 В / 50 Гц	20–50 м	2,5 мм ²

2) Вилка питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск поражения электрическим током.

В случае срезания вилки питания влага может попасть в электрические детали через шнур питания и привести к короткому замыканию.

→ Не срезайте вилку питания (например, чтобы провести шнур через отверстие в стене). При отключении изделия от электросети тяните строго за корпус вилки, а не за шнур питания. В случае повреждения шнура питания изделия шнур должен заменяться производителем, уполномоченным специалистом по обслуживанию или другим персоналом необходимой квалификации во избежание возникновения опасных ситуаций.

→ Вилки питания и соединения должны быть защищены от попадания воды.

→ Убедитесь, что электрические разъемы размещены в месте, защищенном от затопления.

→ Обеспечьте защиту вилки и шнура от воздействия тепла, масла и предметов с острыми краями.

→ Учитывайте требования к сетевому напряжению. Характеристики источника питания должны соответствовать значениям, указанным на паспортной табличке.

→ Перед погружением в бассейн или контактом с поверхностью воды требуется извлечь вилку питания изделия из розетки. Запрещается использовать насос, если в воде находятся люди.

→ Запрещается использовать шнур питания для крепления или транспортировки насоса.

→ Для погружения, подъема и крепления насоса используйте крепежный трос.

→ Регулярно проверяйте соединительный шнур.

→ Перед использованием насоса обязательно осмотрите его (особенно шнур и вилку питания).

→ Запрещается использовать поврежденный насос.

→ В случае повреждения обязательно обратитесь в сервисный центр GARDENA для проверки насоса.

→ Инструкции по монтажу: Затяжка всех винтов выполняется от руки.

→ Прежде чем использовать изделие после технического обслуживания убедитесь, что все детали затянуты.

→ При использовании насосов нашего производства вместе с генератором требуется также учитывать предупреждения производителя генератора.

1.4.4 Личная безопасность

→ Учитывайте минимальный уровень воды, указанный в технических характеристиках насоса.

→ Запрещается использовать насос с закрытой стороной нагнетания более 10 минут.

→ Песок и другие абразивные материалы ускоряют износ и снижают производительность насоса.

→ Запрещается отсоединять шланг во время работы изделия.

→ Перед устранением неисправностей дождитесь остывания насоса.

2. ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Обзор изделия

① Погружной насос

⑥ Хомут (арт. 7195)

② Коленчатое соединение

⑦ Штуцер (арт. 2802)

③ Коннектор (арт. 2817)	а Шланг Ø 38 мм (1 1/2")
④ Шланговая муфта	б Шланг Ø 25 мм (1")
⑤ Хомут (арт. 7193)	с Шланг Ø 19 мм (3/4")

Компоненты ③, ⑤, ⑥, ⑦, а, б, с не входят в комплект поставки.

2.2 Ограничение использования насоса в случае сильного затопления

Обратите внимание, что в случае сильного затопления погружные насосы GARDENA не могут заменить специальные средства защиты от затопления.

В случае внезапного затопления или резкого подъема уровня воды количество поступающей в насос воды может превысить возможности насоса. В таких случаях насос не сможет достаточно быстро откачивать поступающую воду и, как следствие, предотвратить затопление. Это относится, в частности, к ситуациям, когда в подвалы или жилые помещения вода в большом количестве поступает за короткий период времени.

- При получении предупреждений о риске затопления или подъема уровня воды проконсультируйтесь со специалистами и при необходимости примите дополнительные меры по защите своего имущества.
- Убедитесь, что насос не засорен плавающим мусором.
- Регулярно проверяйте надежность источника питания.

3. МОНТАЖ



ОПАСНО!

Риск получения травм.

Риск получения травм при случайном запуске изделия.

- Перед установкой изделие должно быть отключено от источника питания.

3.1 Установка коленчатого соединения [Рис. 1]



ОПАСНО!

Риск получения травм!

Риск пореза при контакте с крыльчаткой.

- Используйте насос только с коленчатым соединением.

- Вверните коленчатое соединение ② в насос ① по часовой стрелке до упора.
- Если шланг укладывается горизонтально, отверните коленчатое соединение ② на пол-оборота против часовой стрелки.

3.2 Подсоединение шланга

Чтобы насос работал с максимальной производительностью, используйте шланг с максимально допустимым диаметром 38 мм (1 1/2").

Не рекомендуется использовать шланг диаметром менее 19 мм (3/4") — в противном случае производительность будет снижена.

Диаметр шланга	Ø 38 мм (1 1/2")	Ø 25 мм (1")	Ø 19 мм (3/4")
Расход	Высокий	Средний	Низкий
Хомут GARDENA	Арт. 7195	Арт. 7193	—
Комплект для подсоединения насоса GARDENA	—	—	Арт. 1752
Требуется снятие шланговой муфты	—	В точке ①	В точке ⑥

3.2.1 Подсоединение шланга Ø 38 мм [Рис. 3а–5а]

1. Снимите шланговую муфту в точке ①.
2. Вверните шланговую муфту ④ в коленчатое соединение ② по часовой стрелке.
3. Установите шланг ⑧ на шланговую муфту ④.
4. Закрепите шланг ⑧ с помощью хомута GARDENA ⑤.

3.2.2 Подсоединение шланга Ø 25 мм [Рис. 3б–5б]

1. Вверните шланговую муфту ④ в коленчатое соединение ② по часовой стрелке.
2. Установите шланг ① на шланговую муфту ④.
3. Закрепите шланг ① с помощью хомута GARDENA ⑥.

3.2.3 Подсоединение шланга с коннектором (Ø 19 мм) [Рис. 3с–5с]

Для установки шланга с коннектором GARDENA используйте комплект для подсоединения насоса GARDENA, арт. 1752.

1. Снимите шланговую муфту ④ в точке ⑥.
2. Вверните шланговую муфту ④ в коленчатое соединение ② по часовой стрелке.
3. Наверните штуцер ⑦ на резьбовое соединение ④.
4. Установите шланг ③ с коннектором ③ на шланговую муфту ④.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ОПАСНО!

Риск получения травм.

Риск получения травм при случайном запуске изделия.

- Перед погружением в воду изделие должно быть отключено от источника питания.

4.1 Подготовка насоса к работе

- Чтобы предотвратить падение насоса, выберите для его установки ровное место.
- Убедитесь, что всасывающие отверстия на всасывающем основании не заблокированы загрязнениями частично или полностью.
- При использовании насоса в пруду или бассейне с облицовкой (например, детским бассейном), удлините опорную ножку ⑪.
- Для перекачки воды выпускное отверстие/конец шланга должны быть расположены ниже уровня максимальной высоты подачи насоса.
- Для улучшения производительности, удлините опорную ножку ⑪.

4.2 Обеспечение оптимальной производительности насоса

- **Используйте шланг с максимально допустимым диаметром 38 мм (1 1/2").**
- Регулярно проверяйте надежность крепления и ровное расположение насоса.
- Регулярно проверяйте плавность перемещения поплавкового выключателя.
- Чем меньше высота перекачки жидкости, тем выше производительность насоса.
- При высоком уровне воды начинайте с режима для грязной воды.

4.3 Перекачивание воды

Если насос невозможно погрузить за рукоятку, используйте для его погружения трос. Прикрепите трос к рукоятке насоса. Минимальная глубина погружения при вводе в эксплуатацию указана в разделе 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Если при вводе в эксплуатацию уровень воды близок к минимальному, процесс заполнения может занять больше времени.

Примечание. Данный насос оснащен стравливающим клапаном, который удаляет воздух из насоса. В связи с этим небольшое количество воды может вытекать сбоку корпуса.

4.3.1 Запуск насоса

1. Погрузите насос в жидкость.
2. Подсоедините насос к источнику питания.

Предупреждение! Насос может сразу же запуститься в зависимости от положения поплавкового выключателя.

4.3.2 Автоматический режим с использованием поплавкового выключателя [Рис. О1]

Для безопасной работы поплавковый выключатель ⑧ должен свободно перемещаться вокруг насоса.

Настройка высоты включения и выключения

Максимальная высота включения и минимальная высота выключения

(см. 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ) задаются путем установки провода поплавкового выключателя ⑧ в фиксатор положения поплавкового выключателя ⑨.

- Чем короче провод между поплавковым выключателем ⑧ и фиксатором положения поплавкового выключателя ⑨, тем ниже высота включения и выше высота выключения.

1. Вставьте провод ⑩ поплавкового выключателя ⑧ в отверстие в фиксаторе положения поплавкового выключателя ⑨.
2. Убедитесь, что насос выключается автоматически.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Чтобы поплавковый выключатель мог включаться и выключаться, длина провода между поплавковым выключателем и фиксатором положения поплавкового выключателя должна быть не менее 10 см.

4.3.3 Ручной режим без использования поплавкового выключателя [Рис. О2]

Насос работает постоянно, т. к. поплавковый выключатель не используется.

1. Установите поплавковый выключатель ⑤ на фиксатор положения поплавкового выключателя А так, чтобы провод был направлен вниз.
2. Устойчиво разместите насос в воде.
3. Подсоедините насос к источнику питания.

Предупреждение! Насос запускается сразу же.

Насос будет работать непрерывно без защиты от сухого хода, т. к. поплавковый выключатель не используется. Во избежание повреждений по причине сухого хода необходимо постоянно следить за работающим насосом.

Работа с минимальной остаточной глубиной (см. 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ) возможна только в ручном режиме.

4.4 Раскладывание подставки (грязная вода) [Рис. О4]

1. Извлеките насос из воды.
2. Встаньте ногами на выступы подставки ⑪.
3. Медленно тяните насос вверх, пока подставка ⑪ не разложится полностью.
4. Поверните верхнюю часть корпуса насоса по часовой стрелке примерно на 5° до фиксации.
5. Снова опустите насос в жидкость, см. раздел "4.1 Подготовка насоса к работе".

При разложенной подставке достигается максимальная производительность.

4.5 Складывание подставки (чистая вода) [Рис. О4]

1. Извлеките насос из воды.
2. Встаньте ногами на выступы подставки (11).
3. Поверните верхнюю часть корпуса насоса против часовой стрелки примерно на 5°.
4. Надавите на верхнюю часть корпуса насоса до фиксации.
5. Снова опустите насос в жидкость, см. раздел "4.1 Подготовка насоса к работе".

При сложенной подставке возможна работа при минимальной остаточной глубине (см. раздел "7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ").

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Риск получения травм.**

Риск получения травм при случайном запуске изделия.

- Перед проведением обслуживания отключите изделие от источника питания.

5.1 Очистка насоса

- **Запрещается** использовать для очистки изделия мойку высокого давления.
- **Запрещается** использовать для очистки изделия химические средства, включая бензин и растворители. Они могут повредить важные пластиковые детали.
- Очищайте поверхность насоса влажной тканью или мягкой щеткой.

5.2 Промывка насоса

После перекачивания хлорированной воды, моющего средства или сильно загрязненной воды насос необходимо промыть.

1. Перекачивайте теплую воду (макс. 35 °C), пока вода не станет чистой. Допускается добавление мягкого моющего средства (например, средства для мытья посуды).
2. Утилизируйте остатки в соответствии с действующими местными нормами в области охраны окружающей среды.

5.3 Очистка всасывающего основания и крыльчатки

5.3.1 Демонтаж всасывающего основания [Рис. М1]

1. Выверните 3 винта с крестообразным шлицем (12) и снимите крышку (13).
2. Выверните 4 винта с крестообразным шлицем (14).
3. Стяните всасывающее основание (15) с насоса.

5.3.2 Очистка

1. Очистите всасывающее основание (15) и крыльчатку (16).

2. Тщательно очистите уплотнение (17) для предотвращения повреждений и утечек.

→ Поврежденное уплотнение требуется заменить.

3. Сборка насоса выполняется в обратном порядке.

6. ХРАНЕНИЕ

- Изделие необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Помещение на хранение:

1. Отсоедините садовый насос от источника питания.
2. Очистите насос (см. 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).
3. Храните насос в сухом закрытом месте, защищенном от низких температур. Насос не имеет защиты от замерзания!

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Риск получения травм.**

Риск получения травм при случайном запуске изделия.

- Перед поиском и устранением неисправностей отключите изделие от источника питания.

Таблица ошибок:

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Насос работает, но вода не перекачивается	Воздух не может быть выведен из изделия, так как напорная линия заблокирована. (Может быть перекручен напорный шланг).	→ Разблокируйте напорную линию (например, откройте отсечной клапан, устройства подачи).
	Воздух не выходит (см. "Способ устранения", вариант 1).	→ Расположите коленчатый патрубок (2) так, чтобы выходное отверстие было направлено вверх под углом 45–90°.
	Воздух не выходит (см. "Способ устранения", вариант 2).	→ Отсоедините вилку шнура питания от электросети и подождите примерно 5 секунд. → Снова подсоедините вилку шнура питания к электросети. → При необходимости повторите процедуру.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
	Воздушная пробка во всасывающем основании.	→ Подождите приблизительно 60 секунд при открытой напорной линии, пока насос выполнит стравливание воздуха (при необходимости выключите и снова включите его).
	Всасывающее отверстие засорено	→ Очистите всасывающее отверстие струей воды.
	Шланг засорен	→ Устраните засорение шланга.
	Крыльчатка заблокирована	→ Очистите всасывающее основание и крыльчатку.
	Уровень воды ниже минимально допустимого уровня во время ввода в эксплуатацию.	→ Опустите насос на большую глубину.
Насос не запускается или неожиданно останавливается во время работы	Термовыключатель отключил насос из-за перегрева.	→ Дайте насосу остыть. → Очистите всасывающее отверстие. Соблюдайте ограничения по максимальной температуре среды (35 °C).
	Отсутствует питание насоса.	→ Проверьте предохранители и электрические разъемы.
	Сработало УЗО (остаточный ток).	→ Отсоедините насос от источника питания и обратитесь в сервисный центр GARDENA.
Насос работает, но расход резко снижается	Всасывающее отверстие засорено	→ Очистите всасывающее отверстие струей воды.
	Шланг засорен	→ Устраните засорение шланга.
	Шланг перекручен	→ Проложите шланг так, чтобы предотвратить его перекручивание.
Верхняя часть корпуса насоса не поворачивается или не фиксируется при раскладывании/складывании.	При перемещении верхняя часть корпуса насоса не выровнена по вертикали.	→ Перемещайте верхнюю часть корпуса насоса ровно по вертикали.
	Подставка загрязнена	→ Очистите подставку и крыльчатку.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае возникновения каких-либо других неполадок обращайтесь в сервисный центр GARDENA.

Ремонтные работы должны выполняться только в сервисных центрах GARDENA или у дилеров, авторизованных компанией GARDENA.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Погружной насос	Единица измерения	Значение (9018)
Номинальная мощность	Вт	550
Напряжение сети	В (перем. тока)	220–240
Частота сети	Гц	50
Макс. расход	л/ч	20 000
Макс. давление	бар	0,9
Макс. напор	м	9
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. высота включения Чистая вода / Грязная вода (примерно)	мм	295 / 330
Макс. высота включения Чистая вода / Грязная вода (примерно)	мм	440 / 460
Мин. высота выключения Чистая вода / Грязная вода (примерно)	мм	120 / 125
Макс. высота выключения Чистая вода / Грязная вода (примерно)	мм	125 / 160
Остаточный уровень воды Чистая вода / Грязная вода (примерно)	мм	1 / 40
Загрязненная вода с максимальным размером частиц Чистая вода / Грязная вода	мм	5 / 35
Минимальный уровень воды при включении Чистая вода / Грязная вода (примерно)	мм	20 / 50
Шнур питания	м	10
Вес без шнура (прибл.)	кг	4
Макс. температура среды	°C	35

9. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/ЗАПЧАСТИ

Хомут GARDENA	Для шлангов Ø 25 мм (1")	Арт. 7193
Хомут GARDENA	Для шлангов Ø 38 мм (1 1/2")	Арт. 7195
Комплект для подсоединения насоса GARDENA	Для шлангов Ø 19 мм (3/4")	Арт. 1752
Штуцер	Включает штуцер и коннектор	Арт. 2802
Коннектор		Арт. 2817
Комплект плоского шланга GARDENA	Плоский шланг Ø 38 мм (1 1/2"), длина 10 м; хомут в комплекте.	Арт. 5005

10. СЕРВИС

Актуальные контактные данные наших сервисных центров доступны по адресу: www.gardena.com/contact

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация изделия

(в соответствии с Директивой 2012/19/EU)



Утилизация данного изделия вместе с обычными бытовыми отходами запрещена. Его следует утилизировать в соответствии с местными требованиями по охране окружающей среды.

sk Ponorné čerpadlo na čistú / znečistenú vodu

Pôvodný návod na obsluhu

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	124
2. PREHĽAD VÝROBKU	126
3. MONTÁŽ	126
4. OBSLUHA	127
5. ÚDRŽBA	128
6. SKLADOVANIE	128
7. ODSTRÁNENIE PORÚCH	128
8. TECHNICKÉ ÚDAJE	129
9. PRÍSLUŠENSTVO/NÁHRADNÉ DIELY	129
10. SERVIS	129
11. LIKVIDÁCIA	129



Toto zariadenie nesmú používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti. Odporúčame, aby výrobok používali mladí ľudia len vo veku najmenej 16 rokov, ak boli poučení o bezpečnom používaní výrobku a porozumeli možným rizikám.

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.1 Symboly na výrobku



→ Prečítajte si návod na obsluhu.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

→ Než začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad, že ho budete v budúcnosti potrebovať.

1.3 Elektrická bezpečnosť



VAROVANIE!

Úraz elektrickým prúdom

Nebezpečenstvo zranenia zásahom elektrickým prúdom.

→ Produkt musí byť napájaný cez prúdový chránič (RCD) s vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA. Ak sa spustil prúdový chránič (RCD), obráťte sa na servis spoločnosti GARDENA.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia

Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.

→ Pred vykonaním servisu alebo výmenou dielov odpojte výrobok od siete. Pri tomto kroku musí byť elektrická zásuvka vo vašom zornom poli.

Postupy bezpečnej obsluhy

→ Teplota vody nesmie prekročiť 35 °C.

→ Čerpadlo sa nesmie používať, ak sú vo vode ľudia.

→ Znečistenie kvapaliny môže byť spôsobené únikom mazív.

→ Nepúšťajte tretie strany k vode.

→ Čerpadlo používajte iba so spojovacím kolenom.

1.3.1 Tepelný istič

V prípade preťaženia sa čerpadlo vypne prostredníctvom integrovanej tepelnej ochrany motora. Po dostatočnom ochladení motora je čerpadlo opäť pripravené na prevádzku.

1.4 Ďalšie bezpečnostné pokyny

1.4.1 Plánované použitie

Ponorné čerpadlo GARDENA je určené na prečerpávanie vody v domácnostiach a záhradách.

To zahŕňa odčerpávanie vody v prípade záplav, prečerpávanie vody okolo kontajnerov a súkromných miestností, ako sú pivnice, a z nich, odčerpávanie vody zo studní, šácht a vsakovacích studní, odčerpávanie vody z lodí a jacht a odčerpávanie chlóranej vody. Je určené aj na dočasné prevzdušňovanie a cirkuláciu vody. Nie je určené na polievanie.

1) Použitie pri záplavách

Čerpadlo je navrhnuté tak, aby sa pri pomaly stúpajúcej vode zabránilo záplavám a vysokej vode. Nie je určené na použitie ako jediné ochranné zariadenie proti záplavám. Čerpadlo nie je určené na zabezpečenie ochrany v prípade náhlejšej extrémnej záplavy; pozrite si časť 2.2 Limity čerpacej kapacity v prípade extrémnych záplav.

2) Čerpané kvapaliny:



NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo zranenia

Nečerpajte slanú vodu, korozívne, vysoko horľavé alebo výbušné látky (napríklad benzín, petrolej, nitrocelulóзовé riedidlá), oleje, vykurovací olej alebo potraviny.

Ponorné čerpadlo GARDENA môže prečerpávať iba vodu.

Čerpadlo je úplne ponorné (vodotesné zapuzdrenie) a ponorené do vody (max. hĺbka ponorenia – pozrite si časť 8. TECHNICKÉ ÚDAJE).

Výrobok je vhodný na čerpanie nasledujúcich kvapalín:

Režim na čistú vodu: čistá až mierne znečistená voda s max. priemerom zrna 5 mm.

Režim na znečistenú vodu: znečistená voda s max. priemerom zrna 35 mm.

3) Prevádzkový čas

Výrobok nie je vhodný pre nepretržité čerpanie s nepretržitým spusteným motorom (nepretržitá cirkulácia).

1.4.2 Ďalšie pokyny týkajúce sa elektrickej bezpečnosti:



NEBEZPEČENSTVO!

Riziko zástavy srdca!

Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole môže ovplyvniť funkčnosť aktívnych alebo pasívnych implantovaných zdravotníckych pomôcok (napr. kardiostimulátorov), čo môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

→ Pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom a výrobcom pomôcky.

1.4.3 Bezpečná manipulácia s káblami

1) Predĺžovací kábel

Pri používaní predĺžovacích káblov musia tieto káble spĺňať minimálne prierezy v nasledujúcej tabuľke:

Napätie	Dĺžka kábla	Prierez
220 – 240 V/50 Hz	do 20 m	1,5 mm ²
220 – 240 V/50 Hz	20 – 50 m	2,5 mm ²

2) Sieťová zásuvka



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Ak je sieťová zástrčka oddelená, vlhkosť sa môže cez sieťový kábel dostať do elektrickej oblasti a spôsobiť skrat.

→ Nikdy neoddelujte sieťovú zástrčku od kábla (napríklad na prestrčenie cez stenu). Zástrčku nevyťahujte zo sieťovej zásuvky za kábel, ale za puzdro zástrčky. Ak je sieťový kábel tohto zariadenia poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho popredajný servisný tím alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečnej situácii.

→ Sieťové zástrčky a spojky musia byť chránené pred vodou.

→ Elektrické konektory musia byť nainštalované v oblasti chránenej pred záplavami.

→ Chráňte sieťovú zástrčku a sieťový kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami.

→ Dodržiavajte sieťové napätie. Údaje na typovom štítku sa musia zhodovať s údajmi na napájacom zdroji.

→ Je nevyhnutné, aby sieťová zástrčka čerpadla bola odpojená predtým, ako sa postavíte do bazéna alebo sa dotknete vodnej hladiny. Čerpadlo sa nesmie používať, keď sú vo vode ľudia.

→ Sieťový kábel sa nesmie používať na pripevnenie alebo prepravu čerpadla.

→ Na ponorenie alebo vytiahnutie a zaistenie čerpadla sa musí použiť upevňovacie lano.

→ V pravidelných intervaloch kontrolujte pripájací kábel.

→ Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte čerpadlo (najmä napájací kábel a sieťovú zástrčku).

→ Poškodené čerpadlo sa nesmie používať.

→ V prípade poškodenia nechajte čerpadlo vždy skontrolovať v servise spoločnosti GARDENA.

→ Montážne pokyny: Ručne utiahnite všetky skrutky.

→ Pred použitím po údržbe skontrolujte, či sú všetky diely pevne priskrutkované.

→ Pri používaní našich čerpadiel spolu s generátorom sa musia dodržiavať upozornenia výrobcu generátora.

1.4.4 Bezpečnosť osôb

→ Dodržujte minimálnu hladinu vody podľa technických parametrov čerpadla.

→ Nedovoľte, aby čerpadlo bolo spustené dlhšie ako 10 minút proti uzavretej tlakovej strane.

- Piesok a iné abrazívne materiály spôsobujú rýchlejšie opotrebovanie a znižujú výkon čerpadla.
- Hadica sa nesmie počas prevádzky odpájať.
- Pred odstraňovaním porúch nechajte čerpadlo vychladnúť.

2. PREHLAD VÝROBKU

2.1 Prehľad zariadenia

① Ponorné čerpadlo	⑥ Hadicová svorka (č. v. 7195)
② Spojovacie koleno	⑦ Nákrutka (č. v. 2802)
③ Časť hadice (Art. 2817)	⑧ Hadica Ø 38 mm (1 1/2")
④ Hadicová spojka	⑨ Hadica Ø 25 mm (1")
⑤ Hadicová svorka (č. v. 7193)	⑩ Hadica Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ nie sú súčasťou dodávky.

2.2 Limity čerpacej kapacity v prípade extrémnych povodní

Upozorňujeme, že použitie ponorných čerpadiel spoločnosti GARDENA v prípade veľkých povodní nenahrádza použitie špecializovaných protipovodňových opatrení. V prípade extrémneho a náhleho zaplavenia alebo vysokej hladiny vody môže množstvo vody vstupujúcej do systému prekročiť kapacitu čerpania. V takýchto prípadoch čerpadlo nedokáže odčerpať prichádzajúcu vodu dostatočne rýchlo, aby sa zabránilo zaplaveniu. Týka sa to najmä situácií, keď sa do pivníc alebo obytných priestorov v krátkom čase dostane veľké množstvo vody.

- Ak boli vydané výstrahy pred povodňami alebo hrozí vysoká hladina vody, obráťte sa na odborníkov a v prípade potreby prijmite ďalšie opatrenia na ochranu svojho majetku.
- Uistite sa, že čerpadlo nie je zablokované plávajúcimi nečistotami.
- Pravidelne kontrolujte, či je sieťová prípojka funkčná.

3. MONTÁŽ



NEBEZPEČENSTVO! Riziko zranenia.

V prípade neúmyselného spustenia zariadenia existuje nebezpečenstvo poranenia.
→ Pred inštaláciou výrobok odpojte od zdroja napájania.

3.1 Nasadenie spojovacieho kolena [obr. 1]



NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zranenia!

Riziko porezania obežným kolesom.

→ Čerpadlo používajte iba so spojovacím kolénom.

- Naskrutkujte spojovacie koleno ② do čerpadla ① v smere hodinových ručičiek až na doraz.
- Ak hadicu kladiete vodorovne, odskrutkujte spojovacie koleno ② proti smeru hodinových ručičiek o polovicu otáčky.

3.2 Pripojenie hadice

Aby ste dosiahli najvyšší čerpaný objem, vyberte hadicu s najväčším možným priemerom 38 mm (1 1/2"). Neodporúčame používať hadicu s priemerom menším ako 19 mm (3/4"), inak sa zníži čerpaný objem.

Priemer hadice	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Čerpaný objem	Vysoký	Stredný	Nízky
Hadicová svorka GARDENA	Č. v. 7195	Č. v. 7193	–
Súprava na pripojenie čerpadla GARDENA	–	–	Č. 1752
Odpojte konektor hadice	–	V polohe ④	V polohe ⑤

3.2.1 Pripojte hadicu s priemerom Ø 38 mm [obr. 3a – 5a]

1. Odpojte hadicovú spojku v polohe ④.
2. Naskrutkujte hadicovú spojku ④ v smere hodinových ručičiek do spojovacieho kolena ②.
3. Zatláčajte hadicu ⑧ do hadicovej spojky ④.
4. Hadicu ⑧ zabezpečte hadicovou svorkou GARDENA ⑤.

3.2.2 Pripojte hadicu s priemerom Ø 25 mm [obr. 3b–5b]

1. Naskrutkujte hadicovú spojku ④ v smere hodinových ručičiek do spojovacieho kolena ②.
2. Zatláčajte hadicu ⑨ do hadicovej spojky ④.
3. Hadicu ⑨ zaistite hadicovou svorkou GARDENA ⑥.

3.2.3 Namontujte hadicu so zásuvným systémom (Ø 19 mm) [obr. 3c–5c]

Na pripojenie hadice so zásuvným systémom GARDENA použite súpravu na pripojenie čerpadla GARDENA č. v. 1752.

1. Odpojte hadicovú spojku ④ v polohe ⑤.
2. Naskrutkujte hadicovú spojku ④ v smere hodinových ručičiek do spojovacieho kolena ②.
3. Naskrutkujte nákrutku ⑦ na skrutkový spoj ④.
4. Zatláčajte hadicu ⑩ s hadicovým úsekom ③ na hadicovú spojku ④.

4. OBSLUHA



NEBEZPEČENSTVO!

Riziko zranenia.

V prípade neúmyselného spustenia zariadenia existuje nebezpečenstvo poranenia.

→ Pred spustením do vody odpojte zariadenie od zdroja napájania.

4.1 Nastavenie čerpadla

- Miesto inštalácie má byť na rovnej ploche, aby sa zabránilo pádu čerpadla.
- Skontrolujte, či sacie otvory na sacej pätké nie sú úplne alebo čiastočne upchaté nečistotami.
- Pri používaní čerpadla v jazierku alebo bazéne s podšívkou (napríklad detským bazéne) predĺžte stojan ⑪.
- Na čerpanie vody musí byť výstup vody/koniec hadice umiestnený nižšie, ako je maximálna čerpacia výška čerpadla.
- Na zlepšenie prietoku predĺžte stojan ⑪.

4.2 Dosiahnutie optimálnej kapacity čerpania

- **Vyberte hadicu s najväčším možným priemerom 38 mm (1 1/2").**
- Pravidelne kontrolujte, či je čerpadlo zabezpečené a vo vodorovnej polohe.
- Pravidelne kontrolujte, či sa plavákový spínač môže voľne pohybovať.
- Čím menšiu výšku musí čerpaná kvapalina prekonať, tým vyššie je kapacita čerpania.
- Začnite v režime na znečistenú vodu pri vysokej hladine vody.

4.3 Čerpanie vody

Ak sa čerpadlo nedá spustiť nadol pomocou rukoväte, musí sa vždy spustiť pomocou lana. Pripojte lano k rukoväti čerpadla. Minimálna hĺbka ponoru pri uvádzaní do prevádzky, pozrite si časť 8. TECHNICKÉ ÚDAJE.

Pri napúšťaní vody približne na úroveň minimálnej hladiny vody počas uvádzania do prevádzky môže proces napúšťania trvať dlhšie.

Poznámka: Toto čerpadlo je vybavené odvetšňovacím ventilom, ktorý odstraňuje prípadný vzduchový vankúš v čerpadle. V závislosti od funkcie môže zo strany krytu unikáť malé množstvo vody.

4.3.1 Spustenie čerpadla

1. Čerpadlo ponorte.
2. Čerpadlo pripojte k zdroju napájania.

Varovanie! Čerpadlo sa môže spustiť okamžite v závislosti od nastavenia plavákového spínača.

4.3.2 Automatická prevádzka s plavákovým spínačom [obr. O1]

Na zaistenie bezpečnej prevádzky musí byť plavákový spínač ⑧ schopný voľného pohybu okolo čerpadla.

Nastavenie výšky zapnutia a vypnutia

Maximálna výška zapnutia a minimálna výška vypnutia (pozrite si časť 8. TECHNICKÉ ÚDAJE) sa dá nastaviť upnutím kábla plavákového spínača ⑧ do zámku plavákového spínača ⑨.

- Čím kratšia bude dĺžka kábla medzi plavákovým spínačom ⑧ a zámkom plavákového spínača ⑨, tým nižšie bude výška zapnutia a tým vyššie bude výška vypnutia.

1. Kábel ⑩ plavákového spínača ⑧ zatlačte do otvoru zámku plavákového spínača ⑨.
2. Skontrolujte, či sa čerpadlo automaticky vypne.



VAROVANIE!

→ Aby bolo možné zapnúť a vypnúť plavákový spínač, musí byť dĺžka kábla medzi plavákovým spínačom a aretáciou plavákového spínača aspoň 10 cm.

4.3.3 Manuálna prevádzka bez plavákového spínača [obr. O2]

Čerpadlo je naďalej v súvislej prevádzke, pretože sa obchádza plavákový spínač.

1. Zatlačte plavákový spínač ⑤ do zámku plavákového spínača ⑥ s káblom smerujúcim nadol.
2. Umiestnite čerpadlo do stabilnej polohy vo vode.
3. Čerpadlo pripojte k zdroju napájania.

Varovanie! Čerpadlo sa spustí okamžite.

Čerpadlo bude pracovať nepretržite bez poistky proti chodu nasucho vďaka obtokovému plavákovému spínaču. Aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému chodom nasucho, čerpadlo používajte len pod dohľadom.

Minimálna hladina zvyškovej vody (pozrite si časť 8. TECHNICKÉ ÚDAJE) sa dosiahne len pri manuálnej prevádzke.

4.4 Predĺženie pätky podstavca (znečistená voda) [obr. O4]

1. Odstráňte čerpadlo z vody.
2. Postavte sa nohami na bočné časti pätky podstavca ⑪.
3. Pomaly ťahajte čerpadlo hore, kým nebude pätká podstavca ⑪ úplne predĺžená.
4. Otočte horné telo čerpadla v smere hodinových ručičiek asi o 5 °, kým nezapadne na miesto.
5. Znova ponorte čerpadlo, pozrite si časť 4.1 Nastavenie čerpadla.

Max. čerpaný objem dosiahnete vďaka predĺženej pätky podstavca.

4.5 Zatiahnutie pätky podstavca (čistá voda) [obr. O4]

1. Odstráňte čerpadlo z vody.
2. Postavte sa nohami na bočné časti pätky podstavca (11).
3. Otočte horné telo čerpadla proti smeru hodinových ručičiek asi o 5 °.

4. Zatláčte horné telo čerpadla nadol, kým nezapadne na miesto.
5. Znova ponorte čerpadlo, pozrite si časť 4.1 Nastavenie čerpadla.

Minimálna hladina zvyškovej vody (pozrite si časť 7. TECHNICKÉ ÚDAJE) sa dosiahne so zatiahnutou pátkou podstavca.

5. ÚDRŽBA



VAROVANIE!

Riziko zranenia.

V prípade neúmyselného spustenia zariadenia existuje nebezpečenstvo poranenia.

→ Pred vykonávaním servisu výrobku odpojte výrobok od zdroja napájania.

5.1 Čistenie čerpadla

- Výrobok **nečistite** prúdom vody.
- Na čistenie **nepoužívajte** žiadne chemikálie vrátane benzínu a rozpúšťadiel. Mohli by poškodiť dôležité plastové diely.
- Povrch čerpadla očistite navlhčenou utierkou alebo mäkkou kefkou.

5.2 Prepláchnutie čerpadla

Po prečerpávaní vody obsahujúcej chlór, čistiaci prostriedok alebo silne znečistenú vodu sa musí čerpadlo vypláchnuť.

1. Čerpajte vlažnú vodu (max. 35 °C), prípadne s prídavkom mierného čistiaceho roztoku (napr. prostriedku na umývanie riadu), až kým nebude čerpaná voda čistá.
2. Zvyšky zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

5.3 Čistenie sacej pätky a obežného kola

5.3.1 Demontáž sacej pätky [obr. M1]

1. Odskrutkujte 3 skrutky Philips (12) a zložte kryt (13).
2. Odskrutkujte 4 skrutky Philips (14).
3. Stiahnite saciú pätku (15) z čerpadla.

5.3.2 Čistenie

1. Vyčistite saciú pätku (15) a obežné koleso (16).
 2. Tesnenie (17) čistite opatrne, aby ste predišli poškodeniu a úniku.
- Poškodené tesnenie je potrebné vymeniť.
3. Pri opätovnej inštalácii čerpadla postupujte v opačnom poradí.

6. SKLADOVANIE

- Výrobok musí byť skladovaný na mieste, ktoré je neprístupné deťom.

Uskladnenie:

1. Odpojte záhradné čerpadlo od zdroja napájania.
2. Vyčistite čerpadlo (pozrite si časť 5. ÚDRŽBA).
3. Čerpadlo skladujte na suchom, zakrytom mieste, kde nemrzne. Čerpadlo nie je mrazuvzdorné!

7. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH



VAROVANIE!

Riziko zranenia.

V prípade neúmyselného spustenia zariadenia existuje nebezpečenstvo poranenia.

→ Pred odstraňovaním porúch na výrobku odpojte výrobok od zdroja napájania.

Tabuľka chýb:

Problém	Možná príčina	Odstánenie
Čerpadlo je spustené, ale nečerpá vodu	Vzduch nemôže uniknúť, pretože tlakové potrubie je uzavreté. (Pravdepodobne zalomená tlaková hadica).	→ Otvorte tlakové vedenie (napr. uzatvárací ventil, čerpace zariadenia).
	Vzduch nemôže uniknúť (pozrite si časť Odstánenie, možnosť č. 1).	→ Umiestnite oblúkový diel (2) tak, aby výstupom „OUT“ smeroval nahor v uhle medzi 45 ° a 90 °.
	Vzduch nemôže uniknúť (pozrite si časť Odstánenie, možnosť č. 2).	→ Odpojte napájací kábel a počkajte približne 5 sekúnd. → Zapojte napájací kábel späť do zásuvky. → V prípade potreby opakujte.
	Vzduchový vankúš v sacej pätke.	→ Počkajte približne 60 sekúnd s otvoreným tlakovým vedením, kým sa čerpadlo neodvzdušní (v prípade potreby ho vypnite a zapnite).
Sací otvor je zablokovaný		→ Sací otvor vyčistite prúdom vody.
Hadica je upchatá		→ Odstráňte upchatie hadice.
Obežné koleso je zablokované		→ Vyčistite saciú pätku a obežné koleso.
Hladina vody pod minimálnou hladinou počas uvedenia do prevádzky.		→ Ponorte čerpadlo hlbšie.
Čerpadlo sa nespustí alebo sa počas prevádzky náhle zastaví	Tepelná poisťka proti preťaženiu vypala čerpadlo z dôvodu prehriatia.	→ Nechajte čerpadlo vychladnúť. → Vyčistite sací otvor. Dodržiavajte maximálnu hodnotu teploty média (35 °C).
	Čerpadlo nemá žiadny výkon.	→ Skontrolujte poisťky a elektrické konektory.
Prúdový chránič sa aktivoval (zvyškový prúd).		→ Odpojte čerpadlo od napájania a kontaktujte servis GARDENA.
Čerpadlo beží, ale prítok sa náhle zníži	Sací otvor je zablokovaný	→ Sací otvor vyčistite prúdom vody.

Problém	Možná příčina	Odstránenie
	Hadica je upchatá	→ Odstráňte upchatie hadice.
	Hadica je zalomená	→ Položte hadicu tak, aby sa nezalomila.
Horné telo čerpadla sa neotočí alebo nezapadne na miesto pri zatiahnutí/predĺžení.	Horné telo čerpadla nie je pri predĺžovaní vertikálne.	→ Predĺžujte horné telo čerpadla vertikálne.
	Pätka podstavca je znečistená	→ Vyčistite pätku podstavca a obežné koleso.

UPOZORNENIE: Pri iných poruchách sa obráťte na servisné stredisko GARDENA. Opravy môžu vykonávať len servisné strediská GARDENA alebo špecializovaní predajcovia schválení spoločnosťou GARDENA.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Ponorné čerpadlo	Jednotka	Hodnota (9018)
Menovitý výkon	W	550
Sieťové napätie	V (AC)	220 – 240
Sieťová frekvencia	Hz	50
Max. čerpaný objem	l/h	20 000
Max. tlak	lišta	0,9
Max. čerpacia výška	m	9
Maximálna hĺbka ponorenia	m	7
Min. zapínacia výška Čistá voda / Znečistená voda (cca)	mm	295 / 330
Max. zapínacia výška Čistá voda / Znečistená voda (cca)	mm	440 / 460
Min. vypínacia výška Čistá voda / Znečistená voda (cca)	mm	120 / 125
Max. vypínacia výška Čistá voda / Znečistená voda (cca)	mm	125 / 160
Výška zvyškovej vody Čistá voda / Znečistená voda (cca)	mm	1 / 40
Znečistená voda s max. priemerom zrna Čistá voda / Znečistená voda	mm	5 / 35
Minimálna výška hladiny pri uvedení do prevádzky Čistá voda / Znečistená voda (cca)	mm	20 / 50
Pripojný kábel	m	10
Hmotnosť bez kábla (pribl.)	kg	4
Max. teplota média	°C	35

9. PRÍSLUŠENSTVO/NÁHRADNÉ DIELY

Hadicová svorka GARDENA	Pre hadice s priemerom Ø 25 mm (1")	Č. v. 7193
Hadicová svorka GARDENA	Pre hadice s priemerom Ø 38 mm (1 1/2")	Č. v. 7195
Súprava na pripojenie čerpadla GARDENA	Pre hadice s priemerom Ø 19 mm (3/4").	Č. 1752
Nákrutka Časť hadice	Vrátane nákrutky a časti hadice.	Č. v. 2802 Č. v. 2817
Súprava plochých hadíc GARDENA	Plochá hadica Ø 38 mm (1 1/2"), dĺžka 10 m vrátane hadicovej svorky.	Č. v. 5005

10. SERVIS

Aktuálne kontaktné informácie nášho servisného oddelenia nájdete na webovej stránke: www.gardena.com/contact

11. LIKVIDÁCIA

11.1 Likvidácia výrobku

(V súlade so smernicou 2012/19/EÚ)



Výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domácom odpade. Musí sa zlikvidovať podľa platných miestnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

sl Potopna črpalka za čisto vodo / umazano vodo

Originalna navodila za uporabo

1. VARNOSTNA NAVODILA	130
2. PREGLED IZDELKA	131
3. SESTAVLJANJE	131
4. UPORABA	132
5. VZDRŽEVANJE	133
6. SHRANJEVANJE	133
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV	133
8. TEHNIČNI PODATKI	134
9. DODATNA OPREMA/NADOMESTNI DELI	134
10. SERVIS	134
11. ODLAGANJE	134



Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavalnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci izdelka ne smejo čistiti in vzdrževati. Priporočamo, da izdelek uporabljajo samo mladostniki, stari 16 let in več, če so bili poučeni o varni uporabi izdelka in če razumejo morebitne nevarnosti.

1. VARNOSTNA NAVODILA

1.1 Znaki na izdelku



→ Preberite navodila za uporabo.

1.2 Splošna varnostna navodila

→ Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo, nato pa jih shranite za prihodnjo rabo.

1.3 Električna varnost



OPOZORILO!

Električni udar

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara.

→ Izdelek mora biti ob dobavi napajen prek naprave na preostali tok (RCD) z nazivnim sprožilnim tokom do največ 30 mA. Če se je sprožila naprava na preostali tok (RCD), se obrnite na servis GARDENA.



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb

Nevarnost poškodb zaradi električnega toka.

→ Izdelek pred servisiranjem ali zamenjavo delov odklopite iz električnega omrežja. Pri tem mora biti vtičnica v vašem vidnem polju.

1.3.1 Varni operativni postopki

- Temperatura vode ne sme presegati 35 °C.
- Črpalke ne smete uporabljati, če so v vodi ljudje.
- Tekočino lahko onesnažijo maziva, ki pronikajo vanjo.
- Pazite, da se tretje osebe ne približajo vodi.
- Črpalčko upravljajte samo s kolenskim priključkom.

1.3.2 Toplotni odklopnik

V primeru preobremenitve črpalke izklopi vgrajena toplotna zaščita motorja. Ko se motor dovolj ohladi, je črpalka ponovno pripravljena za delovanje.

1.4 Dodatna varnostna navodila

1.4.1 Namen uporabe

Potopna črpalka GARDENA je zasnovana za črpanje vode v zasebnih gospodinjstvih in vrtovih.

To vključuje odvajanje v primeru poplavljanja, črpanje okoli posod in zasebnih prostorov ter iz posod in zasebnih prostorov, kot so kleti, črpanje vode iz vodnjakov, jaškov in drenažnih površin, črpanje vode iz čolnov in jaht ter črpanje klorirane vode. Namenjena je tudi začasnemu prezračevanju in kroženju vode. Ni namenjena zalivanju.

1) Uporaba med poplavljanjem

Pri počasi naraščajoči vodi je izdelek namenjen preprečevanju poplavljanja in naraščanju vode.

Izdelka ne uporabljajte kot edino zaščitno napravo pred poplavljanjem. Izdelek ni namenjen zagotavljanju zaščite v primeru nenadnih, izrednih poplav; glejte razdelek 2.2 Omejitve zmogljivosti črpanja v primeru izrednih poplav.

2) Črpane tekočine:



NEVARNOST!

Nevarnost telesnih poškodb

Ne črpajte slane vode, jedkih, lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi (na primer bencina, parafina, nitro razredčil), olj, kurilnega olja ali živil.

S potopno črpalčko GARDENA lahko črpate samo vodo.

Črpalčka je popolnoma potopna (vodotesno ohišje) in se potopi v vodo (največja globina potopitve je prikazana v razdelku 8. TEHNIČNI PODATKI).

Izdelek je primeren za črpanje naslednjih tekočin:

Način za čisto vodo: čista do rahlo onesnažena voda z največjim premerom delcev 5 mm.

Način za umazano vodo: umazana voda z največjim premerom delcev 35 mm.

3) Čas delovanja

Izdelek ni primeren za neprekinjeno črpanje s stalno delujočim motorjem (neprekinjeno krožno delovanje).

1.4.2 Dodatna varnostna navodila za delo z elektriko:



NEVARNOST!

Nevarnost srčnega zastoja!

Ta izdelek med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje. To elektromagnetno polje lahko vpliva na delovanje aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov (npr. srčnih spodbujevalnikov), kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

→ Pred uporabo tega izdelka se posvetujte z zdravnikom in proizvajalcem vsadka.

1.4.3 Varno delo s kablji

1) Podaljšek

Če uporabljate podaljške, morajo biti ti v skladu z minimalnimi preseki iz naslednje preglednice:

Napetost	Dolžina kabla	Presek
220–240 V/50 Hz	do 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Omrežni vtič



OPOZORILO!

Električni udar.

Če je omrežni vtič odrezan, lahko vlaga vdre v električne dele prek napajalnega kabla in povzroči kratek stik.

→ Nikoli ne odrežite omrežnega vtiča (npr. za povezavo skozi steno). Vtiča ne vlecite iz omrežne vtičnice za kabel, temveč za ohišje vtiča. Če je omrežni priključni kabel tega izdelka poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova poprodajna servisna služba ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.

- Omrežni vtiči in spojke morajo biti zaščiteni pred vodo.
- Zagotovite, da so električni priključki nameščeni v območju, ki je zaščiteno pred poplavljanjem.
- Omrežni vtič in omrežni priključni kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- Upoštevajte omrežno napetost. Podatki na tipski plošči se morajo ujemati s podatki na napajalniku.
- Omrežni vtič črpalke morate obvezno odklopiti, preden stopite v bazen ali se dotaknete vodne površine. Črpalke ne uporabljajte, če so v vodi ljudje.
- Za pritrditev ali transport črpalke ne uporabljajte omrežnega priključnega kabla.
- Za potopitev ali dviganje in zavarovanje črpalke morate uporabiti vrv za pritrditev.
- Priključni kabel preverjajte v rednih časovnih presledkih.
- Pred uporabo črpalke vedno vizualno pregledjte (zlasti omrežni priključni kabel in omrežni vtič).
- Poškodovane črpalke ni dovoljeno uporabljati.
- V primeru poškodbe si mora črpalke vedno ogledati osebje v servisnem centru GARDENA.
- Navodila za namestitve: Z roko privijte vse vijake.
- Po opravljenem vzdrževanju se pred uporabo prepričajte, da so vsi deli trdno priviti.
- Pri uporabi naših črpalk z generatorjem je treba upoštevati opozorila proizvajalca generatorja.

1.4.4 Osebna zaščita

- Upoštevajte najnižji nivo vode v skladu s tehničnimi značilnostmi črpalke.
- Pri zaprti tlačni strani črpalke ne sme delovati več kot 10 minut.
- Pesek in druga peskalna sredstva povzročajo hitrejšo obrabo in manjšo zmogljivost črpalke.
- Med delovanjem ne odklapljajte cevi.
- Pred odpravljanjem napak počakajte, da se črpalke ohladi.

2. PREGLED IZDELKA

2.1 Pregled naprave

① Potopna črpalka	⑥ Cevna objemka (št. izdelka 7195)
② Kolenski priključek	⑦ Priključek za pipo (št. izdelka 2802)
③ Cevni del (št. izdelka 2817)	a Cev Ø 38 mm (1 1/2")
④ Cevni priključek	b Cev Ø 25 mm (1")
⑤ Cevna objemka (št. izdelka 7193)	c Cev Ø 19 mm (3/4")

Deli ③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c niso vključeni v dostavo.

2.2 Omejitve zmogljivosti črpanja v primeru izrednih poplav

Upoštevajte, da uporaba potopnih črpalk GARDENA v primeru hudih poplav ne nadomešča uporabe posebnih ukrepov za zaščito pred poplavami.

V primeru izrednih in nenadnih poplav ali visokih ravni vode lahko količina vode, ki vstopa v sistem, preseže zmogljivost črpanja. V takšnih primerih črpalke ne more dovolj hitro izčrpati dovodne vode, da bi preprečila poplavljanje. To velja zlasti za primere, ko velike količine vode v kratkem času vstopijo v kleti ali bivalne prostore.

- Če obstajajo opozorila o poplavih ali obstaja nevarnost visokih ravni vode, se posvetujte s strokovnjakom in po potrebi sprejmite dodatne ukrepe za zaščito lastnine.
- Prepričajte se, da črpalke ni zamašena s plavajočimi delci.
- Redno preverjajte, ali je napajanje zanesljivo.

3. SESTAVLJANJE



NEVARNOST!

Nevarnost poškodb.

Če se izdelek nenamerno zažene, lahko pride do poškodb.

- Preden namestite izdelek, ga odklopite z napajanja.

3.1 Namestitev kolenskega priključka [sl. 1]



NEVARNOST!

Možnost poškodb!

Nevarnost uredov z rotorjem.

- Črpalke upravljajte samo s kolenskim priključkom.

- Kolenski priključek ② do konca privijte v smeri urinega kazalca v črpalke ①.
- Če polagate cev vodoravno, odvijte kolenski priključek ② v nasprotni smeri urinega kazalca do največ pol obrata.

3.2 Namestitev cevi

Za najboljšo možno zmogljivost črpanja izberite cev z največjim možnim premerom cevi 38 mm (1 1/2"). Priporočamo, da ne uporabljate cevi s premerom, manjšim od 19 mm (3/4"), saj se tako zmanjša zmogljivost črpanja.

Premer cevi	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Zmogljivost črpanja	Visoka	Srednja	Nizka
Cevna objemka GARDENA	Št. izdelka 7195	Št. izdelka 7193	–
Komplet priključkov za črpalke GARDENA	–	–	Št. izdelka: 1752
Odklopite cevni priključek	–	Pri Ⓐ	Pri Ⓑ

3.2.1 Namestite cev s Ø 38 mm [sl. 3a–5a]

1. Odklopite cevni priključek na položaju Ⓐ.
2. Cevni priključek Ⓐ privijte v smeri urinega kazalca v kolenski priključek Ⓑ.
3. Cev Ⓐ potisnite na cevni priključek Ⓐ.
4. Pritrdite cev Ⓐ s cevno objemko GARDENA Ⓔ.

3.2.2 Namestite cev s Ø 25 mm [sl. 3b–5b]

1. Cevni priključek Ⓐ privijte v smeri urinega kazalca v kolenski priključek Ⓑ.
2. Cev Ⓑ potisnite na cevni priključek Ⓐ.
3. Pritrdite cev Ⓑ s cevno objemko GARDENA Ⓔ.

3.2.3 Namestite cev s sistemom vtičnika (Ø 19 mm) [sl. 3c–5c]

Za priključitev cevi s sistemom vtičnika GARDENA uporabite komplet priključkov za črpalke GARDENA, št. izdelka 1752.

1. Odklopite cevni priključek Ⓐ na položaju Ⓐ.
2. Cevni priključek Ⓐ privijte v smeri urinega kazalca v kolenski priključek Ⓑ.
3. Privijte priključek za pipo Ⓒ na vijačni priključek Ⓐ.
4. Cev Ⓒ potisnite skupaj s cevjo Ⓓ na cevni priključek Ⓐ.

4. UPORABA



NEVARNOST!

Nevarnost poškodb.

Če se izdelek nenamerno zažene, lahko pride do poškodb.

→ Preden spustite izdelek v vodo, ga odklopite z napajanja.

4.1 Nastavitev črpalke

- Za namestitev izberite ravno mesto, na katerem se črpalka ne more prevrniti.
- Prepričajte se, da sesalne odprtine na sesalnem podnožju niso popolnoma ali delno zamašene z nečistočami.
- Ko uporabljate črpalco v ribniku ali bazenu z oblogo (npr. otroškem bazenu), podaljšajte nogo stojala Ⓘ.

- Za črpanje vode mora biti konec izpusta vode/cevi nameščen nižje od najvišje višine črpanja črpalke.
- Za izboljšanje pretoka, podaljšajte nogo stojala Ⓘ.

4.2 Vzpostavitev optimalne zmogljivosti črpanja

- **Izberite cev z največjim možnim premerom 38 mm (1 1/2").**
- Redno preverjajte, ali je črpalca trdno pritrjena in v vodoravnem položaju.
- Redno preverjajte, ali se lahko plovno stikalo prosto premika.
- Manjša kot je višina črpalke, večja je zmogljivost črpanja.
- Pri visokih nivojih vode začnite v načinu za umazano vodo.

4.3 Črpanje vode

Če črpalke ni mogoče spustiti z ročajem, jo morate vedno spustiti z vrvjo. Vrv pritrdite na ročaj črpalke. Za najmanjšo globino potopitve med zagonom glejte razdelek 8. TEHNIČNI PODATKI.

Pri pripravljanju črpalke blizu najnižjega nivoja vode med zagonom lahko postopek pripravljanja traja dlje.

Opomba: Ta črpalca je opremljena s odzračevalnim ventilom, ki odstrani zračno blazino v črpalci. Glede na delovanje lahko iz stranskega dela ohišja uhaja majhna količina vode.

4.3.1 Zagon črpalke

1. Potopite črpalco.
2. Črpalco priključite na vir napajanja.

Opozorilo! Črpalca se lahko zažene takoj, odvisno od nastavitve plovnega stikala.

4.3.2 Samodejno delovanje s plovnim stikalom [sl. O1]

Za varno delovanje se mora plovno stikalo Ⓔ prosto premikati po črpalci.

Nastavitev višine vklopa in izklopa

Največjo višino vklopa in najmanjšo višino izklopa (glejte razdelek 8. TEHNIČNI PODATKI) je mogoče nastaviti tako, da v zaklepni mehanizem plovnega stikala Ⓔ vpnete kabel plovnega stikala Ⓔ.

- Krajša kot je dolžina kabla med plovnim stikalom Ⓔ in zaklepni mehanizem plovnega stikala Ⓔ, nižja je vklopna višina in višja je izklopna višina.

1. Kabel Ⓔ plovnega stikala Ⓔ potisnite v odprtino v zaklepni mehanizmu plovnega stikala Ⓔ.
2. Preverite, ali se črpalca samodejno izklopi.



OPOZORILO!

→ Za zagotovitev vklopa in izklopa plovnega stikala mora biti dolžina kabla med plovnim stikalom in zaklepni mehanizem plovnega stikala vsaj 10 cm.

4.3.3 Ročno delovanje brez plovne stikala [sl. O2]

Črpalka deluje neprekinjeno, ker je plovno stikalo onemogočeno.

1. Plovno stikalo ⑤ potisnite v zaklepni mehanizem plovne stikala ① tako, da je kabel na spodnji strani.
2. Črpalko postavite v stabilen položaj v vodo.
3. Črpalko priklopite na vir napajanja.

Opozorilo! Črpalka se zažene takoj.

Črpalka bo delovala neprekinjeno brez varovala pred suhim delovanjem zaradi onemogočenega plovne stikala. Da preprečite poškodbe zaradi suhega delovanja, uporabljajte črpalko samo pod nadzorom. Najnižjo globino preostale vode (glejte razdelek 8. TEHNIČNI PODATKI) je mogoče doseči samo pri ročnem upravljanju.

4.4 Podaljšanje noge (umazana voda) [sl. O4]

1. Črpalko vzemite iz vode.
2. Z nogami stojte na krilcih noge ⑪.
3. Počasi vlecite za črpalko, dokler noga ni popolnoma iztegnjena ⑪.
4. Zgornji del ohišja črpalke obrnite v smeri vrtenja urinarnih kazalcev za pribl. 5°, dokler se ne zaskoči na mestu.
5. Črpalko znova potopite, glejte poglavje 4.1 Nastavitev črpalke.

Največjo zmogljivost črpanja je mogoče doseči z iztegnjeno nogo.

4.5 Pokrčenje noge (čista voda) [sl. O4]

1. Črpalko vzemite iz vode.
2. Z nogami stojte na krilcih noge stojala (11).
3. Zgornji del ohišja črpalke obrnite v nasprotni smeri vrtenja urinarnih kazalcev za pribl. 5°.
4. Zgornji del ohišja črpalke potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči na mestu.
5. Črpalko znova potopite, glejte poglavje 4.1 Nastavitev črpalke.

Najnižji nivo preostale vode (glejte 7. poglavje TEHNIČNI PODATKI) je mogoče doseči le s pokrčeno nogo.

5. VZDRŽEVANJE



OPOZORILO! Nevarnost poškodb.

Če se izdelek nenamerno zažene, lahko pride do poškodb.

→ Preden začnete servisirati izdelek, ga odklopite z napajanja.

5.1 Čiščenje črpalke

- Izdelka **ne** čistite z vodnim curkom.
- Izdelka **ne** čistite s kemičnimi sredstvi, vključno z bencinom ali topili. Ta sredstva lahko poškodujejo pomembne plastične dele.

→ Površino črpalke očistite z vlažno krpo ali mehko ščetko.

5.2 Izpiranje črpalke

Po črpanju vode, ki vsebuje klor, detergent ali močno umazano vodo, morate črpalko sprati.

1. Črpaite mlačno vodo (največ 35 °C), po možnosti z dodatkom blage čistilne tekočine (npr. tekočine za pomivanje posode), dokler črana voda ni čista.
2. Ostanke odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi za varstvo okolja.

5.3 Čiščenje sesalnega podnožja in rotorja

5.3.1 Razstavljanje sesalnega podnožja [sl. M1]

1. Odvijte 3 križnih vijakov ⑫ in odstranite pokrov ⑬.
2. Odvijte 4 križne vijake ⑭.
3. Sesalno podnožje ⑮ povlecite s črpalke.

5.3.2 Čiščenje

1. Očistite sesalno podnožje ⑮ in rotor ⑯.
2. Previdno očistite tesnilo ⑰ in tako preprečite poškodbe in puščanje.

→ Poškodovano tesnilo je treba zamenjati.

3. Črpalko znova namestite v obratnem vrstnem redu.

6. SHRANJEVANJE

→ Izdelek ne sme biti shranjen v dosegu otrok.

Pred skladiščenjem:

1. Odklopite vrtno črpalko z napajanja.
2. Očistite črpalko (glejte razdelek 5. VZDRŽEVANJE).
3. Črpalko hranite na suhem in pokritem mestu, ki je zaščiten pred zmrzaljo. Črpalka ni odporna proti zmrzali!

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO! Nevarnost poškodb.

Če se izdelek nenamerno zažene, lahko pride do poškodb.

→ Pred kakršnim odpravljanjem napak na izdelku odklopite izdelek z napajanja.

Tabela napak:

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Črpalka deluje, vendar ne črpa vode	Odzračevanje ni mogoče, ker je tlačni vod zaprt. (Morda gre za prepognjeno tlačno cev).	→ Odprite tlačni vod (npr. zaporni ventil, naprave za dovajanje).
	Zrak ne more uhajati (glejte Ukrep, 1. možnost).	→ Kolo ② namestite s stranjo "OUT" (zunaj) obrnjeno navzgor pod kotom med 45° in 90°.
	Zrak ne more uhajati (glejte Ukrep, 2. možnost).	→ Odklopite napajalni kabel in počakajte pribl. 5 sekund. → Znova priklopite napajalni kabel. → Po potrebi ponovite.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
	Zračna blazina v sesalnem podstavku.	→ Pri odprtem dovodnem vodu počakajte približno 60 sekund, da se črpalka odzrača (po potrebi jo izklopite/vklopite).
	Sesalna odprtina je zamašena	→ Sesalno odprtino očistite s curkom vode.
	Cev je zamašena	→ Odstranite blokado v cevi.
	Rotor je blokiran	→ Očistite sesalno podnožje in rotor.
	Nivo vode je pod najnižjim nivojem vode med zagonom.	→ Črpalko potopite globlje.

Črpalka se ne zažene ali se med delovanjem nenadoma zaustavi.	Toplotno preobremenitveno stikalo je izklopilo črpalko zaradi pregrevanja.	→ Počakajte, da se črpalka ohladi. → Očistite sesalno odprtino. Upoštevajte najvišjo temperaturo sredstva (35 °C).
	Črpalka se ne napaja.	→ Preverite varovalke in električne priključke.
	Stikalo RCD se je sprožilo (preostali tok).	→ Odklopite črpalko z napajanja in se obrnite na servis GARDENA.

Črpalka deluje, vendar se pretok nenadoma zmanjša.	Sesalna odprtina je zamašena	→ Sesalno odprtino očistite s curkom vode.
	Cev je zamašena	→ Odstranite blokado v cevi.
	Cev je prepognjena	→ Namestite cev in se prepričajte, da ni prepognjena.

Zgornji del ohišja črpalke se ne obrača ali se ne zaklene v pokrčenem/iztegjenem položaju.	Zgornji del ohišja črpalke v iztegnjenem položaju ni navpičen.	→ Zgornji del ohišja črpalke morate iztegniti navpično.
---	--	---

Noga je umazana → Očistite nogo in rotor.

OPOMBA: Za vse ostale težave se nemudoma obrnite na servisni oddelek GARDENA. Zamenjave je dovoljeno opraviti samo v servisnem oddelku GARDENA ali v specializiranem zastopstvu, ki ga odobri GARDENA.

8. TEHNIČNI PODATKI

Potopna črpalka	Enota	Vrednost (9018)
Nazivna moč	W	550
Omrežna napetost	V (AC)	220-240
Omrežna frekvenca	Hz	50
Najv. količina prečrpane vode	l/h	20.000

Potopna črpalka	Enota	Vrednost (9018)
Najv. tlak	bar	0,9
najv. višina črpanja	m	9
Najv. potopna globina	m	7
Min. vklopna višina Čista voda / Umazana voda (pribl.)	mm	295 / 330
Max. vklopna višina Čista voda / Umazana voda (pribl.)	mm	440 / 460
Min. izklopna višina Čista voda / Umazana voda (pribl.)	mm	120 / 125
Max. izklopna višina Čista voda / Umazana voda (pribl.)	mm	125 / 160
Gladina preostale vode Čista voda / Umazana voda (pribl.)	mm	1 / 40
Umazana voda z maks. premerom zrn Čista voda / Umazana voda	mm	5 / 35
Najnižji nivo vode pri zagonu Čista voda / Umazana voda (pribl.)	mm	20 / 50
Napajalni kabel	m	10
Teža brez kabla (približno)	kg	4
Največja temperatura sredstva	°C	35

9. DODATNA OPREMA/NADO-MESTNI DELI

Cevna objemka GARDENA	Za cevi s Ø 25 mm (1")	Št. izdelka 7193
Cevna objemka GARDENA	Za cevi s Ø 38 mm (1 1/2")	Št. izdelka 7195
Komplet priključkov za črpalke GARDENA	Za cevi s Ø 19 mm (3/4").	Št. izdelka: 1752
Priključek za pipo	Vključno s priključkom za pipo in cevnim delom.	Št. izdelka 2802
Cevni del		Št. izdelka 2817
Komplet ploščate cevi GARDENA	Ploščata cev Ø 38 mm (1 1/2"), dolžina 10 m., vključno s cevno objemko.	Št. izdelka 5005

10. SERVIS

Trenutne kontaktne informacije za naš servisni oddelek so na voljo na spletni strani: www.gardena.com/contact

11. ODLAGANJE

11.1 Odlaganje izdelka

(V skladu z direktivo 2012/19/EU)



Izdelka ni dovoljeno zavreči skupaj med običajne hišne odpadke. Zavreči jih je treba v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

sq **Pompa zhytëse e ujit të pastër / e ujit të ndotur**

Manuali original i përdorimit

1. UDHËZIMET E SIGURISË	135
2. RRETH PRODUKTIT	136
3. MONTIMI	137
4. PËRDORIMI	137
5. MIRËMBAJTJA	138
6. MAGAZINIMI	139
7. NDREQJA E GABIMEVE	139
8. TË DHËNAT TEKNIKE	140
9. AKSESORË/PJESËT KËMBIMI	140
10. SERVISI	140
11. ASGJËSIMI	140



Ky produkt nuk duhet të përdoret nga fëmijë ose persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose që nuk kanë përvojë dhe njohuri. Fëmijët nuk lejohen të luajnë me produktin. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk lejohet të kryhet nga fëmijët. Ne rekomandojmë që produkti të përdoret vetëm nga personat e moshës 16 vjeç e lart nëse janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të produktit dhe nëse i kuptojnë rreziqet e përfshira.

1. UDHËZIMET E SIGURISË

1.1 Simbolet në produkt



→ Lexoni manualin e përdorimit.

1.2 Udhëzime të përgjithshme sigurie

→ Lexojeni me kujdes manualin e përdorimit përpara vënies në punë dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.

1.3 Siguria elektrike



PARALAJMËRIM!

Goditje elektrike

Rrezik lëndimi për shkak të goditjes elektrike.

→ Produkti duhet të furnizohet me energji nëpërmjet një automati diferencial (RCD) me një rrymë nominale veprimi jo më të madhe se 30 mA. Kontaktoni servisin GARDENA nëse pajisja e automatit diferencial (RCD) është aktivizuar.



PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi

Rrezik lëndimi nga rryma elektrike.

→ Shkëputni produktin nga rrjeti elektrik përpara se t'i bëni shërbime apo t'i zëvendësoni pjesët. Kur ta bëni këtë, duhet që priza elektrike të jetë brenda fushëpamjes suaj.

1.3.1 Praktikat e përdorimit të sigurt

→ Temperatura e ujit nuk duhet të kalojë vlerën 35°C.

→ Pompa nuk duhet të përdoret kur ka njerëz në ujë.

→ Ndotja e lëngut mund të shkaktohet nga rrjedhja e lubrifikantëve.

→ Mbajini palët e treta larg ujit.

→ Përdoreni pompën vetëm me bashkuesin në formë bërri.

1.3.2 Automati termik

Në rast mbingarkese, pompa fiket nga mbrojtja termike e integruar e motorit. Pasi motori të jetë ftohur mjaftueshëm, pompa është përsëri gati për përdorim.

1.4 Udhëzime të tjera sigurie

1.4.1 Përdorimi i synuar

Pompa zhytëse GARDENA është projektuar për pompimin e ujit në shtëpi private dhe kopshte. Kjo përfshin kullimin në rast përmbytjeje, pompimin përreth dhe jashtë kontejnerëve dhe dhoma-ve private si bodrumet, nxjerrjen e ujit nga pusët, boshtet dhe pusetat, kullimin e varkave dhe jahteve dhe pompimin e ujit me klor. Gjithashtu është projektuar për ajrimin dhe qarkullimin e përkohshëm të ujit. Nuk është projektuar për vadijtje.

1) Përdoreni gjatë përmbytjeve

Kur uji rritet në nivel të ngadaltë, është projektuar për të parandaluar përmbytjet dhe nivelin e lartë të ujit. Nuk është projektuar për t'u përdorur si mjeti i vetëm mbrojtës kundër përmbytjeve. Nuk synon të sigurojë mbrojtje në rast të përmbytjeve të papritura, ekstreme; shikoni "2.2 Limitet e kapacitetit të pompimit në rast të përmbytjeve ekstreme".

2) Lëngjet e pompuara:



RREZIK!

Rrezik lëndimi

Mos pomponi ujë të kripur, lëndë gërryese, substanca shumë të ndezshme ose shpërthyes (për shembull benzinë, parafinë, hollues me nitrocelulozë), vajra, karburant ose produkte ushqimore.

Me pompën zhytëse GARDENA mund të pom-pohet vetëm uji.

Pompa është plotësisht e zhytshme (izolim rezistent ndaj ujit) dhe është e zhytur në ujë (thellësia maks. e zhytjes shikoni 8. TË DHËNAT TEKNIKE).

Produkti është i përshtatshëm për pompimin e lëngjeve në vijim:

Modaliteti për ujë të pastër: ujë të pastër ose pak të ndotur me grimca me diametër maks. 5 mm.

Modaliteti për ujë të ndotur: ujë të ndotur me grimca me diametër maks. 35 mm.

3) Koha e funksionimit

Produkti nuk është i përshtatshëm për përdorim të vazhdueshëm pompimi me një motor vazhdimisht në punë (përdorim i vazhdueshëm qarkullimi).

1.4.2 Udhëzime shtesë për sigurinë elektrike:



RREZIK!

Rrezik për arrest kardiak!

Ky produkt krijon fushë elektromagnetike gjatë përdorimit. Kjo fushë elektromagnetike mund të ndikojë në funksionalitetin e implanteve mjekësore aktive ose pasive (p.sh. stimuluesit kardiakë), gjë e cila mund të rezultojë në lëndime të rënda ose vdekje.

→ Konsultohuni me mjekun tuaj dhe me prodhuesin e implantit përpara përdorimit të këtij produkti.

1.4.3 Trajtimi i sigurt i kabllove

1) Kabloja zgjatuese

Kur përdorni kablo zgjatuese, ato duhet të jenë në përputhje me seksionet minimale tërthore në tabelën e mëposhtme:

Tensioni	Gjatësia e kabllos	Seksioni tërthor
220–240 V/50 Hz	deri në 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Spina e rrjetit



PARALAJMËRIM!

Goditje elektrike.

Nëse spina është e shkëputur, lagështia mund të hyjë në zonën elektrike nëpërmjet kabllos elektrike dhe të shkaktojë qark të shkurtër.

→ Asnjëherë mos e prisni spinën elektrike (p.sh. për ta kaluar përmes një muri). Mos e hiqni spinën nga priza duke e tërhequr nga kabloja, por nga koka e spinës. Nëse kordoni elektrik i këtij produkti është dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose ekipi i tij i shërbimit pas shitjes ose nga një person me kualifikim të ngjasëm, për të shmangur rreziqet.

→ Spinat e rrjetit dhe bashkuesit duhet të mbrohen nga uji.

→ Sigurohuni që bashkuesit elektrikë të jenë instaluar në një zonë të mbrojtur nga përmbytjet.

→ Mbroni spinën elektrike dhe kordonin elektrik nga nxehtësia, vaji ose skajet e mprehta.

→ Shihni tensionin e rrjetit. Informacioni në pllakën e specifikimeve duhet të përputhet me të dhënat në ushqyesin elektrik.

→ Është thelbësore që spina e pompës të shkëputet përpara se të futeni në pishinë ose të prekni sipërfaqen e ujit. Pompa nuk duhet të përdoret kur ka njerëz në ujë.

→ Kabloja e lidhjes së rrjetit nuk duhet të përdoret për të lidhur ose transportuar pompën.

→ Duhet të përdoret një litar lidhjeje për të zhytur ose tërhequr lart dhe për të siguruar pompën.

→ Kontrolloni kordonin elektrik në intervale të rregullta.

→ Kryeni gjithmonë një kontroll vizual të pompës (veçanërisht të kordonit elektrik dhe spinës elektrike) përpara përdorimit.

→ Pompa e dëmtuar nuk duhet përdorur.

→ Në rast dëmtimi, kontrolloni gjithmonë pompën nga servisi GARDENA.

→ Udhëzimet e montimit: Shtrëngoni me dorë të gjitha vidat.

→ Para përdorimit pas mirëmbajtjes, sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të vidhosura fort.

→ Kur përdorni pompat tona me një gjenerator, duhet të respektoni paralajmërimet e prodhuesit të gjeneratorit.

1.4.4 Siguria personale

→ Respektoni nivelin minimal të ujit sipas specifikimeve të pompës.

→ Mos lejoni që pompa të punojë për më shumë se 10 minuta në anën e mbyllur të presionit.

→ Rëra dhe materiale të tjera gërryese mund të përshpejtojnë amortizimin dhe të reduktojnë performancën e pompës.

→ Tubi nuk duhet të shkëputet gjatë funksionimit.

→ Lëreni pompën të ftohet përpara se të rregulloni defektet.

2. RRETH PRODUKTIT

2.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes

① Pompë zhytëse	⑥ Fashetë për zorrë (Artikulli 7195)
② Bashkues në formë bërryli	⑦ Konektor rubineti (Artikulli 2802)
③ Seksion zorre (Artikulli 2817)	a Zorrë Ø 38 mm (1 1/2")
④ Konektor zorre	b Zorrë Ø 25 mm (1")
⑤ Fashetë për zorrë (Artikulli 7193)	c Zorrë Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, ④, ⑥, ⑦ nuk përfshihen në përmbajtjen e dërgesës.

2.2 Limitet e kapacitetit të pompimit në rastin e përmbytjeve ekstreme

Vini re se përdorimi i pompave zhytëse GARDENA në rast përmbytjesh të rënda nuk zëvendëson përdorimin e masave të specializuara për mbrojtjen nga përmbytjet.

Në rast përmbytjeje ekstreme dhe të papritur ose nivele të larta të ujit, sasia e ujit që hyn në sistem mund të tejkalojë kapacitetin e pompimit. Në raste të tilla, pompa nuk mund ta nxjerrë ujin që hyn mjaftueshëm shpejtë që të parandalojë përmbytjen. Kjo vlen veçanërisht për situatat në të cilat volume të mëdha uji hyjnë në bodrume ose zona banimi në një periudhë të shkurtër kohore.

- Nëse ka paralajmërime për përmbytje ose ekziston rreziku i niveleve të larta të ujit, kërkoni këshillimin e ekspertëve dhe merrni masa të mëtejshme për të mbrojtur pronën tuaj nëse është e nevojshme.
- Sigurohuni që pompa të mos bllokohet nga papastërtitë pluskuese.
- Kontrolloni rregullisht nëse furnizimi me energji elektrike është i sigurt.

3. MONTIMI



RREZIK!

Rrezik lëndimi.

Rrezik lëndimi nëse produkti ndizet pa dashje.

- Shkëputeni produktin nga furnizimi me energji elektrike përpara se ta instaloni produktin.

3.1 Montimi i bashkuesit në formë bërryli [fig. 1]



RREZIK!

Rrezik lëndimi!

Rreziku i prerjeve nga helika.

- Përdoreni pompën vetëm me bashkuesin në formë bërryli.

- Montoni bashkuesin në formë bërryli ② në drejtimin e akrepave të orës ① deri në fund.
- Nëse e keni shtrirë zorrën horizontalisht, zhvendosni bashkuesin në formë bërryli ② në drejtimin e kundërt të akrepave të orës deri në gjysmë.

3.2 Montimi i zorrës

Për të arritur kapacitetin më të mirë të mundshëm të pompimit, zgjidhni një zorrë me diametrin më të madh të mundshëm të zorrës prej 38 mm (1 1/2").

Ju rekomandojmë që të mos përdorni një zorrë me diametër më të vogël se 19 mm (3/4"), përndryshe kapaciteti i pompimit do të reduktohet.

Diametri i zorrës	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Kapaciteti i pompimit	I lartë	I mesëm	I ulët
Fashetë zorre GARDENA	Artikulli 7195	Artikulli 7193	–

Diametri i zorrës	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Kompleti i lidhjes së pompës GARDENA	–	–	Artikulli 1752

Shkëputni konektorin e zorrës

3.2.1 Montoni zorrën me Ø 38 mm [fig. 3a–5a]

1. Shkëputni konektorin e zorrës në pozicion ①.
2. Vidhosni konektorin e zorrës ④ në drejtimin e akrepave të orës në bashkuesin në formë bërryli ②.
3. Shtyjeni zorrën ③ në konektorin e zorrës ④.
4. Sigurojeni zorrën ③ me fashetën e zorrës GARDENA ⑤.

3.2.2 Montoni zorrën me Ø 25 mm [Fig. 3b–5b]

1. Vidhosni konektorin e zorrës ④ në drejtimin e akrepave të orës në bashkuesin në formë bërryli ②.
2. Shtyjeni zorrën ③ në konektorin e zorrës ④.
3. Sigurojeni zorrën ③ me fashetën e zorrës GARDENA ⑤.

3.2.3 Montojeni zorrën me sistemin e futjes në prizë (Ø 19 mm) [fig. 3c–5c]

Për të lidhur një zorrë me sistemin e futjes në prizë GARDENA, përdorni grupin e lidhjes së pompës GARDENA artikulli 1752.

1. Shkëputni konektorin e zorrës ④ në pozicionin ⑥.
2. Vidhosni konektorin e zorrës ④ në drejtimin e akrepave të orës në bashkuesin në formë bërryli ②.
3. Vidhosni konektorin e rubinetit ⑦ në lidhjen e vidës ④.
4. Shtyjeni zorrën ③ me seksionin e zorrës ③ në konektorin e zorrës ④.

4. PËRDORIMI



RREZIK!

Rrezik lëndimi.

Rrezik lëndimi nëse produkti ndizet pa dashje.

- Shkëputeni produktin nga furnizimi me energji elektrike përpara se ta ulni produktin në ujë.

4.1 Konfigurimi i pompës

- Zgjidhni një vend instalimi të niveluar për të parandaluar rrëzimin e pompës.
- Sigurohuni që vrimat e thithjes në këmbën thithëse të mos bllokohen plotësisht ose pjesërisht nga papastërtitë.
- Kur përdorni pompën në një liqen ose një pishinë me mbulesë (p.sh. pishinë për fëmijë), shtrihni këmbën e mbështetjes ⑩.
- Për të pompuar ujin, skaji i nxjerrjes së ujit/ zorrës duhet të jetë i pozicionuar më poshtë se koka e furnizimit maksimal të pompës.

→ Për të përmirësuar kapacitetin e shpërndarjes, shtrihni këmbën e mbështetjes ⑪.

4.2 Arritja e kapacitetit optimal të pompimit → Zgjidhni një zorrë me diametrim më të madh të mundshëm prej 38 mm (1 1/2").

- Kontrolloni rregullisht nëse pompa është e sigurt dhe e niveluar.
- Kontrolloni rregullisht nëse çelësi galexhant mund të lëvizë lirshëm.
- Sa më pak lartësi duhet të kapërcejë lëngu i pom-puar, aq më i lartë është kapaciteti i pompimit.
- Në nivele të larta të ujit, ndizeni në modalitetin për ujë të ndotur.

4.3 Pompimi i ujit

Nëse pompa nuk mund të ulet duke përdorur dorezën, pompa duhet të ulet gjithmonë duke përdorur një litar. Lidhni litarin në dorezën e pompës. Për thellësinë minimale të zhytjes gjatë vënies në punë, shikoni 8. TË DHËNAT TEKNIKE.

Kur mbushni pranë nivelit minimal të ujit gjatë vënies në punë, procesi i mbushjes mund të zgjasë më shumë.

Shënim: Kjo pompë është e pajisur me një valvul për shfryrjen e ajrit, e cila heq çdo xhep ajri në pompë. Në varësi të funksionit, një sasi e vogël uji mund të dalë nga ana e kasës.

4.3.1 Ndezja e pompës

1. Zhytni pompën.
2. Lidhni pompën me ushqimin elektrik.

Paralajmërim! Pompa mund të fillojë menjëherë në varësi të cilësimit të çelësit galexhant.

4.3.2 Funksionimi automatik me çelës galexhant [fig. O1]

Për një funksionim të sigurt, çelësi galexhant ⑧ duhet të jetë i lirë të lëvizë rreth pompës.

Caktimi i lartësisë së takimit dhe stakimit

Lartësia maksimale e takimit dhe lartësia minimale e stakimit (shikoni 8. TË DHËNAT TEKNIKE) mund të rregullohet duke kapur kablion e çelësit galexhant ⑧ pas bllokuesit të çelësit galexhant ⑨.

- Sa më e shkurtër të jetë kablloja mes çelësit galexhant ⑧ dhe bllokuesit të çelësit galexhant ⑨, aq më e ulët është lartësia e takimit dhe aq më e lartë është lartësia e stakimit.
1. Futni kablion ⑩ e çelësit galexhant ⑧ në hapjen e bllokuesit të çelësit galexhant ⑨.
 2. Kontrolloni nëse pompa fiket automatikisht.



PARALAJMËRIM!

- Për të siguruar që çelësi galexhant mund të takohet dhe stakohet, gjatësia e kabllos mes çelësit galexhant dhe bllokuesit të çelësit galexhant duhet të jetë së paku 10 cm.

4.3.3 Funksionimi manual pa çelës galexhant [fig. O2]

Pompa mbetet në përdorim konstant sepse çelësi galexhant është anashkaluar.

1. Shtypni çelësin galexhant ⑤ në bllokuesin e çelësit galexhant ④ me kablion të drejtuar për poshtë.
2. Vendoseni pompën në një pozicion të qëndrueshëm në ujë.
3. Lidhni pompën me ushqimin elektrik.

Paralajmërim! Pompa ndizet menjëherë.

Pompa do të funksionojë vazhdimisht pa mbrojtje kundër punimit në të thatë për shkak se çelësi galexhant është anashkaluar. Për të shmangur dëmtimet e shkaktuara nga punimi në të thatë, veproni vetëm nën mbikëqyrje.

Niveli minimal i ujit të mbetur (shikoni 8. TË DHËNAT TEKNIKE) arrihet vetëm në përdorimin manual.

4.4 Zgjatja e këmbës mbajtëse (ujë i ndotur) [Fig. O4]

1. Hiqeni pompën nga uji.
2. Qëndroni me këmbët në krahët e këmbës mbajtëse ⑪.
3. Tërhiqni pompën lart me ngadalë derisa këmba mbajtëse ⑪ të zgjatet plotësisht.
4. Rrotulloni rreth 5° pjesën e sipërme të trupit të pompës në drejtimin e akrepave të orës derisa të kyçet në pozicionin e duhur.
5. Zhytni pompën sërish, shikoni 4.1 Konfigurimi i pompës.

Kapaciteti maksimal i pompimit arrihet me këmbën mbajtëse të zgjatur.

4.5 Tërheqja e këmbës mbajtëse (ujë i pastër) [Fig. O4]

1. Hiqeni pompën nga uji.
2. Qëndroni me këmbët në krahët e këmbës mbajtëse (11).
3. Rrotulloni rreth 5° pjesën e sipërme të trupit të pompës në drejtim të kundërt me akrepat e orës.
4. Shtyni poshtë pjesën e sipërme të trupit të pompës derisa të kyçet në pozicionin e duhur.
5. Zhytni pompën sërish, shikoni 4.1 Konfigurimi i pompës.

Niveli minimal i ujit të mbetur (shikoni 7. TË DHËNAT TEKNIKE) arrihet me këmbën mbajtëse të tërhequr.

5. MIRËMBAJTJA



PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi.

Rrezik lëndimi nëse produkti ndizet pa dashje.

- Shkëputeni produktin nga furnizimi me energji elektrike para se t'i bëni shërbime.

5.1 Pastrimi i pompës

- Mos përdorni rrymë uji për të pastruar produktin.

- **Mos** pastroni me kimikate, duke përfshirë benzinën ose tretësit. Ato mund të shkatërrojnë pjesë të rëndësishme prej plastike.
- Pastroni sipërfaqen e pompës me një leckë të lagur ose një furçë të butë.

5.2 Shpëlarja e pompës

Pas pompimit të ujit që përmban klor, detergjent ose ujë shumë të ndotur, pompa duhet të lahet.

- Pomponi ujë të vakët (temperatura maksimale 35°C), mundësisht duke shtuar një lëng pastrimi të butë (p.sh. detergjent të lëngët), derisa uji i pom-puar të jetë i pastër.
- Asgjësojini mbetjet në përputhje me rregulloret e zbatueshme lokale për mbrojtjen e mjedisit.

5.3 Pastrimi i këmbës thithëse dhe helikës

5.3.1 Çmontimi i këmbës thithëse [fig. M1]

- Zhvidhosni 3 vidat Phillips 12 dhe hiqni kapakun 13.
- Zhvidhosni 4 vidat Phillips 14.
- Tërhiqni këmbën thithëse 15 nga pompa.

5.3.2 Pastrimi

- Pastroni këmbën thithëse 15 dhe helikën 16.
- Pastroni tapën 17 me kujdes për të parandaluar dëmtime dhe rrjedhje.

→ Një izolim i dëmtuar duhet të zëvendësohet.

- Instalojeni sërish pompën duke ndjekur hapat në rend të kundërt.

6. MAGAZINIMI

→ Produkti duhet të ruhet larg fëmijëve.

Për mbajtjen në magazinim:

- Shkëputni pompën e kopshtit nga furnizimi me energji elektrike.
- Pastroni pompën (shikoni 5. MIRËMBAJTJA).
- Ruajeni pompën në një vend të thatë, të mbuluar dhe të mbrojtur nga ngrica. Pompa nuk është rezistente ndaj ngricave!

7. NDREQJA E GABIMEVE



PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi.

Rrezik lëndimi nëse produkti ndizet pa dashje.

→ Shkëputeni produktin nga furnizimi me energji elektrike përpara se të rregulloni defektet e produktit.

Tabela e gabimeve:

Problemi	Shkaku i munds- hëm	Zgjidhja
Pompa është në punë, por nuk pompon ujë	Ajri nuk mund të dalë→ (p.sh. valvula mbyllëse, pajisjet e furnizimit).	Hapni linjën e presionit të shtetë e mbyllur. (Me shumë mundësi një zorrë presioni e përthyer).

Problemi	Shkaku i munds- hëm	Zgjidhja
	Ajri nuk mund të dalë→ (shikoni Zgjidhjen, Opsioni 1).	Poziciononi pjesën në formë bërryli 2 me daljen "OUT" të kthyer nga lart në një kënd midis 45° dhe 90°.
	Ajri nuk mund të dalë→ (shikoni Zgjidhjen, Opsioni 2).	Shkëputeni kordonin elektrik dhe prisni për afërsisht 5 sekonda. → Lidheni sërish kordonin elektrik. → Përsëriteni nëse është e nevojshme.
	Ka një xhep ajri në këmbën thithëse.	→ Prisni për afërsisht 60 sekonda me linjën e presionit të hapur derisa pompa të jetë ajrosur vetë (takojeni/stakojeni nëse është e nevojshme).
	Hapja e thithjes është e bllokuar	→ Pastroni hapjen e thithjes me një rrymë uji.
	Zorra është e bllokuar	→ Eliminoni bllokimin në zorrë.
	Helika është e bllokuar	→ Pastroni këmbën thithëse dhe helikën.
	Niveli i ujit në nivelin minimal të ujit gjatë vënies në punë.	→ Zhyteni pompën më thellë.

Pompa nuk ndizet ose fiket papritur gjatë punës	Pompa është fikur nga releja termike e mbingarkesës për shkak të mbinxehjes.	→ Lëreni pompën të ftohet. → Pastroni hapjen e thithjes. Vini re temperaturën maksimale të materialit (35°C).
	Në pompë nuk kalon energji elektrike.	→ Kontrolloni siguresat dhe konektorët elektrikë.
	Ka vepruar automati RCD (rrymë e mbetur).	→ Shkëputni pompën nga ushqimi elektrik dhe kontaktoni servisn GARDENA.

Pompa është në punë por shpejtë-sia e qarkullimit bie papritur	Hapja e thithjes është e bllokuar	→ Pastroni hapjen e thithjes me një rrymë uji.
	Zorra është e bllokuar	→ Eliminoni bllokimin në zorrë.
	Zorra është e përthyer	→ Shtrijeni zorrën, duke u siguruar që të mos ketë përthyerje.

Pjesa e sipërme e trupit të pompës nuk kthehet ose nuk kyçet në pozicionin e duhur kur zgjatet/tërhiqet.	Pjesa e sipërme e trupit të pompës nuk është vertikalisht ndërkohë që zgjatet.	→ Sigurohuni të zgjatni vertikalisht pjesën e sipërme të trupit të pompës.
	Këmba mbajtëse është e ndotur	→ Pastroni këmbën mbajtëse dhe helikën.

SHËNIM: Në rast defektesh të tjera ju lutemi, drejto-
juni qendrës tuaj të servisit GARDENA.

Riparimet duhet të kryhen vetëm nga sektorët e
shërbimit të GARDENA ose tregtarët e specializuar të
miratuar nga GARDENA.

8. TË DHËNAT TEKNIKE

Pompa zhytëse	Njësia	Vlera (9018)
Fuqia nominale	W	550
Tensioni i rrjetit	V (AC)	220-240
Frekuenca e rrjetit	Hz	50
Kapaciteti maksimal i pompimit	l/orë	20.000
Presioni maks.	bar	0,9
Lartësia maks. e pompimit	m	9
Thellësia maks. e zhytjes	m	7
Lartësia min. e ndezjes Ujë i pastër / Ujë i ndotur (rreth)	mm	295 / 330
Lartësia maks. e ndezjes Ujë i pastër / Ujë i ndotur (rreth)	mm	440 / 460
Lartësia min. e fikjes Ujë i pastër / Ujë i ndotur (rreth)	mm	120 / 125
Lartësia maks. e fikjes Ujë i pastër / Ujë i ndotur (rreth)	mm	125 / 160
Lartësia e ujit të mbetur Ujë i pastër / Ujë i ndotur (rreth)	mm	1 / 40
Niveli minimal për vënien në përdorim Ujë i pastër / Ujë i ndotur (rreth)	mm	5 / 35
Niveli minimal i ujit gjatë vënies në punë (përafërsisht)	mm	20 / 50
Kordoni elektrik	m	10
Pesha pa kabllo (afërsisht)	kg	4
Temperatura maksimale e materialit	°C	35

9. AKSESORË/PJESËT KËMBIMI

Fashetë zorre GARDENA	Për zorra me Ø 25 mm (1")	Artikulli 7193
Fashetë zorre GARDENA	Për zorra me Ø 38 mm (1 1/2")	Artikulli 7195
Kompleti i lidhjes së pompës GARDENA	Për zorra me Ø 19 mm (3/4").	Artikulli 1752
Konektor rubineti Seksioni i zorrës	Përfshirë konektorin e rubleit dhe seksio- nin e zorrës.	Artikulli 2802 Artikulli 2817
Komplet zorrësh të sheshta GARDENA	Zorrë e sheshtë Ø 38 mm (1 1/2"), gjatësia 10 m duke përfshirë fashetën e zorrës.	Artikulli 5005

10. SERVISI

Informacioni aktual i kontaktit për departamentin tonë
të shërbimit mund të gjendet në internet: [www.garde-
na.com/contact](http://www.garde-na.com/contact)

11. ASGJËSIMI

11.1 Asgjësimi i produktit

(në përputhje me Direktivën 2012/19/BE)



Produkti nuk duhet të hidhet me mbetjet e
zakonshme shtëpiake. Ai duhet të asgjëso-
het sipas rregulloreve lokale mjedisore.

sr Potopna pumpa za čistu / prljavu vodu

Originalno korisničko uputstvo

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.	140
2. O PROIZVODU	142
3. SKLAPANJE	142
4. RUKOVANJE.	143
5. ODRŽAVANJE.	144
6. SKLADIŠTENJE	144
7. REŠAVANJE PROBLEMA	144
8. TEHNIČKI PODACI	145
9. OPREMA / REZERVNI DELOVI	145
10. SERVIS	145
11. ODLAGANJE U OTPAD.	146



Ovaj proizvod ne smeju da koriste deca ili
osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom
iskustva i znanja. Deca ne smeju da se igraju sa proiz-
vodom. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i
korisničko održavanje. Preporučujemo da proizvod
koriste samo osobe starosti 16 godina i više ako su
upućene u bezbedno korišćenje proizvoda i razumeju
povezane opasnosti.

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1.1 Simboli na proizvodu



→ Pročitajte korisničko uputstvo.

1.2 Opšta bezbednosna uputstva

→ Pre korišćenja pažljivo pročitajte korisničko
uputstvo i sačuvajte ga kao referencu za kasnije.

1.3 Električna bezbednost



UPOZORENJE!

Strujni udar

Rizik od povrede usled strujnog udara.

→ Proizvod mora da se napaja putem zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD) uz nominalnu struju isključivanja koja nije veća od 30 mA. Obratite se servisnom centru kompanije GARDENA ako se zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) aktivirao.



UPOZORENJE!

Rizik od povrede

Rizik od povrede usled električne struje.

→ Isključite proizvod iz mrežnog napajanja pre postupaka njegovog servisiranja ili zamene delova. Kada to radite, utičnica mora biti u vašem vidnom polju.

1.3.1 Bezbedni radni postupci

→ Temperatura vode ne sme da premaši 35 °C.

→ Pumpa ne sme da se koristi kada se osobe nalaze u vodi.

→ Kontaminacija tečnosti može biti uzrokovana curenjem maziva.

→ Neka ostale osobe budu udaljene od vode.

→ Neka pumpa radi samo sa lakat spojnicom.

1.3.2 Termički automatski prekidač

U slučaju preopterećenja, pumpa se isključuje integralnom termičkom zaštitom motora. Nakon što se motor dovoljno ohladi, pumpa je ponovo spremna za rad.

1.4 Dodatna bezbednosna uputstva

1.4.1 Namena

GARDENA potapajuća pumpa je konstruisana za pumpanje vode u privatnim domaćinstvima i baštama.

Time je obuhvaćeno crpljenje vode u slučaju poplave, pumpanje oko kontejnera i iz kontejnera i privatnih prostorija kao što su podrumi, izvlačenje vode iz bunara, šahtova i odvoda za kišnicu, crpljenje vode iz čamaca i jahti i pumpanje hlorisane vode. Takođe je namenjena za privremenu aeraciju i cirkulaciju vode. Nije namenjena za zalivanje.

1) Korišćenje tokom poplava

U slučaju polako rastuće vode, konstruisana je za sprečavanje plavljenja i visokog nivoa vode. Nije namenjena za korišćenje kao jedini zaštitni uređaj u slučaju poplave. Nije namenjena za pružanje zaštite u slučaju iznenadne, ekstremne poplave; pogledajte 2.2 Ograničenja kapaciteta pumpanja u slučaju ekstremne poplave.

2) Pumpane tečnosti:



OPASNOST!

Rizik od povrede

Nemojte pumpati slanu vodu, korozivne, lako zapaljive ili eksplozivne materije (na primer, benzin, parafin, nitro-celulozne razređivače), ulja, lož-ulje ili namirnice.

GARDENA potapajuća pumpa se može koristiti samo za pumpanje vode.

Pumpa je potpuno potapajuća (vodootporna inkapsulacija) i potapa se u vodu (za informacije o maksimalnoj dubini uranjanja, pogledajte 8. TEHNIČKI PODACI).

Proizvod je prikladan za pumpanje sledećih tečnosti:

Režim za čistu vodu: čista do blago kontaminirana voda sa maks. prečnikom čestica od 5 mm.

Režim za prljavu vodu: prljava voda sa maks. prečnikom čestica od 35 mm.

3) Vreme rada

Proizvod nije prikladan za kontinuirane operacije pumpanja sa stalno pokrenutim motorom (rad kontinuirane cirkulacije).

1.4.2 Dodatne napomene u pogledu električne bezbednosti:



OPASNOST!

Rizik od srčanog zastoja!

Ovaj proizvod generiše elektromagnetno polje pri radu. Ovo elektromagnetno polje može da utiče na funkcionisanje aktivnih ili pasivnih medicinskih implantata (npr. pejsmejke) i da izazove ozbiljne ili smrtonosne povrede.

→ Pre upotrebe ovog proizvoda, konsultujte svog lekara i proizvođača implantata.

1.4.3 Bezbedno rukovanje kablovima

1) Produžni kabl

Kada koristite produžne kablove, moraju biti usaglašeni sa minimalnim poprečnim presecima navedenim u sledećoj tabeli:

Napon	Dužina kabl	Poprečni presek
220–240 V/50 Hz	do 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Mrežni utikač



UPOZORENJE!

Strujni udar.

Ako je mrežni utikač presečen, vlaga može da uđe u električnu oblast preko mrežnog kabl i izazove kratak spoj.

→ Mrežni utikač nemojte presecati (npr. za povezivanje kroz zid). Nemojte izvlačiti utikač iz mrežne utičnice držeći ga za kabl, već za kućište utikača. Ako je mrežni priključni kabl ovog proizvoda oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača ili njegovog servisnog tima nakon prodaje ili slične kvalifikovane osobe kako bi se izbegle opasnosti.

- Mrežni utikači i spojnice moraju biti zaštićeni od vode.
- Uverite se da su električni priključci postavljeni u oblasti zaštićenoj od poplava.
- Zaštitite mrežni utikač i mrežni priključni kabl od toplote, ulja i oštih ivica.
- Vodite računa o naponu električne mreže. Podaci na natpisnoj pločici moraju odgovarati podacima o napajanju.
- Veoma je važno da mrežni utikač pumpe bude isključen pre ulaska u bazen ili dodirivanja površine vode. Pumpa se ne sme koristiti ako se osobe nalaze u vodi.
- Mrežni priključni kabl se ne sme koristiti za pričvršćivanje ili transport pumpe.
- Uže za pričvršćivanje se mora koristiti za potapanje ili izvlačenje, kao i obezbeđivanje pumpe.
- Proveravajte priključni kabl u redovnim intervalima.
- Uvek izvršite vizuelnu proveru pumpe (naročito mrežnog priključnog kabl i mrežnog utikača) pre upotrebe.
- Oštećena pumpa se ne sme koristiti.
- U slučaju oštećenja, neka pumpu uvek pregleda osoblje servisnog centra kompanije GARDENA.
- Uputstva za sklapanje: Rukom pritegnite sve zavrtnje.
- Pre korišćenja koje sledi nakon održavanja, uverite se da su svi delovi sigurno pritegnuti.
- Kada koristite naše pumpe sa generatorom, potrebno je da pratite upozorenja proizvođača generatora.

1.4.4 Lična bezbednost

- Pratite minimalni nivo vode prema specifikacijama pumpe.
- Nemojte dozvoliti da pumpa radi duže od 10 minuta u odnosu na zatvorenu potisnu stranu.
- Pesak i ostali abrazivni materijali uzrokuju brže habanje i smanjene performanse pumpe.

- Crevo ne sme biti odvojeno tokom rada.
- Sačekajte da se pumpa ohladi pre otklanjanja kvarova.

2. O PROIZVODU

2.1 Pregled uređaja

① Potapajuća pumpa	⑥ Obujmica (art. 7195)
② Lakat spojnice	⑦ Priključak za slavinu (art. 2802)
③ Odeljak creva (art. 2817)	a Crevo Ø 38 mm (1 1/2")
④ Priključak creva	b Crevo Ø 25 mm (1")
⑤ Obujmica (art. 7193)	c Crevo Ø 19 mm (3/4")

③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c nije uključeno u isporuku.

2.2 Ograničenja kapaciteta pumpanja u slučaju ekstremne poplave

Imajte na umu da korišćenje GARDENA potapajućih pumpi u slučaju poplava velikih razmera ne zamenjuje korišćenje specijalnih mera za zaštitu od poplava. U slučaju ekstremnih i iznenadnih poplava ili visokih nivoa vode, količina vode koja ulazi u sistem može da premaši kapacitet pumpanja. U tim slučajevima, pumpa ne može da ispumpa nadolazeću vodu dovoljno brzo kako bi se sprečila pojava poplave. To se naročito odnosi na situacije u kojima velike količine vode prodiru u podrum ili stambene prostore u kratkom vremenskom periodu.

- Ako postoji upozorenje na poplave ili postoji rizik od visokih nivoa vode, potražite savet stručnjaka i preduzmite dalje mere kako biste zaštitili svoju imovinu, ako je potrebno.
- Uverite se da pumpa nije blokirana plutajućim otpacima.
- Redovno proveravajte da li je napajanje bezbedno.

3. SKLAPANJE



OPASNOST!

Opasnost od povrede.

Opasnost od povrede ako se proizvod slučajno pokrene.

- Isključite proizvod iz napajanja pre njegovog instaliranja.



OPASNOST!

Rizik od povrede!

Rizik od posekotina koje može da nanese rotor pumpe.

- Neka pumpa radi samo sa lakat spojnicom.

- Zavrnite lakat spojnicu ② udesno na pumpu ① dokle god je moguće.

→ Ako polazete crevo horizontalno, odvijte lakat spojnicu ② ulevo za najviše pola okreta.

3.2 Postavljanje creva

Da bi se postigao najbolji mogući kapacitet dovoda, izaberite crevo sa najvećim mogućim prečnikom creva od 38 mm (1 1/2").

Preporučujemo da ne koristite crevo sa prečnikom koji je manji od 19 mm (3/4"), jer će tako kapacitet dovoda biti smanjen.

Prečnik creva	Ø 38 mm (1 1/2")	Ø 25 mm (1")	Ø 19 mm (3/4")
Kapacitet dovoda	Visoko	Srednje	Nisko
GARDENA obujmica	art. 7195	art. 7193	–
GARDENA priključni komplet pumpe	–	–	art. 1752
Odvojite priključak creva	–	Na ④	Na ⑤

3.2.1 Postavljanje creva prečnika Ø 38 mm [Sl. 3a–5a]

1. Odvojite priključak creva na položaju ④.
2. Zavrните priključak creva ④ udesno na lakat spojnicu ②.
3. Gurnite crevo ⑤ na priključak creva ④.
4. Osigurajte crevo ⑤ pomoću GARDENA obujmice ⑤.

3.2.2 Postavljanje creva prečnika Ø 25 mm [Sl. 3b–5b]

1. Zavrните priključak creva ④ udesno na lakat spojnicu ②.
2. Gurnite crevo ⑥ na priključak creva ④.
3. Osigurajte crevo ⑥ pomoću GARDENA obujmice ⑥.

3.2.3 Postavljanje creva sa sistemom dodatka (Ø 19 mm) [Sl. 3c–5c]

Da biste povezali crevo sa GARDENA sistemom dodatka, koristite GARDENA priključni komplet pumpe, art. 1752.

1. Odvojite priključak creva ④ na položaju ⑤.
2. Zavrните priključak creva ④ udesno na lakat spojnicu ②.
3. Zavrните priključak za slavinu ⑦ na vijčani spoj ④.
4. Gurnite crevo ③ sa odeljkom creva ③ na priključak creva ④.

4. RUKOVANJE



OPASNOST! Opasnost od povrede.

Opasnost od povrede ako se proizvod slučajno pokrene.

→ Iskopčajte proizvod iz napajanja pre nego što ga spustite u vodu.

4.1 Podešavanje pumpe

→ Izaberite ravno mesto za postavljanje kako biste sprečili da pumpa padne.

→ Uverite se da usisni otvori na usisnoj stopici nisu potpuno ili delimično blokirani nečistoćama.

→ Kada koristite pumpu u jezeru ili bazenu sa oblogom (napr. dečijim bazenom), produžite nogu postolja ⑪.

→ Da bi se voda pumpala, izlaz za vodu / kraj creva moraju biti postavljeni u niži položaj u odnosu na maksimalnu visinu pumpanja.

→ Da biste poboljšali protok, produžite nogu postolja ⑪.

4.2 Postavljanje optimalnog kapaciteta pumpanja

→ Izaberite crevo sa najvećim mogućim prečnikom od 38 mm (1 1/2").

→ Redovno proveravajte da li je pumpa obezbeđena i u ravnom položaju.

→ Redovno proveravajte da li prekidač sa plovkom može da se slobodno kreće.

→ Što je manja visina koju pumpana tečnost mora da savlada, to je veći kapacitet pumpanja.

→ Započnite u režimu za prljavu vodu na visokim nivoima vode.

4.3 Pumpanje vode

Ako se pumpa ne može spustiti pomoću ručke, ona se mora uvek i obavezno spustiti pomoću užeta.

Pričvrstite užu na ručku pumpe. Za informacije o minimalnoj dubini uranjanja tokom puštanja u rad, pogledajte 8. TEHNIČKI PODACI.

Prilikom punjenja blizu minimalnog nivoa vode tokom puštanja u rad, proces punjenja može trajati duže.

Napomena: Ova pumpa je opremljena ventilom za odzračivanje koji uklanja vazdušni jastuk iz pumpe. U zavisnosti od funkcije, mala količina vode može isticati na strani kućišta.

4.3.1 Pokretanje pumpe

1. Uronite pumpu.
2. Povežite pumpu sa napajanjem.

Upozorenje! Pumpa se može odmah pokrenuti, u zavisnosti od postavke prekidača sa plovkom.

4.3.2 Automatski rad pomoću prekidača sa plovkom [Sl. O1]

Da bi se postigao siguran rad, prekidač sa plovkom ⑧ mora da bude u stanju da se slobodno kreće oko pumpe.

Podešavanje visine uključivanja i visine isključivanja

Maksimalna visina uključivanja i minimalna visina isključivanja (pogledajte 8. TEHNIČKI PODACI) može se postići stezanjem kabla prekidača sa plovkom ⑧ u zaporu prekidača sa plovkom ⑨.

- Što je kabl između prekidača sa plovkom ⑧ i zapora prekidača sa plovkom ⑨ kraći, to je niža visina uključivanja, a viša visina isključivanja.

1. Gurnite kabl ⑩ prekidača sa plovkom ⑧ u otvor zapora prekidača sa plovkom ⑨.
2. Proverite da li se pumpa automatski isključuje.



UPOZORENJE!

- Da bi se osiguralo da prekidač sa plovkom može da se uključuje i isključuje, dužina kabela između prekidača sa plovkom i zapora prekidača sa plovkom mora biti najmanje 10 cm.

4.3.3 Ručni rad bez prekidača sa plovkom [SI. O2]

Pumpa ostaje u stalnom radu jer je prekidač sa plovkom premošćen.

1. Gurnite prekidač sa plovkom ⑤ na zapor prekidača sa plovkom ④ sa kablom usmerenim nadole.
2. Postavite pumpu u stabilan položaj u vodi.
3. Povežite pumpu sa napajanjem.

Upozorenje! *Pumpa se odmah pokreće.*

Pumpa će kontinuirano raditi bez funkcije bezbednosti rada na suvo zbog premošćenog prekidača sa plovkom. Da biste izbegli oštećenje uzrokovano radom na suvo, neka pumpa radi samo pod nadzorom. Minimalan nivo preostale vode (pogledajte 8. TEHNIČKI PODACI) postiže se samo ručnim režimom rada.

4.4 Proširivanje postolja (priljava voda) [Slika O4]

1. Uklonite pumpu iz vode.
2. Stojite sa stopalima na krilima postolja ⑪.
3. Lagano vucite pumpu nagore dok se postolja ⑪ u potpunosti ne proširi.
4. Okrenite gornji deo tela pumpe udesno oko 5° dok se ne zaključa u položaju.
5. Ponovo potopite pumpu, videti odeljak 4.1 Podešavanje pumpe.

Maksimalni kapacitet je postignut kada je postolja prošireno.

4.5 Povlačenje postolja (čista voda) [Slika O4]

1. Uklonite pumpu iz vode.
2. Stojite sa stopalima na krilima postolja (11).
3. Okrenite gornji deo tela pumpe ulevo oko 5°.
4. Gurajte gornji deo tela pumpe nadole dok se ne zaključa u položaju.
5. Ponovo potopite pumpu, videti odeljak 4.1 Podešavanje pumpe.

Minimalan nivo preostale vode (pogledajte 7. TEHNIČKI PODACI) je postignut s povučenim postoljem.

5. ODRŽAVANJE



UPOZORENJE!

Opasnost od povrede.

Opasnost od povrede ako se proizvod slučajno pokrene.

- Isključite proizvod iz napajanja pre njegovog servisiranja.

5.1 Čišćenje pumpe

- **Nemojte** koristiti mlaz vode za čišćenje proizvoda.
- **Nemojte** da koristite hemikalije, uključujući benzin i rastvarače, za čišćenje. Oni mogu da unište važne plastične delove.
- Očistite površinu pumpe vlažnom krpom ili mekom četkom.

5.2 Ispiranje pumpe

Nakon pumpanja vode koja sadrži hlor, deterdžente ili nakon pumpanja jako zaprljane vode, potrebno je isprati pumpu.

1. Pumpajte mlaku vodu (maks. 35 °C), ako je moguće dodavanjem blage tečnosti za čišćenje (npr. tečnost za pranje), sve dok pumpana voda ne bude čista.
2. Odložite talog u skladu sa primenljivim lokalnim propisima koji se odnose na zaštitu životne sredine.

5.3 Čišćenje usisne stopice i rotora pumpe

5.3.1 Rasklapanje usisne stopice [SI. M1]

1. Odvijte 3 Phillips vijaka ⑫ i uklonite poklopac ⑬.
2. Odvijte 4 Phillips vijaka ⑭.
3. Povucite usisnu stopicu ⑮ sa pumpe.

5.3.2 Čišćenje

1. Očistite usisnu stopicu ⑮ i rotor pumpe ⑯.
 2. Pažljivo očistite zaptivku ⑰ da sprečite oštećenja i curenja.
- Oštećena zaptivka mora da se zameni.
3. Ponovo postavite pumpu obrnutim redosledom.

6. SKLADIŠTENJE

- Proizvod morate da čuvate van domašaja dece.

Postupci za skladištenje:

1. Isključite baštensku pumpu iz napajanja.
2. Očistite pumpu (pogledajte 5. ODRŽAVANJE).
3. Skladištite pumpu na suvom, natkrivenom mestu zaštićenom od mraza. Pumpa nije otporna na mraz!

7. REŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE!

Opasnost od povrede.

Opasnost od povrede ako se proizvod slučajno pokrene.

- Isključite proizvod iz napajanja pre nego što počnete sa otklanjanjem kvarova.

Tabela grešaka:

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pumpa radi, ali ne pumpa vodu	Vazduh ne može da izađe zato što je hidraulični vod zatvoren. (Verovatno je u pitanju savijeno crevo pod pritiskom).	→ Otvorite hidraulični vod (npr. ventil za isključivanje, uređaje za dovod).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Vazduh ne može da izađe (pogledajte Rešenje, opcija 1).	→ Postavite kolenasti deo ② tako da izlaz „OUT“ bude okrenut nagore pod uglom od 45° do 90°.
	Vazduh ne može da izađe (pogledajte Rešenje, opcija 2).	→ Isključite kabl za napajanje i sačekajte oko 5 sekundi. → Ponovo priključite kabl za napajanje. → Ponovite ako je potrebno.
	Vazdušni jastuk u usisnoj stopici.	→ Sačekajte približno 60 sekundi sa otvorenom linijom pritiska dok se pumpa sama ne odzračí (ako je potrebno, obavite isključivanje/uključivanje).
	Usisni otvor je blokiran	→ Očistite usisni otvor pomoću mlaza vode.
	Crevo je blokirano	→ Uklonite blokadu iz creva.
	Rotor pumpe je blokiran	→ Očistite usisnu stopicu i rotor pumpe.
Pumpa se ne pokreće ili se iznenada zaustavlja tokom rada	Zaštitni termoprekidač je zbog pregrevanja isključio pumpu.	→ Sačekajte da se pumpa ohladi. → Očistite usisni otvor. Imajte u vidu maksimalnu temperaturu medijuma (35 °C).
	Pumpa se ne napaja.	→ Proverite osigurače i električne konektore.
	RCD prekidač se aktivirao (diferencijalna struja).	→ Isključite pumpu iz napajanja i obratite se servisnom centru kompanije GARDENA.
	Pumpa radi, ali brzina protoka naglo opada	
	Usisni otvor je blokiran	→ Očistite usisni otvor pomoću mlaza vode.
	Crevo je blokirano	→ Uklonite blokadu iz creva.
	Crevo je savijeno	→ Ispravite crevo i osigurajte da nema delova koji su savijeni.
Gornji deo tela pumpe se ne okreće ili se ne zaključava u položaj kada je povučen/proširen.	Gornji deo tela pumpe nije vertikaln dok se proširuje.	→ Pobrinite se da gornji deo tela pumpe proširite vertikalno.

Postolje je prijava → Očistite postolje i rotor.

NAPOMENA: U slučaju ostalih smetnji obratite se servisnom centru kompanije GARDENA.

Popravke mogu obavljati samo servisni centri kompanije GARDENA ili specijalizovani prodavci GARDENA proizvoda.

8. TEHNIČKI PODACI

Potapajuća pumpa	Jedinica Vrednost (9018)	
Nominalna snaga	W	550
Mrežni napon	V (AC)	220–240
Mrežna frekvencija	Hz	50
Maksimalni kapacitet dovoda	l/h	20.000
Maksimalni pritisak	bara	0,9
Maksimalna visina pumpanja	m	9
Maksimalna dubina uranjanja	m	7
Min. visina uključivanja Čista voda / Prijava voda (pribl.)	mm	295 / 330
Maks. visina uključivanja Čista voda / Prijava voda (pribl.)	mm	440 / 460
Min. visina isključivanja Čista voda / Prijava voda (pribl.)	mm	120 / 125
Maks. visina isključivanja Čista voda / Prijava voda (pribl.)	mm	125 / 160
Visina preostale vode Čista voda / Prijava voda (pribl.)	mm	1 / 40
Prijava voda maksimalne granulacije zaprljanja Čista voda / Prijava voda	mm	5 / 35
Minimalni nivo vode prilikom puštanja u rad Čista voda / Prijava voda (pribl.)	mm	20 / 50
Kabl za napajanje	m	10
Težina bez kabla (pribl.)	kg	4
Maksimalna temperatura medijuma	°C	35

9. OPREMA / REZERVNI DELOVI

GARDENA obujmica	Za creva prečnika Ø 25 mm (1")	art. 7193
GARDENA obujmica	Za creva prečnika Ø 38 mm (1 1/2")	art. 7195
GARDENA priključni komplet pumpe	Za creva prečnika Ø 19 mm (3/4").	art. 1752
Priključak za slavinu Odeljak creva	U kompletu sa priključkom za slavinu i odeljkom creva.	art. 2802 art. 2817
GARDENA komplet ravnog creva	Ravno crevo Ø 38 mm (1 1/2"), dužina 10 m, sa obujmicom.	art. 5005

10. SERVIS

Aktuelne kontakt informacije za naše servisno odeljenje mogu se pronaći na mreži: www.gardena.com/contact

11. ODLAGANJE U OTPAD

11.1 Odlaganje proizvoda

(u skladu sa Direktivom 2012/19/EU)



Proizvod se ne sme odlagati u uobičajeni otpad iz domaćinstva. Mora biti odložen u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine.

sv Dränkbar pump för rent vatten / smutsvatten

Bruksanvisning i original

1. SÄKERHETSANVISNINGAR	146
2. OM PRODUKTEN	147
3. MONTERING	148
4. ANVÄNDNING	148
5. UNDERHÅLL	149
6. FÖRVARING	149
7. FELSÖKNING	150
8. TEKNISKA DATA	150
9. TILLBEHÖR/RESERVDELAR	150
10. SERVICE	151
11. KASSERING	151



Produkten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer med bristande erfarenhet och kunskap. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Vi rekommenderar att produkten endast används av ungdomar som är minst 16 år gamla om de har instruerats om säker användning av produkten och är införstådda med riskerna.

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

1.1 Symboler på produkten



→ Läs bruksanvisningen.

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

→ Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och spara för framtida bruk.

1.3 Elsäkerhet



VARNING! **Elektrisk stöt**

Risk för skador på grund av elstöt.

→ Produkten måste försörjas med ström via en jordfelsbrytare (JFB) med utlösningsmärkström på högst 30 mA. Kontakta GARDENA Service om jordfelsbrytaren har löst ut.



VARNING!

Risk för personskada

Risk för skada på grund av elström.

→ Koppla bort produkten från eluttaget innan du utför service eller byter ut delar. När du gör detta måste eluttaget vara inom ditt synfält.

1.3.1 Säkra användningsrutiner

→ Vattentemperaturen får inte vara högre än 35 °C.

→ Pumpen får inte användas när personer befinner sig i vattnet.

→ Förorening av vätskan kan orsakas av läckande smörjmedel.

→ Håll tredje part borta från vattnet.

→ Använd endast pumpen med vinkelanslutningen.

1.3.2 Termisk kretsbytare

Om en överbelastning inträffar stänger det inbyggda termiska motorskyddet av pumpen. När motorn har svalnat tillräckligt är pumpen redo för drift igen.

1.4 Ytterligare säkerhetsanvisningar

1.4.1 Avsedd användning

GARDENAS dränkbara pump är konstruerad för pumpning av vatten i privata hushåll och trädgårdar.

Detta inkluderar dränering vid översvämning, pumpning runt och ut ur behållare och privata utrymmen såsom källare, tömning av vatten från brunnar, schakt och dräneringsgropar, dränering av båtar och pumpning av klorvatten. Den är också avsedd för tidsbegränsad vattensyresättning och -cirkulering. Den är inte avsedd för bevattning.

1) Användning vid översvämning

Pumpen är konstruerad för att förhindra översvämning och högt vatten vid långsamt stigande vatten. Den är inte avsedd att användas som enda skyddsanordning mot översvämning. Den är inte avsedd att ge skydd vid plötslig, extrem översvämning. Se 2.2 Begränsningar av pumpkapacitet vid kraftig översvämning.

2) Pumpvätskor:



FARA!

Risk för personskada

Pumpa inte saltvatten

eller frätande, mycket brandfarliga eller explosiva ämnen (t.ex. bensin, fotogen, thinner baserad på cellulosanitrat) eller oljor, eldningsolja eller matvaror.

Endast vatten får pumpas med GARDENAS dränkbara pump.

Pumpen är helt dränkbar (vattentät inkapsling) och sänks ned i vattnet (max. dränkdjup se 8. TEKNISKA DATA).

Produkten är lämplig för pumpning av följande vätskor:

Läge för rent vatten: rent till något förorenat vatten med en max. partikeldiameter på 5 mm.

Läge för smutsvatten: smutsigt vatten med en max. partikeldiameter på 35 mm.

3) Drifttid

Produkten är inte lämplig för kontinuerlig pumpning med en motor som körs kontinuerligt (kontinuerlig cirkulationsdrift).

1.4.2 Ytterligare elsäkerhetsanvisningar:



FARA!

Risk för hjärtstillestånd!

Denna produkt genererar ett elektromagnetiskt fält under användning. Detta elektromagnetiska fält kan påverka funktionen hos aktiva eller passiva medicinska implantat (t.ex. pacemakers), vilket kan leda till allvariga skador eller dödsfall.

→ Rådfråga din läkare och tillverkaren av implantatet innan du använder produkten.

1.4.3 Säker hantering av kablar

1) Förlängningskabel

När förlängningskablar används måste de uppfylla de lägsta kraven för tvärsnittsytan i följande tabell:

Spänning	Kabellängd	Tvärsnittsytan
220–240 V/50 Hz	upp till 20 m	1,5 mm ²
220–240 V/50 Hz	20–50 m	2,5 mm ²

2) Nätkontakt



VARNING!

Elektrisk stöt.

Om nätkontakten är avskuren kan fukt tränga in i elsystemet via nätkabeln och orsaka kortslutning.

→ Nätkontakten får aldrig skäras av (t.ex. för att kunna mata nätkabeln genom en vägg). Dra inte i kabeln när du ska dra ut kontakten från eluttaget, utan dra i själva kontakten. Om nätkabeln till produkten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess team för eftermarknadsservice eller en person med liknande kvalifikationer för att undvika fara.

→ Nätkontakter och kopplingar måste skyddas mot vatten.

→ Se till att de elektriska anslutningarna installeras i ett översvämningssäkert område.

→ Skydda nätkontakten och nätkabeln mot hög värme, olja och kanter.

→ Observera nätspänningen. Informationen på typskylten måste överensstämma med elnätets uppgifter.

→ Pumpens nätkontakt måste alltid dras ut innan någon står i bassängen eller vidrör vattenytan. Pumpen får inte användas när någon befinner sig i vattnet.

→ Nätanslutningskabeln får inte användas för att fästa eller transportera pumpen.

→ Ett fästrep måste användas för att sänka ned eller dra upp och sätta fast pumpen.

→ Kontrollera anslutningskabeln regelbundet.

→ Utför alltid en visuell inspektion av pumpen (i synnerhet nätanslutningskabeln och nätkontakten) före användning.

→ En skadad pump får inte användas.

→ Om pumpen skadats ska den alltid kontrolleras av GARDENA Service.

→ Monteringsanvisning: Dra åt alla skruvar för hand.

→ Se till att alla delar är fastskruvade innan pumpen används efter underhållet.

→ När våra pumpar används med en generator ska generatortillverkarens varningsinformation följas.

1.4.4 Personsäkerhet

→ Observera den lägsta vattennivån enligt pumpspecifikationerna.

→ Låt inte pumpen vara igång längre än 10 minuter mot den stängda trycksidan.

→ Sand och andra nötande material orsakar ett ökat slitage och minskad pumpprestanda.

→ Slangen får inte kopplas bort under drift.

→ Låter pumpen svalna innan fel åtgärdas.

2. OM PRODUKTEN

2.1 Produktöversikt

① Dränkbar pump	⑥ Slangklämma (art. 7195)
② Vinkelanslutning	⑦ Krankoppling (art. 2802)
③ Slangdel (art. 2817)	a Slang Ø 38 mm (1 1/2 tum)
④ Slangkoppling	b Slang Ø 25 mm (1 tum)
⑤ Slangklämma (art. 7193)	c Slang Ø 19 mm (3/4 tum)

③, ⑤, ⑥, ⑦, a, b, c ingår inte i leveransen.

2.2 Begränsningar av pumpkapacitet vid kraftig översvämning

Observera att användningen av GARDENAs dränkbara pumpar vid kraftig översvämning inte ersätter användningen av specialiserade skyddsåtgärder för översvämning.

Vid kraftig och plötslig översvämning eller hög vattennivå kan den mängd vatten som tränger in i systemet överskrida pumpkapaciteten. Då klarar inte pumpen att pumpa ut det inkommande vattnet tillräckligt snabbt för att förhindra översvämning. Detta gäller särskilt i situationer då stora mängder vatten tränger in i källare eller bostadsutrymmen på kort tid.

- Vid översvämningsvarningar eller risk för höga vattennivåer ska du rådfråga en expert och vidta ytterligare åtgärder för att skydda din fastighet vid behov.
- Se till att pumpen inte blockeras av flytande skräp.
- Kontrollera regelbundet att strömförsörjningen är tryggad.

3. MONTERING



FARA!

Risk för skador.

Det är risk för skador om produkten startar oavsiktligt.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan du installerar den.

3.1 Montering av vinkelanslutningen [bild 1]



FARA!

Risk för skador!

Risk för skärskador från pumphjulet.

- Använd endast pumpen med vinkelanslutningen.

- Skruva in vinkelanslutningen ② medurs i pumpen ① så långt det går.
- Om du lägger slangen horisontellt, skruva loss vinkelanslutningen ② moturs upp till ett halvt varv.

3.2 Montera slangen

För att uppnå bästa möjliga leveranskapacitet ska du välja en slang med största möjliga slangdiameter på 38 mm (1 1/2 tum).

Vi rekommenderar att du inte använder en slang med en diameter som understiger 19 mm (3/4 tum), annars minskar leveranskapaciteten.

Slangdiameter	Ø 38 mm (1 1/2 tum)	Ø 25 mm (1 tum)	Ø 19 mm (3/4 tum)
Leveranskapacitet	Hög	Medel	Låg
GARDENA slangklämma	Art. 7195	Art. 7193	–
GARDENA pumpanslutningsset	–	–	art. 1752
Koppla bort slangkopplingen	–	Vid ④	Vid ⑥

3.2.1 Montera slangen med Ø 38 mm [bild 3a–5a]

1. Koppla bort slangkopplingen vid position ④.
2. Skruva in slangkopplingen ④ medurs i vinkelanslutningen ⑧②.
3. Tryck på slangen ③ på slangkopplingen ④.
4. Fäst slangen ④ med GARDENA-slangklämmen ⑤.

3.2.2 Montera slangen med Ø 25 mm [bild 3b–5b]

1. Skruva in slangkopplingen ④ medurs i vinkelanslutningen ⑧②.
2. Tryck på slangen ③ på slangkopplingen ④.
3. Fäst slangen ③ med GARDENA-slangklämmen ⑥.

3.2.3 Montera slangen med kopplingssystemet (Ø 19 mm) [bild 3c–5c]

För att ansluta en slang med GARDENA-kopplingssystemet använder du GARDENA-pumpanslutnings-satsen, art. 1752.

1. Koppla bort slangkopplingen ④ vid position ⑥.
2. Skruva in slangkopplingen ④ medurs i vinkelanslutningen ⑧②.
3. Skruva på krankopplingen ⑦ på skruvkopplingen ⑧④.
4. Tryck på slangen ③ med slangdelen ③ på slangkopplingen ④.

4. ANVÄNDNING



FARA!

Risk för skador.

Det är risk för skador om produkten startar oavsiktligt.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan du sänker ned produkten i vattnet.

4.1 Förbereda pumpen

- Välj en plan installationsplats för att förhindra att pumpen välter.
- Se till att sugöppningarna på sugfoten inte blockeras helt eller delvis av föroreningar.
- När pumpen används i en damm eller en pool med en linerbotten (t.ex. en plaskpool), förläng stödbenet ⑪.
- För att pumpa vatten måste vattenutloppet/slanggändan vara placerad lägre än pumpens maximala leveranshöjd.
- För att förbättra kapaciteten, förläng stödbenet ⑪.

4.2 Uppnå optimal pumpkapacitet

- **Välj en slang med största möjliga diameter på 38 mm (1 1/2 tum).**
- Kontrollera regelbundet att pumpen är säkert och plant placerad.
- Kontrollera regelbundet att flottörbrytaren kan röra sig fritt.
- Ju lägre höjd den pumpade vätskan behöver övervinna, desto högre pumpkapacitet.
- Starta i läget för smutsigt vatten vid höga vattennivåer.

4.3 Pumpning av vatten

Om pumpen inte kan sänkas med hjälp av handtaget måste pumpen alltid sänkas med hjälp av ett rep. Fäst repet vid pumphandtaget. För minsta dränkdjup under driftsättning, se 8. TEKNISKA DATA.

Vid flödning nära den lägsta vattennivån under driftsättning kan flödningsprocessen ta längre tid.

Obs! Den här pumpen är utrustad med en luftnings-ventil som avlägsnar eventuell luft i pumpen. Beroende på funktionen kan en liten mängd vatten läcka ut från sidan av höljet.

4.3.1 Starta pumpen

1. Sänk ned pumpen i vätska.
2. Anslut pumpen till strömförsörjningen.

Varning! Pumpen kan starta omedelbart beroende på flottörbrytarens inställning.

4.3.2 Automatisk drift med flottörbrytare [bild O1]

För säker drift måste flottörbrytaren ⑧ kunna röra sig fritt runt pumpen.

Inställning av påslagnings- och avslagnings-höjd

Högsta påslagningshöjd och lägsta avslagningshöjd (se 8. TEKNISKA DATA) kan justeras genom att du klämmer åt kabeln till flottörbrytaren ⑥ i flytbrytarens spärr ⑨.

- Ju kortare längd på kabeln mellan flottörbrytaren ⑧ och flottörbrytarens spärr ⑨, desto lägre påslagningshöjd och högre avslagningshöjd.
1. Tryck in kabeln ⑩ till flottörbrytaren ⑧ i spärrs öppning ⑨.
 2. Kontrollera om pumpen stängs av automatiskt.



VARNING!

→ För att säkerställa att flottörbrytaren kan slås på och av måste kabellängden mellan flottörbrytaren och flottörbrytarens spärr vara minst 10 cm.

4.3.3 Manuell drift utan flottörbrytare [bild O2] Pumpen fortsätter att vara i kontinuerlig drift eftersom flottörbrytaren är förbikopplad.

1. Tryck in flottörbrytaren ⑤ på flottörbrytarens spärr ④ med kabeln riktad nedåt.
2. Ställ pumpen på en stabil plats i vattnet.
3. Anslut pumpen till strömförsörjningen.

Varning! Pumpen startar omedelbart.

Pumpen körs kontinuerligt utan torrkörningsskydd tack vare den förbikopplade flottörbrytaren. För att undvika skador som orsakas av torrkörning ska produkten endast användas under övervakning. Lägsta restvattenhöjd (se 8. TEKNISKA DATA) uppnås endast vid manuell drift.

4.4 Förlänga stativfoten (smutsigt vatten) [bild O4]

1. Ta bort pumpen från vattnet.
2. Stå med fötterna på stativfotens vingar ⑪.
3. Dra långsamt upp pumpen tills stativfoten ⑪ är helt utdragen.
4. Vrid det övre pumphuset medurs cirka 5 grader tills det låses på plats.
5. Sänk ned pumpen igen, se 4.1 Förbereda pumpen.

Max. leveranskapacitet uppnås när stativfoten är utdragen.

4.5 Dra tillbaka stativfoten (rent vatten) [bild O4]

1. Ta bort pumpen från vattnet.
 2. Stå med fötterna på stativfotens vingar (11).
 3. Vrid det övre pumphuset moturs cirka 5 grader.
 4. Tryck ned det övre pumphuset tills det låses på plats.
 5. Sänk ned pumpen igen, se 4.1 Förbereda pumpen.
- Minsta kvarvarande vattendjup (se 7. TEKNISK DATA) nås när stativfoten är tillbakadragen.

5. UNDERHÅLL



VARNING!

Risk för skador.

Det är risk för skador om produkten startar oavsiktligt.

→ Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan service utförs på produkten.

5.1 Rengör pumpen

- Använd **inte** en vattenstråle för att rengöra produkten.
- Rengör **inte** med kemikalier, bensen eller lösningsmedel. Dessa kan förstöra viktiga plastdelar.
- Rengör pumpens yta med en fuktig trasa eller en mjuk borste.

5.2 Spola pumpen

Efter pumpning av vatten som innehåller klor eller rengöringsmedel eller kraftigt nedsmutsat vatten måste pumpen spolas igenom.

1. Pumpa ljummet vatten (max. 35 °C), möjligtvis med en mild rengöringsvätska (t.ex. diskmedel), tills det pumpade vattnet är rent.
2. Kassera resterna i enlighet med gällande lokala miljöskyddsföreskrifter.

5.3 Rengöra sugfot och pumphjul

5.3.1 Ta isär sugfoten [bild M1]

1. Skruva loss de tre krysspårskruvarna ⑫ och ta bort kåpan ⑬.
2. Skruva loss de fyra krysspårskruvarna ⑭.
3. Dra bort sugfoten ⑮ från pumpen.

5.3.2 Rengöring

1. Rengör sugfoten ⑮ och pumphjulet ⑯.
 2. Rengör tätningen ⑰ noggrant för att förhindra skador och läckage.
- En skadad tätning måste bytas.
 - 3. Montera pumpen igen i omvänd ordning.

6. FÖRVARING

→ Produkten måste förvaras utom räckhåll för barn.

Placera i förvaring:

1. Koppla bort trädgårdspumpen från strömförsörjningen.
2. Rengör pumpen (se 5. UNDERHÅLL).

3. Förvara pumpen på en torr, övertäckt och frostsäker plats. Pumpen är inte frostsäker!

7. FELSÖKNING



VARNING!

Risk för skador.

Det är risk för skador om produkten startar oavsiktligt.

→ Koppla bort produkten från strömförsörjningen innan fel åtgärdas.

Feltabell:

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Pumpen går men pumpar inget vatten	Luft kan inte tränga ut på grund av att tryckledningen är stängd. (Tryckslangen kan ha snott sig.)	→ Öppna tryckledningen (t.ex. avstängningsventil, matningsenheter).
	Luften kan inte komma ut (se åtgärd, alternativ 1).	→ Placera vinkeldelen ② med utloppet "UT" riktat uppåt i en vinkel mellan 45 och 90 grader.
	Luften kan inte komma ut (se åtgärd, alternativ 2).	→ Dra ur strömsladden och vänta i cirka fem sekunder. → Anslut strömsladden igen. → Upprepa vid behov.
	Det finns luft i sugfoten.	→ Vänta cirka 60 sekunder med tryckledningen öppen tills pumpen har avluftat sig själv (stäng av/slå på vid behov).
	Sugöppningen är blockerad	→ Rengör sugöppningen med en vattenstråle.
Pumpen startar inte eller stannar plötsligt under användning	Slangen är igensatt	→ Ta bort igensättningen i slangen.
	Pumphjulet är blockerat	→ Rengör sugfoten och pumphjulet.
	Vattennivån ligger under lågsta vattennivå vid driftsättning.	→ Sänk ned pumpen djupare.
	Det termiska överbelastningsskyddet har stängts av pumpen på grund av att den är överhettad.	→ Låt pumpen svalna. → Rengör sugöppningen. Observera den maximala medietemperaturen (35 °C).
	Pumpen har ingen ström.	→ Kontrollera säkringarna och elanslutningarna.
	Jordfelsbrytaren har löst ut (restström).	→ Koppla bort pumpen från strömförsörjningen och kontakta GARDENA Service.
Pumpen är igång, men flödeshastigheten minskar plötsligt	Sugöppningen är blockerad	→ Rengör sugöppningen med en vattenstråle.

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
	Slangen är igensatt	→ Ta bort igensättningen i slangen.
	Slangen har snott sig	→ Lagg slangen så att den inte har några veck.
Det övre pumphuset vrids inte eller låses inte på plats när det dras in/dras ut.	Det övre pumphuset är inte vertikalt när det skjuts ut.	→ Var noga med att dra ut det övre pumphuset vertikalt.
	Stativfoten är smutsig	→ Rengör stativfoten och pumphjulet.

OBS! Kontakta ditt GARDENA servicecenter vid andra störningar.

Reparationer får endast utföras av GARDENA-servicecenter eller specialiserade återförsäljare som är godkända av GARDENA.

8. TEKNISKA DATA

Dränkbar pump	Enhet	Värde (9018)
Märkeffekt	W	550
Nätspänning	V (växels-)	220–240 (tröm)
Nätfrekvens	Hz	50
Max. leveranskapacitet	l/tim	20 000
Maxtryck	bar	0,9
Max. pumphöjd	m	9
Max dränkdjup	m	7
Min. startnivå Klart vatten / Smutsvatten (ca.)	mm	295 / 330
Max. startnivå Klart vatten / Smutsvatten (ca.)	mm	440 / 460
Min. stoppnivå Klart vatten / Smutsvatten (ca.)	mm	120 / 125
Max. stoppnivå Klart vatten / Smutsvatten (ca.)	mm	125 / 160
Restvattenhöjd Klart vatten / Smutsvatten (ca.)	mm	1 / 40
Smutsigt vatten med max. partikelstorlek Klart vatten / Smutsvatten	mm	5 / 35
Lägsta vattennivå vid drifttagning Klart vatten / Smutsvatten (ca.)	mm	20 / 50
Strömkabel	m	10
Vikt utan kabel (ca)	kg	4
Max. medietemperatur	°C	35

9. TILLBEHÖR/RESERVDLAR

GARDENA slang-klämma	För slangar med Ø 25 mm (1 tum)	Art. 7193
-----------------------------	---------------------------------	------------------

GARDENA slang-klämma	För slangar med Ø 38 mm (1 1/2 tum)	Art. 7195
GARDENA pumpanslutningsset	För slangar med Ø 19 mm (3/4 tum)	art. 1752
Krankoppling Slangdel	Inklusive krankoppling och slangdel.	Art. 2802 Art. 2817
GARDENA sats med platt slang	Platt slang Ø 38 mm (1 1/2 tum), längd 10 m inklusive slangklämma.	Art. 5005

10. SERVICE

Aktuell kontaktinformation för vårt servicecenter finns online: www.gardena.com/se/contact

11. KASSERING

11.1 Kassering av produkten

(I enlighet med direktiv 2012/19/EU)



Produkten får inte kastas som vanligt hushållsavfall. Den måste kasseras i enlighet med lokala miljöregler.

tr Berrak su / kirli su dalgıç pompası

Orijinal kullanım kılavuzu

1. GÜVENLİK TALİMATLARI	151
2. ÜRÜN HAKKINDA	153
3. MONTAJ	153
4. KULLANIM	153
5. BAKIM	155
6. DEPOLAMA	155
7. HATA GİDERME	155
8. TEKNİK VERİLER	156
9. AKSESUARLAR/YEDEK PARÇALAR	156
10. SERVİS	156
11. TASFIYE	156



Bu ürün, çocukların yanı sıra fiziksel, duyuusal veya zihinsel engeli olanlar ya da deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Ürünün güvenli kullanımına ilişkin gerekli talimatların sağlanması ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamaları koşuluyla yalnızca 16 yaş ve üzeri gençler tarafından kullanılmasını öneririz.

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

1.1 Ürün üzerindeki semboller



→ Kullanım kılavuzunu okuyun.

1.2 Genel güvenlik talimatları

→ Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra da baş vurabilmek için muhafaza edin.

1.3 Elektrik güvenliği



UYARI!

Elektrik çarpması

Elektrik çarpmasına bağlı yaralanma riski vardır.

→ Ürüne, 30 mA'den fazla olmayan nominal kesme akımı bulunan artık akım cihazı (RCD) üzerinden güç sağlanmalıdır. Artık akım cihazı (RCD) tetiklenmişse GARDENA Servisi ile iletişime geçin.



UYARI!

Yaralanma riski

Elektrik akımından kaynaklanan yaralanma riski.

→ Servis veya parça değişim işlemleri için önce ürünün elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin. Bunu yaparken, elektrik prizi görüş alanınızda olmalıdır.

1.3.1 Güvenli çalışma uygulamaları

→ Su sıcaklığı 35°C'yi aşmamalıdır.
→ Pompa, suda insan varken kullanılmamalıdır.
→ Sıvı kirliliğinin kaynağı yağ sızıntısı olabilir.
→ Üçüncü tarafları sudan uzak tutun.
→ Pompayı yalnızca dirsek rakorla çalıştırın.

1.3.2 Termal devre kesici

Aşırı yük durumunda, pompa entegre termal motor koruması tarafından kapatılır. Motor yeterince soğuduktan sonra pompa, tekrar çalışmaya hazırdır.

1.4 Ek güvenlik talimatları

1.4.1 Kullanım amacı

GARDENA dalgıç pompa, özel mesken ve bahçelerde su pompalama amacıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Su basması halinde suyun tahliyesi, kapların veya bodrum gibi özel odaların içindeki suyun aktarılması; kuyulardan, kanallardan ve drenaj çukurlarından su çekilmesi; tekne ve yatlarda su tahliyesi ve klorlu su pompalama gibi amaçlar buna dahildir. Aynı zamanda suyun geçici olarak havalandırılması ve sirkülasyonu için de uygundur. Sulama için kullanıma uygun değildir.

1) Su basması sırasında kullanım

Suyun yavaşça yükseldiği durumlarda su basmasını ve seviyenin yükselmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Su basmasına karşı yegane koruyucu cihaz olarak kullanıma uygun değildir. Ani ve aşırı su baskınlarına karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmamıştır; bkz. 2.2 Aşırı su baskını halinde pompalama kapasitesinin sınırları.

2) Pompalanan sıvılar:



TEHLİKE!

Yaralanma riski

Tuzlu su; aşındırıcı, kolayca tutuşabilen veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin, parafin, nitroselüloz esaslı tinerler), yağlar, akaryakıt ya da gıda maddelerinin pompalanması için kullanmayın.

GARDENA dalgıç pompayla yalnızca su pompalanabilir.

Pompa tamamen suya batırılabilir (su geçirmez muhafaza) yapıdadır ve suya daldırılarak kullanılır (maks. Daldırma derinliği bkz. 8. TEKNİK VERİLER).

Ürün, aşağıdaki sıvıların pompalanması için uygundur:

Temiz su modu: temiz veya maks. tane çapı 5 mm olan hafif kirli su.

Kirli su modu: maks. tane çapı 35 mm olan kirli su.

3) Çalışma süresi

Ürün, motorun sürekli çalışmasını gerektiren sürekli pompalama işlemleri (sürekli sirkülasyon işlemi) için uygun değildir.

1.4.2 Ek elektrik güvenliği talimatları:



TEHLİKE!

Kalp durması riski!

Bu ürün, kullanım sırasında elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu elektromanyetik alan, aktif veya pasif tıbbi implantların (ör. kalp pilleri) çalışmasını etkileyerek ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

→ Bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza ve implantınızın üreticisine danışın.

1.4.3 Kablolara ilgili güvenlik talimatları

1) Uzatma kablosu

Uzatma kabloları kullanıldığında, aşağıdaki tablo da bulunan minimum kablo kesitlerine uygun olması gerekir:

Voltaaj	Kablo uzunluğu	Kablo kesiti
220-240 V/50 Hz	20 m'ye kadar	1,5 mm ²
220-240 V/50 Hz	20-50 m	2,5 mm ²

2) Şebeke fişi



UYARI!

Elektrik çarpması.

Şebeke fişi kesilirse şebeke kablosu üzerinden elektrik bölgesine nem girebilir ve kısa devreye neden olabilir.

→ Şebeke fişini asla kesmeyin (ör. bir duvar deliğinden geçirmek için). Fişi duvar prizinden çıkarırken kablodan değil fiş muhafazasından tutarak çıkarın. Bu makinenin şebeke bağlantı kablosu hasar görürse tehlikeli durumların önlenmesi için üretici veya satış sonrası servis ekibi ya da benzeri bir yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir.

- Şebeke fişleri ve bağlantı parçaları sudan korunmalıdır.
- Elektrik konektörlerinin su baskınına karşı korumalı bir alana takıldığından emin olun.
- Elektrik fişini ve şebeke bağlantı kablosunu ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.
- Şebeke voltajına dikkat edin. Nominal değerler plakasındaki bilgilerle güç kaynağının verileri uyusmalıdır.
- Havuza girilmeden veya su yüzeyine temas edilmeden önce pompanın şebeke fişi mutlaka prizden çıkarılmalıdır. Suyun içinde insanlar varken pompa kullanılmamalıdır.
- Pompayı bir yere bağlamak veya taşımak için şebeke bağlantı kablosu kullanılmamalıdır.
- Pompayı daldırmak veya yukarı çekmek ve sabitlemek için bir sabitleme ipi kullanılmalıdır.
- Bağlantı kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin.
- Her kullanımdan önce pompayı (özellikle de şebeke bağlantı kablosunu ve elektrik fişini) mutlaka gözle kontrol edin.
- Hasar görmüş bir pompa kullanılmamalıdır.
- Hasar tespit edilmesi halinde pompayı mutlaka GARDENA Servisine kontrol ettirin.
- Montaj talimatları: Tüm vidaları elle sıkın.
- Bakımın ardından kullanmadan önce tüm parçaların sıkıca vidalandığından emin olun.
- Pompalarınız jeneratörle kullanılırken jeneratör üreticisinin uyarılarına uyulmalıdır.

1.4.4 Kişisel güvenlik

- Pompanın teknik özelliklerinde belirtilen minimum su seviyesine uyun.
- Pompanın kapalı basınç tarafı yönünde 10 dakikadan uzun süre çalışmasına izin vermeyin.
- Kum ve diğer aşındırıcı malzemeler daha hızlı aşınmaya ve pompa performansının azalmasına neden olur.
- Hortum, çalışma sırasında çıkarılmamalıdır.
- Arızaları gidermek için önce pompanın soğumasını bekleyin.

2. ÜRÜN HAKKINDA

2.1 Cihaza genel bakış

① Dalgıç pompa	⑥ Hortum kelepçesi (Ürün 7195)
② Dirsek rakor	⑦ Musluk konektörü (Ürün 2802)
③ Hortum bölümü (Ürün 2817)	⑧ Hortum Ø 38 mm (1 1/2 inç)
④ Hortum konektörü	⑨ Hortum Ø 25 mm (1 inç)
⑤ Hortum kelepçesi (Ürün 7193)	⑩ Hortum Ø 19 mm (3/4 inç)

③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ teslimata dahil değildir.

2.2 Aşırı su baskını halinde pompalama kapasitesinin sınırları

Ciddi su baskını halinde GARDENA dalgıç pompa kullanımının, su baskınlarına karşı özel koruyucu önlemlerin yerini almayacağını lütfen unutmayın. Aşırı ve ani su baskını veya su seviyesinin yüksek olması halinde sisteme giren su miktarı pompalama kapasitesini aşabilir. Böyle durumlarda pompa, ortama giren suyu baskını engelleyecek kadar hızlı bir şekilde tahliye edemez. Bu durum özellikle de bodrumlara veya yaşam alanlarına kısa süre içinde büyük hacimli su girişinin gerçekleştiği durumlar için geçerlidir.

- Sel uyarıları veya yüksek su seviyesi riski varsa uzmanlara danışın ve gerekirse mülkünüzü korumak için ek önlemler alın.
- Pompanın suda yüzen maddelerden dolayı tıkanmadığından emin olun.
- Düzenli olarak güç kaynağının güvende olup olmadığını kontrol edin.

3. MONTAJ



TEHLİKE!

Yaralanma riski.

Ürün kazara çalışmaya başlarsa yaralanma riski vardır.

- Montajdan önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

3.1 Dirsek rakorun takılması [Sek. 1]



TEHLİKE!

Yaralanma riski!

Pervane kaynaklı kesik yarası riski vardır.

- Pompayı yalnızca dirsek rakorla çalıştırın.

- Dirsek rakoru ② saat yönünde sonuna kadar çevirerek pompaya ① vidalayın.
- Hortumu yatay olarak yerleştiriyorsanız dirsek rakoru ② en fazla yarım tur olacak şekilde saat yönünün tersine çevirerek gevşetin.

3.2 Hortumun takılması

Mümkün olan en iyi taşıma kapasitesine ulaşmak için takılabilecek en büyük çap olan 38 mm (1 1/2 inç) çapında bir hortum seçin.

Taşıma kapasitesini azaltacağı için çapı 19 mm'den (3/4 inç) küçük bir hortum kullanmamanızı öneririz.

Hortum çapı	Ø 38 mm (1 1/2 inç)	Ø 25 mm (1 inç)	Ø 19 mm (3/4 inç)
Taşıma kapasitesi	Yüksek	Orta	Düşük
GARDENA hortum kelepçesi	Ürün 7195	Ürün 7193	–
GARDENA pompa bağlantı seti	–	–	Ürün 1752

Hortum konektörünü çıkarın	–	④ konumunda	⑥ konumunda
-----------------------------------	---	-------------	-------------

3.2.1 Ø 38 mm çapındaki hortumu takın [Sek. 3a–5a]

- ④ konumundaki hortum konektörünü çıkarın.
- Hortum konektörünü ④ saat yönünde çevirerek dirsek rakora ② vidalayın.
- Hortumu ④ hortum konektörüne ④ bastırarak geçirin.
- Hortumu ④ GARDENA hortum kelepçesiyle ⑤ sabitleyin.

3.2.2 Ø 25 mm çapındaki hortumu takın [Sek. 3b–5b]

- Hortum konektörünü ④ saat yönünde çevirerek dirsek rakora ② vidalayın.
- Hortumu ⑥ hortum konektörüne ④ bastırarak geçirin.
- Hortumu ⑥ GARDENA hortum kelepçesiyle ⑥ sabitleyin.

3.2.3 Hortuma eklenti sistemini (Ø 19 mm) takın [Sek. 3c–5c]

GARDENA eklenti sistemine hortum bağlamak için Ürün 1752 kodlu GARDENA pompa bağlantı setini kullanın.

- ⑥ konumundaki hortum konektörünü ④ çıkarın.
- Hortum konektörünü ④ saat yönünde çevirerek dirsek rakora ② vidalayın.
- Musluk konektörünü ⑦ vida bağlantısına ④ vidalayın.
- Hortum bölümünün ③ bağlı olduğu hortumu ③ hortum konektörüne ④ bastırarak geçirin.

4. KULLANIM



TEHLİKE!

Yaralanma riski.

Ürün kazara çalışmaya başlarsa yaralanma riski vardır.

- Ürünü suya indirmeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

4.1 Pompanın yerleştirilmesi

- Pompanın devrilmesini önlemek için eğimsiz bir yere monte edin.

- Emme tabanındaki emme deliklerini yabancı maddelerin tamamen veya kısmen tıkamadığından emin olun.
- Pompayı gölet veya astarlı bir havuzda (örneğin çocuk havuzu) kullanırken, ayak desteğini uzatın ⑩.
- Suyun pompalanabilmesi için su çıkışı/hortumun ucu, pompanın maksimum taşıma yüksekliğinden alçak bir konumda olmalıdır.
- Teslimat kapasitesini artırmak için, ayak desteğini uzatın ⑩.

4.2 Optimum pompalama kapasitesine ulaşma

- **Takılabilecek en büyük çap olan 38 mm (1 1/2 inç) çapında bir hortum seçin.**
- Düzenli şekilde pompayı kontrol ederek sabit ve dik durduğundan emin olun.
- Düzenli şekilde şamandıra şalterinin serbestçe hareket edip edemediğini kontrol edin.
- Pompalanan sıvının çıkması gereken yükseklik azaldıkça pompalama kapasitesi artar.
- Yüksek su seviyelerinde kirli su modunda çalıştırın.

4.3 Suyun pompalanması

Pompa, tutma yeri kullanılarak suya indirilemiyorsa mutlaka bir iple indirilmelidir. İpi pompanın tutma yeri- ne takın. Devreye alma sırasında minimum daldırma derinliği için bkz. 8. TEKNİK VERİLER. Devreye alma sırasında hazırlama yapılırken su seviyesinin minimum seviyeye yakın olması halinde hazırlama işlemi daha uzun sürebilir.

Not: Bu pompa, içerisindeki hava boşluklarını gideren bir tahliye vanasına sahiptir. Kullanım işlevine bağlı olarak gövdenin yan tarafından az miktarda su çıkışı olabilir.

4.3.1 Pompanın çalıştırılması

1. Pompayı suya daldırın.
2. Pompayı güç kaynağına bağlayın.

Uyarı! Şamandıra şalterinin ayarına bağlı olarak pompa hemen çalışmaya başlayabilir.

4.3.2 Şamandıra şalteriyle otomatik çalışma [Şek. O1]

Ürünün güvenli şekilde çalışması için şamandıra şalteri ⑧ pompanın etrafında serbestçe hareket edebilmelidir.

Açılma ve kapanma yüksekliğinin ayarlanması

Maksimum açılma yüksekliği ve minimum kapanma yüksekliği (bkz. 8. TEKNİK VERİLER), şamandıra şalterinin kablosu ⑧ şamandıra şalteri askısına ⑨ sabitlenerek ayarlanabilir.

- Şamandıra şalteri ⑧ ile şamandıra şalteri askısı ⑨ arasındaki kablo uzunluğu kısaltıkça açılma yüksekliği düşer, kapanma yüksekliği artar.
1. Şamandıra şalterinin ⑧ kablосunu ⑩, şamandıra şalteri askısının ⑨ ağızına bastırarak oturtun.
 2. Pompanın otomatik olarak kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

⚠ UYARI!

- Şamandıra şalterinin açma-kapama işlevini gerçekleştirebilmesi için şamandıra şalteri ile şamandıra şalteri askısı arasındaki kablo uzunluğu en az 10 cm olmalıdır.

4.3.3 Şamandıra şalteri olmadan manuel çalışma [Şek. O2]

Şamandıra şalteri atlandığı için pompa sürekli olarak çalışır.

1. Şamandıra şalterini ⑤, kablo aşağıda kalacak şekilde şamandıra şalteri askısına ④ bastırarak oturtun.
2. Pompayı dengeli bir konumda kalacak şekilde suya yerleştirin.
3. Pompayı güç kaynağına bağlayın.

Uyarı! Pompa hemen çalışmaya başlayacaktır.

Şamandıra şalteri atlandığı için pompa, kuru çalışma emniyeti olmadan sürekli çalışır. Kuru çalışma kaynaklı hasarları önlemek için yalnızca gözetim altındayken çalıştırın.

Minimum su kalıntı seviyesi (bkz. 8. TEKNİK VERİLER) yalnızca manuel çalışmada elde edilir.

4.4 Stant ayağını uzatma (kirli su) [Şek. O4]

1. Pompayı sudan çıkarın.
2. Ayaklarınız stant ayağının ⑪ kanatlarında olacak şekilde durun.
3. Stant ayağı ⑪ tamamen uzatılana kadar pompayı yavaşça yukarı çekin.
4. Üst pompa gövdesini yerine kilitlemeye kadar saat yönünde yaklaşık 5° döndürün.
5. Pompayı tekrar suya batırın, bkz. 4.1 Pompanın yerleştirilmesi.

Maks. taşıma kapasitesi, stant ayağı uzatılmış halde elde edilir.

4.5 Stant ayağını geri çekme (temiz su) [Şek. O4]

1. Pompayı sudan çıkarın.
2. Ayaklarınız stant ayağının (11) kanatlarının üzerinde olacak şekilde durun.
3. Üst pompa gövdesini saat yönünün tersine yaklaşık 5° döndürün.
4. Üst pompa gövdesini yerine kilitlemeye kadar aşağı doğru itin.
5. Pompayı tekrar suya batırın, bkz. 4.1 Pompanın yerleştirilmesi.

Minimum su kalıntı seviyesi (bkz. 7. TEKNİK VERİLER) ayak geri çekiliyken elde edilir.

5. BAKIM



UYARI!

Yaralanma riski.

Ürün kazara çalışmaya başlarsa yaralanma riski vardır.

→ Bakım işlemlerine başlamadan önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

5.1 Pompanın temizlenmesi

- Ürünü su püskürterek **temizlemeyin**.
- Benzin veya çözücü dâhil kimyasal maddeler kullanılarak **temizlemeyin**. Bu tür maddeler, önemli plastik parçaları tahrip edebilir.
- Pompanın yüzeyini nemli bir bezle veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.

5.2 Pompanın yıkanması

Klor, deterjan veya çok fazla pislik içeren sular pompalandıktan sonra pompa yıkanmalıdır.

1. Pompalanan su berrak hale gelene kadar ılık suyu (maks. 35°C), muhtemelen hafif bir temizleme sıvısı (ör. yıkama sıvısı) ekleyerek pompalayın.
2. Kalıntıları bölgenizde geçerli olan yerel çevre koruma düzenlemelerine uygun şekilde bertaraf edin.

5.3 Emme tabanını ve pervaneyi temizleme

5.3.1 Emme tabanını sökme [Şek. M1]

1. 3 Phillips vidayı ⑫ söküp kapağı ⑬ çıkarın.
2. 4 Phillips vidayı ⑭ sökün.
3. Emme tabanını ⑮ çekerek pompadan ayırın.

5.3.2 Temizleme

1. Emme tabanını ⑮ ve pervaneyi ⑯ temizleyin.
2. Hasar ve sızıntıları önlemek için sızdırmazlık elemanını ⑰ dikkatlice temizleyin.

→ Conta hasarlıysa değiştirilmelidir.

3. Sondan başa doğru giderek pompayı tekrar birleştirin.

6. DEPOLAMA

- Ürün, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

Depoya kaldırmak için:

1. Bahçe pompasının güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
2. Pompayı temizleyin (bkz. 5. BAKIM).
3. Pompayı kuru, kapalı ve dondan etkilenmeyecek bir yerde saklayın. Pompa donmaya karşı dayanıklı değildir!

7. HATA GIDERME



UYARI!

Yaralanma riski.

Ürün kazara çalışmaya başlarsa yaralanma riski vardır.

→ Ürün arızalarını gidermeye başlamadan önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

Hata tablosu:

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Pompa çalışıyor ancak su pompalamıyor	Başınc hattı kapalı olduğundan hava dışarı çıkamıyor. (Başinc hortumu bükülmüş olabilir).	→ Başinc hattını açın (ör. kesme valfi, aktarma cihazları).
	Hava kaçamıyor (bkz. Çözüm, Seçenek 1).	→ Dirsek parçasını ② "OUT" çıkışı yukarı bakacak şekilde ve 45° ile 90° arasında bir açıyla konumlandırın.
	Hava kaçamıyor (bkz. Çözüm, Seçenek 2).	→ Güç kabloğunu çıkarın ve yaklaşık 5 saniye bekleyin. → Güç kabloğunu geri takın. → Gerekirse bu adımları tekrarlayın.
	Emme tabanında hava boşluğu vardır.	→ Başinc hattı açıkken yaklaşık 60 saniye pompanın içindeki havayı boşaltmasını bekleyin (gerekirse kapatın/açın).
Emme deliği tıkalı		→ Emme deliğini su püskürterek temizleyin.
Hortum tıkalı		→ Hortumdaki tıkanıklığı gidirin.
Pervane sıkışmış		→ Emme tabanını ve pervaneyi temizleyin.
Devreye alma sırasında su seviyesi, minimum su seviyesinin altındadır.		→ Pompayı daha derine daldırın.
Pompa çalışmıyor ya da çalışırken birden duruyor	Termal aşırı yük anahtarı, aşırı ısınma nedeniyle pompayı kapatmıştır.	→ Pompanın soğumasını bekleyin. → Emme deliğini temizleyin. Maksimum ortam sıcaklığına (35°C) dikkat edin.
	Pompada güç yok.	→ Sigortaları ve elektrik konektörlerini kontrol edin.
RCD anahtarı açılmıştır (artık akım).		→ Pompanın güç kaynağıyla bağlantısını kesin ve GARDENA Servisi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Pompa çalışıyor ancak akış hızı aniden düşüyor	Emme deliği tıkalı	→ Emme deliğini su püskürterek temizleyin.
	Hortum tıkalı	→ Hortumdaki tıkanıklığı giderin.
	Hortum bükülmüş	→ Hortumu yere yatırarak bükülme olmadığından emin olun.
Üst pompa gövdesi geri çekildiğinde/uzatıldığında dönmeyen veya yerine kilitlenmez.	Üst pompa gövdesi uzatılırken dikey değil.	→ Üst pompa gövdesini dikey olarak uzattığınızdan emin olun.
	Stant ayağı kirlili	→ Stant ayağını ve pervaneyi temizleyin.

NOT: Farklı arıza durumlarında lütfen GARDENA servis departmanı ile iletişime geçin.

Onarım işlemleri yalnızca GARDENA servis departmanları veya GARDENA tarafından onaylanan uzman bayiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

8. TEKNİK VERİLER

Dalgıç pompa	Birim	Değer (9018)
Nominal Güç	W	550
Şebeke voltajı	V (AC)	220-240
Şebeke frekansı	Hz	50
Maks. taşıma kapasitesi	l/sa	20.000
Maks. basınç	bar	0,9
Maks. taşıma yüksekliği	m	9
Maks. batırma derinliği	m	7
Asgari açma yüksekliği Berrak su / Kirlili su (yakl.)	mm	295 / 330
Azami açma yüksekliği Berrak su / Kirlili su (yakl.)	mm	440 / 460
Asgari kapatma yüksekliği Berrak su / Kirlili su (yakl.)	mm	120 / 125
Azami kapatma yüksekliği Berrak su / Kirlili su (yakl.)	mm	125 / 160
Kalan su yüksekliği Berrak su / Kirlili su (yakl.)	mm	1 / 40
Azami tanecek çapına sahip kirlili su Berrak su / Kirlili su	mm	5 / 35
Çalıştırma için minimum su derinliği Berrak su / Kirlili su (yakl.)	mm	20 / 50
Güç kablo	m	10
Kablo olmadan ağırlık (yaklaşık)	kg	4
Maks. ortam sıcaklığı	°C	35

9. AKSESUARLAR/YEDEK PARÇALAR

GARDENA hortum kelepçesi	Ø 25 mm (1 inç) çaplı hortumlar için	Ürün 7193
GARDENA hortum kelepçesi	Ø 38 mm (1 1/2 inç) çaplı hortumlar için	Ürün 7195
GARDENA pompa bağlantı seti	Ø 19 mm (3/4 inç) çaplı hortumlar için.	Ürün 1752
Musluk konektörü Hortum bölümü	Musluk konektörü ve hortum bölümü dahil.	Ürün 2802 Ürün 2817
GARDENA yassı hortum seti	Ø 38 mm (1 1/2 inç) yassı hortum, 10 m uzunluk, hortum kelepçesi dahildir.	Ürün 5005

10. SERVİS

Servis departmanımızın güncel iletişim bilgileri çevrimiçi olarak bulunabilir: www.gardena.com/contact

11. TASFİYE

11.1 Ürünün tasfiyesi

(2012/19/AB Direktifine göre)



Ürün, normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Yerel çevre düzenlemelerine uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

uk Занурювальний насос для чистої води / брудної води

Посібник першого користувача.

1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	157
2. ПРО ВИРІБ	158
3. МОНТАЖ	159
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ	159
5. «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»	161
6. ЗБЕРІГАННЯ	161
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	161
8. «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ»	162
9. КОМПЛЕКТУЮЧІ / ЗАПЧАСТИНИ	162
10. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	163
11. УТИЛІЗАЦІЯ	163



Цей пристрій заборонено використовувати дітям або особам з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, а також особам, які не мають необхідного досвіду й знань. Дітям заборонено гратися з виробом. Дітям заборонено виконувати чищення та технічне обслуговування пристрою. Пристрій мають використовувати лише особи, яким виповнилося 16 років, за

умови, що їх проінструктовано щодо безпечного використання виробу, і вони розуміють пов'язану із цим небезпеку.

1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1.1 Символи на виробі



→ Прочитайте посібник користувача.

1.2 Загальні правила техніки безпеки

→ Перед використанням уважно прочитайте посібник користувача та збережіть його для подальшого використання.

1.3 Безпека під час використання електроінструментів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Ураження електричним струмом!

Небезпека травмування через ураження електричним струмом.

→ Живлення виробу має здійснюватися через пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання не більше 30 мА. Якщо спрацював пристрій захисного вимкнення (ПЗВ), зверніться до сервісного центру компанії GARDENA.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Ризик травмування!

Ризик травмування електричним струмом.

→ Перед обслуговуванням або заміною деталей від'єднайте пристрій від мережі живлення. При цьому розетка має бути в полі вашого зору.

1.3.1 Безпечні методи роботи

- Температура води не повинна перевищувати 35 °C.
- Насос не можна використовувати, коли у воді є люди.
- Витік мастила може спричинити забруднення рідини.
- Тримайте сторонніх осіб подалі від води.
- Використовуйте насос лише з колінчастим з'єднанням.

1.3.2 Тепловий електричний вимикач

У разі перевантаження насос вимикається завдяки вбудованій системі теплового захисту двигуна. Після достатнього охолодження двигуна насос буде знову готовий до роботи.

1.4 Додаткові правила техніки безпеки

1.4.1 Призначення

Занурювальний насос GARDENA призначений для перекачування води в приватних господарствах і садах.

Його можна застосовувати для дренажу в разі затоплення, викачування води з резервуарів і приватних приміщень, як-от підвали, відкачування води з колодязів, шахт і стічних ям, відкачування води із човнів і яхт, а також перекачування хлорованої води. Він також призначений для тимчасової аерації та циркуляції води. Не призначений для поливу.

1) Використання під час затоплення

У разі повільного підйому води він призначений для запобігання затопленню й високому рівню води. Він не призначений для використання як єдиний пристрій захисту від затоплення. Не призначений для забезпечення захисту в разі раптової, екстремальної повені; див. розділ 2.2 «Обмеження продуктивності насоса в разі екстремального затоплення».

2) Перекачувані рідини:



НЕБЕЗПЕКА!

Ризик травмування!

Не перекачайте солону воду, корозійні, легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини (наприклад, бензин, гас, нітроцелюлозні розчинники), оливи, мазут або продукти харчування.

Занурювальним насосом GARDENA можна перекачувати лише воду.

Насос є повністю занурювальним (водонепроникний корпус) і занурюється у воду (максимальну глибину занурення див. у розділі 8. «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ»). Пристрій підходить для перекачування наведених нижче рідин.

Режим для чистої води: чиста або трохи забруднена вода з максимальним діаметром часток бруду 5 мм.

Режим для брудної води: брудна вода з максимальним діаметром часток бруду 35 мм.

3) Час роботи

Цей пристрій не підходить для безперервного перекачування, за якого двигун постійно працює (безперервної циркуляції).

1.4.2 Додаткові правила техніки електробезпеки



НЕБЕЗПЕКА!

Ризик зупинки серця!

Під час роботи цього виробу утворюється електромагнітне поле. Це електромагнітне поле може вплинути на роботу активних або пасивних медичних імплантатів (наприклад, кардіостимуляторів) і спричинити серйозні або смертельні травми.

→ Перед використанням цього виробу проконсультуйтеся з лікарем і виробником імплантату.

1.4.3 Техніка безпеки під час роботи з кабелями

1) Подовжувачі

У разі використання подовжувачів вони мають відповідати мінімальним вимогам до перерізу кабелю, наведеним у таблиці нижче.

Напруга	Довжина кабелю	Переріз кабелю
220–240 В / 50 Гц	до 20 м	1,5 мм ²
220–240 В / 50 Гц	20–50 м	2,5 мм ²

2) Штепсельна вилка кабелю живлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Ураження електричним струмом.

Якщо штепсельну вилку кабелю живлення відрізати, волога може потрапити в електричне коло через кабель живлення і спричинити коротке замикання.

→ Не відрізайте штепсельну вилку кабелю живлення (наприклад, щоб пропустити кабель крізь стіну). Витягуючи з розетки, тягніть не за кабель, а за штепсельну вилку. Якщо з'єднувальний кабель пристрою пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його необхідно замінити у виробника, центрі післяпродажного обслуговування або спеціаліста з аналогічною кваліфікацією.

- Штепсельна вилка кабелю живлення і муфти має бути захищено від потрапляння води.
- Переконайтеся, що електричні роз'єми встановлено в зоні, захищеній від затоплення.
- Захищайте штепсель і кабель живлення від впливу тепла, потрапляння масла або гострих предметів.

- Враховуйте напругу електромережі. Характеристики джерела живлення мають відповідати інформації на табличці з паспортними даними.
- Перш ніж заходити в басейн або торкатися поверхні води, обов'язково потрібно від'єднувати штепсельну вилку кабелю живлення насоса. Насос не можна використовувати, коли у воді є люди.
- Кабель живлення не можна використовувати для кріплення або транспортування насоса.
- Для занурення або витягування та закріплення насоса слід використовувати кріпильну мотузку.
- Регулярно перевіряйте з'єднувальний кабель.
- Перед використанням завжди оглядайте насос (особливо звертайте увагу на кабель живлення і штепсельну вилку).
- Не використовуйте пошкоджений насос.
- У разі пошкодження завжди перевіряйте насос у сервісному центрі компанії GARDENA.
- Інструкції з монтажу Затягніть усі гвинти вручну.
- Перед використанням після технічного обслуговування переконайтеся, що всі частини міцно загвинчено.
- У разі використання наших насосів із генератором необхідно дотримуватися попереджень виробника генератора.

1.4.4 Особиста безпека

- Забезпечте мінімальний рівень води відповідно до характеристик насоса.
- Насос не має працювати довше ніж 10 хвилин за закритою напірної сторони.
- Пісок та інші абразивні матеріали призводять до швидшого зношування й зниження продуктивності роботи насоса.
- Шланг не можна від'єднувати під час роботи.
- Перш ніж починати усунення несправностей, дайте насосу охолонути.

2. ПРО ВИРІБ

2.1 Огляд пристрою

① Занурювальний насос	⑥ Хомут шланга (арт. 7195)
② Колінчасте з'єднання	⑦ Штуцер для крана (арт. 2802)
③ Секція шланга (арт. 2817)	а Шланг Ø 38 мм (1 1/2 дюйма)
④ Шланговий з'єднувач	б Шланг Ø 25 мм (1 дюйм)

- ⑤ Хомут шланга (арт. 7193) ③ Шланг
Ø 19 мм (3/4 дюйма)

Елементи ③, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩ не входять до комплекту постачання.

2.2 Обмеження продуктивності насосів у разі екстремальної повені

Зверніть увагу, що занурювальні насоси GARDENA у разі сильної повені не замінюють спеціальних заходів захисту від повені. У разі виникнення екстремальної та раптової повені або за високих рівнів води кількість води, що надходить у систему, може перевищити пропускну здатність. У таких ситуаціях насос не може відкачувати воду, що надходить, достатньо швидко, щоб запобігти затопленню. Особливо це стосується випадків, коли великі обсяги води дуже швидко потрапляють у підвали або житлові приміщення.

- Якщо видається попередження про повінь або існує ризик підйому води до високого рівня, зверніться по пораду до експерта й у разі необхідності вживіть подальших заходів для захисту свого майна.
- Переконайтеся, що насос не забитий плавающим сміттям.
- Регулярно перевіряйте надійність роботи джерела живлення.

3. МОНТАЖ



НЕБЕЗПЕКА!

Ризик травмування.

У разі ненавмисного запуску виробу існує ризик травмування.

- Перед установленням виробу від'єднайте його від джерела живлення.

3.1 Встановлення колінчастого з'єднання [рис. 1]



НЕБЕЗПЕКА!

Ризик травмування!

Ризик отримання порізів у разі контакту з крильчаткою.

- Використовуйте насос лише з колінчастим з'єднанням.

- Вкрутіть колінчасте з'єднання ② за годинниковою стрілкою в насос ① до упору.
- Якщо шланг прокладатиметься горизонтально, відкрутіть колінчасте коліно ② проти годинникової стрілки на півоберта.

3.2 Підключення шланга

Щоб досягти найкращої пропускну здатності, виберіть шланг із найбільшим можливим діаметром 38 мм (1 1/2 дюйма).

Радимо не використовувати шланг діаметром менше ніж 19 мм (3/4 дюйма), інакше пропускну здатність зменшиться.

Діаметр шланга	Ø 38 мм (1 1/2 дюйма)	Ø 25 мм (1 дюйм)	Ø 19 мм (3/4 дюйма)
Пропускна здатність	Висока	Середня	Низька
Хомут шланга GARDENA Арт. 7195	Арт. 7195	Арт. 7193	—
Набір з'єднань насоса GARDENA	—	—	Арт. № 1752
Від'єднайте з'єднувач шланга	—	у ④	у ⑤

3.2.1 Приєднайте шланг діаметром 38 мм [рис. 3а–5а]

1. Від'єднайте шланговий з'єднувач у положенні ④.
2. Вкрутіть шланговий з'єднувач ④ за годинниковою стрілкою в колінчасте з'єднання ②.
3. Вставте шланг ③ у шланговий з'єднувач ④.
4. Закріпіть шланг ③ за допомогою хомута шланга GARDENA ⑤.

3.2.2 Приєднайте шланг діаметром 25 мм [рис. 3б–5б]

1. Вкрутіть шланговий з'єднувач ④ за годинниковою стрілкою в колінчасте з'єднання ②.
2. Вставте шланг ⑥ у шланговий з'єднувач ④.
3. Закріпіть шланг ⑥ за допомогою хомута шланга GARDENA ⑥.

3.2.3 Приєднайте шланг зі вставною системою (Ø 19 мм) [рис. 3с–5с]

Щоб приєднати шланг зі вставною системою GARDENA, використовуйте набір для з'єднань насоса GARDENA арт. 1752.

1. Від'єднайте шланговий з'єднувач ④ у положенні ⑤.
2. Вкрутіть шланговий з'єднувач ④ за годинниковою стрілкою в колінчасте з'єднання ②.
3. Вкрутіть штуцер для кранів ⑦ у гвинтове з'єднання ④.
4. Вставте шланг ③ із секцією шланга ③ у шланговий з'єднувач ④.

4. ОБСЛУГОВУВАННЯ



НЕБЕЗПЕКА!

Ризик травмування.

У разі ненавмисного запуску виробу існує ризик травмування.

- Перш ніж опускати виріб у воду, від'єднайте його від джерела живлення.

4.1 Налаштування насоса

- Виберіть рівне місце для встановлення, щоб запобігти падінню насоса.
- Переконайтеся, що всмоктувальні отвори у всмоктувальній основі не забиті повністю або частково.
- Під час використання насоса в ставку або басейні з обшивкою (наприклад, дитячим басейном), продовжте опорну ніжку ⑪.
- Для перекачування води вихідний патрубок / кінець шланга має бути розташовано нижче за максимальний рівень висоти подавання насоса.
- Щоб покращити продуктивність, продовжте опорну ніжку ⑪.

4.2 Досягнення оптимальної продуктивності

- **Виберіть шланг максимально допустимого діаметра 38 мм (1 1/2 дюйма).**
- Регулярно перевіряйте надійність і рівність положення насоса.
- Регулярно перевіряйте, чи вільно рухається поплавковий вимикач.
- Що меншу висоту має подолати рідина, що перекачується, то більша продуктивність насоса.
- Запустіть у режимі для брудної води за високого рівня води.

4.3 Перекачування води

Якщо насос неможливо опустити за допомогою ручки, його завжди потрібно опускати, використовуючи мотузку. Прикріпіть мотузку до ручки насоса. Значення мінімальної глибини занурення під час введення в експлуатацію дивіться в розділі 8. «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ».

У разі перекачування близько до мінімального рівня води під час введення в експлуатацію цей процес може тривати довше.

Примітка. Цей насос оснащено випускним клапаном, який видаляє будь-яку повітряну подушку в насосі. Залежно від роботи невелика кількість води може витікати з боків корпусу.

4.3.1 Запуск насоса

1. Опустіть насос у воду.
2. Підключіть насос до джерела живлення.

Попередження. Насос може запуститися відразу залежно від налаштування поплавкового вимикача.

4.3.2 Автоматична робота за допомогою поплавкового вимикача [рис. 01]

Для безпечної роботи поплавковий вимикач ⑧ має вільно переміщатися навколо насоса.

Налаштування висоти вмикання та вимикання

Максимальну висоту вмикання та мінімальну висоту вимикання (див. розділ 8. «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ») можна регулювати, затиснувши кабель поплавкового вимикача ⑧ у фіксаторі поплавкового вимикача ⑨.

- Щоб коротше кабель між поплавковим вимикачем ⑧ і його фіксатором ⑨, то меншою буде висота вмикання та більшою висота вимикання.

1. Вдавіть кабель ⑩ поплавкового вимикача ⑧ у фіксатор поплавкового вимикача ⑨.
2. Перевірте, чи насос вимикається автоматично.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Щоб гарантувати можливість увімкнення та вимкнення поплавкового вимикача, довжина кабелю між ним і його фіксатором має бути не менше ніж 10 см.

4.3.3 Ручне керування без застосування поплавкового вимикача [рис. 02]

Коли поплавковий вимикач заблоковано, насос працюватиме безперервно.

1. Вдавіть поплавковий вимикач ⑤ у його фіксатор ①. Кабель має бути спрямовано вниз.
2. Опустіть насос у воду в стабільному положенні.
3. Підключіть насос до джерела живлення.

Попередження. Насос запуститься відразу.

Через блокування поплавкового вимикача насос працюватиме безперервно без захисту від сухого ходу. Щоб уникнути пошкоджень через сухий хід, завжди спостерігайте за роботою насоса.

Мінімальний рівень залишку води (див. розділ 8. «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ») досягається лише в ручному режимі експлуатації.

4.4 Висування основи (брудна вода) [Рис. 04]

1. Вийміть насос із води.
2. Станьте ногами на виступи основи ⑪.
3. Повільно потягніть насос угору, доки основу ⑪ не буде повністю висунуто.
4. Повертайте верхню частину корпусу насоса за годинниковою стрілкою приблизно на 5°, доки вона не стане на місце.

- Знову занурте насос, див. п. 4.1 «Налаштування насоса».

За висунутої основи досягається максимальна пропускна здатність.

4.5 Складання основи (чиста вода) [Рис. О4]

- Вийміть насос із води.
- Станьте ногами на виступи основи (11).
- Поверніть верхню частину корпусу насоса проти годинникової стрілки приблизно на 5°.
- Натискайте на верхню частину корпусу насоса вниз, доки вона не зафіксується на місці.
- Знову занурте насос, див. п. 4.1 «Налаштування насоса».

Мінімальний рівень води, що залишилась (див. розділ 7. «Технічні характеристики»), досягається за складеної основи.

5. «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ризик травмування.

У разі ненавмисного запуску виробу існує ризик травмування.

- Перед технічним обслуговуванням виробу від'єднайте його від джерела живлення.

5.1 Очищення насоса

- **Не** мийте виріб під струменем води.
- **Забороняється** використовувати для чищення хімічні речовини, зокрема бензин або розчинники. Вони можуть пошкодити важливі пластикові деталі.
- Почистьте поверхню насоса вологою ганчіркою або м'якою щіткою.

5.2 Промивання насоса

Після перекачування води, що містить хлор, мийний засіб або сильно забруднену воду, насос необхідно промити.

- Перекачайте теплу воду (макс. 35 °C), можливо, з додаванням рідкого мийного засобу м'якої дії (наприклад, рідини для миття посуду), доки вода, що перекачується, не стане прозорою.
- Утилізуйте залишки відповідно до чинних місцевих норм охорони довкілля.

5.3 Очищення всмоктувальної основи й крильчатки

5.3.1 Демонтування всмоктувальної основи [рис. M1]

- Викрутіть 3 гвинти із хрестовим шліцем ⑫ і зніміть кришку ⑬.
- Викрутіть 4 гвинти із хрестовим шліцем ⑭.
- Зніміть всмоктувальну основу ⑮ з насоса.

5.3.2 Очищення

- Почистьте всмоктувальну основу ⑮ і крильчатку ⑯.
 - Обережно почистьте ущільнення ⑰, щоб уникнути пошкодження і витоків.
- Пошкоджене ущільнення необхідно замінити.
- Зберіть насос, виконавши ці дії у зворотному порядку.

6. ЗБЕРІГАННЯ

- Інструмент необхідно зберігати в недосяжному для дітей місці.

Підготовка до зберігання:

- Від'єднайте садовий насос від джерела живлення.
- Почистьте насос (див. розділ 5. «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»).
- Зберігайте насос у сухому, закритому й захищеному від низьких температур місці. Насос не витримує низьких температур!

7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ризик травмування.

У разі ненавмисного запуску виробу існує ризик травмування.

- Перед усуненням несправностей насоса від'єднайте його від джерела живлення.

Таблиця помилок

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Насос працює, але не перекачує воду	Повітря не виходить, оскільки напірний шланг перекрыто. (Можливо, напірний шланг перекрычено).	→ Відкрийте напірний шланг (наприклад, запірний клапан, пристрої подавання).
	Повітря не виходить (див. «Спосіб усунення», варіант 1).	→ Розташуйте колінчастий патрубок ② випускним отвором (OUT) догори під кутом 45°–90°.
	Повітря не виходить (див. «Спосіб усунення», варіант 2).	→ Витягніть шнур живлення з розетки й зачекайте приблизно 5 секунд.
		→ За необхідності повторіть процедуру.

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
	Повітряна подушка у всмоктувальній основі.	→ Зачекайте приблизно 60 секунд із відкритим напірним шлангом, доки насос не видалить повітря (за потреби вимкніть і ввімкніть його).
	Всмоктувальний отвір заблоковано	→ Промийте всмоктувальний отвір струменем води.
	Шланг забився	→ Прочистьте шланг.
	Крильчатка заблокована	→ Почистьте всмоктувальну основу й крильчатку.
	Під час введення в експлуатацію рівень води нижче за мінімальний.	→ Опустіть насос глибше.
Насос не запускається або несподівано зупиняється під час роботи	Термозахисний запобіжник відключив насос унаслідок перегрівання.	→ Дайте насосу охолонути. → Прочистьте всмоктувальний отвір. Зверніть увагу на максимальну температуру рідини (35 °C).
	Відсутнє живлення насоса.	→ Перевірте запобіжники й електричні роз'єми.
	Спрацював вимикач ПЗВ (залишковий струм).	→ Від'єднайте насос від джерела живлення і зверніться до служби підтримки компанії GARDENA.
Насос працює, але швидкість потоку раптово зменшується	Всмоктувальний отвір заблоковано	→ Промийте всмоктувальний отвір струменем води.
	Шланг забився	→ Прочистьте шланг.
	Шланг перекручено	→ Прокладіть шланг так, щоб він не перекручувався.
Верхня частина корпусу насоса не повертається або не фіксується на місці під час складання або висування.	Під час висування основи верхня частина корпусу насоса не розташована вертикально.	→ Переконайтеся, що верхня частина корпусу насоса висувається вертикально.
	Брудна основа	→ Почистьте основу й крильчатку.

ПРИМІТКА: З приводу будь-яких інших несправностей звертайтеся до сервісного відділу компанії GARDENA. Ремонтні роботи повинні проводитися тільки службою підтримки GARDENA або уповноваженими GARDENA торговими представниками-спеціалістами.

8. «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ»

Занурювальний насос	Одиниця виміру	Значення (9018)
Номінальна потужність	Вт	550
Напруга електромережі	В (змін. струму)	220–240
Частота електромережі	Гц	50
Макс. об'єм подачі	л/г	20 000
Макс. тиск	бар	0,9
макс. висота подавання	м	9
Макс. глибина занурення	м	7
Мін. рівень води при включенні Чиста вода / Брудна вода (около)	мм	295 / 330
Макс. рівень води при включенні Чиста вода / Брудна вода (около)	мм	440 / 460
Мін. рівень води при відключенні Чиста вода / Брудна вода (около)	мм	120 / 125
Макс. рівень води при відключенні Чиста вода / Брудна вода (около)	мм	125 / 160
Висота залишкового рівня води Чиста вода / Брудна вода (около)	мм	1 / 40
Брудна вода з макс. діаметром часток Чиста вода / Брудна вода	мм	5 / 35
Мінімальний рівень води при введенні в експлуатацію Чиста вода / Брудна вода (около)	мм	20 / 50
Кабель живлення	м	10
Вага без кабелю (прибл.)	кг	4
Макс. температура рідини	°C	35

9. КОМПЛЕКТУЮЧІ / ЗАПЧАСТИНИ

Хомут шланга GARDENA	Для шлангів із Ø 25 мм (1 дюйм)	Арт. 7193
Хомут шланга GARDENA	Для шлангів із Ø 38 мм (1 1/2 дюйма)	Арт. 7195
Набір з'єднань насоса GARDENA	Для шлангів із Ø 19 мм (3/4 дюйма). Зі штуцером для кранів і секцією шланга.	Арт. № 1752
Штуцер для кранів Секція шланга		Арт. 2802 Арт. 2817

**Набір плоских
шлангів GARDENA**

Плаский шланг
із Ø 38 мм
(1 1/2 дюйма),
довжиною 10 м,
разом із хомутом.

Арт. 5005

10. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Контактну інформацію нашого відділу
обслуговування можна знайти за посиланням:
www.gardena.com/contact

11. УТИЛІЗАЦІЯ

11.1 Утилізація виробу

(Відповідно до Директиви 2012/19/ЄС)



Інструмент не можна викидати разом
зі звичайним побутовим сміттям.
Утилізація повинна здійснюватися
відповідно до чинних місцевих норм
утилізації відходів.



de	EU-Konformitätserklärung Pumpe Art.-Nr.	Der Unterzeichnende bestätigt als Bevollmächtigter des Herstellers, der GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Schweden, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllt / erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des (der) Geräte(s) verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. EU-Richtlinien ⁽¹⁾ Harmonisierte Normen ⁽²⁾ Hinterlegte Dokumentation ⁽³⁾ Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung ⁽⁴⁾ Ulm, den (Ausstellungsdatum) ⁽⁵⁾
en	EU Declaration of conformity Pump Art. No.	The undersigned hereby certifies as the authorized representative of the manufacturer, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Sweden, that, when leaving our factory, the unit(s) indicated below is / are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the unit(s) is / are modified without our approval. EU directives ⁽¹⁾ Harmonised standards ⁽²⁾ Deposited documentation ⁽³⁾ Year of CE marking ⁽⁴⁾ Ulm, (date of issue) ⁽⁵⁾
fr	Déclaration UE de conformité pompe Référence	Le soussigné déclare, en tant que mandataire du fabricant, la GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Suède, qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce(s) produit(s) sans l'accord exprès de notre part supprime la validité de ce certificat. Directives européennes ⁽¹⁾ Normes harmonisées ⁽²⁾ Documentation déposée ⁽³⁾ Année d'apposition du marquage CE ⁽⁴⁾ Fait à Ulm, le (date de délivrance) ⁽⁵⁾
bg	ЕС Декларация за съответствие Помпа № на артикула	Долуподписаният удостоверява като пълномощник на производителя GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Стокхолм, Швеция, че по-долу описаният(ите) уред(и) във варианта на изпълнение пуснат от нас на пазара изпълнява / изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-норми за безопасност и специфичните норми за продукцията. В случай на промяна на уреда(ите), която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност. Директиви на ЕС ⁽¹⁾ Хармонизирани стандарти ⁽²⁾ Внесени документи ⁽³⁾ Година на CE маркировка ⁽⁴⁾ Улм, (дата на издаване) ⁽⁵⁾
cs	EU prohlášení o shodě čerpadlo Č. Výrobku	Podpisaná osoba plnomocněná výrobcem GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Švédsko potvrzuje, že v následujícím uvedený(-ě) přístroj(-e) v provedení námi uvedeném na trh splňuje / splňují požadavky směrnice EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. V případě změny přístroje(-ů), která s námi nebyla dohodnuta, ztrácí toto prohlášení svou platnost. Směrnice EE ⁽¹⁾ Harmonizované normy ⁽²⁾ Uložené dokumentace ⁽³⁾ Rok označení CE ⁽⁴⁾ Ulm, (datum vydání) ⁽⁵⁾
da	EU-overensstemmelse-serklæring Pumpe Vare-nr.	Underskrivener bekræfter som fuldmægtig for producenten, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Sverige, at det (de) efterfølgende betegnede apparat(er) i den af os markedsførte udførelse opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarder og produktspecifikke standarder. Foretages en ændring af apparatet / apparaterne, der ikke er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed. EU-direktiver ⁽¹⁾ Harmoniserede standarder ⁽²⁾ Deponeret dokumentation ⁽³⁾ År for CE-mærkning ⁽⁴⁾ Ulm, (udstedelsesdato) ⁽⁵⁾
el	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Αντίλη Αρ. είδους	Ο υπογεγραμμένος βεβαιώνει ως πληρεξούσιος του κατασκευαστή, της εταιρείας GARDENA Germany AB, Τ.Θ. 160 89, S-103 92, Στοκχόλμη, Σουηδία, ότι η (οι) παρακάτω αναφερόμενη(ες) συσκευή(ές) στην έκδοσή που τίθεται από εμάς σε κυκλοφορία πληροί/πληρούν τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της ΕΕ, προτύπων ασφαλείας της ΕΕ και των ειδικών για το προϊόν προτύπων. Σε περίπτωση τροποποίησης της (των) συσκευή(ών) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την εταιρεία μας παύει να ισχύει η δήλωση. Οδηγίες ΕΕ ⁽¹⁾ Εναρμονισμένα πρότυπα ⁽²⁾ Κατατεθείσα τεκμηρίωση ⁽³⁾ Έτος σήμανσης CE ⁽⁴⁾ Ulm, (ημερομηνία έκδοσης) ⁽⁵⁾
es	Declaración UE de conformidad césped N.º de artículo	El firmante confirma, en calidad de apoderado del fabricante GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92 Estocolmo (Suecia), que el / los aparato(s) mencionado(s) a continuación cumple(n), en la versión lanzada al mercado por nuestra empresa, los requisitos de las directivas de la UE armonizadas, los estándares de seguridad de la UE y los estándares específicos del producto. La presente declaración perderá su validez si se modifica(n) el / los aparato(s) sin previa aprobación por nuestra parte. Directivas UE ⁽¹⁾ Normas armonizadas ⁽²⁾ Documentación depositada ⁽³⁾ Año de marcado CE ⁽⁴⁾ Ulm (Alemania), (fecha de emisión) ⁽⁵⁾
et	ELI vastavusdeklaratsioon Pumpa Tootenr	Allakirjutanu kinnitab tootja, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Rootsi, poolt volitatud isikuna, et järgnevalt nimetatud seade (seadmed) täidab (täidavad) meie poolt turule toodud versiooni kujul harmoneeritud EL-i direktiivide, EL-i ohutusstandardite ja tootepõhiste standardite nõuded. Seadme (seadmetel) meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral kaotab käesolev deklaratsioon oma kehtivuse. ELi direktiivid ⁽¹⁾ Harmoneeritud standardid ⁽²⁾ Talletatud dokumentatsioon ⁽³⁾ CE-märgise aasta ⁽⁴⁾ Ulm, (väljaandmiskuupäev) ⁽⁵⁾
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Pumppu Tuotenumero	Allekirjoittanut vahvistaa valmistajan, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Tukholma, Ruotsi, valtuuttamana henkilönä, että seuraava laite täyttää / seuraavat laitteet täyttävät meidän toimittamassa mallissa yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusmääräysten ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteen / laitteiden muutoksissa, joista ei ole sovittu meidän kanssamme, menettää tämä selvitys voimaansaolonsa. EU-direktiivit ⁽¹⁾ Yhdenmukaistetut standardit ⁽²⁾ Dokumentaatio ⁽³⁾ CE-merkinnän vuosi ⁽⁴⁾ Ulm, (julkaisupäivä) ⁽⁵⁾
hr	EU izjava o sukladnosti Pumpka Kat. br.	Dolje potpisani kao opunomoćenik proizvođača, tvrtke GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Švedska, potvrđujemo da niže navedeni uređaj(i) odgovarajuće izvedbe koji / koje smo iznijeli na tržište ispunjavaju kriterije usklađenih direktiva EU i sigurnosnih standarda EU kao i standarda koji se tiču proizvoda. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjena uređaja koje nisu prethodno ugovorene s nama. EU direktive ⁽¹⁾ Usklađene norme ⁽²⁾ Prikupljena dokumentacija ⁽³⁾ Godina CE oznake ⁽⁴⁾ Ulm, (datum izdavanja) ⁽⁵⁾
hu	EU-megfelelőségi nyilatkozat Szivattyú Cikksz.	Az alulírott, a GARDENA Germany AB, Pf. 160 89, S-103 92, Stockholm, Svédország megbízott minőségében megerősíti, hogy az általunk alábbi kivitelben forgalomba hozott, lent nevezett eszköz(ök) megfelel(nek) az uniós irányelvekkel összhangba hozott nemzeti előírások követelményeinek, az EU biztonsági szabványainak és a konkrét termékre vonatkozó szabványoknak. Az eszköz(ök)nek velünk nem egyeztetett módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. EU irányelvek ⁽¹⁾ Harmonizált szabványok ⁽²⁾ Benyújtott dokumentáció ⁽³⁾ A CE-jelzés éve ⁽⁴⁾ Ulm, (kiadás dátuma) ⁽⁵⁾
it	Dichiarazione di conformità UE pompa Art. n.	Il sottoscritto, in quanto soggetto autorizzato dal produttore, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stoccolma, Svezia, dichiara che l'apparecchio/gli apparecchi di seguito denominato / i, nella versione da noi immessa in commercio, soddisfa / no i requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza europei e degli standard specifici per il prodotto. La presente dichiarazione perde di validità in caso di modifica dell'apparecchio / degli apparecchi non concordata con noi. Direttive UE ⁽¹⁾ Norme armonizzate ⁽²⁾ Documentazione depositata ⁽³⁾ Anno di marcatura CE ⁽⁴⁾ Ulm, (data di emissione) ⁽⁵⁾



It	ES atitikties deklaracija Siurblys Straipsnio nr.	Pasirašantysis, kaip gamintojo, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stokholmas, Švedija, įgaliotasis atstovas patvirtina, kad žemiau nurodyto(-ų) prietaiso(-ų) modeliai, kurie buvo pagaminti mūsų gamyklose, atitinka darniąsias ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminių standartus. Atlikus bet kokį prietaiso(-ų) pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. ES direktyvos ⁽¹⁾ Darnieji standartai ⁽²⁾ Pridėta dokumentacija ⁽³⁾ CE žymėjimo metai ⁽⁴⁾ Ulm, (išleidimo data) ⁽⁵⁾
lv	ES atbilstības deklarācija Sūknis Izstr. nr.	Zemā parakstījusies persona kā ražotāja, uzņēmuma GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stokholma, Zviedrija, pilnvarotais pārstāvis apstiprina, ka tālāk norādītā(-s) ierīcē(-s) izpildījumā, kādā mēs to (tās) esam laidusi tirgū, atbilst saskaņotajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un konkrētajam produktam noteiktajiem standartiem. Ierīcē(-s) veicot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šī deklarācija zaudē savu spēku. ES direktīvas ⁽¹⁾ Saskaņotie standarti ⁽²⁾ Dokumentācijas atrašanās vieta ⁽³⁾ CE marķējuma gads ⁽⁴⁾ Ulm, (izdošanas datums) ⁽⁵⁾
nl	EU-conformiteitsverklaring pomp Artikel nr.	De ondergetekende bevestigt als gevolmachtigde van de fabrikant, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Zweden, dat het / de onderstaand vermelde apparaat/apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet / voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en productspecifieke normen. Bij een niet met ons afgestemde verandering van het apparaat/de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid. EU-richtlijnen ⁽¹⁾ Geharmoniseerde normen ⁽²⁾ Gedeponeerde documentatie ⁽³⁾ Jaar van CE-markering ⁽⁴⁾ Ulm, (datum van afgifte) ⁽⁵⁾
no	EF-samsvarserklæring Pumpe Art.nr.	Undertegnede bekrefter herved, som autorisert representant for produsenten, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92 Stockholm, Sverige, at enheten(e) angitt nedenfor er i samsvar med harmoniserte EU-retningslinjer, EU-standarder for sikkerhet og produktspesifikke standarder når de(n) forlater vår fabrikk. Denne bekreftelsen blir ugyldig hvis enheten(e) endres uten vårt samtykke. EU-direktiver ⁽¹⁾ Harmoniserte standarder ⁽²⁾ Deponerte dokumentasjoner ⁽³⁾ CE-merkingens år ⁽⁴⁾ Ulm, (utgivelsesdato) ⁽⁵⁾
pl	Deklaracja zgodności UE pompa Nr artykułu	Niżej podpisany potwierdza jako upoważniony przedstawiciel producenta, spółki GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Sztokholm, Szwecja, że określone poniżej urządzenie/-nia w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu spełnia / niają wymogi zharmonizowanych dyrektyw UE, norm bezpieczeństwa UE oraz norm dotyczących konkretnych produktów. Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzania niezgodnych z nami zmian urządzenia / Ń. Dyrektywy UE ⁽¹⁾ Normy zharmonizowane ⁽²⁾ Zdeponowana dokumentacja ⁽³⁾ Rok oznakowania CE ⁽⁴⁾ Ulm, (data wydania) ⁽⁵⁾
pt	Declaração de Conformidade UE bomba Artigo n.º	O abaixo-assinado, na qualidade de representante do fabricante, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Suécia, confirma que o(s) aparelho(s) a seguir designado(s) no modelo lançado por nós no mercado cumpre / cumprem os requisitos das diretivas UE harmonizadas, as normas de segurança UE e as normas específicas para estes produtos. Esta declaração perde a sua validade se forem realizadas alterações no(s) aparelho(s) sem o nosso consentimento. Diretivas da UE ⁽¹⁾ Normas uniformizadas ⁽²⁾ Documentação depositada ⁽³⁾ Ano de marcação CE ⁽⁴⁾ Ulm, (data de emissão) ⁽⁵⁾
ro	Declarație de conformitate UE Pompă Art. nr.	Semnatarul, în calitate sa de împuternicit al producătorului GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Suedia, confirmă că aparatul (aparatele) describe în cele ce urmează, în execuția pusă de noi pe piață îndeplinește (îndeplinesc) cerințele directivelor armonizate UE, ale standardelor de siguranță UE și ale standardelor specifice produsului. În cazul modificării fără aprobarea noastră prealabilă a aparatului (aparator), această declarație își pierde valabilitatea. Directivile UE ⁽¹⁾ Standardele armonizate ⁽²⁾ Documentație depusă ⁽³⁾ Anul marcatului CE ⁽⁴⁾ Ulm, (data emiterii) ⁽⁵⁾
ru	Декларация соответствия ЕС насос Арт. №	Нижеподписавшийся официальный представитель компании GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, г. Стокгольм, Швеция, настоящим удостоверяет, что в момент отгрузки с завода указанные ниже изделия соответствуют согласованным директивам ЕС, стандартам безопасности ЕС и стандартам для конкретного изделия. Данный сертификат аннулируется в случае модификации изделия без нашего разрешения. Директивы ЕС ⁽¹⁾ Гармонизированные стандарты ⁽²⁾ Размещенная документация ⁽³⁾ Год маркировки CE ⁽⁴⁾ Ульм, (дата публикации) ⁽⁵⁾
sk	EÚ vyhlásenie o zhode Čerpadlo č. v.	Dolu podpísaný potvrdzuje, ako splnomocnený zástupca výrobcu, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Štokholm, Švédsko, že ďalej označené zariadenie / a vo vyhotovení uvedenom na trh spĺňa / jú požiadavky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a predpisov, špecifických pre dané výrobky. Pri zmene zariadenia / zariadení, ktorá nebola odsúhlasená našou spoločnosťou, stráca toto vyhlásenie platnosť. Smernice EÚ ⁽¹⁾ Harmonizované normy ⁽²⁾ Uložená dokumentácia ⁽³⁾ Rok udelenia označenia CE ⁽⁴⁾ Ulm, (dátum vydania) ⁽⁵⁾
sl	EU Izjava o skladnosti Črpalka Št. izd.	Spodaj podpisani kot pooblaščenec proizvajalca GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Švedska, potrjuje, da v nadaljevanju označene naprave v izvedbi, v kakršni smo jih dali v promet, izpolnjujejo zahteve usklajenih direktiv EU, varnostnega standarda EU in standardov, ki veljajo za posamezne izdelke. V primeru spremembe naprave, ki ni usklajena z nami, ta izjava neha veljati. direktive EU ⁽¹⁾ usklajeni standardi ⁽²⁾ deponirana dokumentacija ⁽³⁾ letnica oznake CE ⁽⁴⁾ Ulm, (datum izdaje) ⁽⁵⁾
sr	Deklaracija EU o usaglašenosti пумпа Br. stavke	Dole potpisani ovim potvrđuje kao ovlašćeni predstavnik proizvođača kompanije GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92 Stockholm, Švedska, ovim potvrđuje da dole navedeni uređaji u obliku plasiranom na tržište ispunjavaju zahteve harmonizovanih EU smernica, EU bezbednosnih standarda i standarda za određene proizvode. Ova izjava postaje ništavna u slučaju izmene uređaja koje nismo odobrili. EU direktive ⁽¹⁾ Usklađeni standardi ⁽²⁾ Predata dokumentacija ⁽³⁾ Godina CE znaka ⁽⁴⁾ Ulm, (datum izdavanja) ⁽⁵⁾
sv	EU-försäkran om överensstämmelse Pump Artikelnr	Undertecknad intygar som befulldäktad företrädare för tillverkaren, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Sverige, att nedan angiven apparat / nedan angivna apparater i det utförande vi har släppt på marknaden, uppfyller fordringarna i de harmoniserade EU-direktiverna, EU-säkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna. Denna försäkran upphör att gälla vid en ändring av apparaten / apparaterna som inte har stämts av med oss. EU-direktiv ⁽¹⁾ Harmoniserade standarder ⁽²⁾ Anvisad dokumentation ⁽³⁾ År för CE-märkning ⁽⁴⁾ Ulm, (datum för utfärdande) ⁽⁵⁾
sq	Deklarata e përputhjes së BE-së Pompë Nr. i artikullit	Nëpërmjet këtij dokumenti, i nënshkruari vërteton si përfaqësues i autorizuar i prodhuesit, GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, Sweden, se, në momentin e largimit nga fabrika, njësjë/njësitë e përcaktuara më poshtë është/ janë në përputhje me udhëzimet e harmonizuara të BE-së, standardet e sigurisë të BE-së dhe standardet specifike të produktit. Kjo certifikatë bëhet e pavlefshme nëse njësjë/njësitë modifikohet/modifikohen pa miratimin tonë. Direktivat e BE-së ⁽¹⁾ Standardet e harmonizuara ⁽²⁾ Dokumentacioni i depozituar ⁽³⁾ Viti i markimit CE ⁽⁴⁾ Ulm, (data e lëshimit) ⁽⁵⁾



tr	AB uygunluk beyanı Pompa Parça No.	Aşağıda imzası bulunan GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Stockholm, İsveç üretici yetkili temsilcisi, aşağıda belirtilen ünitelerin fabrikamızdan ayrılırken uyumlu hale getirilmiş AB yönergeleri, AB güvenlik standartları ve ürüne özel standartlara uygun olduğunu onaylamaktadır. Üniteler, onayımız olmadan değiştirilirse bu sertifika geçerliliğini yitirir. AB direktifleri ⁽¹⁾ Uyumlaştırılmış standartlar ⁽²⁾ Gönderilen belgeler ⁽³⁾ CE işareti yılı ⁽⁴⁾ Ulm, (yayın tarihi) ⁽⁵⁾		
uk	Декларація відповідності ЄС Насос Арт. №	Особи, що підписали цей документ як представники виробника, компанії GARDENA Germany AB, PO Box 160 89, S-103 92, Стокгольм, Швеція, цим документом затверджує, що на момент виходу з нашого заводу вироби, що зазначені нижче, відповідали узгодженим вказівкам ЄС, стандартам ЄС із безпеки та спеціальним стандартам, застосовним до цих виробів. У разі внесення не затверджених нами змін до виробів, цей сертифікат анулюється. Директиви ЄС ⁽¹⁾ Гармонізовані стандарти ⁽²⁾ Деліонована документація ⁽³⁾ Рік маркування CE ⁽⁴⁾ Ульм, (дата випуску) ⁽⁵⁾		
	9018	(1) 2006/42/EC 2011/65/EU 2014/30/EU	(2) EN ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-41	(3) GARDENA Manufacturing GmbH Technische Dokumentation, A. Ochs Hans-Lorenser-Str. 40 89079 Ulm / Germany
	 GARDENA®			(4) 2024 (5) 30.11.2024
	 Martin Lienhard Senior Vice President Business Unit Electric and Battery			



Declaration of Conformity [only for UK] The manufacturer, GARDENA Germany AB PO Box 160 89 S-103 92 Stockholm Sweden, hereby certifies, when leaving our factory, the unit(s) indicated below is / are in accordance with the UK Regulations, designated standards of safety and product specific designated standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.	
Description of the product:	Pump
Type:	clear water pump / dirty water pump
Article number:	9018
UK regulations:	S.I. 2012/3032 S.I. 2016/1091 S.I. 2008/1597
Designated standards:	EN ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-41
UK importer:	Husqvarna UK Limited Preston Road, Aycliffe County Durham, DL5 6UP United Kingdom
Deposited documentation:	GARDENA Manufacturing GmbH Technische Dokumentation, A. Ochs Hans-Lorenser-Str. 40 89079 Ulm Germany
Ulm, 30.11.2024 Authorized representative	 Martin Lienhard Senior Vice President Business Unit Electric and Battery

Deutschland / Germany
GARDENA Manufacturing GmbH
 Central Service
 Hans-Lorenser-Straße 40
 D-89079 Ulm
 Produktfragen:
 (+49) 731 490-123
 Reparaturen:
 (+49) 731 490-290
 www.gardena.com/de/kontakt

Albania
KRAFT SHPK
 Autostrada Tirane-Durres
 Km 7
 1051 Tirane
 Phone: (+355) 69 877 7821
 info@kraft.al

Argentina
ROBERTO C. RUMBO S.R.L.
 Predio Norlog
 Lote 7
 Benavidez, ZC: 1621
 Buenos Aires
 Phone: (+54) 11 5263-7862
 ventas@rumbosrl.com.ar

Armenia
AES Systems LLC
 Marshal Babajanyan Avenue 56/2
 0022 Yerevan
 Phone: (+374) 60 651 651
 masisohanyan@icloud.com

Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
 Locked Bag 5
 Central Coast BC
 NSW 2252
 Phone: (+61) (0) 2 4352 7400
 customer.service@husqvarna.com.au

Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
 Industriezeile 36
 4010 Linz
 Tel.: (+43) 732 77 01 01-485
 www.gardena.com/at/service/beratung/
 kontakt/

Azerbaijan
Progres Kususi Firması
 Aliyev Aliyev 212, Baku, Azerbaijan
 Sales: +994 70 326 07 14
 Aftersales: +994 77 326 07 14
 www.progress-garden.az
 info@progress-garden.az

Bahrain
M.H. Al-Mahroos
BUILDING 208, BLOCK 356,
ROAD 328
Salhiya
 Phone: +973 1740 8090
 almahroos@almahroos.com

Belarus / Беларусь
ООО «Мастер Гарден»
 220118, г. Минск,
 улица Шаранговича, дом 7а
 Тел. (+375) 17 257 00 33
 mg@mastergarden.by

Belgium
Husqvarna Belgium nv
 Gardena Division
 Leuvensesteenweg 542
 Planet II E
 1930 Zaventem
 België

Bosnia / Herzegovina
Silk Trade d.o.o.
 Poslovna Zona Vila Br. 20
 Phone: (+387) 61 165 593
 info@silktrade.com.ba

Brazil
Nordtech Maquinas e Motores Ltd.
 Avenida Juscelino Kubitschek
 de Oliveira Curitiba
 3003 Brazil
 Phone: (+55) 41 3595-9600
 contato@nordtech.com.br
 www.nordtech.com.br

Bulgaria
AGROLAND България АД
 бул. 8 Декември, № 13
 Офис 5
 1700 Студентски град
 София
 Тел.: (+359) 24 66 6910
 info@agroland.eu

Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
 125 Edgeware Road
 Unit 15 A
 Brampton L6Y 0P5
 ON, Canada
 Phone: (+1) 905 792 93 30
 gardena.customerservice@
 husqvarnagroup.com

Chile
REPRESENTACIONES JCE S.A.
 AV. DEL VALLE NORTE 857 PISO 4
 HUECHURABA, SANTIAGO, CHILE
 Phone: (+56) 2 2414 2600
 contacto@jce.cl

China
Husqvarna (Shanghai)
Management Co., Ltd.
 富世华 (上海) 管理有限公司
 3F, Beng Square B,
 No 207, Song Hong Rd.,
 Chang Ning District,
 Shanghai, PRC, 200335
 上海市长宁区淞虹路207号明
 基广场B座3楼, 邮编: 200335

Colombia
Equipos de Toyma Colombia SAS
 Cra. 68 D No 25 B 86 Of. 618
 Edificio Torre Central
 Bogota
 Phone: +57 (1) 703 95 20 /
 +57 (1) 703 95 22
 servicioalcliente@toyma.com.co
 www.toyma.com.co

Costa Rica
Exim CIA Costa Rica
 Calle 25A, B*, Montealegre
 Zapote
 San José
 Costa Rica
 Phone: (+506) 2221-5654
 (+506) 2221-5659
 eximcostarica@gmail.com

Croatia
Husqvarna Austria GmbH
 Industriezeile 36
 4010 Linz
 Phone: (+43) 732 77 01 01-485
 service.gardena@husqvarnagroup.com

Cyprus
Pantelis Papadopoulos S.A.
 92 Athinon Avenue
 Athens
 10442 Greece
 Phone: (+30) 21 0519 3100
 info@papadopoulos.com.gr

Czech Republic
Gardena
 Service Center Vrbo
 c/o Husqvarna
 Manufacturing CZ s.r.o.
 Jeseníková 146
 79326 Vrbo pod Prádemem
 Phone: 800 100 425
 servis@gardena.cz

Denmark
GARDENA DANMARK
 Lejrevej 19, st.
 3500 Varløse
 Tlf.: (+45) 70 26 47 70
 gardenadk@husqvarnagroup.com
 www.gardena.com/dk

Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L
 Carretera Santiago Licey
 Km. 5 ½
 Esquina Copal II.
 Santiago De Los Caballeros
 51000 Dominican Republic
 Phone: (+1) 809-562-0476
 contacto@bosquesa.com.do

Egypt
Universal Agencies Co
 26, Abdel Hamid Lotfy St.
 Giza
 Phone: (+20) 3 761 57 57

Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
 Valdeku 132
 EE-11216 Tallinn
 info@gardena.ee

Finland
Oy Husqvarna Ab
 Juurakotie 5 B 2
 01510 Vantaa
 www.gardena.fi

France
Husqvarna France
 9/11 Allée des pierres mayettes
 92635 Gennevilliers Cedex
 France
 http://www.gardena.com/fr
 N° AZUR: 0 810 00 78 23
 (Prix d'un appel local)

Georgia
Transporter LLC
 #70, Belashvili street
 0159 Tbilisi, Georgia
 Number: (+995) 322 14 71 71
 info@transporter.com.ge
 www.transporter.com.ge

**Service Address and
 Importer to Great Britain**
Husqvarna UK Ltd
 Preston Road
 Aycliffe Industrial Park
 Newton Aycliffe
 County Durham
 DL5 6UP
 Phone: (+44) (0) 344 844 4558
 info.gardena@husqvarna.co.uk

Greece
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
 Λεωφ. Αθηνών 92
 Αθήνα
 Τ.Κ. 104 42
 ΕΜδδδδ
 Τηλ. (+30) 210 5193 100
 info@papadopoulos.com.gr

Hong Kong
Tung Tai Company
 151-153 Hoi Bun Road
 Kwun Tong, Kowloon
 Hong Kong
 Phone: (+852) 3583 1662
 admin@tungtaico.com

Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
 Ezred u. 1 – 3
 1044 Budapest
 Phone: (+36) 1 251-4161
 vezoszolgalat.husqvarna@husqvarna-
 group.com

Iceland
BYKO ehf.
 Skemmuvegi 2a
 200 Kópavogur
 Phone: (+354) 515 4000
 byko@byko.is
 MHG Verslun ehf
 Víkurhvarf 8
 203 Kópavogur
 Phone: (+354) 544 4666

India
B K RAMAN AND CO
 Plot No. 185, Industrial Area,
 Phase-2, Ram Darbar
 Chandigarh
 160002 India
 Phone: (+91) 98140 06530
 raman@jagannhardware.com

Iraq
Ashiemal Alakhdar Company
 Al-Faysaleah, Near Estate Bank
 Mosul
 Phone: (+964) 78 18 18 46 75

Ireland
Liffey Distributors Ltd.
 309 NW Business Park, Ballycoolen
 15 Dublin
 Phone: (+353) 1 824 2600
 info@liffeyd.com

Israel
HAGARIN LTD.
 2 Nahal Harif St.
 812201 Yavne
 internet@hagarin.co.il
 Phone: (+972) 8-932-0400

Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
 Centro Direzionale Planum
 Via del Lavoro 2, Scala B
 22036 ERBA (CO)
 Phone: (+39) (0) 31 4147700
 assistenza.italia@it.husqvarna.com

Japan
Husqvarna Zenoah Co. Ltd. Japan
 1-9 Minamidai, Kawagoe
 350-1165 Saitama
 Japan
 gardena-jp@husqvarnagroup.com

Kazakhstan
ТОО "Ламед"
Russian
 Адрес: Казахстан, г. Алматы,
 ул. Тажигбаевой, 155/1
 Тел.: (+7) (727) 355 64 00
 (+7) (700) 355 64 00
 lamed@lamed.kz

Kazakh
 Мекен-жайы: Қазақстан,
 Алматы қ.,
 көш. Тажигбаевой, 155/1
 Тел.: (+7) (727) 355 64 00
 (+7) (700) 355 64 00
 lamed@lamed.kz

Kuwait
Palms Agro Production Co
 Al Rai- Fourth Ring Road – Block 56.
 P.O Box: 1976 Safat
 13020 Al-Rai
 Phone: (+965) 24 73 07 45
 info@palms-kw.com

Kyrgyzstan
OOS0 Aye Maki
 Av. Moladaya Guardia 83
 720014 Bishkek
 Phone: (+996) 312 322115

Latvia
Husqvarna Latvija SIA
 Ulbrokas 19A
 LV-1021 Riga
 info@gardena.lv

Lebanon
Technomec
 Safra Highway (Beirut – Tripoli) Center
 622 Mezher Bldg.
 P.O.Box 215
 Jounieh
 Phone: (+961) 9 853527 /
 (+961) 3 855481
 technomec@idm.net.lb

Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
 Ateities pl. 77C
 LT-52104 Kaunas
 info@gardena.lt

Luxembourg

Magasin Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu

Malaysia

Glomedic International Sdn Bhd
Jalan Ruang No. 30
Shah Alam, Selangor
40150 Malaysia
Phone: (+60) 3-7734 7997
oase@glomedic.com.my

Malta

I.V. Portelli & Sons Ltd.
85, 86, Triq San Pawl
Rabat - RBT 1240
Phone: (+356) 2145 4289

Mauritius

Espace Maison Ltée
La City Trianon, St Jean
Quatre Bornes
Phone: (+230) 460 85 85
digital@espacemaison.mu

Mexico

AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco, Mexico
Phone: (+52) 33 3818-3434
isolis@afosa.com.mx

Moldova

Convel SRL
Republica Moldova,
mun. Chisinau,
sos. Muncesti 284
Phone: (+373) 22 857 126
www.convel.md

Mongolia

Soyol Gardening Shop
Narnii Rd
Ulaanbaatar
14230 Mongolia
Phone: +976 7777 5080
soyolj@maginet.mn

Morocco

Proekip
64 Rue de la Participation
Casablanca-Roches Noires
20303 Morocco
Phone: (+212) 661342107
hicham.hafani@proekip.ma

Netherlands

Husqvarna Nederland B.V.
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 10
info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curacao
Phone: (+599) 9 767 66 55
info@jonka.com

New Zealand

Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz

North Macedonia

Sinpeks d.o.o.
Ul. Kravarski Pat Bb
7000 Bitola
Phone: (+389) 47 20 85 00
sinpeks@ml.net.mk

Norway

Husqvarna Norge AS
Gardena Division
Trøskerveien 36
1708 Sarpsborg
info@gardena.no

Northern Cyprus

Mediterranean Home & Garden
No 150 Alsancak, Karaoglanoglu
Caddesi Girne
Phone: (+90) 392 821 33 80
info@medgardener.com

Oman

General Development Services
PO 1475, PC - 111
Seeb
111 Oman
Phone: 96824582816
gdsoman@gdsoman.com

Paraguay

Agrofield SRL
AV. CHOFERES DEL CHACO
1449 C/25 DE MAYO
Asunción
Phone: (+595) 21 608 656
consultas@agrofield.com.py

Peru

Sierras y Herramientas Forestal SAC
Av. Las Gaviotas 833, Chorrillos
Lima
Phone: (+51) 1 2 52 02 52
supervisorventas1@siersac.com
www.siersac.com

Philippines

Royal Dragon Traders Inc
10 Linaw Street, Barangay
Saint Peter Quezon City
1114 Philippines
Phone: (+63) 2 7426893
aida.fernandez@rdti.com.ph

Poland

Gardena Service Center Vrbno
c/o Husqvarna Manufacturing CZ
s.r.o. Jesenická 146
79326 Vrbno pod Prademem
Czech Republic
Phone: (22) 336 78 90
servis@gardena.pl

Portugal

Husqvarna Portugal, SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Phone: (+351) 21 922 85 30
Fax: (+351) 21 922 85 36
info@gardena.pt

Romania

Madex International Srl
Soseaua Odaii 117 - 123,
PO 013603 Bucuresti, S1
Phone: (+40) 21 352 7603
madex@lines.ro

Russia / Россия

ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
http://www.gardena.ru

Saudi Arabia

SACO
Takhassusi Main Road P.O. Box:
86387 Riyadh 12863
40011 Saudi Arabia
Phone: (966) 11 482 8877
webmaster@saco-ksa.com

Al Futtaim Pioneer Trading
5147 Al Farooq Dist.
Riyadh 7991
Phone: (+971) 4 206 6700
Owais.Khan@alfuttaim.com

Serbia

Domel d.o.o.
Slobodana Đurica 21
11000 Belgrade
Phone: (+381) 11 409 57 12
office@domel.rs

Singapore

Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
info@hyray.com.sg

Slovak Republic

Gardena
Service Center Vrbno
c/o Husqvarna
Manufacturing CZ s.r.o.
Jesenická 146
79326 Vrbno pod Prademem
Phone: 0800 154044
servis@gardena.sk

Slovenia

Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Phone: (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com

South Africa

Husqvarna South Africa (Pty) Ltd
Lifestyle Business Park –
Ground Floor Block A Cnr
Beyers Naude Drive and Ysterhout
Road Randpark Ridge, Randburg
Phone: (+27) 10 015 5750
service@gardena.co.za

South Korea

Kyung Jin Trading Co., Ltd
8F Haengbok Building, 210,
Gangnam-Daero 137-891 Seoul
Phone: (+82) 2 574 6300
kjh@kjh.co.kr

Spain

Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas nº 10
28052 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es

Sri Lanka

Hunter & Company Ltd.
130 Front Street
Colombo
Phone: 94-11 232 81 71
hunters@eureka.lk

Suriname

Deto Handelmaatschappij N.V.
Kernkampweg 72-74
P.O. Box: 12782
Paramaribo
Suriname
Phone: (+597) 43 80 50
info@deto.sr

Sweden

Husqvarna AB /
GARDENA Sverige
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna
Sverige
Phone: (+46) (0) 36-14 60 02
service@gardena.se

Switzerland / Schweiz

Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch

Taiwan

Hong Ying Trading Co., Ltd.
No. 46 Wu-Kun-Wu Road
New Taipei City
Phone: (+886) (02) 2298 1486
salesg1@7friends.com.tw

Tajikistan

ARIERS JV LLC
39, Ayni Street, 734024
Dushanbe, Tajikistan

Thailand

Spica Co. Ltd
243/2 Onmuch Rd., Prawat
Bangkok
10250 Thailand
Phone: (+66) (0)2721 7373
surapong@spica-siam.com

Tunisia

Société du matériel agricole et maritime
Nouveau port de pêche de Sfax Bp 33
Sfax 3065
Phone: (+216) 98 419047/
(+216) 74 497614
commercial@smamtunisia.com

Türkiye

Dost Bahçe
Yunus Mah. Adil Sk. No:3
Kartal
İstanbul
34873 Türkiye
Phone: (+90) 216 389 39 39

Turkmenistan

I.E. Orazmuhammedov Nurmuhammet
80 Ataturk, BERKARAR Shopping Center,
Ground floor, A77b,
Ashgabat 744000
TURKMENISTAN
Phone: (+993) 12 468859
Mob: (+993) 62 222887
info@jayhyzmat.com /
bekgiyev@jayhyzmat.com
www.jayhyzmat.com

UAE

Al-Futtaim ACE Company
L.L.C Building, Al Rebat Street
Festival City, Dubai
7880 UAE
Phone: (+971) 4 206 6700
ace@alfuttaim.ae

Ukraine / Україна

АТ «Альцест»
вул. Петропавлівська 4
08130, Київська обл.
Кієво-Святошинський р-н, н. с.
Петропавлівська Борщагівка Україна
Тел.: (+38) 0 800 503 000

Uruguay

FELI SA
Entre Rios 1083
11800 Montevideo
Phone: (+598) 22 03 18 44
info@felisa.com.uy

Uzbekistan

AGROHOUSE MChJ
O'zbekiston, 111112
Toshkent viloyati
Toshkent tumani
Hasanboy OFY, THAY yoqasida
Phone: (+998)-93-5414141 /
(+998)-71-2096868
info@agro.house
www.agro.house

Vietnam

Vision Joint Stock Company
BT1-17, Khu biet thu –
Khu Doan ngoai giao Nguyen Xuan Khoat
Xuan Dinh, Bac Tu Liem
Hanoi, Vietnam
Phone: (+8424)-38462833/34
quynhnm@visionjsc.com.vn

Zimbabwe

Cutting Edge
159 Citroen Rd, Msasa
Harare
Phone: (+263) 8677 008685
sales@cuttingedge.co.zw

09018-20.960.02/1024
© GARDENA Manufacturing GmbH
D-89079 Ulm
https://www.gardena.com