

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI EU

Tímto na naši vlastní odpovědnost prohlašujeme,
že tento výrobek je podle směrnic

73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES

v souladu s následujícími normami
normalizovaných dokumentů:

EN60745, EN55014, EN61000.



Yasuhiko Kanzaki CE 2005
Ředitel



Jednoruční frézka

Hluk a vibrace

Typická hladina zvukového tlaku hodnocená A činí 79 dB (A).

Odchylka činí 3 dB (A).

Hladina hluku může během provozu překročit 85 dB (A).


– Nosit ochranu sluchu –

Vážená efektivní hodnota zrychlení nečiní více než 2,5 m/s².


Tyto hodnoty byly získány podle EN60745.

Návod k obsluze


3710

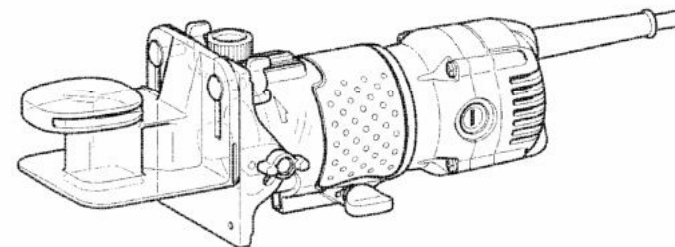


MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

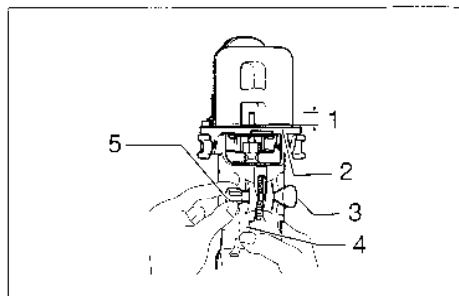


1

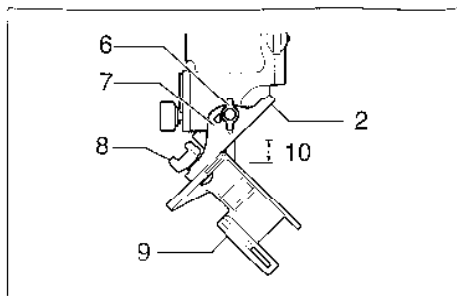


2

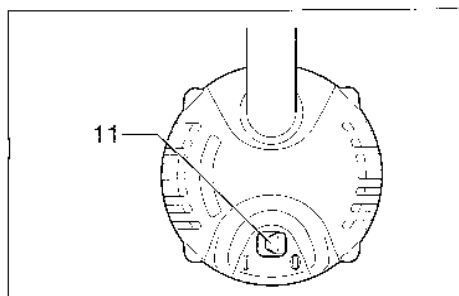


3

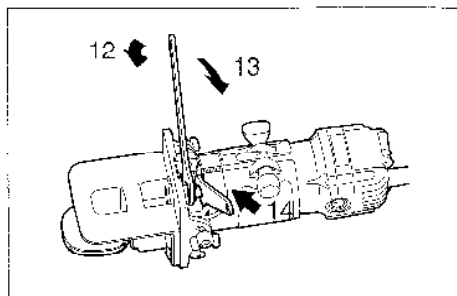


4

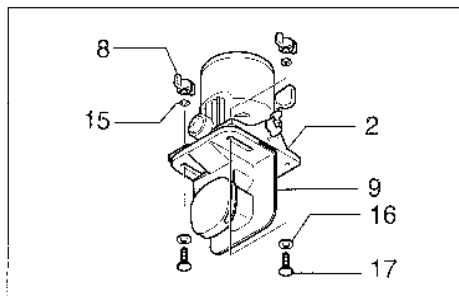


5

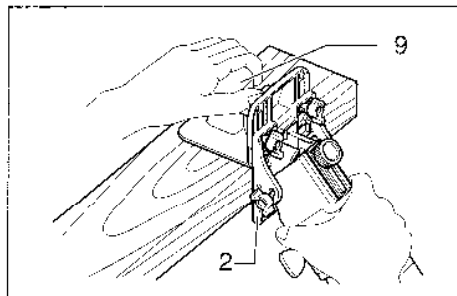

6

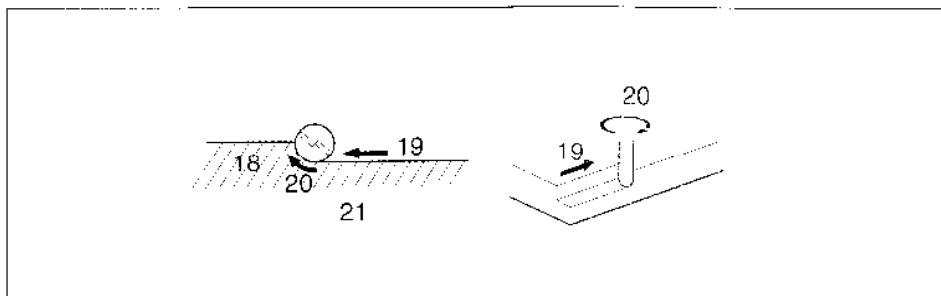


7

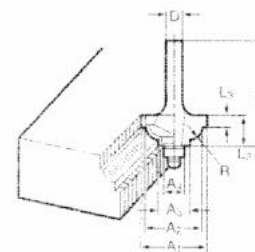

Profilové frézka s náběhovým kuličkovým ložiskem

	D	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	L ₁	L ₂	L ₃	R
2	6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
2E	1/4"								
3	6	26	22	12	8	42	12	5	5
3E	1/4"								


mm

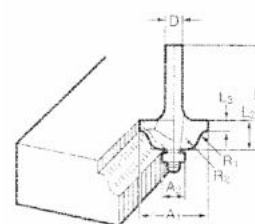

Profilové frézka s náběhovým kuličkovým ložiskem

	D	A ₁	A ₂	L ₁	L ₂	L ₃	R ₁	R ₂
2	6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
2E	1/4"							
3	6	26	8	42	12	4.5	3	6
3E	1/4"							


mm

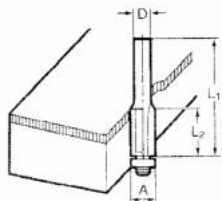

Lícovací frézka s náběhovým kuličkovým ložiskem

	D	A	L ₁	L ₂
10	6	10	50	20
10E	1/4"			


mm

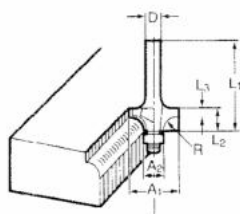

Frézka na oblé hrany s náběhovým kuličkovým ložiskem

	D	A ₁	A ₂	L ₁	L ₂	L ₃	R
1	6	15	8	37	7	3.5	3
1E	1/4"						
2	6	21	8	40	10	3.5	6
2E	1/4"						


mm

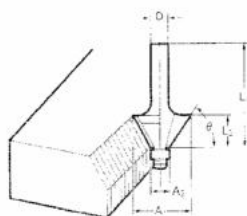

Frézka na úhlové hrany s náběhovým kuličkovým ložiskem

	D	A ₁	A ₂	L ₁	L ₂	R
45°	6	26	8	42	12	45°
45°E	1/4"					
60°	6	20	8	41	11	60°
60°E	1/4"					


mm

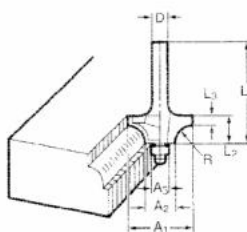


Frézka na oblé hrany s náběhovým kuličkovým ložiskem

	D	A ₁	A ₂	A ₃	L ₁	L ₂	L ₃	R
2	6	20	12	8	40	10	5.5	4
2E	1/4"							
3	6	26	12	8	42	12	4.5	7
3E	1/4"							


mm

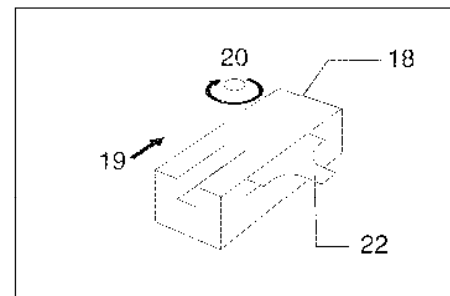


8

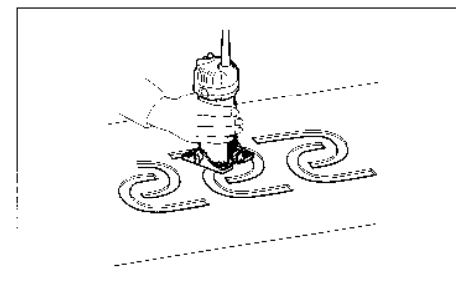


9

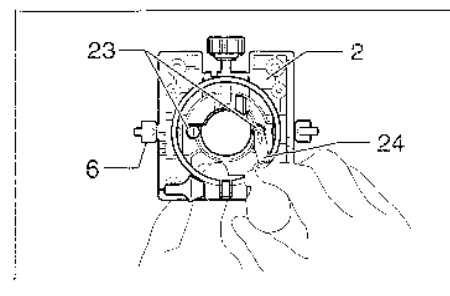


10

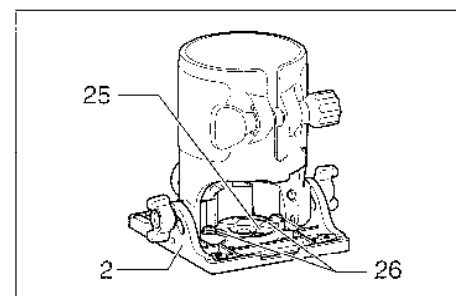


11

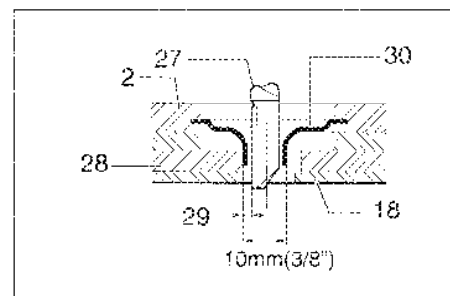


12

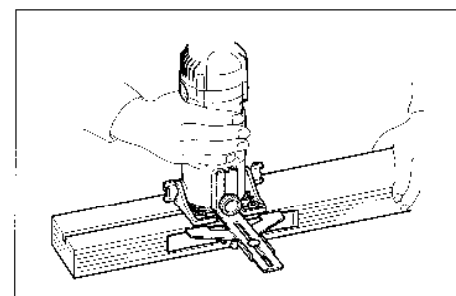


13

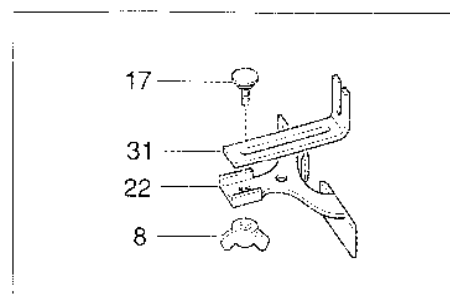


14

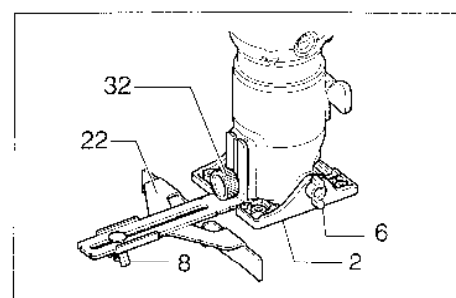


15

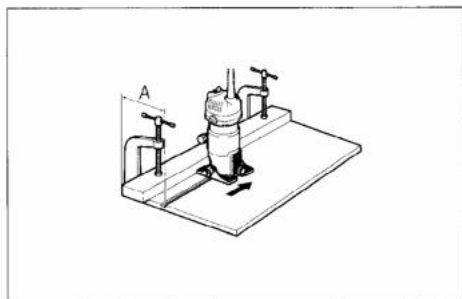


16

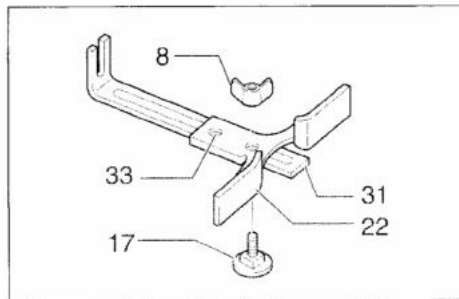


17

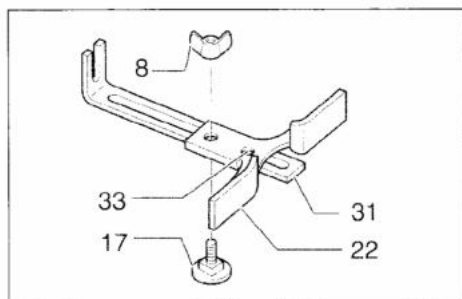


18

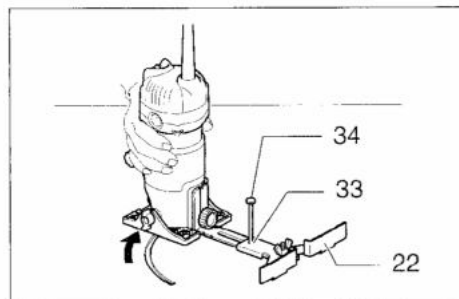


19

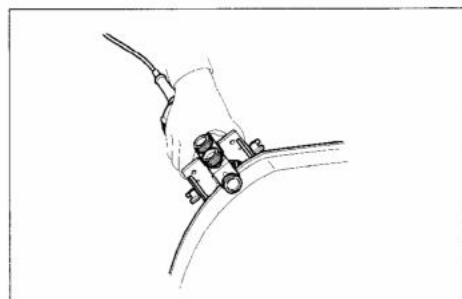


20

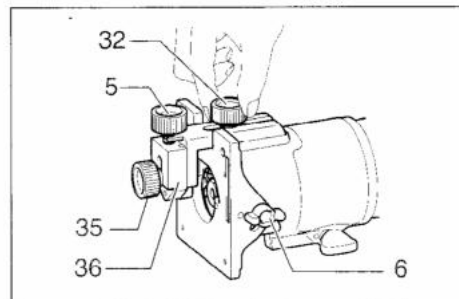


21

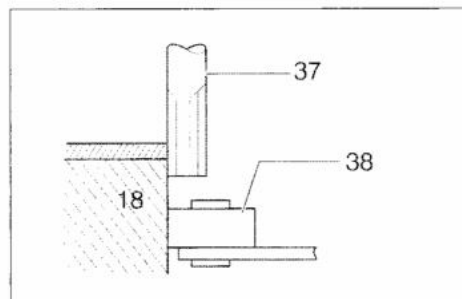

22

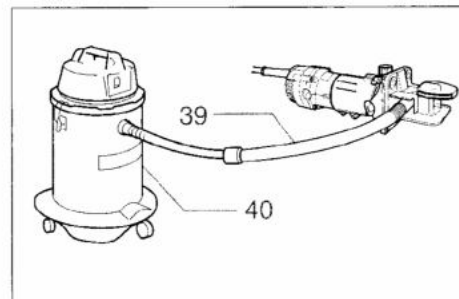


23

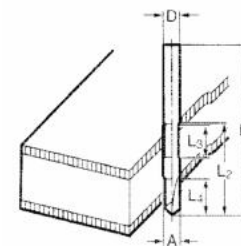

Dvojitá lícovací frézka

mm


	D	A	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
6	6	6	70	40	12	14
6E	1/4"					

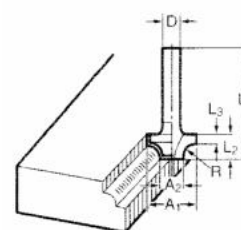

Frézka na oblé hrany

mm


	D	A ₁	A ₂	L ₁	L ₂	L ₃	R
8R	6	25	9	48	13	5	8
8RE	1/4"						
4R	6	20	8	45	10	4	4
4RE	1/4"						

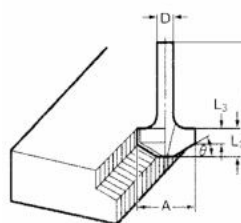

Frézka na úhlové hrany

mm

	D	A	L ₁	L ₂	L ₃	θ
30°	6	23	46	11	6	30°
30°E	1/4"					
45°	6	20	50	13	5	45°
45°E	1/4"					
60°	6	20	49	14	2	60°
60°E	1/4"					

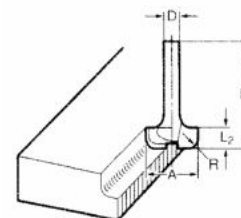


Frézka na oblé hrany

mm


	D	A	L ₁	L ₂	R
4R	6	20	43	8	4
4RE	1/4"				
8R	6	25	48	13	8
8RE	1/4"				

Frézka

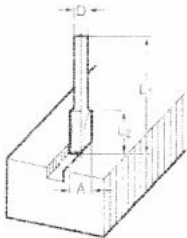


Drážkovací frézka

	D	A	L ₁	L ₂	mm
20	6	20	50	15	
20E	1/4"				
8	6	8	50	18	
8E	1/4"				
6	6	6	50	18	
6E	1/4"				

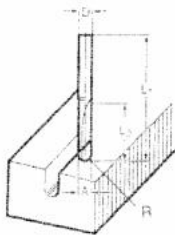


U-drážkovací frézka

	D	A	L ₁	L ₂	R	mm
6	6	6	60	28	3	
6E	1/4"					

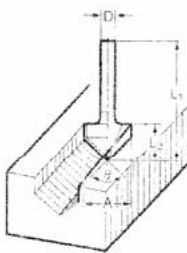


V-drážkovací frézka

	D	A	L ₁	L ₂	B	mm
20	6	20	50	15	90°	
20E	1/4"					

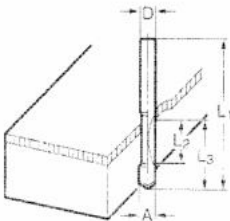


Lícovací frézka


	D	A	L ₁	L ₂	L ₃	mm
6	6	6	60	18	28	
6E	1/4"					

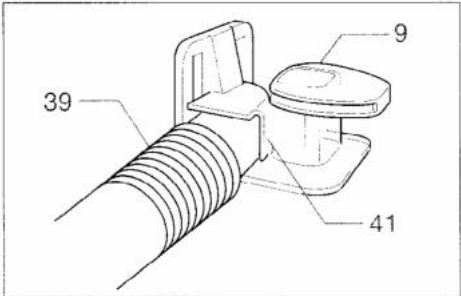


24

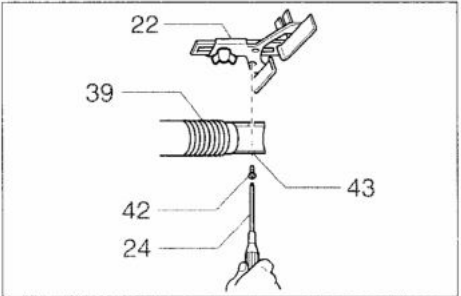


25

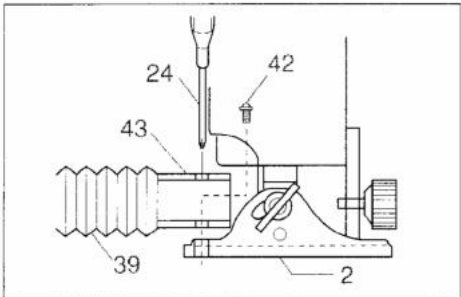


26

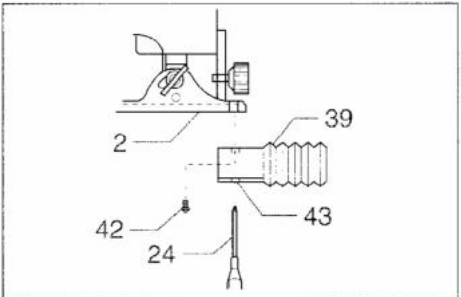


27

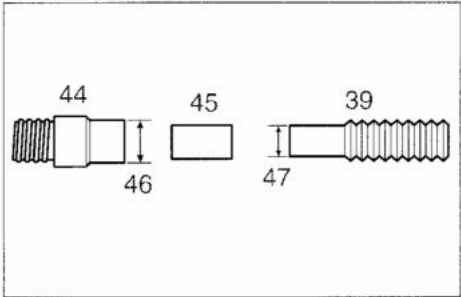

28

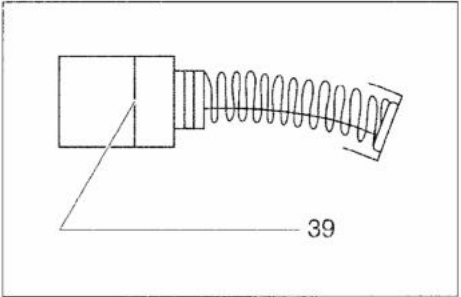

29

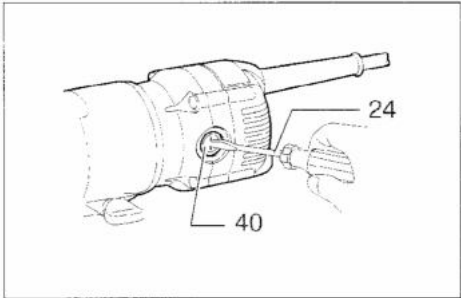

30

Symbody

Dále jsou uvedeny symbody, které se používají pro tento stroj. Před použitím stroje si buďte jisti, že rozumíte jejich významu.



Přečtěte si návod k obsluze



Dvojitá izolace

Vysvětlivky k obrázkům

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Hloubka frézování | 18. Obrobek | 35. Upínací šroub (B) |
| 2. Stůl frézky | 19. Směr posuvu | 36. Válečkové vedení |
| 3. Matice s kolíkovou rukojetí | 20. Směr otáčení frézy | 37. Frézka |
| 4. Stupnice pro nastavení hloubky | 21. Pohled na pracovní oblast shora | 38. Náběhový váleček |
| 5. Regulační šroub | 22. Paralelní doraz | 39. Odsávací hadice |
| 6. Šroub s křídlovou hlavou | 23. Šrouby | 40. Odsávací zařízení |
| 7. Dělení stupnice | 24. Šroubovák | 41. Přípojka odsávání |
| 8. Šroub s křídlovou hlavou | 25. Vodicí pouzdro | 42. Šroub |
| 9. Úhlový doraz | 26. Vybrání | 43. Otvor pro šroubovák |
| 10. Šířka fazetování | 27. Drážkovací frézka | 44. Hadice |
| 11. Vypínač | 28. Šablona | 45. Spojovací kus |
| 12. Povolení | 29. Vzdálenost (X) | 46. vnitřní: 38 mm |
| 13. Utažení | 30. Vodicí pouzdro | 47. vnější: 32,1 mm |
| 14. Držení | 31. Vodicí držák | 48. Mez opotřebení |
| 15. Pružný kroužek | 32. Upínací šroub (A) | 49. Krytka držáku kartáčů |
| 16. Podložka | 33. Vrtání (střed kruhu) | |
| 17. Šroub | 34. Hřebík | |

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Model	3710
Upnutí nástroje	6 mm nebo 1/4"
Otáčky bez zátěže (min ⁻¹)	30 000
Celková délka	302 mm
Čistá hmotnost	1,6 kg
Třída bezpečnosti	II/II

Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou měnit bez předběžného oznámení.

Poznámka

Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.

Předpokládané použití

Stroj je určen k hladkému řezání a tvarovému frézování dřeva, plastu a podobných materiálů.

Síťová přípojka

Přístroj může být připojen jen k síťovému napětí uvedenému na typovém štítku a pracuje jen s jednofázovým střídavým napětím. Má dvojitou ochrannou izolaci, což odpovídá evropským směrnicím, a proto může být provozován i se zásuvkami bez uzemnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR

- Následující části příslušenství nebo zařízení jsou doporučeny pro použití s přístrojem Makita, jež je popsán v tomto návodu. Používání jiných částí příslušenství nebo zařízení může představovat nebezpečí poranění. Části příslušenství nebo zařízení používejte jen k určenému účelu.
- Potřebujete-li další informace ohledně těchto částí příslušenství, obraťte se prosím na váš zákaznický servis Makita.

ÚDRŽBA

POZOR

- Před zahájením práce na přístroji se přesvědčte, zda se spínač nachází v poloze “VYP.”, a zda je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky.

Výměna uhlíkových kartáčů

Uhlíkové kartáče musíte pravidelně vyjímat a kontrolovat. Je-li dosaženo meze opotřebování, musíte je vyměnit. Uhlíkové kartáče udržujte v čistotě, aby se mohly bez překážky pohybovat v držácích. Oba uhlíkové kartáče byste měli vyměnit současně. Používejte jen identické uhlíkové kartáče. (obr. 29)

Šroubovákem vyšroubujte krytky uhlíkových kartáčů. Opotřebované uhlíkové kartáče vyjměte, nasadte nové, a pak zase zašroubujte krytky uhlíkových kartáčů. (obr. 30)

K zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto přístroje by měly opravy a údržbářské nebo seřizovací práce provádět jen smluvní dílny firmy Makita nebo zákaznická servisní centra, a to výhradně jen za použití originálních náhradních dílů Makita.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha!

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd.

Před tím, než začnete pracovat s tímto strojem, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištění bezpečné práce:

- 1. Udržujte pracoviště v čistotě**
Nepořádek na pracovišti a na pracovních stolech může způsobit zranění.
- 2. Zvažujte pracovní prostředí**
Nevystavujte elektrické stroje působení vlivům deště. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých a mokřích místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
- 3. Chraňte se před elektrickým úderem**
Zabraňte styku lidského těla s uzemněnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladničkami).
- 4. Nedovolte dětem přístup ke strojům**
Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací šňůrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.
- 5. Skladování strojů**
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech mimo dosah dětí.
- 6. Nevytvářejte tlak na stroj**
Stroj provede práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem.
- 7. Používejte správný stroj**
Nesnažte se používat malé stroje nebo příslušenství k provádění úkonů určených pro výkonější stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou určeny na příklad nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů stromů.
- 8. Správně se oblékejte**
Neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme používat pryžové rukavice a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
- 9. Používejte ochranné brýle**
Při řezání v prášném prostředí používejte obličejovou nebo protiprachovou masku.
- 10. Připojte zařízení na odstraňování prachu**
Jsou-li stroje opatřeny zařízením na odstraňování nebo shromažďování prachu, zabezpečte, aby byla připojena a správně používána.
- 11. Nakládejte šetrně s přívodní šňůrou**
Nepřenášejte stroj za přívodní šňůru nebo za ní netahejte při vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte přívodní šňůru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
- 12. Zabezpečte obráběný kus**
K držení obráběného kusu používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než držet obráběný kus v ruce a zároveň to umožňuje používat obě ruce k držení stroje.
- 13. Při práci se nepředklánějte**
Vždy si zajistěte pevnou půdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
- 14. Věnujte náležitou péči údržbě**
K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte příslušenství stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte přívodní šňůry stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vyměnit v autorizovaných servisních

střediscích. Pravidelně prohlížejte prodlužovací šňůry a vyměřte je, pokud jsou poškozeny. Držadla strojů udržujte v suchém a čistém stavu bez zbytků oleje a mazacích tuků.

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení

V době, kdy není stroj v provozu, dále před prováděním servisu, jakož i při výměně příslušenství (jako např. vrtáků, řezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.

16. Odstraňte seřizovací klíče

Zvykněte si na to, že před spuštěním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seřizovací přípravky a klíče odstraněny.

17. Zabraňte nechtěnému spuštění

Nepřenášejte stroj připojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. Přesvědčte se, zda vypínač stroje, který se bude připojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).

18. Prodlužovací kabely při venkovním užití

Při venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro takový účel určeny a patřičně označeny.

19. Buďte vždy ve střehu

Buďte si vždy vědomi toho, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny

Před dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, budou správně pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části navzájem správně nastaveny, zda nejsou některé díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí řádně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku, pokud není stanoveno jinak v „Návodu k obsluze“. Vadné spínače a přepínače nechejte opravit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínač správně nezapíná nebo nevypíná.

21. Výstraha

Použití jiného příslušenství nebo přídatného zařízení než toho, které je doporučeno v tomto „Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, může vyvolat riziko zranění osob.

22. Nechejte stroj opravit odborníkem

Tento elektrický spotřebič odpovídá ustanovením uvedených v příslušných bezpečnostních předpisech. Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze odborníci. Jinak by mohlo vzniknout vážné nebezpečí pro uživatele.

Upozornění

- Na základě konstrukce nemohou frézovány poloměry 172 mm a 186 mm.

Střední otvor v přímém vedení vyrovnejte se středem řezaného kruhu. K zajištění přímého vedení zatlučte do středového otvoru hřebík o průměru méně než 6 mm. Přístrojem otáčejte kolem hřebíku ve směru chodu hodinových ručiček. (obr. 19)

Válečkové vedení

Vedení umožňuje pohodlné frézování a obloukovité řezy v dýhovině pro nábytek apod. Vodicí váleček sleduje křivku a zajišťuje čistý řez. (obr. 20)

Uvolněte šrouby s křídlovou hlavou a stůl frézky nastavte do pravoúhlé polohy. Na stůl frézky namontujte válečkové vedení a utáhněte upínací šroub (A). Uvolněte upínací šroub (B) a náběhový váleček regulačním šroubem (1 mm na otáčku) nastavte na požadovanou vzdálenost frézování. Nastavení zajištěte upínacím šroubem (B). Přístrojem ze strany najedzte na obrobek a frézujte, až bude náběhový váleček doléhat k hraně obrobku. (obr. 21)

Při frézování dbejte na úhlově přesnou polohu přístroje na obrobku. (obr. 22)

Odsávání prachu (obr. 23, 24, 25, 26, 27 a 28)

K odsávání prachu namontujte na stroj odsávací hadici a spojte ji s hadicí vašeho odsávacího přístroje.

Odsávací hadici můžete různým způsobem připojit ke stroji:

1. Nasunutím na úhlový doraz
2. Upevněním na paralelní doraz šroubem
3. Upevněním na stůl frézky šroubem (u drážkování)
4. Upevněním pod stolem frézky při použití fréz s náběhovým kuličkovým ložiskem nebo válečkovým vedením

(Upozornění)

Spojovacím kusem můžete odsávací hadici spojit s hadicí s vnitřním průměrem 38 mm.

OBSLUHA

Frézku nasadte na opracovávaný obrobek bez toho, že by se obrobku dotýkala. Frézku zapněte a počkejte, až přístroj dosáhne plných otáček. Frézku posouvejte po povrchu obrobku dopředu, stůl frézky úhlový doraz by přitom měly být v pravém úhlu k obrobku. (obr. 6)

(Upozornění)

- U demontovaného úhlového dorazu můžete přístroj používat jako horní frézku.

Při opracovávání hran se musí obrobek nacházet vpravo od frézky, viděno ze směru posuvu. (obr. 7)

UPOZORNĚNÍ

- Příliš velký posuv (úběr třísek) snižuje kvalitu zpracování a přetěžuje motor popř. frézku. Příliš malý posuv může vést ke známám výpalu na obrobku a nepřesnému výsledku. Správná rychlost posuvu je závislá na materiálu, průměru frézky a hloubce frézování; doporučuje se, abyste před finálním pracovním postupem provedli zkušební frézování na podobném zmetkovém kusu a tak mohli ověřit nastavení a kvalitu frézování.
- Použijte přístroj s úhlovým dorazem namontovaným vpravo (viděno ve směru posuvu), paralelním dorazem nebo válečkovým vedením. (obr. 8)

POZOR

- Frézování s vysokým úběrem materiálu může vést k přetížení motoru a zhoršení manipulace s frézku. Hloubka při frézování drážek by u jednoho pracovního postupu neměla činit více než 3 mm; u větších hloubek frézování byste měli frézování provádět v rámci dvou nebo tří pracovních postupů se zvětšující se hloubkou frézování.

Vodicí pouzdro

Vedení šablony má objímku, kterou frézka prochází, takže jednoruční frézka může být použita i se šablonou. (obr. 9)

Základní desku vyměňte z přístroje. Uvolněte šrouby s křídlovou hlavou, a základní desku horizontálně zajistěte. Uvolněte dva šrouby na základní desce. (obr. 10)

Vedení šablony nasadte na základní desku. Vedení šablony má čtyři výstupky. Dva ze čtyř výstupků zajistěte dvěma šrouby. Základní desku upevněte na přístroj. (obr. 11)

Na obrobek upevněte šablonu. Frézku nasadte na šablonu a vedte ji tak, aby se vodicí pouzdro pohybovalo podél vodicí hrany šablony. (obr. 12)

Upozornění

- Přesah šablony (X) vyplývá z vnějšího průměru vodicího pouzdra a průměru frézky, viz následující výpočet:

vnější průměr vodicího pouzdra – průměr frézky

přesah šablony (X) = 2

Paralelní doraz (příslušenství) (obr. 13, 14, 15 a 16)

Vodicí desku za pomoci šroubu a křídlaté matice upevněte na přímé vedení.

Frézování zaoblování

Následující min. a max. rozměry platí od středu kruhu do středu frézky:

Min.: 70 mm

Max.: 221 mm

Paralelní doraz k frézování zaoblení od 70 do 121 mm podle obr. 17, k frézování zaoblení od 121 do 221 mm podle obr. 18, smontujte s držákem vedení.

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Provádíte-li práci, při které mohou být navrtány skryté kabely nebo kontaktován vlastní kabel, držte přístroj jen za izolované úchopové plochy. Při kontaktu s vodivým kabelem budou rovněž i odizolované kovové části přístroje vodivé, takže uživatel může být zasažen elektrickým proudem.
2. Při delším frézování noste ochranu sluchu.
3. S frézku zacházejte opatrně.
4. Před použitím pečlivě zkontrolujte frézku, zda nemá trhliny nebo není poškozená. Prasklou nebo poškozenou frézku ihned vyměňte.
5. Pozor na eventuálně se vyskytující hřebíky nebo cizí tělesa. Před zahájením práce si prohlédněte obrobek, zda tam nejsou cizí tělesa, a popřípadě je odstraňte.
6. Frézku pevně držte oběma rukama.
7. Při práci mějte ruce mimo dosah rotujících částí stroje.
8. Přístroj nezapínejte, pokud se frézka dotýká obrobku.
9. Před nasazením na zpracovávaný obrobek nechte frézku po nějakou dobu běžet bez zatížení. Dojde-li k vibracím nebo nepravidelnému běhu, zkontrolujte, zda byla frézka správně nasazena nebo zda není poškozena.
10. Dbejte na směr otáčení a posuvu.
11. Je-li přístroj zapnutý, nedávejte jej z rukou. Přístroj používejte jen k ruční práci.
12. Frézku z obrobku sejmut až po vypnutí přístroje a zastavení frézky.
13. Bezprostředně po použití se frézky nedotýkejte; může být velmi horká a tak způsobit popáleniny kůže.
14. Elektrický kabel vždy vedte za přístrojem.
15. Plastové díly přístroje nesmí přijít do kontaktu s rozpouštědly, benzinem nebo olejem. Tím by mohlo dojít k trhlinám nebo zkrěhnutí.
16. Dbejte na to, že mohou být používány jen frézky, které mají správný průměr dříku a jsou vhodné pro otáčky přístroje.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

POPIS FUNKCE

POZOR

- Před každým seřizením nebo kontrolou funkce přístroje se vždy přesvědčte, že je přístroj vypnutý a odpojený ze sítě.

Nastavení hloubky frézování (obr. 1)

K nastavení hloubky frézování uvolněte páčku a zatočením nebo vytočením regulačního šroubu nastavte stůl frézky dle potřeby nahoru nebo dolů. Po nastavení páčku zase pevně utáhněte k zajištění stolu frézky.

Úhlové nastavení (obr. 2)

Uvolněte šrouby s křídlovou hlavou a nastavte úhel základní desky (5° na jeden dílek), abyste získali požadovaný úhel řezu.

Nastavení šířky fazetování

Uvolněte úhlový doraz a posuvem úhlového dorazu nastavte požadovanou šířku fazetování.

POZOR

- Po vytažení síťové zástrčky a nastavení spínače do polohy „VYP“. ručním otáčením hnacího vřetena zkontrolujte, zda se frézka nedotýká nějakých částí stroje.

Funkce vypínače (obr. 3)

K zapnutí nastavte vypínač do polohy „I“ (ON). K vypnutí nastavte vypínač do polohy „0“ (OFF).

MONTÁŽ

POZOR

- Před zahájením práce na přístroji se vždy přesvědčte, že je přístroj vypnutý a odpojený ze sítě.

Montáž popř. demontáž frézek (obr. 4)

POZOR

- Matici upínacího pouzdra neutahujte bez nasazené frézky. Toto by mohlo vést ke zlomení upínacího kužele.
- Použijte jen dodaný jednostranný klíč.

Frézu až na doraz nasuňte do upínacích kleští a dodanými stranovými klíči pevně utáhněte matici upínacích kleští.

Při demontáži frézky postupujte v opačném pořadí.

Montáž úhlového dorazu (po sejmutí z přístroje) (obr. 5)

UPOZORNĚNÍ

- Z výroby jste dostali přístroj s namontovaným úhlovým dorazem.

Po demontáži úhlového dorazu v pořadí namontujte doraz za pomoci šroubů s křídlovou hlavou, pružných kousků, podložek a šroubů, viz obr. 5.