


HAKL 3K DL

Elektrický průtokový ohřívač vody



Návod k montáži a obsluze

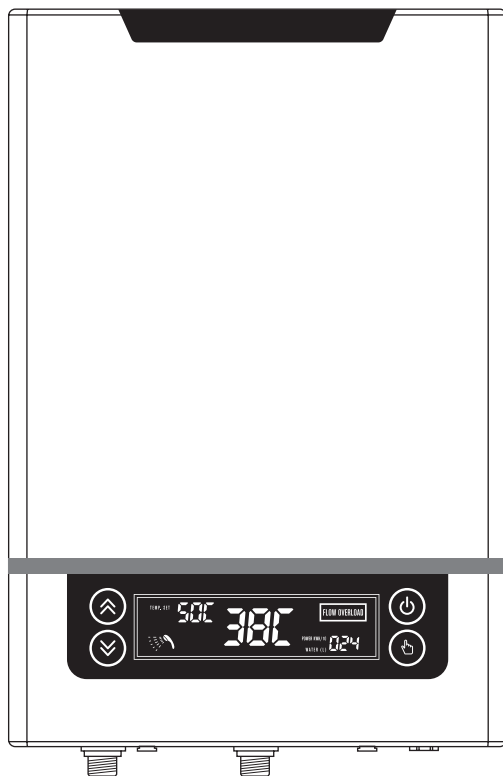

Německý
certifikát kvality



Popis výrobku:

Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL 3K DL ohřívá vodu okamžitě po otočení ventilu teplé vody, nemá zabudovaný zásobník proto teplou vodu ohřívá nepřetržitě. Ohřívač ocení všichni zákazníci, kteří požadují ohřev teplé vody ve velkém množství bez nutnosti akumulárního (zásobníkového) ohřevu. HAKL 3K-DL nepřetěžuje elektrickou síť, výkon je rozložený zapojením na třífázový elektrický rozvod (3x230V). Komfortní způsob užívání ohřívače je dosažen mikroprocesorem, který udržuje konstantní teplotu výstupní ohřáté vody i při měnícím se průtoku. Automatické plynulé zvyšování nebo snižování příkonu topných spirál se uplatní nejen při používání dřezové a sprchové baterie, ale také při zimním a letním režimu.

Ohřívač je schopný pracovat při zapojení do vodovodního systému na plný tlak vody do 0,6 MPa (6 bar) na jedno nebo více odběrných míst, kde původní vodovodní baterie zůstanou. Při dodržení technických podmínek (předepsaný tlak vody a elektrická přípojka) výrobce odpovídá za uváděné parametry ohřívače (viz tabulka technických údajů).



UPOZORNĚNÍ:

Při zapojení na více odběrových míst, souběžný odběr teplé vody z více vodovodních baterií najednou, sníží teplotu výstupní vody. Vzdálenost odběrových míst od ohřívače by neměla být větší než 5 metrů, zabráníte tak zbytečným tepelným a výkonovým ztrátám. Při instalaci do vodovodního systému na více odběrových míst výrobce doporučuje zapojit ohřívač s vyšším příkonem (12 a 15 kW) a na původní vodovodní baterie instalovat šetřící perlátor HAKL.

Návod k montáži:

Do vodovodního systému

1. Ohřívač nainstalujte pomocí flexi hadic do vodovodního systému. Dodržujte správné zapojení (podle obrázku 2 na straně 5)! Označení na přírubě ohřívače pro studenou vodu (vstup) je O-kroužek modrý a pro teplou vodu (výstup) je O-kroužek červené barvy.
2. Ohřívač vody je nutné odvzdušnit otevřením ventilu teplé vody na vodovodní baterii na cca 3 minuty. Odvzdušnění je ukončené, když voda začne plynule protékat vodovodní baterií.
3. Elektrický kabel připojte k elektrickému rozvodu, podle příslušných norem EN a montáž je ukončená.

Návod k obsluze:

Obsluha elektrického průtokového ohřívače je velmi jednoduchá. Otevřením ventilu teplé vody (označený červenou barvou) na směšovací baterii se uvede ohřev automaticky do činnosti. Zapnutí ohřevu teplé vody signalizuje rozsvícení displeje na předním krytu ohřívače. Uzavřením ventilu teplé vody se ohřev automaticky vypíná, displej po určité době zhasne ale odběr elektrické energie se ihned přeruší.

Jednoduchým manuálním stisknutím tlačítek 7 a 8 nastavíte požadovanou teplotu výstupní vody v rozmezí 30-60 ° C. Teplota zůstane nastavená i po vypnutí ohřívače (změní se pouze při dlouhodobém výpadku napájení). Příklad 12kW ohřívač nastavíte na 40 ° C při vstupní teplotě vody 15 ° C. Ohřívač se spustí při příkonu 4kW a nejmenší průtok který udrží při této teplotě je 2,4 litrů / min. a maximální průtok je 7,2 litru za minutu. Při zvýšení průtoku vody se zvýší i příkon topné spirály, aby byla dodržena nastavená výstupní teplota vody.


K dispozici máte tlačítko 1 vypnutí do pohotovostního stavu a tlačítko 2 na volbu kontroly spotřeby energie nebo vody.



UPOZORNĚNÍ:

Výrobce není zodpovědný za stabilitu elektrické sítě. V případě výkyvů volejte příslušnou pobočku energetických závodů! (Kolísání napětí v rozmezí 180 až 240V nepoškodí ohřívač. Projeví se pouze na výkonu, např. pokles napětí o 5% znamená snížení výkonu ohřívače o 10% a tím i snížení teploty ohřívání vody.

Ovládání a popis displeje

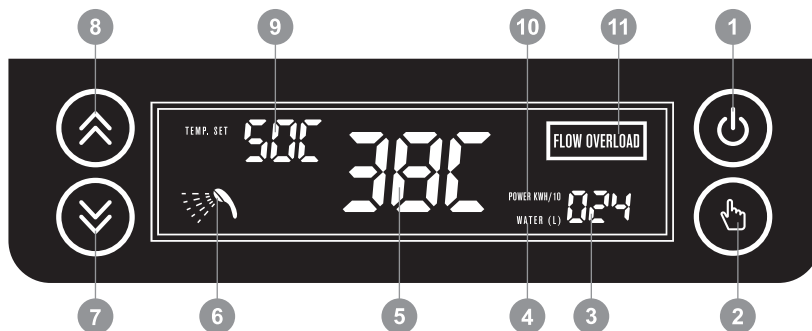

1. Hlavní vypínač.
2. Přepínač měření spotřeby vody nebo energie.
3. Ukazatel hodnoty spotřeby vody nebo energie.
4. Ukazatel přepnutí na měření spotřeby vody.
5. Ukazatel reálné teploty výstupní vody.
6. Symbolický ukazatel - "voda vytéká".
7. Tlačítko snížení nastavení teploty (60 °C - 30 °C).
8. Tlačítko zvýšení nastavení teploty (30 °C - 60 °C).
9. Ukazatel nastavené teploty vody.
10. Ukazatel přepnutí na měření spotřeby energie.
11. Nápis, průtok je vyšší než může ohřívač ohřát na nastavenou teplotu.

Pokyny výrobce pro instalaci:

Bezpečnostní pokyny výrobce

- Montáž a uvedení výrobku do provozu svěřte odborné firmě!
- Montáž laikem je nepřipustná!
- Výrobce neodpovídá za vady způsobené neodbornou montáží a za mechanické poškození (živelné pohromy, násilné poškození atd.), které vzniklo po prodeji výrobku.
- Při uvedení výrobku do provozu důsledně dodržujte instrukce v návodu k montáži a obsluze.
- Jakékoliv opravy svěřte jen pracovníkovi autorizovaného servisu.
- Po odstranění krytu ohřívače hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se elektrických částí zařízení pod napětím!
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem, podle příslušných norem EN, aby se předešlo nebezpečí.
- Výrobek musí být umístěn podle příslušných bezpečnostních norem EN.
- Výrobek musí být připojen přes proudový chránič (RCD) se zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA.
- Výrobek musí být zajištěn rychlým odpojením od elektrické sítě.
- Výrobek je zařazen do skupiny dílenských oprav!

Důležité upozornění před montáží

- Před zapojením do elektrické sítě ohřívač odvzdušněte, t.j. otevřete ventil teplé vody na cca 3 minuty, zabráníte tak poškození topné spirály.
- Přepálení topné spirály nedostatečným odvzdušněním nespadá do rozsahu záručních oprav.
- Po každém zavzdušnění vodovodního potrubí (při odstávce vody, údržbě...) je nutné ohřívač

přepnout do režimu "OFF" a odvzdušnit. Když voda začne plynule téct, zapnout do "ON".

- Ohříváč je možné nainstalovat pouze vývody směrem dolů!
- Před ohříváč výrobce doporučuje nainstalovat změkčovač vody (mechanický, elektrický nebo magnetický)!
- Výrobce neodpovídá za poruchy způsobené vodním kamenem, nebo mechanickými nečistotami ve vodě.
- Výrobce doporučuje nainstalovat filtr proti mechanickým nečistotám ve vodě!
- Výrobce doporučuje pravidelné čištění vstupního filtračního sítka na přírubě ohříváče!
- Ohříváč chraňte před zamrznutím - zabráníte tak jeho poškození!
- V případě zamrznutí jej neuvádějte do činnosti - zabráníte tak přepálení topné spirály!
- Dynamický tlak vody musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce parametrů!
- Ohříváč vody musí být připojený na ochranné uzemnění podle příslušných norem EN!
- Ohříváč musí být zapojen na proudový chránič s rozdílovým proudem max.30mA, podle norem EN!
- Měrný odpor vody při teplotě 15°C nesmí být nižší než 1300Ωcm, podle příslušných norem EN!
- Výrobce neodpovídá za stabilitu elektrické sítě.
- V případě výkyvů volejte příslušnou pobočku energetických závodů! (Kolísání napětí v rozmezí 180 až 240V nepoškodí ohříváč. Projeví se pouze na výkonu, např. pokles napětí o 5% znamená snížení výkonu ohříváče o 10%).
- Zatížení maximálním tlakem vody je 6 bar (0,6 MPa).
- Ohříváč je konstruovaný pro zapojení napřímo do vodovodního systému na jedno nebo více odběrných míst.
- Při zapojení napřímo do systému, musí být ohříváč chráněn pojistným ventilem do 0,6 MPa.
- Výrobce doporučuje přívod studené vody k ohříváči zabezpečit ventilem, který v případě delšího nepoužívání (více než 2 dny) umožní ohříváč odstavit od plného tlaku vody.
- Ohříváč vody není určen pro vodovodní baterie s velkým průtokem a robustní konstrukcí, na kterou není možné nainstalovat šetřící perlátor HAKL.

⚠ Bezpečnostní upozornění podle EN 60 335-1:2012+A11

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
- Děti se nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.



POZNÁMKA:

Pro maximální uživatelský komfort (dostatečný proud teplé vody) je vhodné vodovodní baterii opatřit speciálním usměrňovačem vody - perlátorem HAKL, případně úspornou sprchovou růžicí HAKL. Zajistíte tak i při nízkých průtocích vyhovující proud vody.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud Vám kolísá průtok vody a tím i teplota ohřáté vody, bývá to způsobeno například domácími vodárnami a rozdílným tlakem mezi vypnutím a zapnutím natlakování expanzní nádoby. Tento problém odstraní regulační ventil (např. Honeywell D04-1/2A), namontovaný na výstupu z vodárny, který zajistí konstantní tlak a průtok.



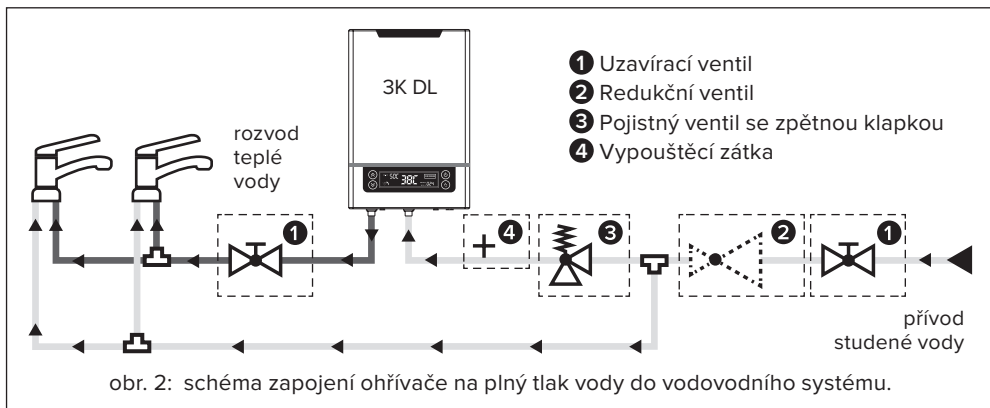


SCHÉMA PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Elektrické schéma zapojení ohřívače HAKL 3K DL 12, 15, 18 k 5-vodičové elektrické síti (3x230V-50Hz).

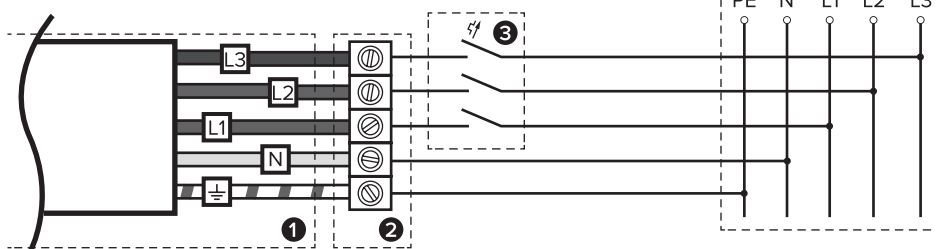

Elektrické schéma zapojení ohřívače HAKL 3K DL 12, 15, 18 k 4-vodičové elektrické síti (3x 230V-50Hz).

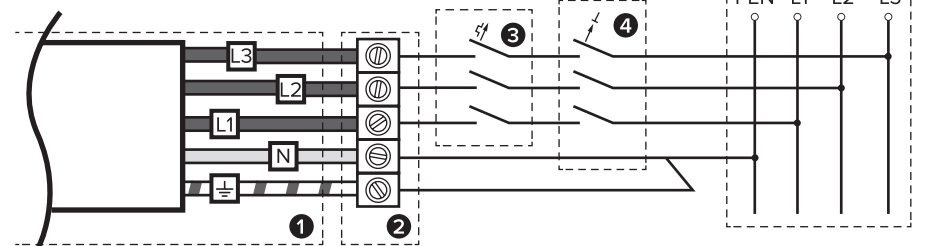

Tabulka technických údajů:

Typ		3K DL 12	3K DL 15	3K DL 18
Příkon (maximální)	kW	12	15	18
Automatické řízení příkonu	kW	4 - 12	5 - 15	6 - 18
Napětí	V	3 x 230	3 x 230	3 x 230
Proud jističe	A	3 x 20	3 x 25	3 x 32
Stupeň krytí	IP	24	24	24
Min. pracovní tlak vody	MPa	0,12	0,16	0,20
Trvalý tlak vody	MPa	0,6	0,6	0,6
Typ instalačního kabelu:		5C 2,5mm ²	5C 4,0mm ²	5C 4,0mm ²
Průtok při nastavené teplotě 40 °C	l/min	2,4-7,2	2,9-8,7	3,4-10,2
Průtok při nastavené teplotě 60 °C	l/min	2,9	3,5	4,4
Maximální teplota nastavení		60 °C	60 °C	60 °C
Tepelná pojistka servisní:		90 °C	90 °C	90 °C
Připojovací závit:		1/2"	1/2"	1/2"

hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu od 12 kW do 18 kW, teplota vstupní vody 15°C ➤ síťové napětí 228-230 V ➤ dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar)

Tabulka energetické účinnosti

Typ	3K DL 12	3K DL 15	3K DL 18
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Zátěžový profil	XXS	XXS	XXS
Roční spotřeba energie v kWh	461	459	452
Hladina akustického hluku	15dB	15dB	15dB

Tabulka vhodnosti použití

Typ	3K DL 12	3K DL 15	3K DL 18
Příkon	4 - 12 kW	5 - 15 kW	6 - 18 kW
Umyvadlo	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Kuchyň	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Sprcha	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Vana 80 l	●	● ●	● ● ●
Počet odběrných míst	2	3	4

Legenda: ● ● ● tři symboly určují maximální vhodnost použití



Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR

INFOLINKA : +420 731 222 398 Po-Pá: 8.00 - 16.00

HAKL s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk