

PRIESTOROVÝ DIGITÁLNY TERMOSTAT

PT14

Vhodný pre domácnosti, rodinné domy, kancelárie s elektrickým vykurovaním. Môže zapínať vykurovacie telesá, elektrické sálavé panely, alebo elektrické podlahové kúrenie až do prúdu 16 A. Prehľadný LED podsvietený displej umožňuje čítanie aj nastavovanie pri nízkej intenzite okolitého osvetlenia. Jednoduché nastavenie umožňuje ovládanie aj pre starších ľudí.

Technické parametre	
Typ regulácie	hysterézia
Hodnota hysterézie	0,5 °C
Minimálny indikačný skok	0,5 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	+3 °C až 39 °C
Nastavenie teplôt po	po 0,5 °C
Presnosť merania	± 1 °C
Napájanie	230 V / 50 Hz
Príkon	1 VA (1W)
Spínací prvok	relé
Stupeň krytia	IP20
Trieda ochrany	II
Výstup	max. 16 A
Pracovná teplota	0 °C až +40 °C

ZÁRUČNÝ LIST	
(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka predajne:
kontrola:	

vykurovacie telesá



sálavé panely



elektrické podlahové kúrenie



V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora.

PRIESTOROVÝ DIGITÁLNY TERMOSTAT

PT14

S JEDNODUCHÝM OVLÁDANÍM A PODSVIETENÝM DISPLEJOM

Určený pre:

- vykurovacie telesá
- sálavé panely
- elektrické podlahové kúrenie



LEAD FREE
in solder & fluxes



ELEKTROBOCK CZ

MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elektrobock.sk

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Tech. podpora v ČR (8-14 h)
Tel.: +420 725 027 685
Tel.: +420 724 001 633



MONTÁŽ A UMIESTENIE

Termostat inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od vykurovacieho zariadenia, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Tiež sa vyvarujte montáži na vonkajšiu stenu. Inštalčná výška by mala byť cca 1,5 m nad zemou. Termostat umiestnite do tzv. referenčnej miestnosti, napr. obývacia izba (podľa teploty v tejto miestnosti bude dochádzať ku zapínaniu zdroja tepla).

**Montáž môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!**

POSTUP MONTÁŽE

- 1) Vypnite hlavný istič.
- 2) Vyskrutkujte aretačnú skrutku a vyberte prednú časť termostatu s elektronikou (obr. 1).
- 3) Pripevnite zadnú časť termostatu na stenu (obr.2).
- 4) Pripojte vodiče do svorkovnice, dbajte na dostatočné utiahnutie svoriek.
- 5) Nasadte prednú časť termostatu s LCD a zabezpečte termostat proti rozdeleniu aretačnou skrutkou.
- 6) Zapnite hlavný istič. Ak je všetko v poriadku, je na LCD zobrazená aktuálna teplota.

POPIS FUNKCIE

indikácia zapnutia
vykurovania



Pri prvom stlačení tlačidla alebo sa aktivuje podsvietenie LCD. Pri ďalšom stlačení dochádza k nastaveniu požadovanej teploty. Termostat umožňuje nastaviť teplotu v rozmedzí 3 °C až 39 °C. Túto teplotu je možné plynule meniť tlačidlami a alebo jednoduchým prepínaním dvoch teplôt tlačidlom . Pre si napr. nastavíme 19 °C a pre 23 °C. Potom stačí vždy ráno nastaviť a večer.

Z výroby sú prednastavené teploty:

- 18 °C
- 21 °C


Vyskrutkujte poistnú skrutku
a oddeľte elektroniku termostatu.



Pripevnite zadnú časť termostatu na stenu.



Zapojte prírodné vodiče podľa schémy.

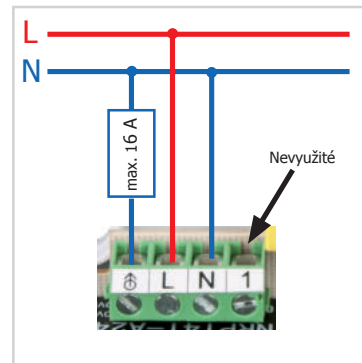

Nasadte diel s elektronikou na spodnú časť
a zaistite poistnou skrutkou.

