


BEDIENUNG UND INSTALLATION
OPERATION AND INSTALLATION
UTILISATION ET INSTALLATION
BEDIENING EN INSTALLATIE
OBSLUHA A INSTALACE
OBSŁUGA I INSTALACJA
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТАНОВКА
HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Händetrockner | Hand dryer | Sèche-mains | Handendroger | Osoušeč rukou |
Suszarka do rąk | Сушилки для рук | Kézi szárító

- » Ultronic S
- » Ultronic W

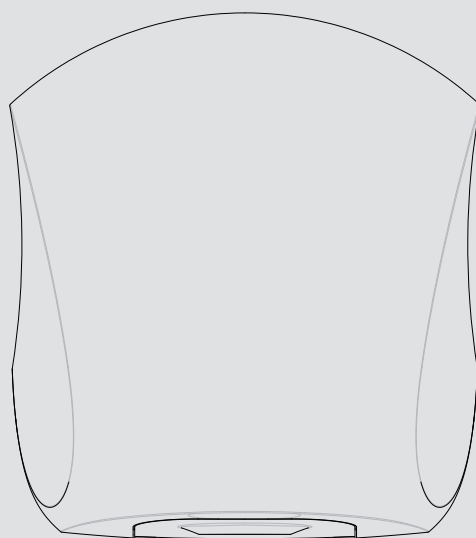

STIEBEL ELTRON

BESONDERE HINWEISE

BEDIENUNG

1.	Allgemeine Hinweise	3
1.1	Sicherheitshinweise	3
1.2	Andere Markierungen in dieser Dokumentation	3
1.3	Hinweise am Gerät	3
1.4	Maßeinheiten	3
2.	Sicherheit	3
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2.3	Sicherheitsabstände	4
2.4	Prüfzeichen	4
3.	Gerätebeschreibung	4
4.	Bedienung	4
5.	Reinigung, Pflege und Wartung	4
6.	Problembehebung	5

INSTALLATION

7.	Sicherheit	5
7.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
7.2	Vorschriften, Normen und Bestimmungen	5
8.	Vorbereitungen	5
8.1	Befestigungswand	5
8.2	Installation in Badezimmern	5
8.3	Mindestabstände	6
9.	Montage	6
9.1	Demontage der Gehäusekappe	6
9.2	Wandbefestigung	6
9.3	Elektrischer Anschluss	7
9.4	Gehäusekappe montieren	7
10.	Übergabe	7
11.	Technische Daten	8
11.1	Elektroschaltplan	8
11.2	Mindestabstände und Erfassungsbereich	8
11.3	Richtwerte zur Montagehöhe	8
11.4	Maße und Anschlüsse	9
11.5	Datentabelle	9

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

BESONDERE HINWEISE

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, wenn keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist.
- Das Gerät kann von 3- bis 7-jährigen Kindern ein- und ausgeschaltet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät wie beschrieben montiert wurde. 3- bis 7-jährige Kinder dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät nicht regulieren.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind, ist besondere Vorsicht geboten.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Bringen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose an.
- Bringen Sie das Gerät so an, dass die Schalt- und Reglereinrichtungen nicht von einer in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können.
- Bei Festanschluss muss das Gerät über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- Das Netzanschlusskabel darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.
- Befestigen Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Montage“ beschrieben.

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

Die Kapitel „Besondere Hinweise“ und „Bedienung“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.

► Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

► Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

► Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

1.3 Hinweise am Gerät

Symbol	Bedeutung
	Gerät nicht abdecken

1.4 Maßeinheiten



Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zum Trocknen nasser Hände.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG Stromschlag
Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.



WARNUNG Verletzung

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, wenn keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist.
- Das Gerät kann von 3- bis 7-jährigen Kindern ein- und ausgeschaltet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät wie beschrieben montiert wurde. 3- bis 7-jährige Kinder dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät nicht regulieren.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WARNUNG Verbrennung
Betreiben Sie das Gerät nicht

- wenn die Räume durch Chemikalien, Staub, Gase oder Dämpfe feuer- oder explosionsgefährdet sind
- in unmittelbarer Nähe von Rohrleitungen oder Behältnissen, die brennbare oder explosionsgefährdete Stoffe führen oder enthalten.
- wenn im Aufstellraum Arbeiten wie Verlegen, Schleifen, Versiegeln, durchgeführt werden.
- wenn mit Benzin, Sprays, Bohnerwachs o. ä. umgegangen wird. Lüften Sie den Raum vor der Nutzung des Gerätes ausreichend.



VORSICHT Verbrennung

- Lehnen Sie keine Gegenstände an das Gerät.
- Stecken Sie keine Gegenstände zwischen Gerät und Befestigungswand.
- Legen Sie auf das Gerät oder in dessen unmittelbare Nähe keine brennbaren, entzündbaren oder wärmedämmenden Gegenstände oder Stoffe (z. B. Wäsche, Decken, Zeitschriften, Behälter mit Bohnerwachs, Spraydosen).



VORSICHT Verbrennung
Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind, ist besondere Vorsicht geboten.



Gerät nicht abdecken
Das Abdecken des Gerätes kann zu Überhitzung und ggf. zu einer Beschädigung des Gerätes führen.
► Decken Sie das Gerät nicht ab.



Sachschaden
Bei Aufstellung Räumen, in denen Abgas-, Öl- oder Benzingeruch auftritt oder in denen mit Lösungsmitteln und Chemikalien gearbeitet wird, können durch den Gerätebetrieb lang anhaltende Geruchsbelästigungen oder Verunreinigungen am Gerät entstehen.

2.3 Sicherheitsabstände



Sachschaden
Halten Sie die notwendigen Mindestabstände ein. Der Lufteintritt und Luftaustritt des Gerätes dürfen nicht blockiert werden.

Die erforderlichen Mindestabstände sind im Kapitel „Technische Daten / Mindestabstände und Erfassungsbereich“ aufgeführt.

2.4 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

3. Gerätebeschreibung

Das Gerät arbeitet berührungslos. Wenn Sie Ihre Hände in den Erfassungsbereich des Infrarotsensors halten, wird automatisch der Lüfter des Gerätes aktiviert.

Aus dem Gerät tritt mit hoher Geschwindigkeit erwärmte Luft aus. Flüssigkeitsrückstände auf den Handoberflächen werden abgestreift, sodass die Hände getrocknet werden.

Wenn Sie Ihre Hände aus dem Erfassungsbereich des Infrarotsensors nehmen, schaltet sich das Gerät nach ca. 3 Sekunden automatisch aus.

4. Bedienung

- Um die Trocknungszeit zu verkürzen, schütteln Sie vor dem Trocknen die nassen Hände kräftig über dem Waschbecken aus.
- Halten Sie die Hände unter den Luftaustritt und reiben Sie sie im Luftstrom.



Hinweis
Der Erfassungsbereich des Infrarotsensors liegt ca. 3-4 cm unterhalb des Luftaustritts. (siehe Kapitel „Technische Daten / Mindestabstände und Erfassungsbereich“).

5. Reinigung, Pflege und Wartung



Sachschaden
Schützen Sie das Gerät vor eindringendem Wasser. Spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.

- Zur Pflege des Gehäuses genügt ein feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel.
- Polieren Sie ggf. mit einem weichen Tuch nach.

6. Problembehebung

Problem	Ursache	Behebung
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Fehlende Spannungsversorgung	Prüfen Sie, ob in der Hausinstallation eine Sicherung oder der FI-Schutzschalter ausgelöst hat.
	Das Abdecken des Infrarotsensors kann die Funktion des Gerätes beeinträchtigen. Um Dauerbetrieb zu vermeiden, schaltet sich das Gerät nach ca. 3 Sekunden aus.	Prüfen Sie, ob der Erfassungsbereich des Infrarotsensors durch Gegenstände o. ä. gestört wird. Nach Entfernen der Störfaktoren arbeitet das Gerät normal.

Wenn Sie die Ursache nicht beheben können, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (000000-0000-000000).

INSTALLATION

7. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

7.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



WARNUNG Stromschlag
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.



WARNUNG Stromschlag
Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss möglich. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.



Sachschaden
Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.



Hinweis
Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

8. Vorbereitungen

8.1 Befestigungswand



Hinweis

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Bedienung / Sicherheit“.

Montieren Sie das Gerät nur an einer senkrechten Befestigungswand.

Zur Sicherung gegen gewaltsames Entfernen muss die Rückwand des Gerätes muss bündig an der Befestigungswand anliegen.


- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungswand durchgehend geschlossen ist und keine Wandrücksprünge aufweist.

8.2 Installation in Badezimmern




WARNUNG Stromschlag

Installieren Sie das Gerät nur außerhalb des Schutzbereichs 2.

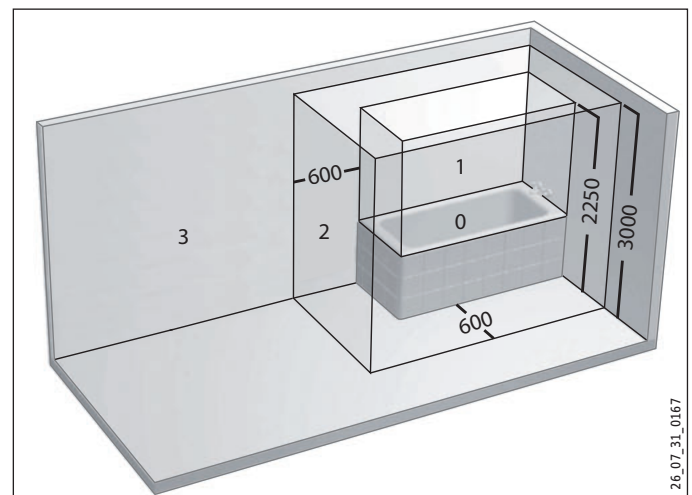

- 0 Schutzbereich 0
- 1 Schutzbereich 1
- 2 Schutzbereich 2
- 3 Schutzbereich 3


8.3 Mindestabstände

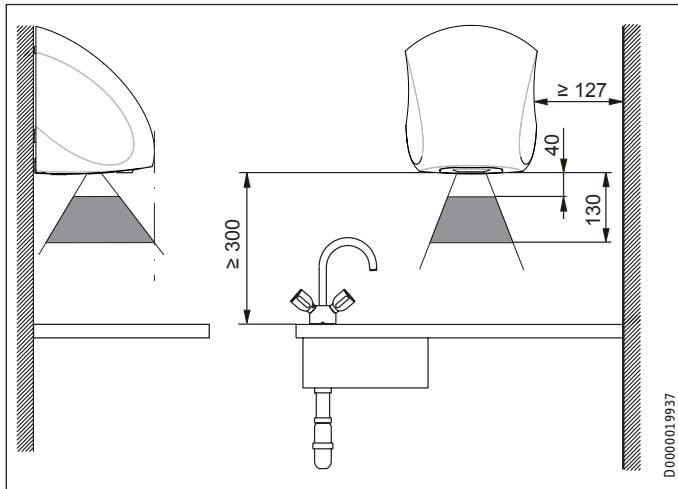

- ▶ Achten Sie vor der Montage des Geräts auf die Einhaltung der zulässigen Mindestabstände zu angrenzenden Objekten.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsluft ungehindert durch Lufteintritt und Luftaustritt strömen kann.

9. Montage

9.1 Demontage der Gehäusekappe

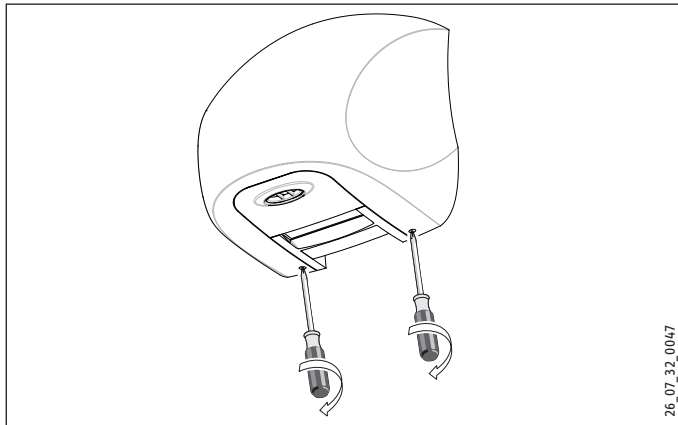

- ▶ Lösen Sie die 2 innenliegenden Torx-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher 25.
- ▶ Drehen den Schraubendreher bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.


Die Torx-Schrauben werden dabei in das Gehäuse gedreht und bleiben im Gehäuse.

9.1.1 Verbindung von Geräterückwand und Gehäusekappe




Hinweis

Die Gehäusekappe ist oben mit 2 innenliegenden Befestigungsösen versehen, die in die 2 Haken der Geräterückwand eingehängt sind.

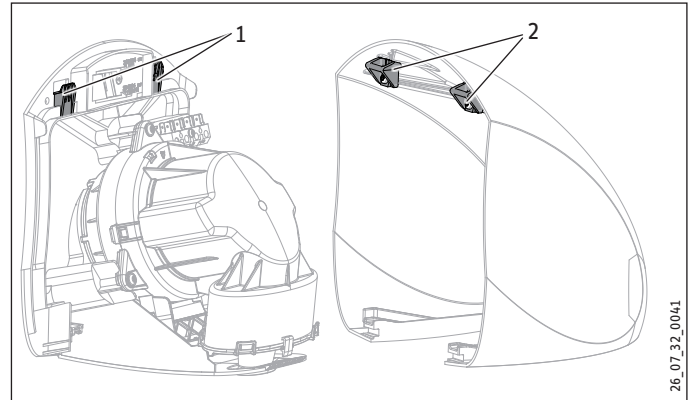

- 1 Haken
- 2 Befestigungsöse

9.1.2 Gehäusekappe abnehmen

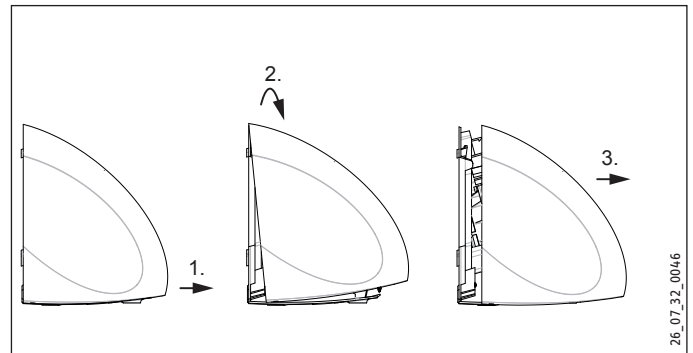


- ▶ Ziehen Sie die Gehäusekappe unten vom Gerät ab.
- ▶ Ziehen Sie die Gehäusekappe nach oben ab, bis sich die Befestigungsösen der Kappe von den Haken der Geräterückwand gelöst haben.
- ▶ Ziehen Sie die Gehäusekappe nach vorn vom Gerät ab.

9.2 Wandbefestigung

Im Anhang dieser Anleitung finden Sie eine Bohrschablone.

- ▶ Beachten Sie bei der Positionierung der Bohrschablone die Lage und die Länge des Netzanschlusskabels (siehe Kapitel „Elektrischer Anschluss / Netzanschlusskabel“).
- ▶ Orientieren Sie sich bei der Montagehöhe an den entsprechenden Richtwerten im Kapitel „Technische Daten / Richtwerte zur Montagehöhe“.
- ▶ Wählen Sie geeignete Befestigungsschrauben und Dübel.

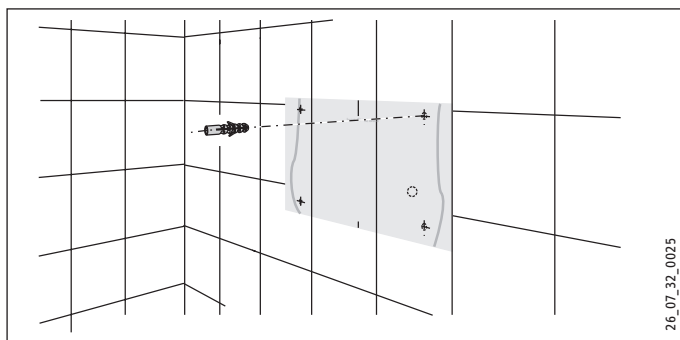

- Schneiden Sie die Bohrschablone aus. Übertragen Sie die 4 Befestigungspunkte an die Befestigungswand.
- Bohren Sie die 4 Bohrlöcher und versehen Sie sie mit Dübeln.
- Schrauben Sie die 2 unteren Befestigungsschrauben in die Befestigungswand.

9.3 Elektrischer Anschluss




WARNUNG Stromschlag
Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss möglich. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.

9.3.1 Netzanschlusskabel

- Das Netzanschlusskabel muss mindestens 100 mm lang sein.
- Zum Anschluss an die Netzanschlussklemme müssen die Adern des Netzanschlusskabels jeweils ca. 6,5 mm abisoliert sein.


9.3.2 Gerät anschließen

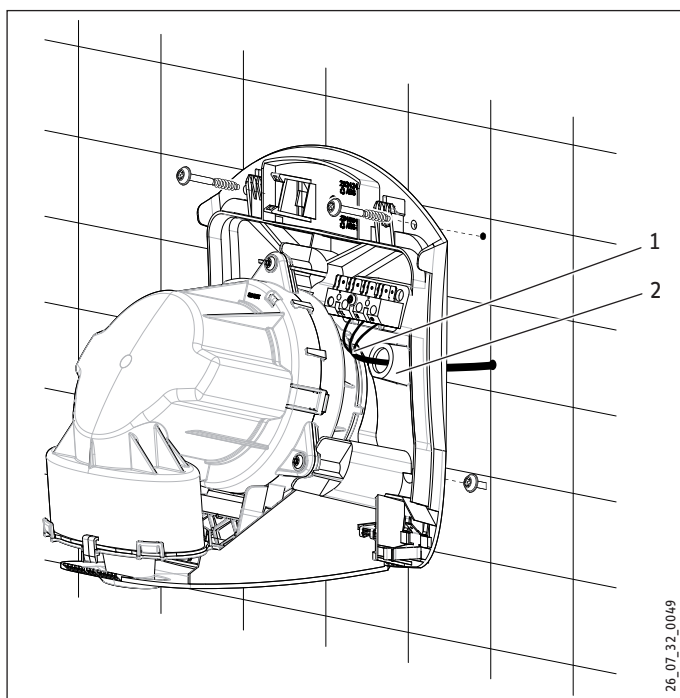


- 1 Netzanschlusskabel
- 2 Kabeldurchführung

- Ziehen Sie das Netzanschlusskabel durch die Kabeldurchführung in der Rückwand des Gerätes.
- Setzen Sie das Gerät mit den Schlüssellochern auf die Befestigungsschrauben.
- Schrauben Sie das Gerät mit den 2 oberen Befestigungsschrauben an die Befestigungswand. Ziehen Sie die 2 unteren Schrauben fest.
- Schließen Sie das Gerät gemäß Elektroschaltplan an die Spannungsversorgung an (siehe Kapitel „Technische Daten / Elektroschaltplan“).

9.4 Gehäusekappe montieren

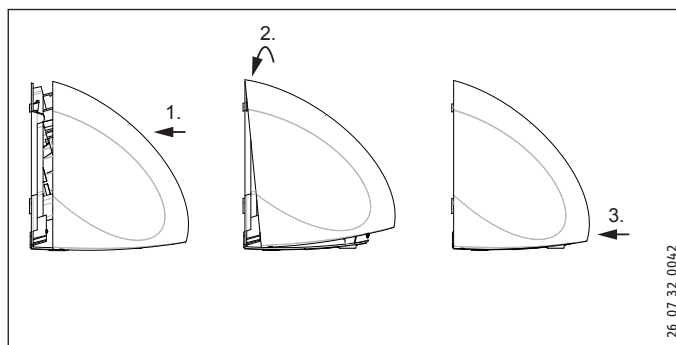

- Schieben Sie die Gehäusekappe von vorn auf das Gerät.
- Setzen Sie die Gehäusekappe oben auf die Rückwand des Gerätes auf, sodass die Befestigungsösen in die Haken der Geräterückwand greifen (siehe dazu Kapitel „Demontage der Gehäusekappe“).
- Drücken Sie die Gehäusekappe unten auf das Gerät, sodass sie einrastet.

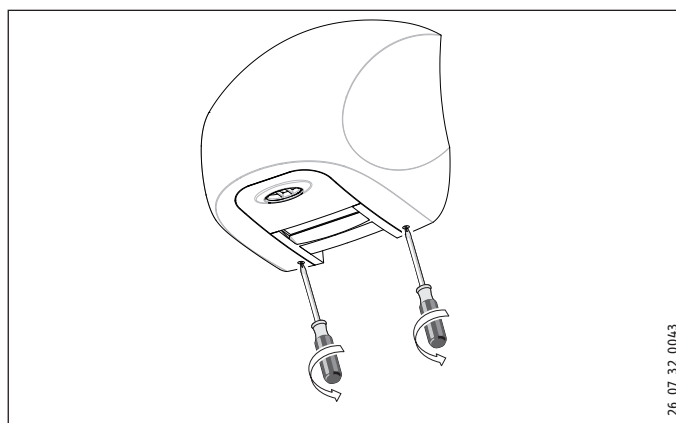


- Prüfen Sie den korrekten Sitz der Gehäusekappe auf dem Gerät.
- Schrauben Sie die 2 innenliegenden Torxschrauben mit einem Torx-Schraubendreher 25 fest. Drehen Sie den Schraubendreher dabei bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

10. Übergabe


- Erklären Sie dem Benutzer die Funktionen des Gerätes.
- Machen Sie ihn besonders auf die Sicherheitshinweise aufmerksam.
- Übergeben Sie dem Benutzer diese Bedienungs- und Installationsanleitung.

11. Technische Daten

11.1 Elektroschaltplan

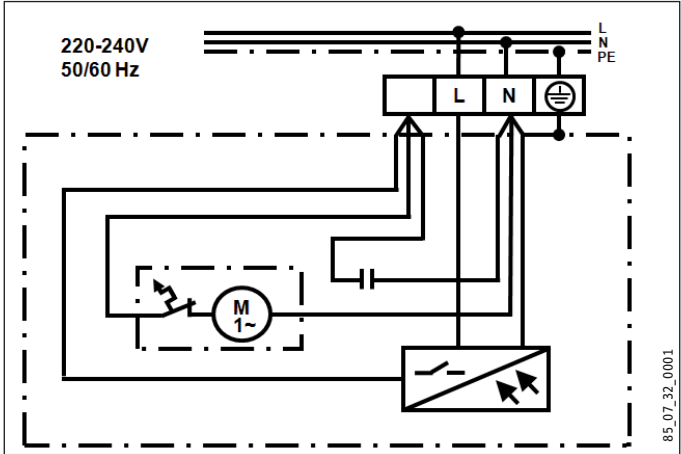

11.2 Mindestabstände und Erfassungsbereich

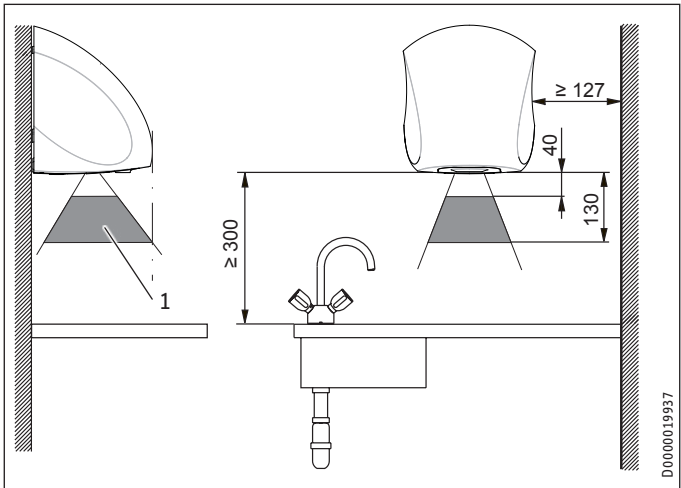


1 Erfassungsbereich des Infrarotsensors

11.3 Richtwerte zur Montagehöhe

 **Hinweis**
Die Höhe (mm) kennzeichnet den Abstand zwischen Geräteunterseite und Boden.

	Alter	Höhe (mm)
	Erwachsener Mann	1350
	Erwachsene Frau	1250
	Kindergarten (4 - 7)	810
	Grundschule (7 - 10)	910
	Schule (10 - 13)	1120
	Schule (13 - 16)	1250

11.4 Maße und Anschlüsse

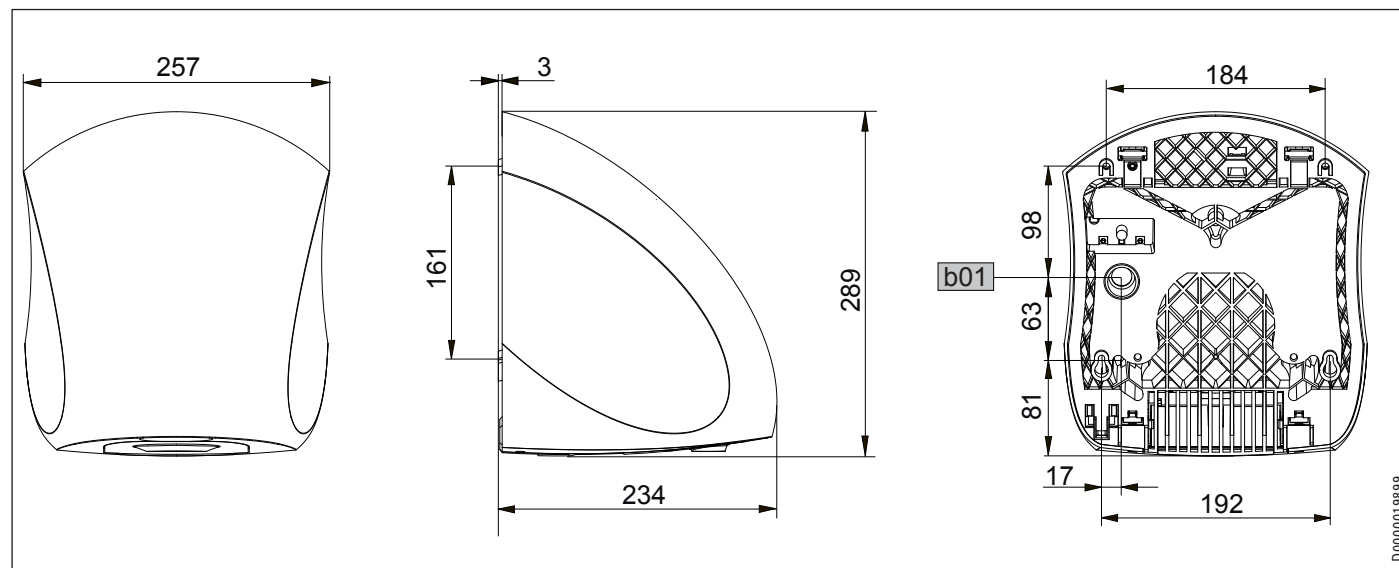

	Ultronic S	Ultronic W
b01 Durchführung elektr. Leitungen		

11.5 Datentabelle

		Ultronic S	Ultronic W
		231582	231583
Elektrische Daten			
Netzanschluss		1/N/PE ~ 220-240V	1/N/PE ~ 220-240V
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Nennspannung	V	230	230
Nennstrom	A	4,0	4,0
Nennleistung	W	910	910
Max. Netzimpedanz Zmax nach DIN EN 61000-3-11	Ω	257	257
Dimensionen			
Höhe	mm	289	289
Breite	mm	257	257
Tiefe	mm	234	234
Gewichte			
Gewicht	kg	4,4	4,4
Ausführungen			
Farbe		Edelstahl	signalweiß, RAL 9003
Gehäusematerial		AL-Druckguss	AL-Druckguss
Schutzart (IP)		IP24	IP24
Schutzklasse		I	I
Werte			
Betriebsgeräusch	dB(A)	82	82
Luftgeschwindigkeit	m/s	94	94
Luftdurchsatz	m³/h	200	200
Trocknungszeit	s	15	15

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
- Kundendienst -
Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk / Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

SPECIAL INFORMATION

OPERATION

1. General information	13
1.1 Safety instructions	13
1.2 Other symbols in this documentation	13
1.3 Information on the appliance	13
1.4 Units of measurement	13
2. Safety	13
2.1 Intended use	13
2.2 General safety instructions	13
2.3 Safety clearances	14
2.4 Test symbols	14
3. Appliance description	14
4. Operation	14
5. Cleaning, care and maintenance	14
6. Troubleshooting	14

INSTALLATION

7. Safety	15
7.1 General safety instructions	15
7.2 Instructions, standards and regulations	15
8. Preparations	15
8.1 Installation wall	15
8.2 Installation in bathrooms	15
8.3 Minimum clearances	15
9. Installation	16
9.1 Dismantling the casing cover	16
9.2 Wall mounting	16
9.3 Power supply	16
9.4 Assembling the casing cover	17
10. Handover	17
11. Specification	17
11.1 Wiring diagram	17
11.2 Minimum clearances and detection range	18
11.3 Guidelines for installation height	18
11.4 Dimensions and connections	18
11.5 Data table	19

GUARANTEE

ENVIRONMENT AND RECYCLING

SPECIAL INFORMATION

- Keep children under the age of 3 away from the appliance if constant supervision cannot be guaranteed.
- Children from the age of 3 to 7 may switch the appliance on and off, provided they are supervised or have been instructed in the safe operation of the appliance and understand any risks that may result. This is subject to the appliance having been installed as described. Children from the age of 3 to 7 must not plug the power cable into its socket nor regulate the appliance.
- The appliance may be used by children aged 8 and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks.
- Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.
- Parts of the appliance can get very hot and may cause burns. Particular caution is advised when children or vulnerable persons are present.
- Never cover the appliance.
- Never install the appliance directly below a wall socket.
- Install the appliance in such a way that the control equipment cannot be touched by a person in the bath or shower.
- In the case of a permanent connection, the appliance must be able to be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.
- The power cable may only be replaced (for example if damaged) by a qualified contractor authorised by the manufacturer, using an original spare part.
- Secure the appliance as described in chapter "Installation / Installation".

OPERATION

1. General information

The chapters "Special Information" and "Operation" are intended for both the user and qualified contractors.

The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.



Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference.
Pass on the instructions to a new user if required.

1.1 Safety instructions

1.1.1 Structure of safety instructions



KEYWORD Type of risk

Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.

► Steps to prevent the risk are listed.

1.1.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

1.1.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

1.2 Other symbols in this documentation



Note

General information is identified by the adjacent symbol.
► Read these texts carefully.

Symbol	Meaning
	Material losses (appliance damage, consequential losses and environmental pollution)
	Appliance disposal

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

1.3 Information on the appliance

Symbol	Meaning
	Never cover the appliance

1.4 Units of measurement



Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

The appliance is used to dry wet hands.

This appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in a non-domestic environment, e.g. in a small business, as long as it is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions and of instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

2.2 General safety instructions



WARNING Electrocution

Never insert any objects into apertures in the appliance.



WARNING Injury

- Keep children under the age of 3 away from the appliance if constant supervision cannot be guaranteed.
- Children from the age of 3 to 7 may switch the appliance on and off, provided they are supervised or have been instructed in the safe operation of the appliance and understand any risks that may result. This is subject to the appliance having been installed as described. Children from the age of 3 to 7 must not plug the power cable into its socket nor regulate the appliance.
- The appliance may be used by children aged 8 and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks.
- Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.



WARNING Burns

Never operate this appliance

- in rooms where the appliance is at risk from fire or explosion as a result of chemicals, dust, gases or vapours.
- in the direct proximity of pipes or receptacles that carry or contain flammable or explosive materials.
- if work such as laying tiles, sanding or sealing is being carried out in the installation room.
- if naphtha, sprays, floor polish or similar products are handled. Ensure the room is adequately ventilated before using the appliance.



CAUTION Burns

- Never lean any objects against the appliance or insert them between the appliance and the fixing wall.
- Never place any flammable, combustible or insulating objects or materials, such as laundry, blankets, magazines, containers with floor polish or naphtha, spray cans or similar on the appliance or in direct proximity to it.



CAUTION Burns

Parts of the appliance can get very hot and may cause burns. Particular caution is advised when children or vulnerable persons are present.



Never cover the appliance

Never cover the appliance to prevent overheating of the appliance.



Material losses

If the appliance is installed in rooms where flue gas, oil or petrol vapours occur or where work involves solvents and chemicals, the operation of the appliance can result in long-lasting nuisance through odours or contamination of the appliance.

2.3 Safety clearances



Material losses

Maintain the required minimum clearances. The appliance's air inlet and outlet must not be obstructed by any objects.

The minimum clearances of the appliance can be found in chapter "Specification / Minimum clearances and detection range".

2.4 Test symbols

See type plate on the appliance. The type plate is located at the bottom of the appliance.

3. Appliance description

The appliance works without contact. If you hold your hands in the IR sensor detection range, the appliance fan is automatically enabled.

Heated air is discharged from the appliance at high speed. Any moisture left on your hands is removed and your hands are dried.

When you move your hands away from the IR sensor detection range, the appliance stops automatically after approx. 3 seconds.

4. Operation

- Shake your wet hands over the sink before drying to reduce the drying time.
- Hold your hands under the air outlet and rub them together in the air current.



Note

The IR sensor response area is located approx. 3-4 cm below the air outlet. More information on the detection range of the IR sensor can be found in chapter "Specification / Minimum clearances and detection range".

5. Cleaning, care and maintenance



Material losses

Never spray the appliance using a water hose or other tools. This would let water penetrate the appliance.

A damp cloth is sufficient for cleaning the casing. Never use abrasive or corrosive cleaning agents. Go over with a soft cloth if required.

6. Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
The appliance does not start.	No power supply	Check whether a fuse or RCD has blown or tripped in your fuse box.
	Covering the optical proximity sensor impairs the function of the appliance. In this case, the appliance stops after approx. 3 seconds to avoid constant operation.	Check whether the sensor surface is clear. Once you have removed any objects, the appliance will work correctly again.

If you cannot remedy the fault, notify your qualified contractor. To facilitate and speed up your request, provide the number from the type plate (000000-0000-000000).

INSTALLATION

7. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

7.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the appliance are used.

7.2 Instructions, standards and regulations



WARNING Electrocutation

Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.



WARNING Electrocutation

Only use a permanent connection to the power supply. The appliance must be able to be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.



Material losses

Observe the type plate. The specified voltage range must match the mains voltage.



Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

8. Preparations

8.1 Installation wall



Note

Observe the information in chapter "Operation / Safety".

Always install the appliance on a vertical wall.

The back panel of the appliance must be flush with the wall to ensure that the appliance cannot be pulled off.


- Ensure that the wall on which the appliance is mounted is solid and has no recesses.

8.2 Installation in bathrooms




WARNING Electrocutation

Install the appliance exclusively outside safety zone 2.

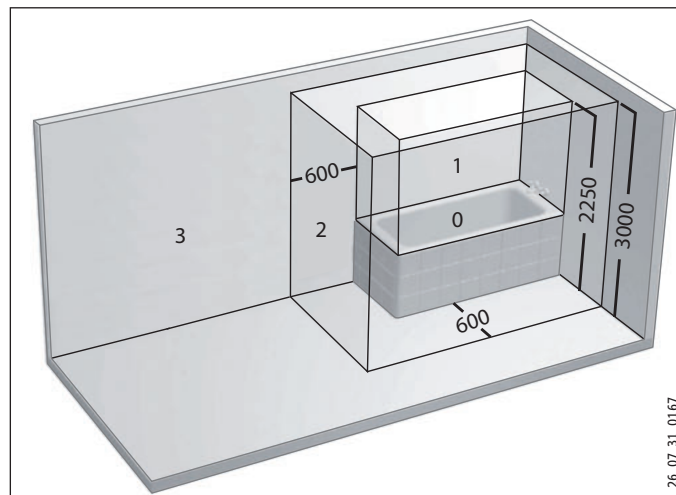

- 0 Safety zone 0
- 1 Safety zone 1
- 2 Safety zone 2
- 3 Safety zone 3


8.3 Minimum clearances

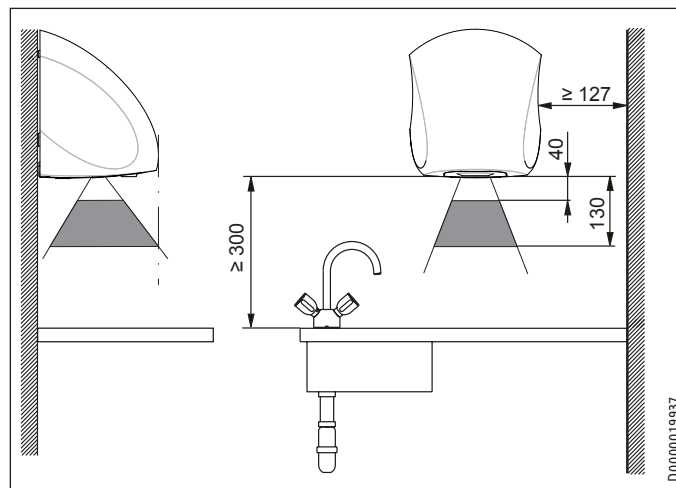

- Prior to installing the appliance, ensure the minimum permissible clearances to adjacent objects are observed.
- Ensure that the ambient air can enter the inlet on the bottom of the appliance without obstruction.
- Ensure that the air can escape from the appliance without obstruction.

9. Installation

9.1 Dismantling the casing cover

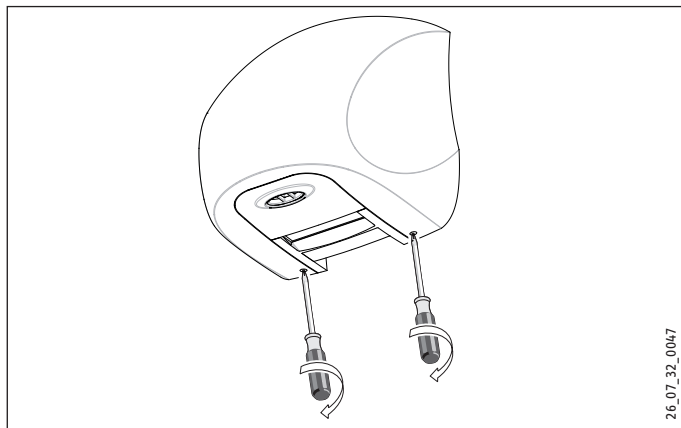

- Undo the 2 internal torx screws with a torx screwdriver 25, turning it clockwise as far as it will go.


The torx screws are rotated into the casing and remain in the casing.

9.1.1 Connecting the appliance back panel and casing cover




Note

The casing cover has 2 internal fixing eyes at the top, which are hooked into place in the 2 hooks on the appliance back panel.

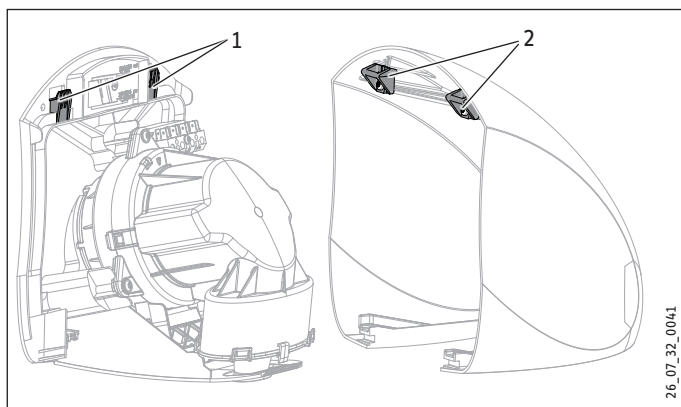

- 1 Hook
- 2 Fixing eye

9.1.2 Removing the casing cover

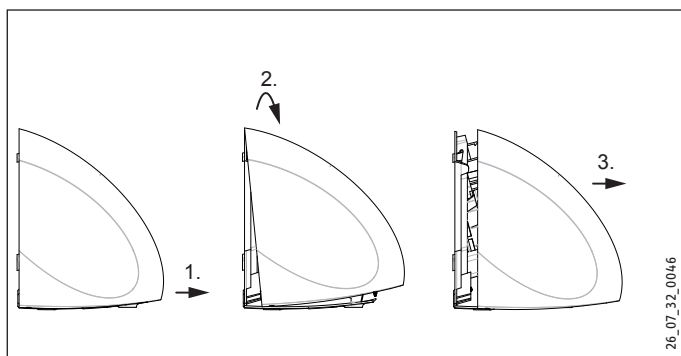


- Detach the casing cover from the appliance at the bottom.
- Lift the casing cover up until the cover's fixing eyes have come free of the hooks on the appliance back panel.
- Pull the casing cover forwards to remove it from the appliance.

9.2 Wall mounting

You can find a drilling template in the appendix to these instructions.

- When positioning the drilling template, be aware of the location and length of the power cable (see chapter "Electrical connections / Power cable").
- Use our standard values as a guide for the installation height (see chapter "Specification / Standard values for the installation height").
- Use suitable fixing screws and rawl plugs.

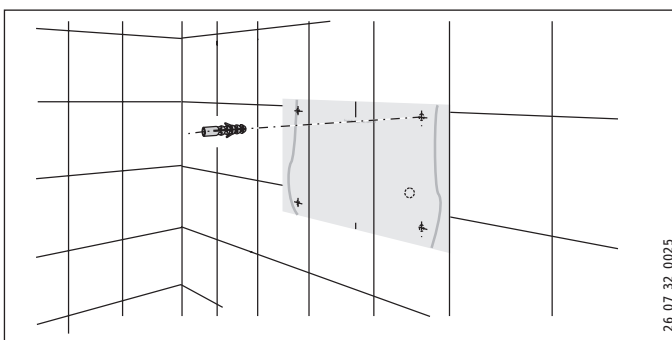

- Cut out the drilling template and mark the 4 fixing points on the wall.
- Drill the 4 holes and insert rawl plugs.
- Screw the 2 lower fixing screws into the wall.

9.3 Power supply



WARNING Electrocutation

Only use a permanent connection to the power supply. The appliance must be able to be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.

9.3.1 Power cable


The length of the power cable must be at least 100 mm.

The individual wires of the power cable must be stripped approx. 6.5 mm so they can be connected to the mains terminal.

INSTALLATION

Handover


9.3.2 Connecting the appliance

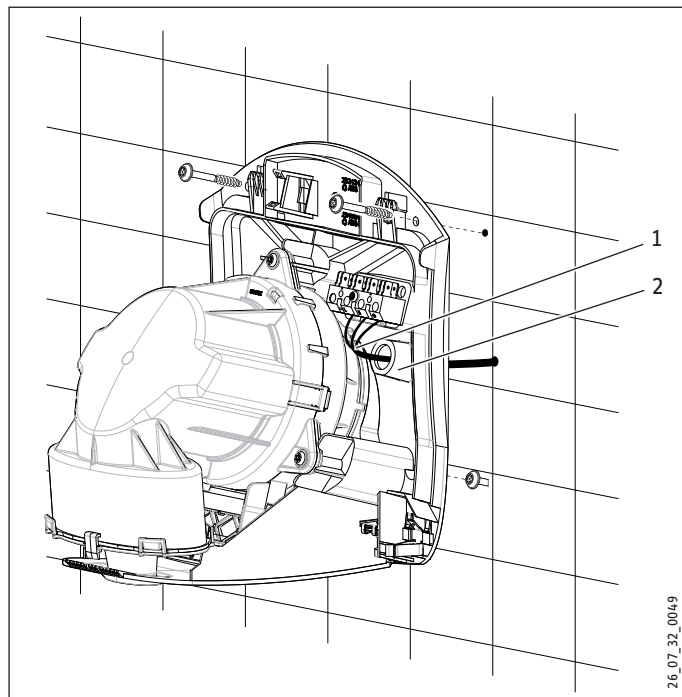


- 1 Power cable
- 2 Cable entry

- Pull the power cable through the cable entry in the back panel of the appliance.
- Position the appliance with the keyhole eyelets on the fixing screws.
- Secure the appliance to the wall with the 2 upper fixing screws and then tighten the 2 lower screws.
- Connect the appliance to the power supply according to the wiring diagram (see chapter "Specification / Wiring diagram").

9.4 Assembling the casing cover

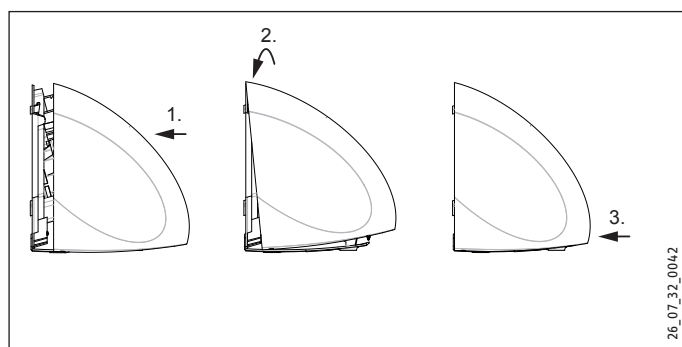

- Push the casing cover on to the appliance from the front.
- Place the top of the casing cover on the back panel of the appliance so that the fixing eyes lock under the hooks (see chapter "Dismantling the casing cover").
- Press the bottom of the casing cover on to the appliance so that it clicks into place.

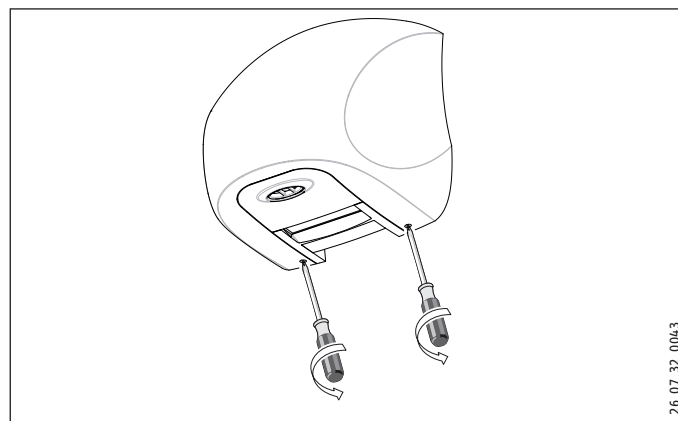


- Check that the casing cover is fitted correctly on the appliance.
- Tighten the 2 internal torx screws with a torx screwdriver 25, turning it anti-clockwise as far as it will go.

10. Handover

Explain the functions of the appliance to the user. Draw special attention to the safety instructions. Hand over these operating and installation instructions to the user.

11. Specification

11.1 Wiring diagram

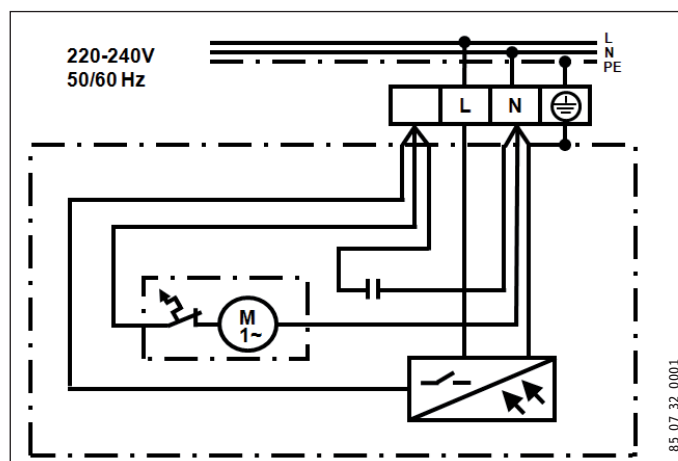

11.5 Data table

		Ultronic S	Ultronic W
		231582	231583
Electrical data			
Power supply		1/N/PE ~ 220-240 V	1/N/PE ~ 220-240 V
Frequency	Hz	50/60	50/60
Rated voltage	V	230	230
Rated current	A	4.0	4.0
Rated output	W	910	910
Max. mains impedance Z _{max} to DIN EN 61000-3-11	Ω	257	257
Dimensions			
Height	mm	289	289
Width	mm	257	257
Depth	mm	234	234
Weights			
Weight	kg	4.4	4.4
Versions			
Colour		Stainless steel	Signal white, RAL 9003
Casing material		Diecast aluminium	Diecast aluminium
IP rating		IP24	IP24
Protection class		I	I
Values			
Operating noise	dB(A)	82	82
Air speed	m/s	94	94
Air flow rate	m³/h	200	200
Drying time	s	15	15

Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

We would ask you to help protect the environment. After use, dispose of the various materials in accordance with national regulations.

REMARQUES PARTICULIÈRES

UTILISATION

1. Remarques générales	21
1.1 Consignes de sécurité	21
1.2 Autres symboles utilisés dans cette documentation	21
1.3 Remarques apposées sur l'appareil	21
1.4 Unités de mesure	21
2. Sécurité	21
2.1 Utilisation conforme	21
2.2 Consignes de sécurité générales	22
2.3 Distances de sécurité	22
2.4 Label de conformité	22
3. Description de l'appareil	22
4. Utilisation	22
5. Nettoyage, entretien et maintenance	23
6. Aide au dépannage	23

INSTALLATION

7. Sécurité	23
7.1 Consignes de sécurité générales	23
7.2 Prescriptions, normes et directives	23
8. Travaux préparatoires	23
8.1 Mur de fixation	23
8.2 Installation en salle de bain	23
8.3 Distances minimales	24
9. Montage	24
9.1 Démontage du cache du boîtier	24
9.2 Fixation murale	24
9.3 Raccordement électrique	25
9.4 Monter le cache du boîtier	25
10. Remise de l'appareil à l'utilisateur	25
11. Données techniques	26
11.1 Schéma électrique	26
11.2 Distances minimales et zone de détection	26
11.3 Valeurs indicatives pour la hauteur de montage	26
11.4 Cotes et raccords	27
11.5 Tableau de données	27

GARANTIE

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

REMARQUES PARTICULIÈRES

- Veuillez tenir les enfants âgés de moins de 3 ans éloignés de l'appareil s'ils ne sont pas sous constante surveillance.
- L'appareil peut être allumé et éteint par des enfants âgés de 3 à 7 ans s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été formés à son utilisation en toute sécurité et qu'ils ont compris les dangers encourus. La pose de l'appareil en conformité aux instructions est ici une condition préalable incontournable. Il est interdit aux enfants de 3 à 7 ans de brancher la prise électrique ou d'intervenir sur la régulation de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.
- Certaines parties de l'appareil peuvent être à très haute température et causer des brûlures. La présence d'enfants ou de personnes vulnérables requiert une attention particulière.
- Ne couvrez pas l'appareil.
- N'installez pas l'appareil directement sous une prise électrique murale.
- Placez l'appareil de sorte que les dispositifs de commutation et de régulation ne puissent être touchés par les personnes se trouvant dans la baignoire ou la douche.
- En cas de branchement électrique fixe, l'appareil doit pouvoir être déconnecté du réseau par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.
- En cas de détérioration ou de changement du câble d'alimentation, celui-ci doit uniquement être remplacé par une pièce de rechange d'origine, par un installateur habilité par le fabricant.

- Fixez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / pose ».

UTILISATION

1. Remarques générales

Les chapitres « Remarques particulières » et « Utilisation » s'adressent aux utilisateurs de l'appareil et aux installateurs.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



Remarque

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement.
Le cas échéant, veuillez remettre cette notice au nouvel utilisateur.

1.1 Consignes de sécurité

1.1.1 Structure des consignes de sécurité



MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger
Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.
► Sont indiquées ici les mesures permettant de pallier le danger.

1.1.2 Symboles, nature du danger

Symbole	Nature du danger
	Blessure
	Électrocution
	Brûlure (brûlure, ébullition)

1.1.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

1.2 Autres symboles utilisés dans cette documentation



Remarque

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.
► Lisez attentivement les remarques.

Symbole	Signification
	Dommages matériels (dommages causés à l'appareil, dommages indirects et pollution de l'environnement)
	Recyclage de l'appareil

- Ce symbole signale que vous devez intervenir. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.

1.3 Remarques apposées sur l'appareil

Symbole	Signification
	Ne pas couvrir l'appareil

1.4 Unités de mesure



Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil sert à sécher les mains humides.

L'appareil est destiné à une utilisation domestique. Il peut être utilisé sans risque par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit du même ordre.

Tout autre emploi est considéré comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique le respect de cette notice et de celles relatives aux accessoires utilisés.

2.2 Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT Électrocution

N'introduisez jamais d'objets dans les orifices de l'appareil.



AVERTISSEMENT Blessure

- Veuillez tenir les enfants âgés de moins de 3 ans éloignés de l'appareil s'ils ne sont pas sous constante surveillance.
- L'appareil peut être allumé et éteint par des enfants âgés de 3 à 7 ans s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été formés à son utilisation en toute sécurité et qu'ils ont compris les dangers encourus. La pose de l'appareil en conformité aux instructions est ici une condition préalable incontournable. Il est interdit aux enfants de 3 à 7 ans de brancher la prise électrique ou d'intervenir sur la régulation de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.



AVERTISSEMENT Brûlure

N'utilisez pas l'appareil

- dans les locaux où existe un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la présence de produits chimiques, poussières, gaz ou vapeurs,
- à proximité immédiate de câbles ou récipients susceptibles de contenir ou de transporter des matériaux inflammables ou explosibles.
- si des travaux de pose, de ponçage, de vitrification sont exécutés dans le local où l'appareil est installé.
- là où sont manipulés des bombes aérosols, de l'encaustique ou d'autres produits similaires. Avant d'utiliser l'appareil, aérez suffisamment le local.



ATTENTION Brûlure

- Vous ne devez jamais appuyer d'objets sur l'appareil ni insérer d'objets entre l'appareil et le mur sur lequel il est fixé.
- Ne posez pas d'objets ou de matériaux combustibles, inflammables ou isolants thermiques tels que linge, couvertures, journaux, récipients contenant de l'encaustique ou de l'essence, bombes aérosols ou autres produits similaires sur l'appareil ou à proximité immédiate de celui-ci.



ATTENTION Brûlure

Certaines parties de l'appareil peuvent être à très haute température et causer des brûlures. La présence d'enfants ou de personnes vulnérables requiert une attention particulière.



Ne pas couvrir l'appareil

Ne recouvrez pas l'appareil afin d'éviter qu'il ne surchauffe.



Dommages matériels

Si l'appareil est placé dans des locaux où des odeurs de gaz d'échappement, de mazout ou d'essence se produisent ou dans lesquels des solvants et produits chimiques sont manipulés, le fonctionnement de l'appareil peut entraîner des mauvaises odeurs ou des souillures tenaces sur l'appareil.

2.3 Distances de sécurité



Dommages matériels

Respectez les distances minimales requises.

L'entrée d'air et la sortie d'air de l'appareil ne doivent pas être obstruées par des objets.

Les distances minimales pour l'appareil sont indiquées au chapitre Données techniques / Distances minimales et zone de détection.

2.4 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil. La plaque signalétique se trouve sur la face inférieure de l'appareil.

3. Description de l'appareil

L'appareil fonctionne sans contact. Lorsque vous mettez vos mains dans la zone de détection du capteur infrarouge, le ventilateur de l'appareil se met automatiquement en marche.

De l'air chaud sort de l'appareil à grande vitesse. Les restes d'humidité présents sur la surface des mains sont essuyés et les mains sont ainsi séchées.

Lorsque vous retirez vos mains de la zone de détection du capteur infrarouge, l'appareil s'éteint automatiquement après env. 3 secondes.

4. Utilisation

- Avant de sécher des mains mouillées, secouez-les énergiquement au-dessus du lavabo pour réduire la durée de séchage.
- Tenez vos mains sous la sortie d'air et frottez-les dans le flux d'air.



Remarque

La zone de déclenchement du capteur infrarouge se situe à environ 3-4 cm sous la sortie d'air. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la zone de détection du capteur infrarouge au chapitre Données techniques / Distances minimales et zone de détection.

5. Nettoyage, entretien et maintenance



Domages matériels

Ne projetez pas d'eau sur l'appareil à l'aide d'un tuyau ou de tout autre moyen. De l'eau pourrait sinon pénétrer dans l'appareil.

Un chiffon humide suffit pour l'entretien du boîtier. N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif. Le cas échéant, essuyez ensuite avec un chiffon doux.

6. Aide au dépannage

Problème	Cause	Remède
L'appareil ne s'allume pas.	Pas d'alimentation électrique	Vérifiez si un disjoncteur ou le disjoncteur différentiel de l'installation domestique s'est déclenché.
	La sonde optique est masquée, ce qui entrave le fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil s'arrête après env. 3 secondes pour éviter de fonctionner en continu.	Vérifiez si la surface de la sonde n'est pas dans l'état « inutilisé ». Lorsque vous retirez les éventuels objets, l'appareil fonctionne à nouveau correctement.

Appelez votre installateur si vous ne réussissez pas à éliminer la cause. Pour obtenir une aide efficace et rapide, communiquez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique (000000-0000-000000).

INSTALLATION

7. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet appareil ne doivent être effectuées que par un installateur qualifié.

7.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil que si des accessoires et pièces de rechange d'origine sont utilisés.

7.2 Prescriptions, normes et directives



AVERTISSEMENT Électrocution

Exécutez tous les travaux de branchement et d'installation électriques conformément aux prescriptions.



AVERTISSEMENT Électrocution

Le raccordement au secteur doit être réalisé exclusivement en connexion fixe. L'appareil doit pouvoir être déconnecté du réseau par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.



Domages matériels

Respectez les indications de la plaque signalétique. La plage de tension indiquée doit correspondre à la tension du secteur.



Remarque

Respectez la législation et les réglementations nationales et locales en vigueur.

8. Travaux préparatoires

8.1 Mur de fixation



Remarque

Respectez les instructions du chapitre Utilisation / Sécurité.

Vous devez monter l'appareil uniquement sur un mur de fixation vertical.

La paroi arrière de l'appareil doit être entièrement jointive avec le mur de fixation afin de garantir l'impossibilité d'arracher l'appareil de celui-ci.


► Assurez-vous que le mur de fixation est entièrement fermé et qu'il ne présente aucun retrait.

8.2 Installation en salle de bain



AVERTISSEMENT Électrocution

Cet appareil ne doit être installé qu'en dehors du volume 2 de sécurité électrique.

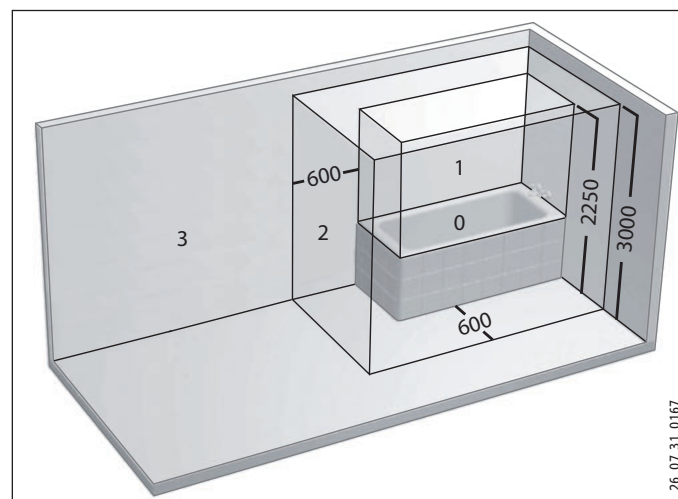


- 0 Volume 0
- 1 Volume 1
- 2 Volume 2
- 3 Volume 3

INSTALLATION

Montage


8.3 Distances minimales

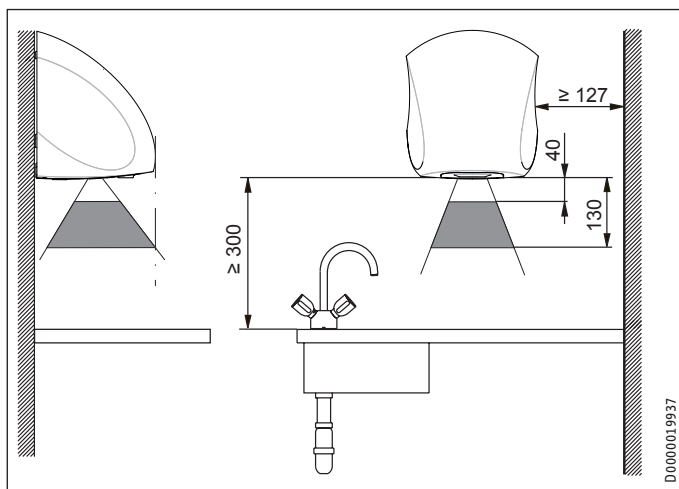

- Avant de poser l'appareil, veuillez prendre garde que les distances minimales avec les objets avoisinants sont respectées.
- Assurez-vous que l'air environnant puisse pénétrer librement dans l'ouverture d'entrée située sur la face inférieure de l'appareil.
- Assurez-vous que l'air peut sortir librement de l'appareil.

9. Montage

9.1 Démontage du cache du boîtier

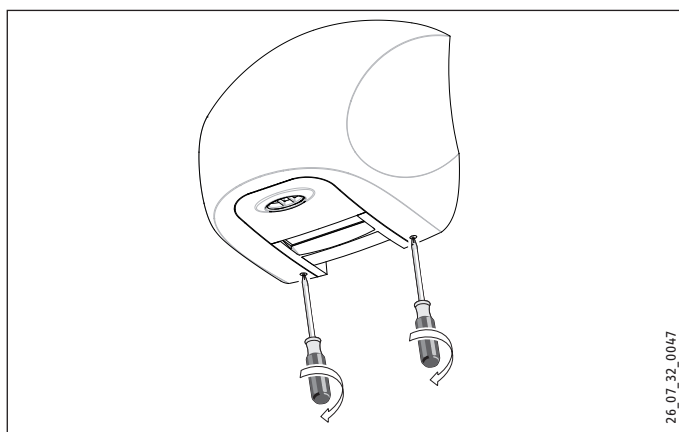

- Desserrez les 2 vis Torx intérieures à l'aide d'un tournevis Torx n° 25 que vous tournerez dans le sens horaire jusqu'à la butée.


Les vis Torx tournent dans le boîtier mais sont imperdables.

9.1.1 Liaison entre l'arrière de l'appareil et le cache du boîtier




Remarque

Le cache du boîtier est pourvu de 2 œillets de fixation intérieurs qui s'accrochent dans les 2 crochets de l'arrière de l'appareil.

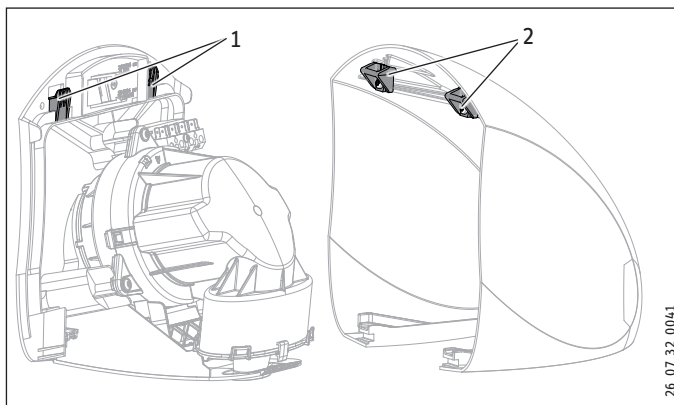

- 1 Crochet
- 2 Œillet de fixation

9.1.2 Enlever le capot de l'appareil

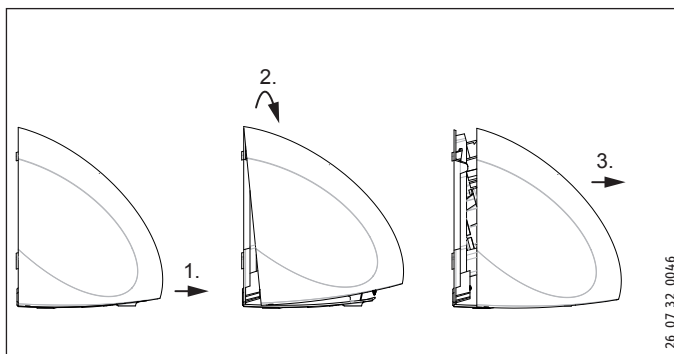


- Séparez le cache du boîtier par le bas de l'appareil.
- Retirez le cache du boîtier vers le haut jusqu'à ce que les œillets de fixation du cache se défassent des crochets de la paroi arrière de l'appareil.
- Retirez le cache du boîtier de l'appareil par un mouvement vers l'avant.

9.2 Fixation murale

Un gabarit de perçage est joint à cette notice.

- Lorsque vous positionnez le gabarit de perçage, tenez compte de la position et de la longueur de la ligne de raccordement secteur (voir le chapitre Raccordement électrique / Raccordement au secteur).
- Pour la hauteur de montage, aidez-vous de nos valeurs indicatives (voir le chapitre Données techniques / Valeurs indicatives pour la hauteur de montage).
- Choisissez des vis de fixation et des chevilles appropriées.

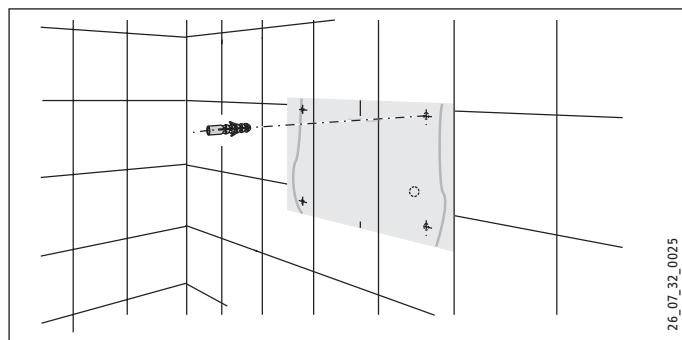

- Découpez le gabarit de perçage et reportez les 4 points de fixation sur le mur de fixation.
- Percez les 4 trous et introduisez chevilles.
- Vissez les 2 vis de fixation inférieures dans le mur de fixation.

9.3 Raccordement électrique



AVERTISSEMENT Électrocution


Le raccordement au secteur doit être réalisé exclusivement en connexion fixe. L'appareil doit pouvoir être déconnecté du réseau par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.

9.3.1 Câble de raccordement secteur

La ligne de raccordement secteur doit avoir une longueur minimale de 100 mm.

Les fils de la ligne de raccordement secteur doivent être dénudés sur env. 6,5 mm pour les connecter à la borne de raccordement.


9.3.2 Raccordement de l'appareil

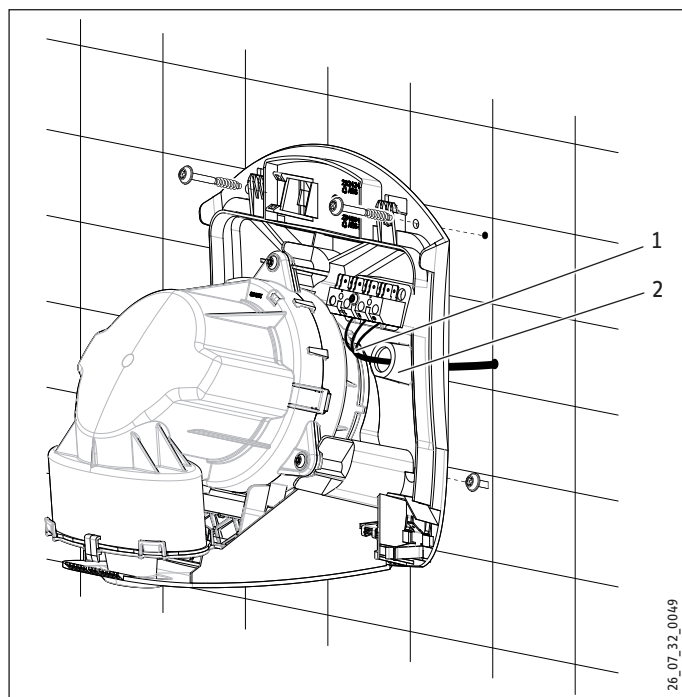


- 1 Câble de raccordement secteur
- 2 Passage des câbles

- Tirez la ligne de raccordement secteur par le passage de câble dans la paroi arrière de l'appareil.
- Posez l'appareil en passant les vis de fixation dans les trous en forme de serrure.
- Vissez l'appareil sur le mur de fixation à l'aide des 2 vis de fixation supérieures puis serrez ensuite les 2 vis inférieures.
- Raccordez l'appareil à l'alimentation électrique selon le schéma électrique (voir le chapitre « Données techniques / Schéma électrique »).

9.4 Monter le cache du boîtier

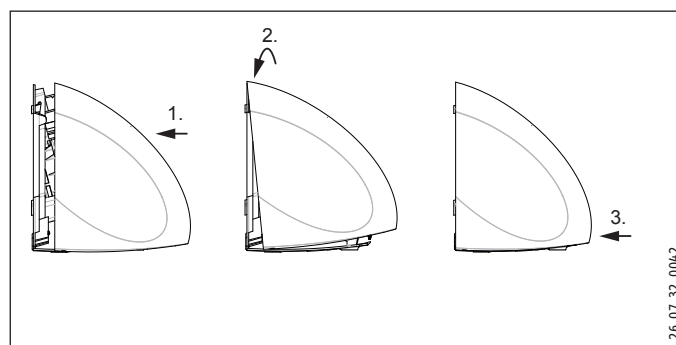

- Placez le cache du boîtier sur l'appareil depuis l'avant.
- Placez le cache du boîtier en haut sur la paroi arrière de l'appareil de sorte à ce que les œillets de fixation s'engagent dans les crochets de la paroi arrière de l'appareil (voir à ce sujet le chapitre Démontage du cache du boîtier).
- Appuyez sur le bas du cache du boîtier pour qu'il s'encliquette sur l'appareil.

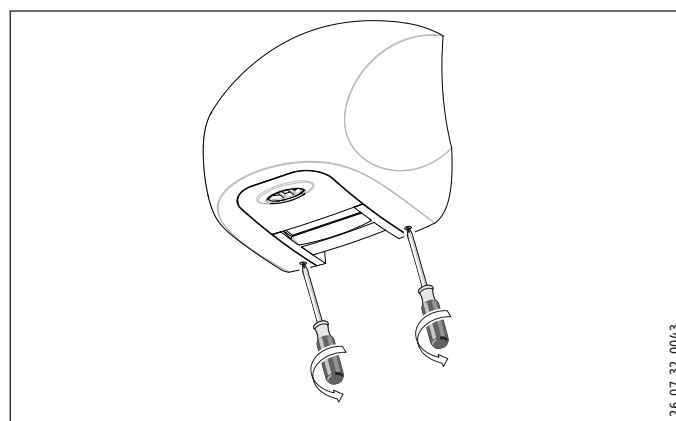


- Vérifiez la bonne assise du cache du boîtier sur l'appareil.
- Vissez les 2 vis Torx intérieures à l'aide d'un tournevis Torx n° 25 que vous tournerez dans le sens antihoraire jusqu'en butée.

10. Remise de l'appareil à l'utilisateur


Expliquez les différentes fonctions de l'appareil à l'utilisateur. Attirez particulièrement son attention sur les consignes de sécurité. Remettez ces instructions d'utilisation et d'installation à l'utilisateur.

11. Données techniques

11.1 Schéma électrique

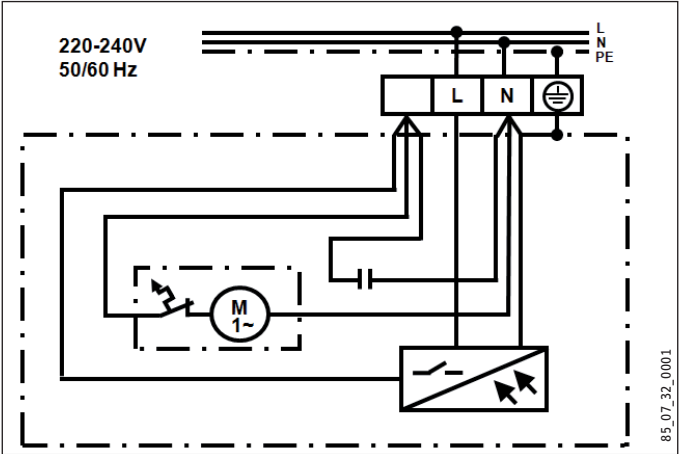

11.2 Distances minimales et zone de détection

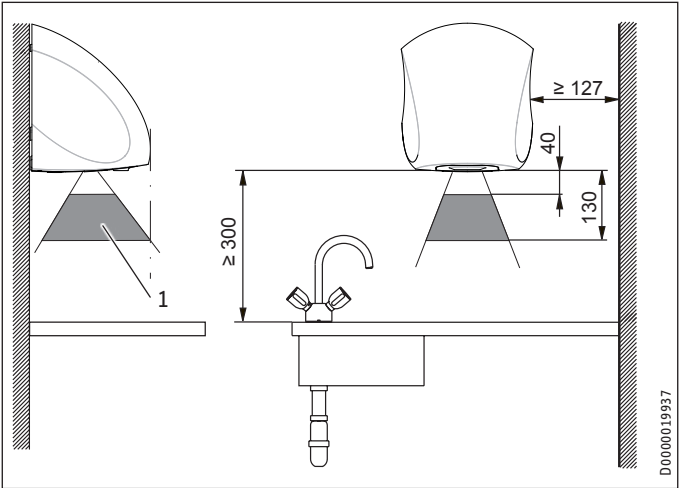

1 Zone de détection du capteur infrarouge

11.3 Valeurs indicatives pour la hauteur de montage


 **Remarque**
La hauteur (mm) correspond à la distance entre la base de l'appareil et le sol.

	Âge	Hauteur (mm)
	Homme adulte	1350
	Femme adulte	1250
	Jardin d'enfants (4 - 7)	810
	École primaire (7 - 10)	910
	École (10 - 13)	1120
	École (13 - 16)	1250

INSTALLATION

Données techniques

11.4 Cotes et raccords

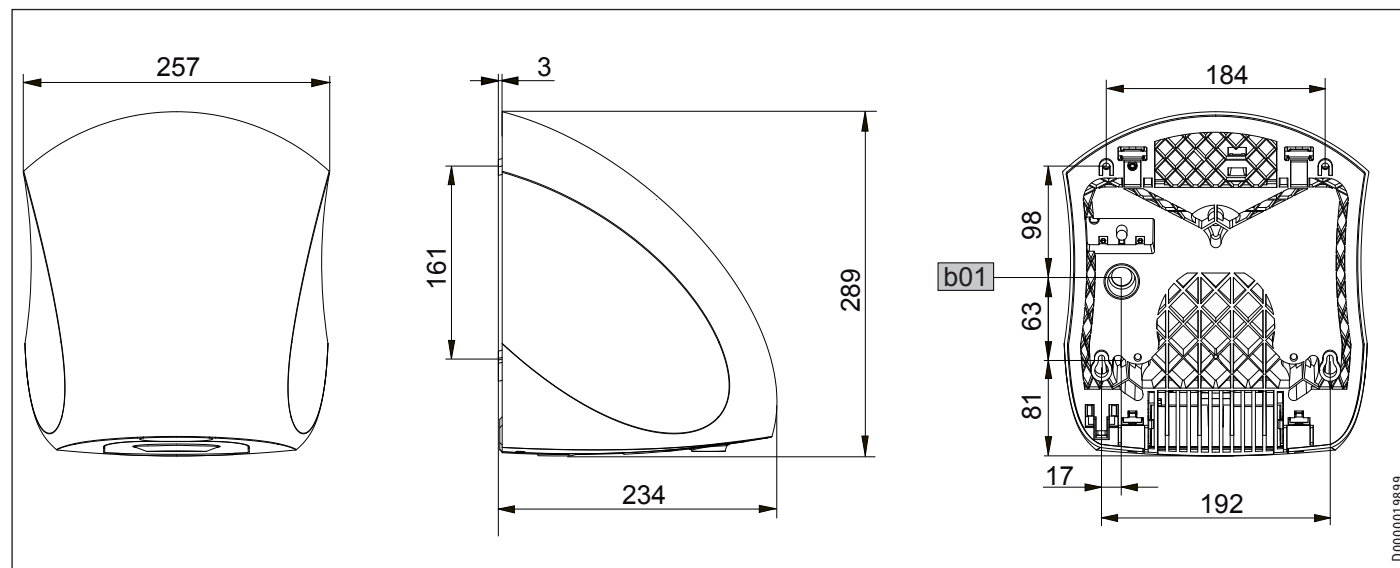

	Ultronic S	Ultronic W
b01 Passage des câbles électriques		

11.5 Tableau de données

		Ultronic S	Ultronic W
		231582	231583
Données électriques			
Raccordement secteur		1/N/PE ~ 220-240V	1/N/PE ~ 220-240V
Fréquence	Hz	50/60	50/60
Tension nominale	V	230	230
Courant nominal	A	4,0	4,0
Puissance nominale	W	910	910
Impédance de réseau maxi Zmax selon EN 61000-3-11	Ω	257	257
Dimensions			
Hauteur	mm	289	289
Largeur	mm	257	257
Profondeur	mm	234	234
Poids			
Poids	kg	4,4	4,4
Versions			
Couleur		Inox	blanc sécurité, RAL 9003
Matériau du boîtier		Fonte AL sous pression	Fonte AL sous pression
Indice de protection (IP)		IP24	IP24
Classe de protection		I	I
Données			
Bruit en fonctionnement	dB(A)	82	82
Vitesse de l'air	m/s	94	94
Débit d'air	m³/h	200	200
Durée de séchage	s	15	15

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination des matériaux conformément à la réglementation nationale.

BIJZONDERE INFO

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen	30
1.1 Veiligheidsaanwijzingen	30
1.2 Andere aandachtspunten in deze documentatie	30
1.3 Info op het toestel	30
1.4 Maateenheden	30
2. Veiligheid	30
2.1 Voorgeschreven gebruik	30
2.2 Algemene veiligheidsinstructies	31
2.3 Veilige afstanden	31
2.4 Keurmerk	31
3. Toestelbeschrijving	31
4. Bediening	31
5. Reiniging en onderhoud	31
6. Problemen verhelpen	32

INSTALLATIE

7. Veiligheid	32
7.1 Algemene veiligheidsinstructies	32
7.2 Voorschriften, normen en bepalingen	32
8. Voorbereidingen	32
8.1 Bevestigingswand	32
8.2 Installatie in badkamers	32
8.3 Minimumafstanden	33
9. Montage	33
9.1 Demontage van de behuizingskap	33
9.2 Wandmontage	34
9.3 Elektrische aansluiting	34
9.4 De behuizingskap monteren	34
10. Overdracht	35
11. Technische gegevens	35
11.1 Schakelschema	35
11.2 Minimumafstanden en detectiebereik	35
11.3 Richtwaarden voor montagehoogte	35
11.4 Afmetingen en aansluitingen	36
11.5 Gegevenstabel	36

GARANTIE

MILIEU EN RECYCLING

BIJZONDERE INFO

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het toestel, wanneer er niet voortdurend toezicht is.
- Het toestel kan door kinderen van 3 tot 7 jaar worden in- en uitgeschakeld, wanneer er toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Voorwaarde hiervoor is dat het toestel zoals beschreven gemonteerd is. 3- tot 7-jarige kinderen mogen niet de stekker in het stopcontact steken en mogen het toestel niet regelen.
- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt en dat ze geïnstrueerd zijn in hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken alsook in de gevaren die hiermee gepaard gaan.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Delen van het toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Als er kinderen en hulpbehoevenden aanwezig zijn, is extra voorzichtigheid geboden.
- Dek het toestel niet af.
- Plaats het toestel niet direct onder een stopcontact.
- Plaats het toestel zo, dat de schakel- en regelvoorzieningen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon die in bad zit of onder de douche staat.
- Bij een vaste aansluiting moet het toestel met een afstand van ten minste 3 mm op alle polen van het stroomnetwerk kunnen worden losgekoppeld.
- De netaansluitkabel mag bij beschadiging of vervanging alleen worden vervangen door een origineel onderdeel en door een installateur die daartoe door de fabrikant gemachtigd is.

- Monteer het toestel zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie/montage".

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen

De hoofdstukken "Bijzondere info" en "Bediening" zijn bedoeld voor de gebruiker van het toestel en voor de installateur.

Het hoofdstuk "Installatie" is bedoeld voor de vakman.



Info

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem op een veilige plaats. Overhandig de handleiding in voorkomende gevallen aan een volgende gebruiker.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

1.1.1 Structuur veiligheidsaanwijzingen



TREFWOORD Soort gevaar

Hier staan mogelijke gevolgen wanneer het veiligheidsvoorschrift wordt genegeerd.

- Hier staan maatregelen om het gevaar af te wenden.

1.1.2 Symbolen, soort gevaar

Symbool	Soort gevaar
	Letsel
	Elektrische schok
	Verbranding (verbranding, verschroeïng)

1.1.3 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht worden genomen.

1.2 Andere aandachtspunten in deze documentatie



Info

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het symbool dat hiernaast staat.

- Lees de aanwijzingsteksten grondig door.

Symbool	Betekenis
	Materiële schade (toestel-, gevolg-, milieuschade)
	Het toestel afdanken

- Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

1.3 Info op het toestel

Symbool	Betekenis
	Toestel niet afdekken

1.4 Maateenheden



Info

Tenzij anders vermeld worden alle maten in millimeters aangegeven.

2. Veiligheid

2.1 Voorgeschreven gebruik

Het toestel is bestemd voor het drogen van natte handen.

Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan veilig bediend worden door personen die daarover niet geïnstrueerd zijn. Het toestel kan ook buiten het huishouden gebruikt worden, bijv. in een klein bedrijf, voor zover het op dezelfde wijze gebruikt wordt.

Elk ander gebruik geldt als niet reglementair gebruik. Tot gebruik conform de voorschriften behoort ook het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen voor de gebruikte accessoires.

2.2 Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING elektrische schok
Steek nooit objecten in de openingen van het toestel.



WAARSCHUWING letsel

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het toestel, wanneer er niet voortdurend toezicht is.
- Het toestel kan door kinderen van 3 tot 7 jaar worden in- en uitgeschakeld, wanneer er toezicht op hen gehouden wordt, of wanneer ze met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd zijn en de gevaren die daaruit ontstaan, begrepen hebben. Voorwaarde hiervoor is dat het toestel zoals beschreven gemonteerd is. 3- tot 7-jarige kinderen mogen niet de stekker in het stopcontact steken en mogen het toestel niet regelen.
- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt en dat ze geïnstrueerd zijn in hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken alsook in de gevaren die hiermee gepaard gaan.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.



WAARSCHUWING verbranding

Gebruik het toestel niet,

- wanneer er door chemicaliën, stof, gasen of dampen gevaar voor brand of explosies bestaat in de ruimte met het toestel;
- in de onmiddellijke omgeving van leidingen of containers met brandbare of explosieve stoffen;
- Wanneer in de opstelruimte werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals leggen, slijpen, verzegelen.
- wanneer er wordt gewerkt met benzine, sprays, boenwas en dergelijke. Ventileer de ruimte voldoende voordat het toestel wordt gebruikt.



VOORZICHTIG verbranding

- Plaats geen voorwerpen op het toestel of tussen het toestel en de wand waarop het is bevestigd.
- Er mogen op het toestel of in de onmiddellijke omgeving ervan geen brandbare, ontvlambare of warmte-isolerende voorwerpen of stoffen geplaatst worden, zoals wasgoed, dekens, tijdschriften, blikken boenwas of benzine, spuitbussen en dergelijke.



VOORZICHTIG verbranding

Delen van het toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Als er kinderen en hulpbehoevende aanwezig zijn, is extra voorzichtigheid geboden.



Toestel niet afdekken

Dek het toestel niet af om oververhitting van het toestel te vermijden.



Materiële schade

Wanneer het toestel in ruimten wordt opgesteld waar itlaatgassen, olie- of benzinedampen voorkomen, of waar met oplosmiddelen en chemicaliën wordt gewerkt, kan bij gebruik de geur lang in het toestel blijven hangen en eventueel verontreiniging van het toestel veroorzaken.

2.3 Veilige afstanden



Materiële schade

Neem de noodzakelijke minimumafstanden in acht. Blokkeer de luchttoevoer en luchtafvoer van het toestel niet met voorwerpen.

De minimumafstanden voor het toestel staan in het hoofdstuk "Technische gegevens/Minimumafstanden en detectiebereik".

2.4 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel. Het typeplaatje zit aan de onderzijde van het toestel.

3. Toestelbeschrijving

Het toestel werkt contactloos. Als u de handen in het detectiebereik van de infraroodsensor houdt, wordt de ventilator van het toestel automatisch ingeschakeld.

Het toestel produceert met hoge snelheid warme lucht. Vocht wordt van de handen geblazen, zodat de handen drogen.

Als u de handen uit het detectiebereik van de infraroodsensor neemt, wordt het toestel na ongeveer 3 seconden automatisch uitgeschakeld.

4. Bediening

- Schud voor het drogen de natte handen krachtig af boven de wastafel om de droogtijd te reduceren.
- Houd vervolgens de handen onder de luchtafvoer en wrijf ze in de warme luchtstroom.



Info

Het detectiebereik van de infraroodsensor ligt ongeveer 3 cm - 4 cm onder de luchtafvoer. Zie het hoofdstuk "Technische gegevens/Minimumafstanden en detectiebereik" voor meer informatie over het detectiebereik van de infraroodsensor.

5. Reiniging en onderhoud



Materiële schade

Het is verboden het toestel te besproeien met behulp van een waterslang of andere hulpmiddelen. Hierdoor kan er water het toestel binnendringen.

Voor de verzorging van de behuizing volstaat een vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen. Wrijf de behuizing eventueel na met een zachte doek.

6. Problemen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het toestel schakelt niet in.	Probleem met de voeding	Controleer of de zekering resp. de aardlekschakelaar in uw huisinstallatie is geactiveerd.
	Door het afdekken van de optische sensor wordt het toestel in zijn werking gehinderd. In dat geval wordt het toestel na ongeveer drie seconden uitgeschakeld om te voorkomen dat het ingeschakeld blijft.	Controleer of niets een goede werking van het sensorvlak belemmert. Wanneer er eventuele objecten zijn verwijderd, werkt het toestel weer foutloos.

Waarschuw de installateur als u de oorzaak zelf niet kunt verhelpen. Om u nog sneller en beter te kunnen helpen, deelt u hem het nummer op het typeplaatje mee (000000-0000-000000).

INSTALLATIE

7. Veiligheid

Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

7.1 Algemene veiligheidsinstructies

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele onderdelen en vervangingsonderdelen voor het toestel.

7.2 Voorschriften, normen en bepalingen



WAARSCHUWING elektrische schok
Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en installatie uit conform de voorschriften.



WAARSCHUWING elektrische schok
Aansluiting op het elektriciteitsnet is alleen als vaste aansluiting mogelijk. Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van het stroomnet kunnen worden losgekoppeld.



Materiële schade
Houd rekening met de gegevens op het typeplaatje. Het aangegeven spanningsbereik moet overeenkomen met de netspanning.



Info
Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

8. Voorbereidingen

8.1 Bevestigingswand



Info
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk "Bediening/Veiligheid" in acht.

Het toestel mag alleen worden gemonteerd op een wand die loodrecht staat.


De achterkant van het toestel moet vlak tegen de bevestigingswand rusten, zodat wordt gewaarborgd dat het toestel niet met geweld van de muur kan worden verwijderd.

- Controleer of de bevestigingswand solide is en er zich bijvoorbeeld geen nissen aan de andere kant bevinden.

8.2 Installatie in badkamers




WAARSCHUWING elektrische schok
Het is slechts toegestaan het toestel buiten veiligheidszone 2 te installeren.

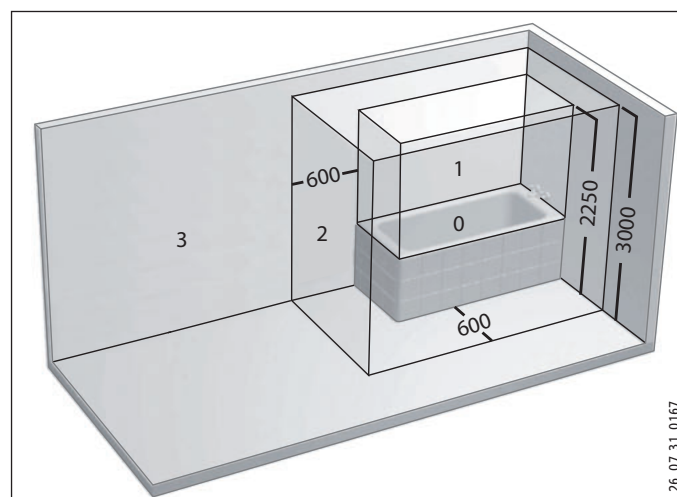

- 0 Veiligheidszone 0
- 1 Veiligheidszone 1
- 2 Veiligheidszone 2
- 3 Veiligheidszone 3


8.3 Minimumafstanden

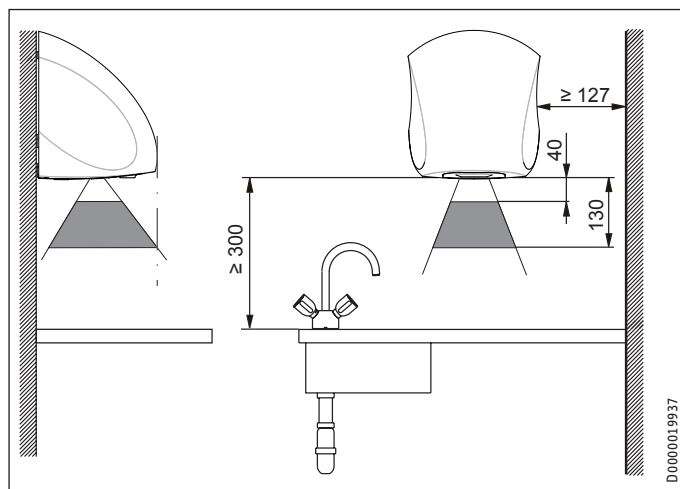

- Controleer vóór montage of u de minimale afstanden tot andere voorwerpen in acht hebt genomen.
- Zorg ervoor dat de omgevingslucht ongehinderd de luchttoevoer aan de onderzijde van het toestel kan bereiken.
- Controleer of de warme lucht ongehinderd uit het toestel kan stromen.

9. Montage

9.1 Demontage van de behuizingskap

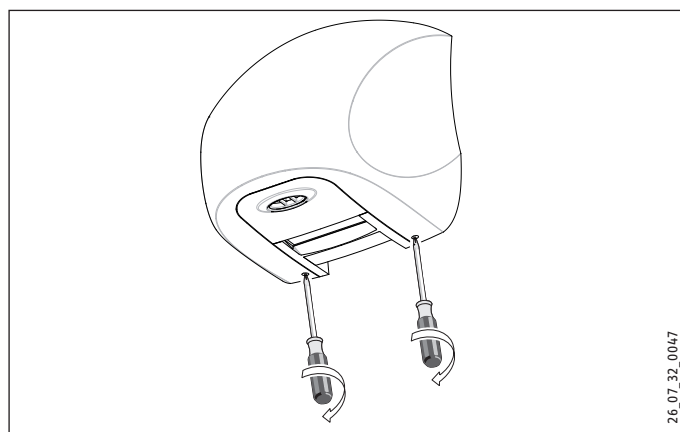

- Draai de beide verzonken torxschroeven met een torxschroevendraaier 25 met de wijzers van de klok mee los tot aan de aanslag.


U draait op die manier de torxschroeven in de behuizing, waar ze blijven.

9.1.1 De aansluiting van de achterwand van het toestel en de behuizingskap




Info

De behuizingskap is aan de bovenkant aan de binnenzijde voorzien van 2 ogen die om 2 haken op de achterwand van het toestel vallen.

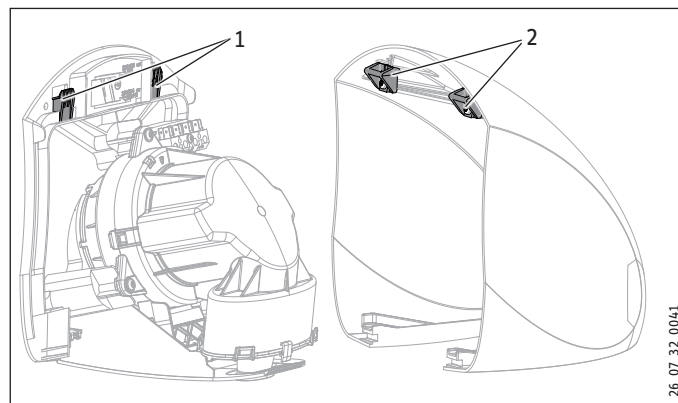

- 1 Haken
- 2 Bevestigingsogen

9.1.2 De behuizingskap verwijderen

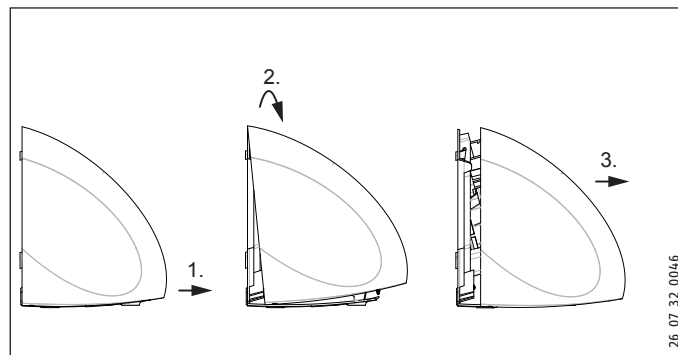


- Trek de behuizingskap aan de onderkant van het toestel af.
- Trek de behuizingskap omhoog van het toestel tot de beide bevestigingsogen niet meer om de haken op de achterwand van het toestel liggen.
- Trek de behuizingskap naar u toe van het toestel af.

9.2 Wandmontage

In de bijlage van deze handleiding staat een boorsjabloon.

- ▶ Houd bij het aftekenen van de boorgaten met behulp van het sjabloon rekening met de plaats en de lengte van de elektriciteitskabel (zie het hoofdstuk "Elektrische aansluiting/Elektriciteitskabel").
- ▶ Laat u bij de montagehoogte leiden door onze richtwaarden (zie het hoofdstuk "Technische gegevens/Richtwaarden voor montagehoogte").
- ▶ Gebruik geschikte bevestigingsschroeven en pluggen.

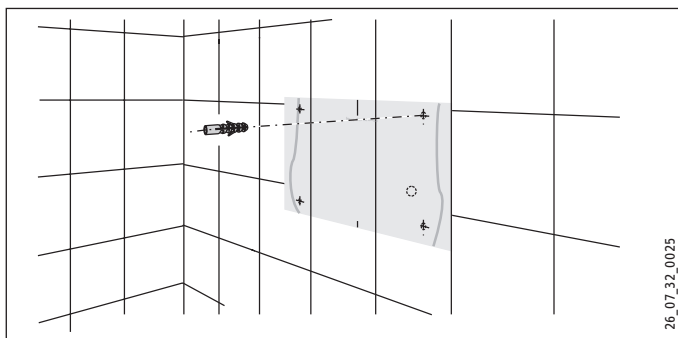

- ▶ Knip het boorsjabloon uit en teken de 4 bevestigingspunten af op de wand.
- ▶ Boor de 4 gaten en plaats de pluggen.
- ▶ Draai de 2 onderste bevestigingsschroeven in de wand.

9.3 Elektrische aansluiting




WAARSCHUWING elektrische schok
Aansluiting op het elektriciteitsnet is alleen als vaste aansluiting mogelijk. Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van het stroomnet kunnen worden losgekoppeld.

9.3.1 netaansluitkabel

De elektriciteitskabel moet minstens een lengte hebben van 100 mm.

De isolatie moet bij de afzonderlijke aders van de elektriciteitskabel over een afstand van ongeveer 6,5 mm worden verwijderd voor montage op de netaansluitklem.


9.3.2 Het toestel aansluiten

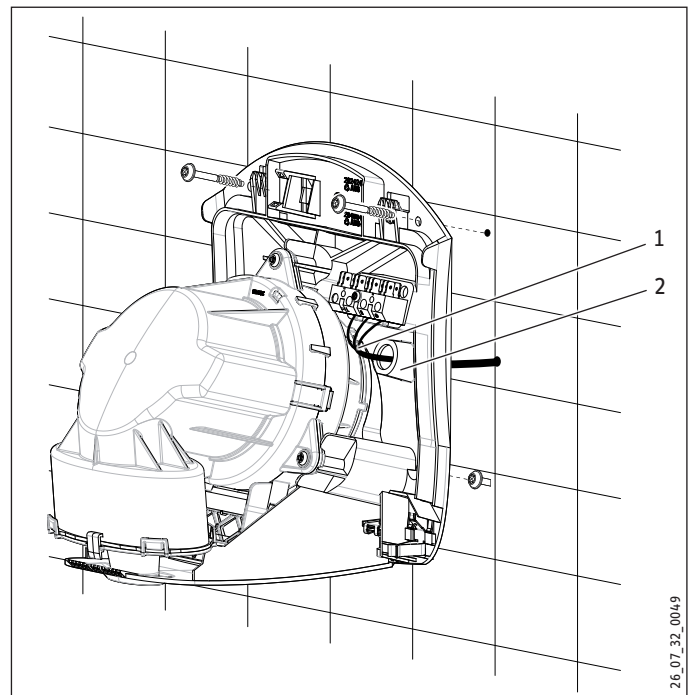


- 1 netaansluitkabel
- 2 Kabeldoorvoer

- ▶ Leid de elektriciteitskabel door de kabeldoorvoer in de achterwand van het toestel.
- ▶ Plaats het toestel met de sleutelgaten op de bevestigingsschroeven.
- ▶ Zet het toestel met de beide bovenste bevestigingsschroeven vast op de wand en draai daarna de beide onderste bevestigingsschroeven aan.
- ▶ Sluit het toestel conform het elektriciteitsschema aan op de stroomvoorziening (zie het hoofdstuk "Technische gegevens/Elektriciteitsschema").

9.4 De behuizingskap monteren

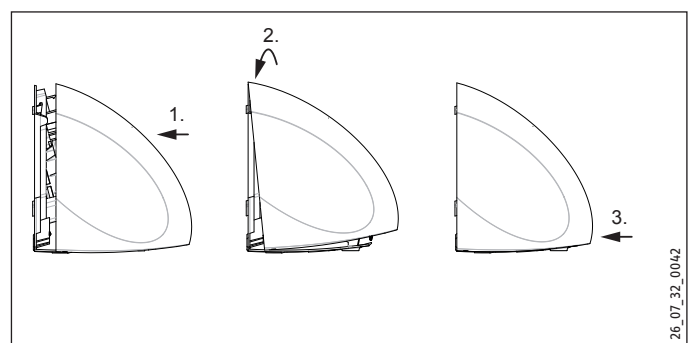

- ▶ Schuif de behuizingskap vanaf de voorkant op het toestel.
- ▶ Plaats de behuizingskap aan de bovenkant op een wijze op de achterwand van het toestel dat de bevestigingsogen om de haken van de achterwand vallen (zie het hoofdstuk "De montage van de behuizingskap").
- ▶ Druk de behuizingskap aan de onderkant tegen het toestel, zodat deze op zijn plaats klikt.

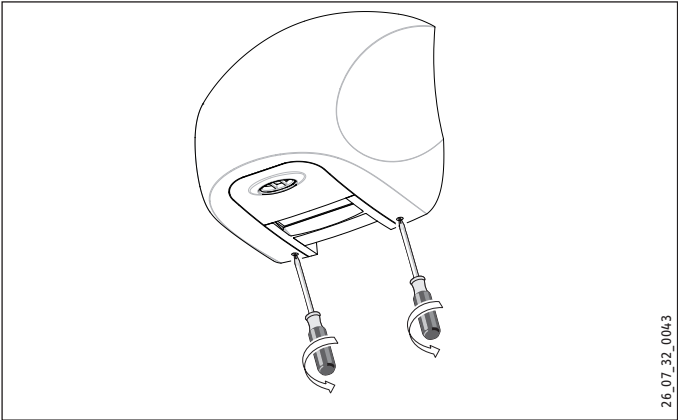


- Controleer of de behuizingskap op de juiste manier op het toestel zit.
- Draai de beide verzonken torxschroeven met een torxschroevendraaier 25 tegen de wijzers van de klok in vast tot aan de aanslag.

10. Overdracht


Leg aan de gebruiker uit hoe het toestel werkt. Schenk daarbij vooral aandacht aan de veiligheidsaanwijzingen. Geef deze bedienings- en installatiehandleiding aan de gebruiker.

11. Technische gegevens

11.1 Schakelschema

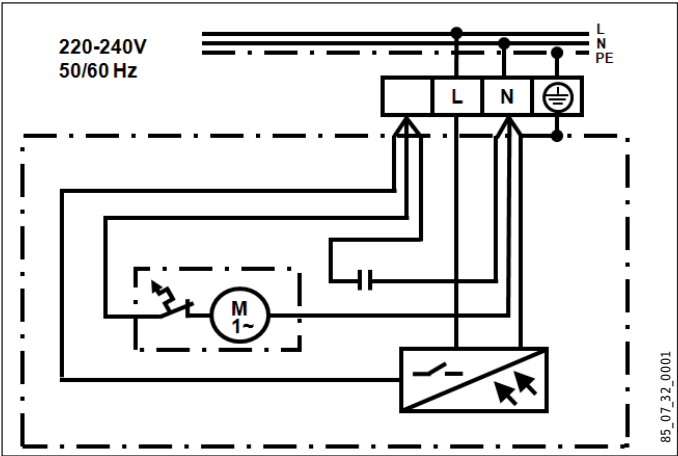

11.2 Minimumafstanden en detectiebereik

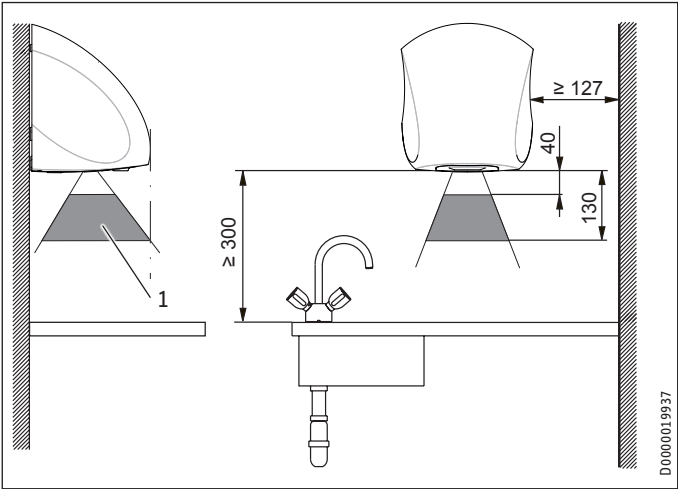

1 Detectiebereik van de infraroodsensor

11.3 Richtwaarden voor montagehoogte



Info


De hoogte (mm) is de afstand tussen de onderkant van het toestel en de vloer.

	Leeftijd	Hoogte (mm)
	Volwassen man	1350
	Volwassen vrouw	1250
	Basisschool onderbouw (4 - 7)	810
	Basisschool middenbouw (7 - 10)	910
	Middelbare school (10 - 13)	1120
	Middelbare school (13 - 16)	1250

INSTALLATIE

Technische gegevens

11.4 Afmetingen en aansluitingen

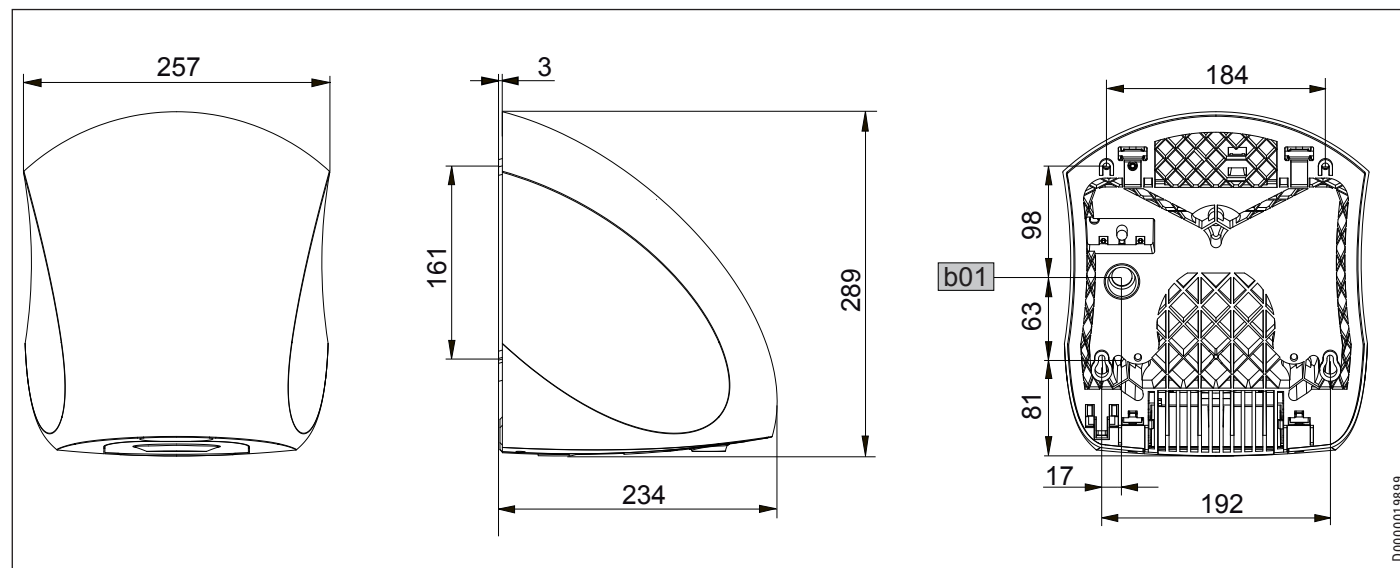

	Ultronic S	Ultronic W
b01 Doorvoer elektr.kabels		

11.5 Gegevenstabel

		Ultronic S	Ultronic W
		231582	231583
Elektrische gegevens			
netaansluiting		1/N/PE ~ 220 V - 240 V	1/N/PE ~ 220 V - 240 V
Frequentie	Hz	50/60	50/60
Nominale spanning	V	230	230
Nominale stroom	A	4,0	4,0
Nominaal vermogen	W	910	910
Max. netimpedantie Zmax conform DIN EN 61000-3-11	Ω	257	257
Afmetingen			
Hoogte	mm	289	289
Breedte	mm	257	257
Diepte	mm	234	234
Gewichten			
Gewicht	kg	4,4	4,4
Uitvoeringen			
Kleur		Roestvrij staal	signaalwit, RAL 9003
Materiaal behuizing		gegoten alu	gegoten alu
Beschermingsgraad (IP)		IP24	IP24
Beveiligingsklasse		I	I
Waarden			
Werkingsgeluid	dB(A)	82	82
Luchtsnelheid	m/s	94	94
Luchtdebiet	m³/u	200	200
Droogtijd	s	15	15

Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

OBSLUHA

1. Obecné pokyny	39
1.1 Bezpečnostní pokyny	39
1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci	39
1.3 Upozornění na přístroji	39
1.4 Měrné jednotky	39
2. Bezpečnost	39
2.1 Správné používání	39
2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny	39
2.3 Bezpečné vzdálenosti	40
2.4 Kontrolní symbol	40
3. Popis přístroje	40
4. Obsluha	40
5. Čištění, péče a údržba	40
6. Odstranění problémů	40

INSTALACE

7. Bezpečnost	40
7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	40
7.2 Předpisy, normy a ustanovení	41
8. Příprava	41
8.1 Stěna k upevnění přístroje	41
8.2 Instalace v koupelnách	41
8.3 Minimální vzdálenosti	41
9. Montáž	41
9.1 Demontáž víka krytu	41
9.2 Montáž na stěnu	42
9.3 Připojení elektrického napětí	42
9.4 Montáž víka krytu	43
10. Předání přístroje	43
11. Technické údaje	43
11.1 Schéma elektrického zapojení	43
11.2 Minimální vzdálenosti a rozsah snímání	44
11.3 Orientační hodnoty k montážní výšce	44
11.4 Rozměry a přípojky	44
11.5 Tabulka údajů	45

ZÁRUKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Děti do 3 let udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Děti ve věku 3 až 7 let smějí přístroj zapínat a vypínat, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití přístroje a pochopily z něho vyplývající rizika. Předpokladem k tomu je, aby montáž přístroje byla provedena podle popisu. Děti ve věku 3 až 7 let nesmějí zasouvat zástrčku do zásuvky a přístroj regulovat.
- Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne.
- Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.
- Části přístroje mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Jsou-li přítomny děti a osoby vyžadující ochranu, je nutná zvláštní opatrnost.
- Přístroj nezakrývejte.
- Neinstalujte přístroj přímo pod zásuvku.
- Instalujte přístroj tak, aby se osoba ve sprše nebo ve vaně nemohla dostat do kontaktu se spínači a regulátory.
- Přístroj musí být v případě pevného připojení možné odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm.
- Přívodní kabel smí při poškození nebo při výměně nahradit originálním náhradním dílem pouze autorizovaný servis s oprávněním výrobce.
- Upevněte přístroj způsobem popsáním v kapitole „Instalace / Montáž“.

OBSLUHA

1. Obecné pokyny

Kapitoly „Zvláštní pokyny“ a „Obsluha“ jsou určeny uživateli přístroje a instalačním technikům.

Kapitola „Instalace“ je určena instalačním technikům.

**Upozornění**

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.1 Bezpečnostní pokyny

1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů

**UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí**

Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.

► Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol	Druh nebezpečí
	Úraz
	Úraz elektrickým proudem
	Popálení (popálení, opaření)

1.1.3 Uvozující slova

UVOZUJÍCÍ SLOVO	Význam
NEBEZPEČÍ	Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
VÝSTRAHA	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
POZOR	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy.

1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci

**Upozornění**

Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.

► Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol	Význam
	Věcné škody (poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí)
	Likvidace přístroje

► Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.

1.3 Upozornění na přístroji

Symbol	Význam
	Nezakrývejte přístroj

1.4 Měrné jednotky

**Upozornění**

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

2. Bezpečnost

2.1 Správné používání

Přístroj slouží k sušení mokrých rukou.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpečně obsluhovat neškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud je provozován stejným způsobem jako v domácnostech.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

**VÝSTRAHA elektrický proud**

Nikdy nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty.

**VÝSTRAHA úraz**

- Děti do 3 let udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Děti ve věku 3 až 7 let smějí přístroj zapínat a vypínat, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití přístroje a pochopily z něho vyplývající rizika. Předpokladem k tomu je, aby montáž přístroje byla provedena podle popisu. Děti ve věku 3 až 7 let nesmějí zasouvat zástrčku do zásuvky a přístroj regulovat.
- Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne.
- Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.

INSTALACE

Popis přístroje



VÝSTRAHA popálení Nepoužívejte přístroj...

- v místnostech s chemikáliemi, prachem, plyny nebo výpary s hrozícím nebezpečím požáru nebo exploze
- v bezprostřední blízkosti rozvodů nebo nádob, které obsahují nebo rozvádějí hořlavé nebo výbušné látky.
- pokud se v místě instalace provádějí práce, jako například pokládka, broušení, nátěry.
- pokud se zde používá benzín, spreje, vosk na parkety a podobně. Před použitím přístroje prostor dostatečně odvětrejte.



POZOR popálení

- Neopírejte o přístroj žádné předměty ani je nezasouvajte mezi přístroj a stěnu.
- Na přístroj a do bezprostřední blízkosti přístroje nesmíte ukládat žádné hořlavé, zápalné nebo tepelně izolační materiály, jako jsou prádlo, oděvy, deky, časopisy, nádoby s leštícím voskem nebo benzinem, spreje apod.



POZOR popálení

Části přístroje mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Jsou-li přítomny děti a osoby vyžadující ochranu, je nutná zvláštní opatrnost.



Nezakrývejte přístroj

Nezakrývejte přístroj, zabráníte tak jeho přehřátí.



Věcné škody

Pokud budete přístroj instalovat v místnostech, ve kterých hrozí výskyt spalín, oleje nebo výparů, nebo ve kterých probíhají práce s rozpouštědly a chemikáliemi, může následkem provozu vzniknout na přístroji dlouhodobé načichnutí nebo znečištění.

2.3 Bezpečné vzdálenosti



Věcné škody

Dodržujte potřebné minimální vzdálenosti. Vstup a výstup vzduchu přístroje nesmí být omezen předměty.

Minimální vzdálenosti přístroje jsou uvedeny v kapitole „Technické údaje/Minimální vzdálenosti a rozsah snímání“.

2.4 Kontrolní symbol

Viz typový štítek na přístroji. Typový štítek se nachází na spodní straně přístroje.

3. Popis přístroje

Přístroj pracuje bezdotykově. Podržte ruce v oblasti snímané infračerveným snímačem, tím dojde k automatické aktivaci ventilátoru.

Z přístroje fouká vysokou rychlostí ohřátý vzduch. Zbytky vody z rukou jsou ofukovány, probíhá vysoušení rukou.

Jakmile ruce vzdálíte z oblasti snímané infračerveným snímačem, přístroj se za cca 3 vteřiny automaticky vypne.

4. Obsluha

- Před sušením si řádně otřepete mokré ruce nad umyvadlem, tím zkrátíte čas potřebný k vysoušení.
- Podržte ruce pod výstupem a otírejte je o sebe v proudu vzduchu.



Upozornění

Aktivační oblast infračerveného snímače je cca 3-4 cm pod výstupem vzduchu. Další informace o oblasti pokryté infračerveným snímačem naleznete v kapitole „Technické údaje/Minimální vzdálenosti a rozsah snímání“.

5. Čištění, péče a údržba



Věcné škody

Nestříkejte na přístroj vodu ani jej nečistěte podobnými prostředky. V opačném případě může do přístroje proniknout voda.

K očištění tělesa přístroje stačí vlhká utěrka. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla. Vyleštěte přístroj měkkou utěrkou.

6. Odstranění problémů

Problém	Příčina	Odstranění
Přístroj se nezapíná.	Chybí napájení	Zkontrolujte, zda v domovní instalaci nevypadla pojistka nebo proudový chránič (ochranný vypínač FI).
	Zakrytí optického snímače znevažuje funkci přístroje. V takovém případě se přístroj cca po 3 sekundách vypne, aby nedošlo k jeho trvalému provozu.	Zkontrolujte, zda není zakrytý povrch snímače. Po odstranění případných předmětů pracuje přístroj opět bezvadně.

Pokud nedokážete příčinu odstranit, kontaktujte specializovaného odborníka. K získání lepší a rychlejší pomoci sdělte číslo z typového štítku (000000-0000-000000).

INSTALACE

7. Bezpečnost

Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník.

7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj.

7.2 Předpisy, normy a ustanovení



VÝSTRAHA elektrický proud
Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.



VÝSTRAHA elektrický proud
Připojka k elektrické síti smí být provedena pouze jako pevná připojka. Přístroj musí být možné odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost minimálně 3 mm.



Věcné škody
Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. Uvedený rozsah napětí se musí shodovat se sítovým napětím.



Upozornění
Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení.

8. Příprava

8.1 Stěna k upevnění přístroje



Upozornění
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Obsluha/Bezpečnost“.

Přístroj smíte namontovat pouze na svislou stěnu.


Zadní strana přístroje musí těsně přiléhat ke stěně. Tím zajistíte, aby nebylo možné přístroj násilím odstranit.

- Zkontrolujte, zda je upevňovací stěna rovná a zda není odsazená.

8.2 Instalace v koupelnách




VÝSTRAHA elektrický proud
Přístroj smíte instalovat pouze mimo bezpečnostní zónu 2.

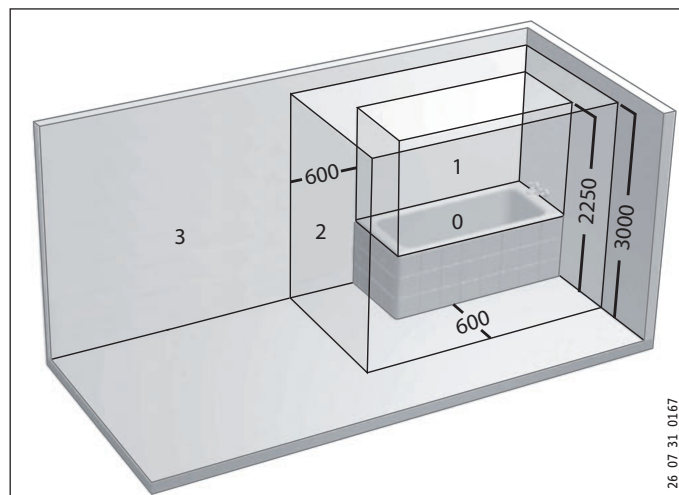

- 0 Bezpečnostní zóna 0
- 1 Bezpečnostní zóna 1
- 2 Bezpečnostní zóna 2
- 3 Bezpečnostní zóna 3


8.3 Minimální vzdálenosti

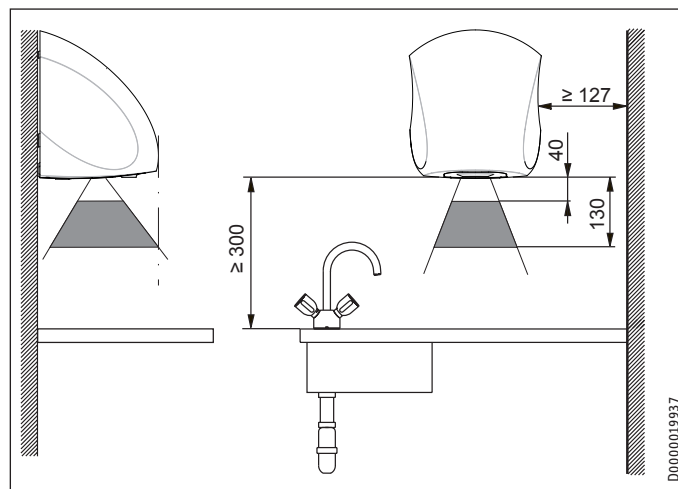

- Před upevněním přístroje dbejte na to, aby byly dodrženy přípustné minimální odstupy od sousedních objektů.
- Zajistěte, aby mohl okolní vzduch volně proudit do vstupního otvoru na spodní straně přístroje.
- Zajistěte, aby mohl z přístroje volně foukat vzduch.

9. Montáž

9.1 Demontáž víka krytu

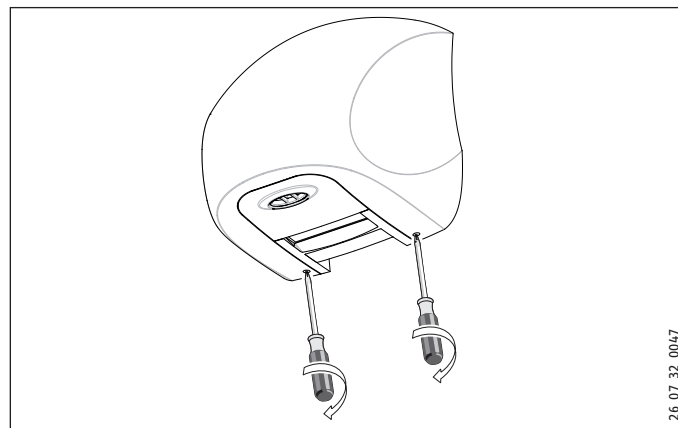

- Povolte 2 vnitřní šrouby torx šroubovákem torx 25. Šroubujte ve směru hodinových ručiček až na doraz. Šrouby torx jsou přitom zašroubovány do krytu a zůstávají v něm.

INSTALACE


Montáž

9.1.1 Spojení zadní strany přístroje a krytu přístroje




Upozornění

Kryt přístroje je nahoře opatřen 2 vnitřními upevňovacími oky, která jsou zavěšena do 2 háčků na zadní straně přístroje.

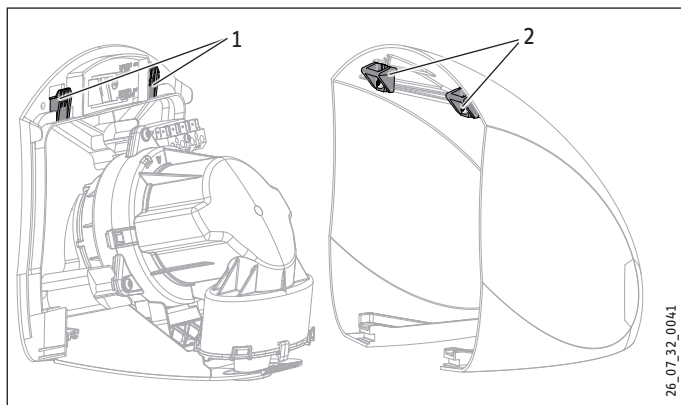

- 1 Háček
- 2 Upevňovací oko

9.1.2 Demontáž víka krytu

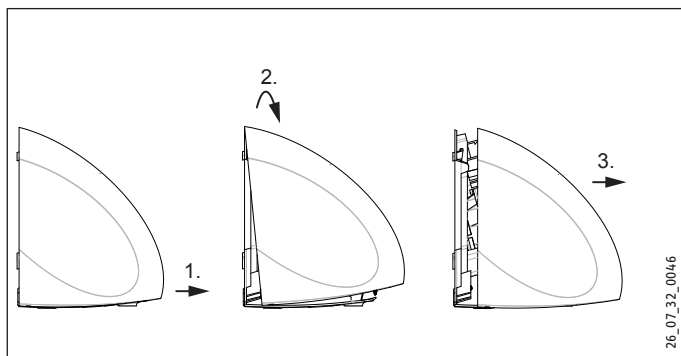


- Stáhněte víko krytu dole směrem z přístroje.
- Táhněte víko krytu směrem nahoru tak, aby došlo k uvolnění upevňovacích ok krytu z háčků na zadní straně přístroje.
- Stáhněte víko krytu dopředu směrem z přístroje.

9.2 Montáž na stěnu

V příloze tohoto návodu naleznete vrtací šablonu.

- Při přikládání vrtací šablony pamatujte na polohu a délku přívodových síťových rozvodů (viz kapitola „Elektrická přípojka/Přívodový síťový rozvod“).
- Při stanovení výšky montáže se řiďte našimi orientačními hodnotami (viz kapitola „Technické údaje/Orientační hodnoty pro výšku montáže“).
- Vyberte vhodné upevňovací šrouby a hmoždinky.

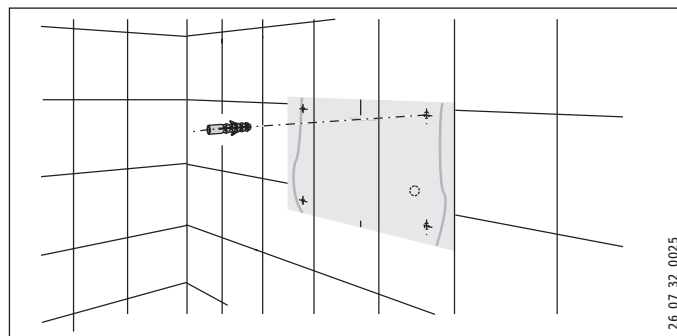

- Vystřihněte vrtací šablonu a přeneste 4 upevňovací body na zeď.
- Vyvrtejte 4 otvory a vložte do nich hmoždinky.
- Zašroubujte 2 spodní upevňovací šrouby do stěny.

9.3 Připojení elektrického napětí



VÝSTRAHA elektrický proud

Přípojka k elektrické síti smí být provedena pouze jako pevná přípojka. Přístroj musí být možné odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost minimálně 3 mm.

9.3.1 Síťový přívodní vodič


Délka přívodního síťového rozvodu musí být minimálně 100 mm.

Jednotlivé žíly přívodního síťového rozvodu musíte odizolovat cca 6,5 mm tak, abyste je připojili k přívodní síťové svorce.

INSTALACE

Předání přístroje


9.3.2 Připojení přístroje

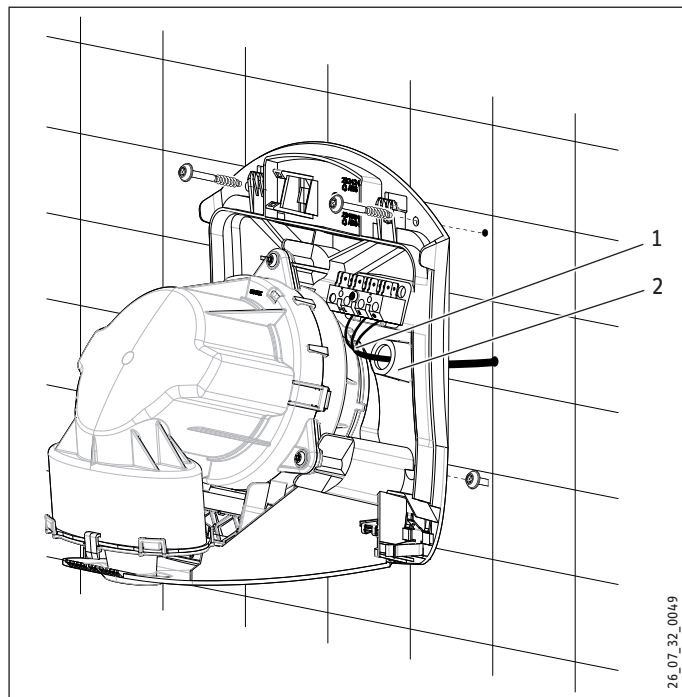


- 1 Síťový přívodní vodič
- 2 kabelová průchodka

- Ved'te přívodní síťový rozvod průchodkou pro kabel v zadní stěně přístroje.
- Přístroj nasad'te klíčovými otvory na upevňovací šrouby.
- Přišroubujte přístroj 2 horními upevňovacími šrouby ke stěně a potom utáhněte 2 spodní šrouby.
- Připojte přístroj k napájení podle schématu zapojení (viz kapitola „Technické údaje/Schéma elektrického zapojení“).

9.4 Montáž víka krytu

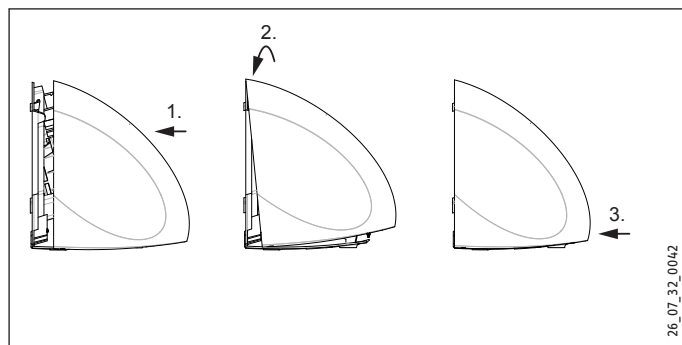

- Nasad'te víko krytu zepředu na přístroj.
- Nasad'te víko krytu nahoru na zadní stěnu přístroje tak, aby upevňovací oka zapadla do háčků na zadní straně (viz kapitola „Demontáž víka krytu“).
- Zatlačte víko krytu dole na přístroj tak, aby došlo k jeho zajištění.

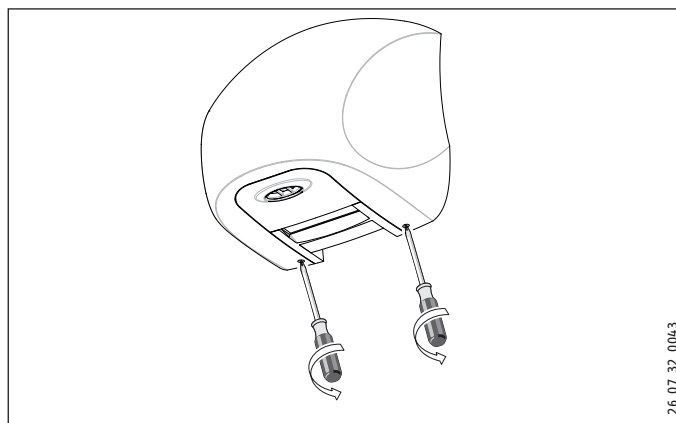


- Zkontrolujte, zda je víko krytu správně umístěné na přístroji.
- Zašroubujte 2 vnitřní šrouby torx šroubovákem torx 25. Šroubujte proti směru hodinových ručiček až na doraz.

10. Předání přístroje


Vysvětlete uživateli funkce přístroje. Upozorněte jej především na bezpečnostní pokyny. Předajte uživateli tento návod k obsluze a instalaci.

11. Technické údaje

11.1 Schéma elektrického zapojení

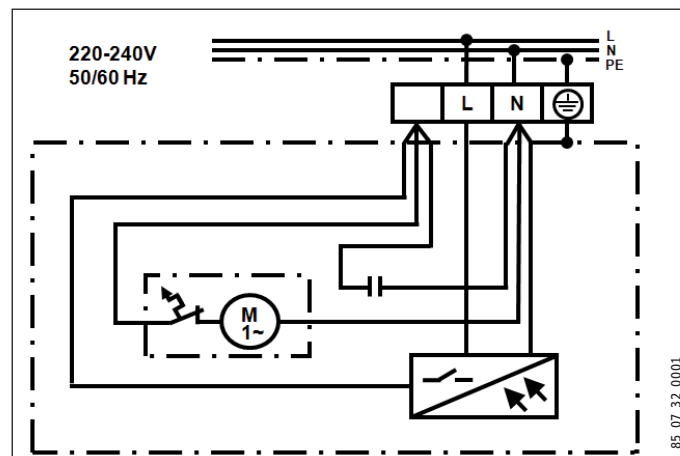

11.2 Minimální vzdálenosti a rozsah snímání

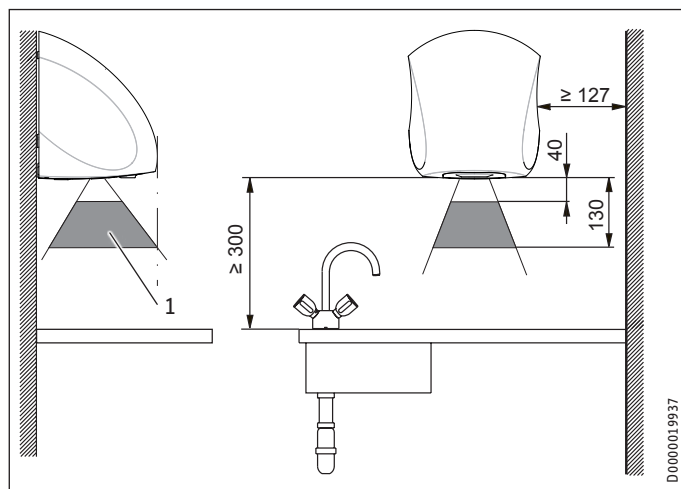

1 Rozsah snímání infračerveného snímače

11.3 Orientační hodnoty k montážní výšce




Upozornění

Výška (mm) označuje vzdálenost mezi spodní stranou přístroje a podlahou.

	Osoba	Výška (mm)
	Dospělý muž	1350
	Dospělá žena	1250
	Mateřská škola (4 - 7)	810
 	Základní škola (7 - 10)	910
	Škola (10 - 13)	1120
	Škola (13 - 16)	1250

11.4 Rozměry a přípojky

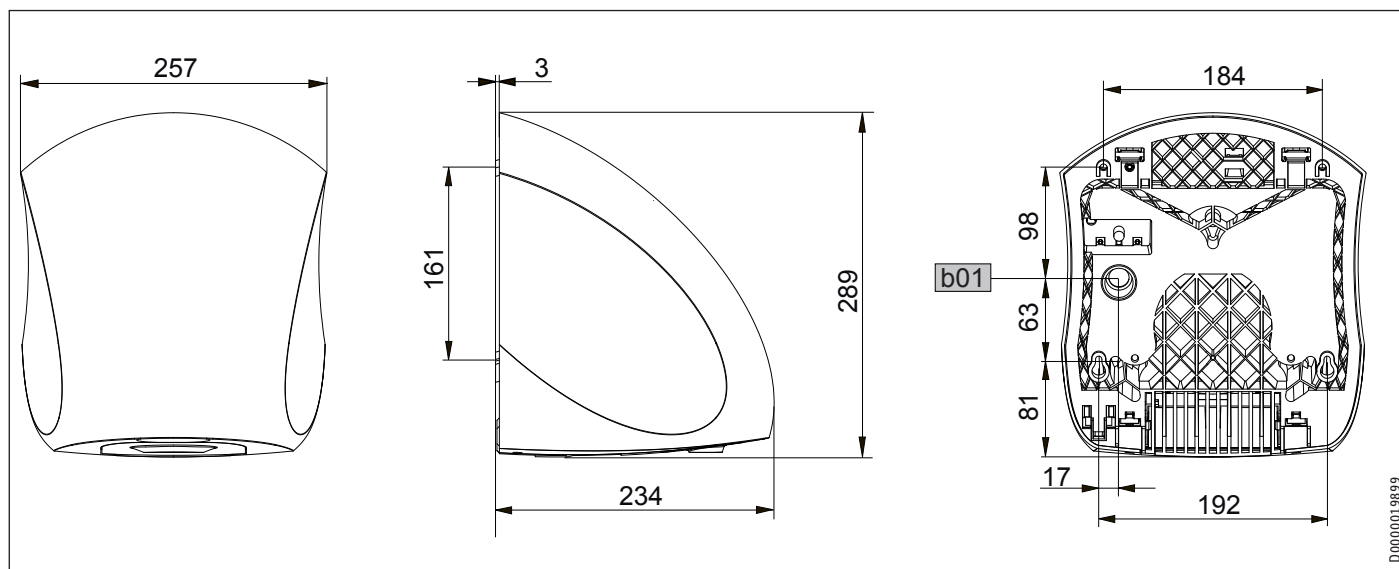

b01 Průchodka el. rozvodů

Ultronic S

Ultronic W

11.5 Tabulka údajů

		Ultronic S	Ultronic W
		231582	231583
Elektrotechnické údaje			
Síťová přípojka		1/N/PE ~ 220-240 V	1/N/PE ~ 220-240 V
Frekvence	Hz	50/60	50/60
Jmenovité napětí	V	230	230
Jmenovitý proud	A	4,0	4,0
Jmenovitý výkon	W	910	910
Max. impedance sítě Z _{max} podle DIN EN 61000-3-11	Ω	257	257
Rozměry			
Výška	mm	289	289
Šířka	mm	257	257
Hloubka	mm	234	234
Hmotnosti			
Hmotnost	kg	4,4	4,4
Provedení			
Barva		Ušlechtilá ocel	Signální bílá, RAL 9003
Materiál krytu		Hliníkový tlakový odlitek	Hliníkový tlakový odlitek
Krytí (IP)		IP24	IP24
Třída krytí		I	I
Hodnoty			
Provozní hluk	dB(A)	82	82
Rychlost vzduchu	m/s	94	94
Průtok vzduchu	m³/h	200	200
Doba osoušení	s	15	15

Záruka

Pro přístroje nabyté mimo území Německa neplatí záruční podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše výrobky distribuovány žádnou z dceřiných společností, neposkytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené dovozcem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace

Pomozte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po použití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.

WSKAZÓWKI SPECJALNE

OBSŁUGA

1.	Wskazówki ogólne	47
1.1	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	47
1.2	Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji	47
1.3	Wskazówki na urządzeniu	47
1.4	Jednostki miar	47
2.	Bezpieczeństwo	47
2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	47
2.2	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	48
2.3	Bezpieczne odległości	48
2.4	Znak kontroli	48
3.	Opis urządzenia	48
4.	Obsługa	48
5.	Czyszczenie i konserwacja	49
6.	Usuwanie problemów	49

INSTALACJA

7.	Bezpieczeństwo	49
7.1	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	49
7.2	Przepisy, normy i wymogi	49
8.	Przygotowania	49
8.1	Miejsce montażu	49
8.2	Instalacja w łazienkach	49
8.3	Minimalne odległości	50
9.	Montaż	50
9.1	Demontaż pokrywy obudowy	50
9.2	Montaż na ścianie	50
9.3	Podłączenie elektryczne	51
9.4	Montaż pokrywy obudowy	51
10.	Przekazanie	52
11.	Danych technicznych	52
11.1	Schemat połączeń elektrycznych	52
11.2	Odległości minimalne i obszar wykrywania	52
11.3	Wartości orientacyjne wysokości montażu	52
11.4	Wymiary i przyłącza	53
11.5	Tabela danych	53

GWARANCJA

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I RECYCLING

WSKAZÓWKI SPECJALNE

- Trzymać dzieci poniżej 3. roku życia z dala od urządzenia, jeśli ciągły nadzór nie jest możliwy.
- Urządzenie może być włączane i wyłączane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub dzieci te zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Warunkiem jest wcześniejsze zamontowanie urządzenia zgodnie z opisem. Dzieciom w wieku od lat 3 do 7 nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka sieciowego ani dokonywać regulacji urządzenia.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością, lub też przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapoznani się z ewentualnymi zagrożeniami niebezpieczeństwami.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana przez użytkownika są czynnościami, których dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru.
- Części urządzenia mogą się mocno nagrzewać i prowadzić do oparzeń. W obecności dzieci lub osób wymagających opieki należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie zakrywać urządzenia.
- Nie montować urządzenia bezpośrednio pod ściennym gniazdkiem elektrycznym.
- Urządzenie zamontować w taki sposób, aby elementy przełączające i regulacyjne nie były dostępne dla osób przebywających w wannie lub w kabinie prysznicowej.
- W przypadku podłączenia na stałe należy zapewnić możliwość odłączenia wszystkich biegunów urządzenia od sieci za pomocą wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym co najmniej 3 mm.

- Czynności związane z wymianą sieciowego przewodu przyłączeniowego, np. w razie uszkodzenia, mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę posiadającego uprawnienia wydane przez producenta, przy użyciu oryginalnej części zamiennej.
- Zamocować urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Instalacja / Montaż”.

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne

Rozdziały „Wskazówki specjalne” i „Obsługa” są przeznaczone dla użytkowników urządzenia i specjalistów.

Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla wyspecjalizowanego instalatora.



Wskazówka

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy mu również przekazać niniejszą instrukcję.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa



HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia
W tym miejscu określone są potencjalne skutki nieprzestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.
► W tym miejscu określone są środki zapobiegające zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol	Rodzaj zagrożenia
	Obrażenia ciała
	Porażenie prądem elektrycznym
	Poparzenie (Poparzenie)

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZEGAWCZE	Znaczenie
ZAGROŻENIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji



Wskazówka

Wskazówki ogólne są oznaczone symbolem umieszczonym obok.

► Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol	Znaczenie
	Szkody materialne (uszkodzenia urządzenia, szkody następne, szkody środowiskowe)
	Utylizacja urządzenia

► Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakiejś czynności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

1.3 Wskazówki na urządzeniu

Symbol	Znaczenie
	Nie zakrywać urządzenia

1.4 Jednostki miar



Wskazówka

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do suszenia mokrych rąk.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w budownictwie jednorodzinnym. Nieprzeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie może być użytkowane również poza budownictwem jednorodzinnym, np. w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia użytkowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi użytego osprzętu.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Nie umieszczaj nigdy przedmiotów w otworach urządzenia.



OSTRZEŻENIE obrażenia ciała

- Trzymać dzieci poniżej 3. roku życia z dala od urządzenia, jeśli ciągły nadzór nie jest możliwy.
- Urządzenie może być włączane i wyłączane przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub dzieci te zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Warunkiem jest wcześniejsze zamontowanie urządzenia zgodnie z opisem. Dzieciom w wieku od lat 3 do 7 nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka sieciowego ani dokonywać regulacji urządzenia.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością, lub też przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapoznani się z ewentualnymi zagrożeniami niebezpieczeństwami.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana przez użytkownika są czynnościami, których dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE poparzenie

- Nie korzystaj z urządzenia,
- jeśli w pomieszczeniach zachodzi ryzyko pożaru lub wybuchu wskutek obecności chemikaliów, pyłów, gazów lub oparów
 - w bezpośrednim pobliżu przewodów lub pojemników, prowadzących lub zawierających materiały łatwopalne albo wybuchowe.
 - jeśli w miejscu ustawienia urządzenia układane są podłogi oraz odbywa się szlifowanie, lakierowanie.
 - jeżeli wykonywane są czynności przy użyciu benzyny w aerozolu, wosku lub podobnych substancji. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przewietrzyć pomieszczenie w wystarczającym stopniu.



OSTROŻNIE Poparzenie

- Nie wolno opierać żadnych przedmiotów o urządzenie ani umieszczać ich między urządzeniem a ścianą, na której urządzenie jest zamocowane.
- Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani materiałów łatwopalnych lub blokujących wymianę ciepła, takich jak bielizna, koce, czasopisma, pojemniki z woskiem lub benzyną, puszki aerozolu itp.



OSTROŻNIE Poparzenie

Części urządzenia mogą się mocno nagrzewać i prowadzić do oparzeń. W obecności dzieci lub osób wymagających opieki należy zachować szczególną ostrożność.



Nie zakrywać urządzenia

Nie zakrywać urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania.



Szkody materialne

Jeśli urządzenie zostanie ustawione w pomieszczeniach,

w których występują spaliny, opary oleju oraz benzyny itd. lub w których podczas prac wykorzystywane są rozpuszczalniki i środki chemiczne, wskutek eksploatacji urządzenia przez dłuższy czas może utrzymywać się nieprzyjemny zapach, jak również może dojść do zanieczyszczenia urządzenia.

2.3 Bezpieczne odległości



Szkody materialne

Należy zachować wymagane odstęp minimalne.

Wlot i wylot powietrza z urządzenia nie może być utrudniony przez jakiegokolwiek przedmiot.

Odstępy minimalne dla urządzenia podane są w rozdziale „Dane techniczne / Odstępy minimalne i obszar wykrywania”.

2.4 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu. Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

3. Opis urządzenia

Urządzenie pracuje bezdotykowo. Jeśli użytkownik umieści dłoń w obszarze wykrywania czujnika na podczerwień, włączony zostanie automatycznie wentylator urządzenia.

Z urządzenia z dużą prędkością wydostaje się ogrzane powietrze. Pozostałości wody znajdujące się na rękach zostaną odprowadzone, dzięki czemu dłonie wysuszą się.

Po wycofaniu rąk z obszaru wykrywania czujnika podczerwieni urządzenie po ok. 3 sekundach wyłącza się automatycznie.

4. Obsługa

- Aby skrócić czas suszenia, przed suszeniem strzepnąć energicznie nadmiar wody z rąk nad umywalką.
- Umieścić ręce pod wylotem powietrza i pocierać jedną o drugą w strumieniu powietrza.



Wskazówka

Obszar wykrywania rąk przez czujnik na podczerwień znajduje się około 3–4 cm pod wylotem powietrza. Szczegółowe informacje dotyczące obszaru wykrywania czujnika na podczerwień znajdują się w rozdziale „Dane techniczne / Odstępy minimalne i obszar wykrywania”.

5. Czyszczenie i konserwacja



Szkody materialne

Nie przyskać na urządzenie wodą z węża lub za pomocą innych urządzeń. Woda mogłaby dostać się do wnętrza urządzenia.

Do pielęgnacji obudowy wystarcza wilgotna szmatka. Nie wolno używać szorujących, ani rozpuszczających środków czyszczących. W razie potrzeby wypolerować obudowę miękką szmatką.

6. Usuwanie problemów

Problem	Przyczyna	Usuwanie
Urządzenie nie włącza się.	Brak zasilania energią elektryczną	Sprawdzić, czy w instalacji domowej nie zadziałał bezpiecznik lub wyłącznik różnicowo-prądowy.
	Zakrycie czujnika optycznego uniemożliwia pracę urządzenia. W takiej sytuacji urządzenie wyłącza się po około trzech sekundach, co zapobiega pracy ciągłej.	Sprawdzić, czy powierzchnia czujnika nie została zmieniona. Po usunięciu ewentualnych przedmiotów urządzenie będzie znów działać prawidłowo.

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać specjalistę. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy należy podać numer urządzenia z tabliczki znamionowej (000000-0000-000000).

INSTALACJA

7. Bezpieczeństwo

Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez wyspecjalizowanego instalatora.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych.

7.2 Przepisy, normy i wymogi



OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym

Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z przepisami.



OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym

Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie w formie przyłącza stałego. Urządzenie musi być oddzielone od sieci za pomocą wielobiegunowego wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm.



Szkody materialne

Zwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej. Podany zakres napięcia musi być zgodny z napięciem sieciowym.



Wskazówka

Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych przepisów oraz wymogów.

8. Przygotowania

8.1 Miejsce montażu



Wskazówka

Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale „Obsługa / Bezpieczeństwo”.

Urządzenie można montować wyłącznie do ściany pionowej.

Ściana tylna urządzenia musi przylegać do ściany, na której urządzenie zostanie zamontowane, aby wykluczyć możliwość demontażu przy użyciu siły.


► Upewnić się, że ściana, na której urządzenie zostanie zamontowane, jest ciągła i bez uskoków.

8.2 Instalacja w łazienkach




OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym

Urządzenie może być instalowane wyłącznie poza strefą ochrony 2.

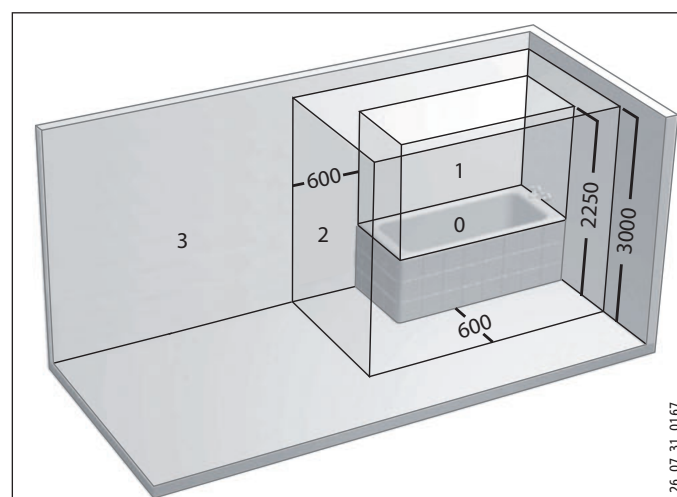

- 0 Strefa ochrony 0
- 1 Strefa ochrony 1
- 2 Strefa ochrony 2
- 3 Strefa ochrony 3


8.3 Minimalne odległości

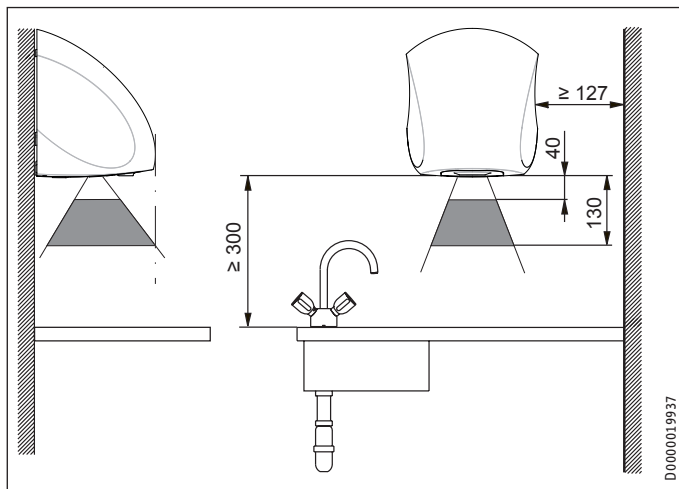

- ▶ Podczas montażu urządzenia należy zachować wymagane minimalne odległości od sąsiednich przedmiotów.
- ▶ Upewnić się, że powietrze z otoczenia może bez przeszkód przedostawać się do otworu wlotowego na spodzie urządzenia.
- ▶ Upewnić się, że powietrze może bez przeszkód wydostawać się z urządzenia.

9. Montaż

9.1 Demontaż pokrywy obudowy

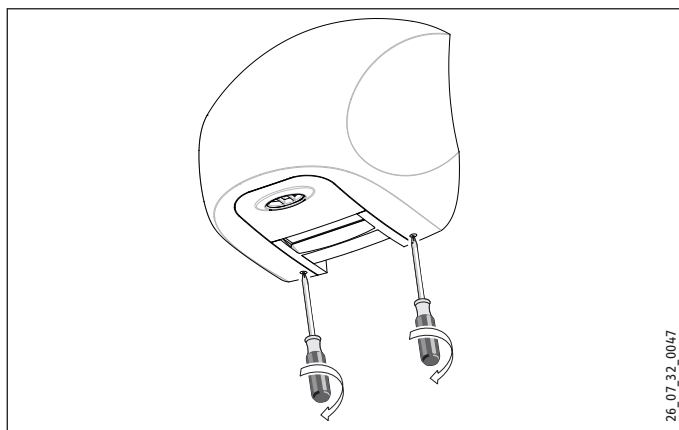


- ▶ Poluzować 2 znajdujące się wewnątrz śruby z gniazdem torx za pomocą wkrętaka torx 25, który należy obracać do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Śruby z gniazdem torx obracają się w obudowie i w niej pozostają.

9.1.1 Połączenie ściany tylnej i pokrywy obudowy




Wskazówka

Na górze pokrywy obudowy znajdują się 2 wewnętrzne ucha mocujące, które zawieszają się na 2 hakach ścianki tylnej urządzenia.

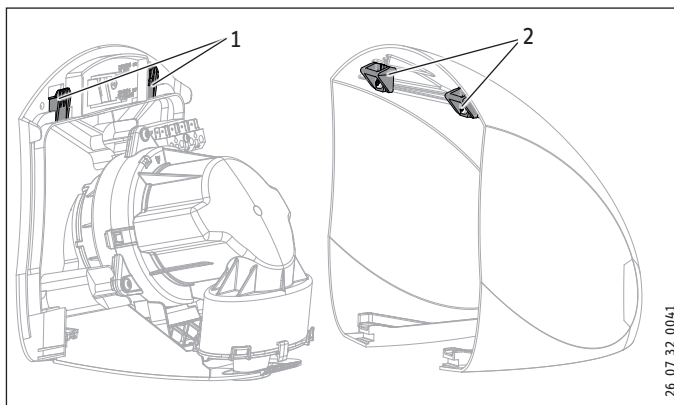

- 1 Haki
- 2 Ucha mocujące

9.1.2 Zdejmowanie pokrywy obudowy

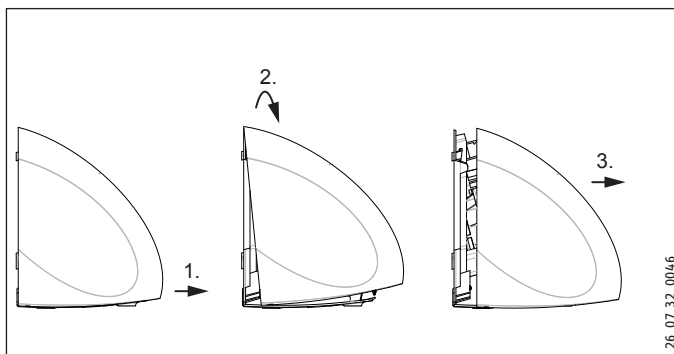


- ▶ Zdjąć pokrywę obudowy z urządzenia.
- ▶ Pociągnąć pokrywę urządzenia w górę, aż ucha mocujące pokrywy zsuną się z haków ścianki tylnej urządzenia.
- ▶ Pociągnąć pokrywę obudowy do przodu, zdejmując ją z urządzenia.

9.2 Montaż na ścianie

W załączniku do instrukcji znajduje się szablon do nawiercania otworów.

- ▶ Przy przykładaniu szablonu zwrócić uwagę na położenie i długość sieciowego przewodu przyłączeniowego (patrz rozdział „Przyłącze elektryczne / Sieciowy przewód przyłączeniowy”).
- ▶ Dostosować wysokość montażu do podanych wartości orientacyjnych (patrz rozdział „Dane techniczne / Wartości orientacyjne wysokości montażu”).
- ▶ Wybrać odpowiednie śruby mocujące i kołki rozporowe.

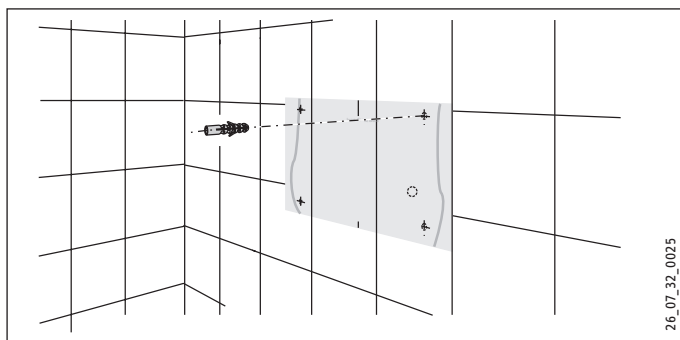

- Wyciąć szablon do nawiercania otworów i zaznaczyć 4 punkty mocowania na ścianie, na której zostanie powieszono urządzenie.
- Wywiercić 4 otwory i włożyć w nie kołki.
- Wkręcić 2 dolne śruby mocujące w ścianę.

9.3 Podłączenie elektryczne




OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym
Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie w formie przyłącza stałego. Urządzenie musi być oddzielone od sieci za pomocą wielobiegunowego wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm.

9.3.1 Przewód sieciowy

Sieciowy przewód przyłączeniowy musi mieć długość co najmniej 100 mm.

Pojedyncze żyły sieciowego przewodu przyłączeniowego muszą mieć zdjętą izolację na długości ok. 6,5 mm, aby można je było podłączyć do zacisków przyłącza sieciowego.


9.3.2 Podłączanie urządzenia

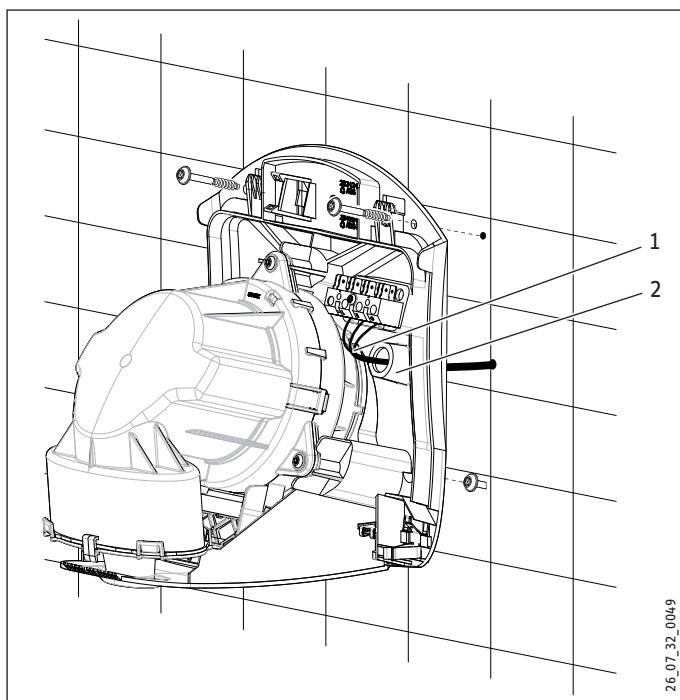


- 1 Przewód sieciowy
- 2 Przebieg przewodu

- Przeciągnąć sieciowy przewód przyłączeniowy przez przebieg w ścianie tylnej urządzenia.
- Nałożyć urządzenie otworami w kształcie dziurek na klucz na wkręty mocujące.
- Przykręcić urządzenie za pomocą 2 górnych śrub mocujących do ściany, a następnie dociągnąć 2 dolne śruby.
- Podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem ideowym do sieci zasilającej (patrz rozdział „Dane techniczne / Elektryczny schemat połączeń”).

9.4 Montaż pokrywy obudowy

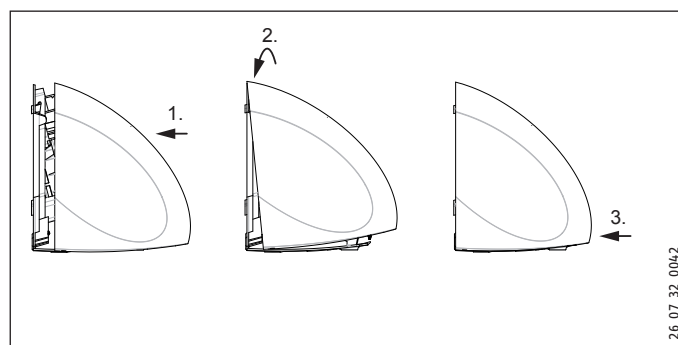

- Nasunąć pokrywę obudowy z przodu na urządzenie.
- Nałożyć pokrywę obudowy na górze na ściankę tylną urządzenia, tak aby ucha mocujące zaczepiły się o haki znajdujące się w tylnej ścianie urządzenia (patrz rozdział „Demontaż pokrywy obudowy”).
- Docisnąć pokrywę obudowy na dole urządzenia, tak aby się zatrzasnęła.

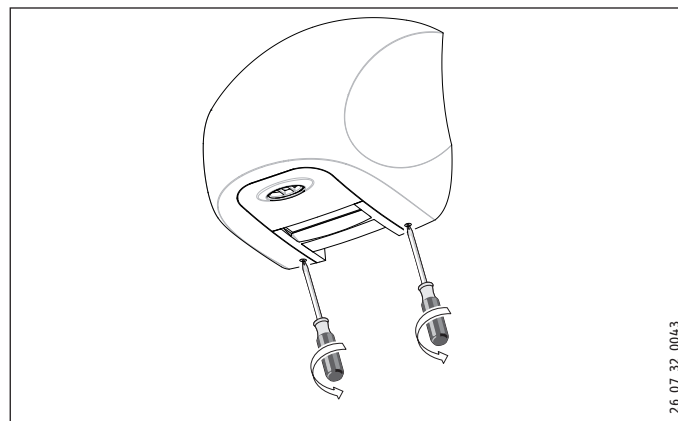


- Sprawdzić, czy pokrywa obudowy jest zamocowana prawidłowo na urządzeniu.
- Dokręcić 2 znajdujące się wewnątrz śruby z gniazdem torx za pomocą wkrętaka torx 25, który należy obracać do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

10. Przekazanie


Objaśnić użytkownikowi sposób działania urządzenia. Zwrócić jego uwagę szczególnie na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Przekazać niniejszą instrukcję obsługi i instalacji użytkownikowi urządzenia.

11. Danych technicznych

11.1 Schemat połączeń elektrycznych

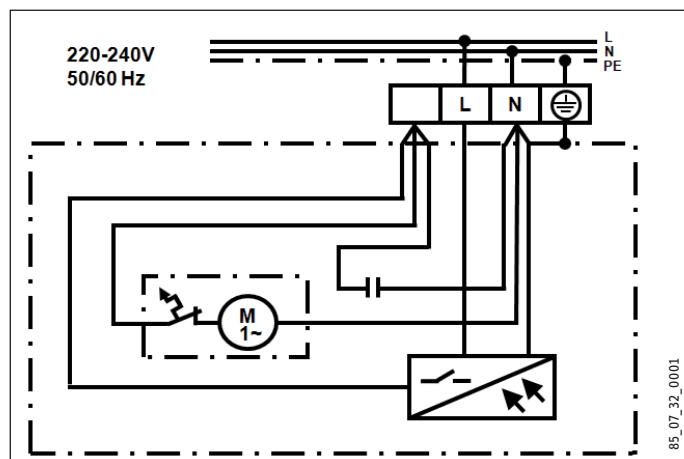

11.2 Odległości minimalne i obszar wykrywania

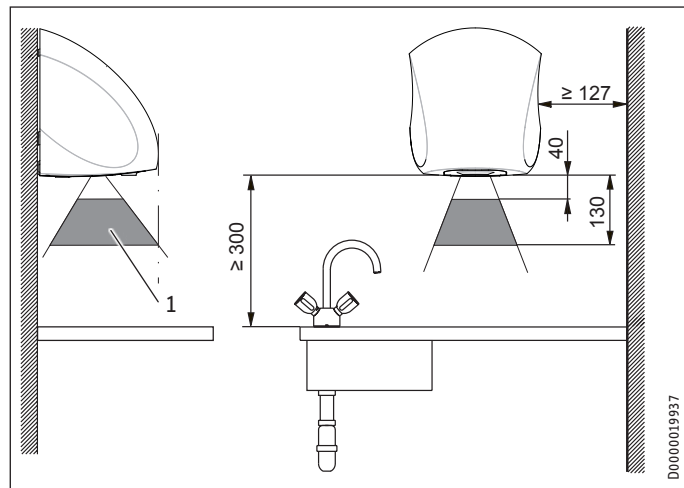

1 Obszar wykrywania czujnika na podczerwień

11.3 Wartości orientacyjne wysokości montażu




Wskazówka

Wysokość (w mm) określa odległość pomiędzy dolną krawędzią urządzenia a podłogą.

	Wiek	Wys. (mm)
	Dorosły mężczyzna	1350
	Dorośła kobieta	1250
	Przedszkole (4 - 7)	810
	Szkoła podstawowa (7 - 10)	910
	Szkoła (10 - 13)	1120
	Szkoła (13 - 16)	1250

INSTALACJA Danych technicznych

11.4 Wymiary i przyłącza

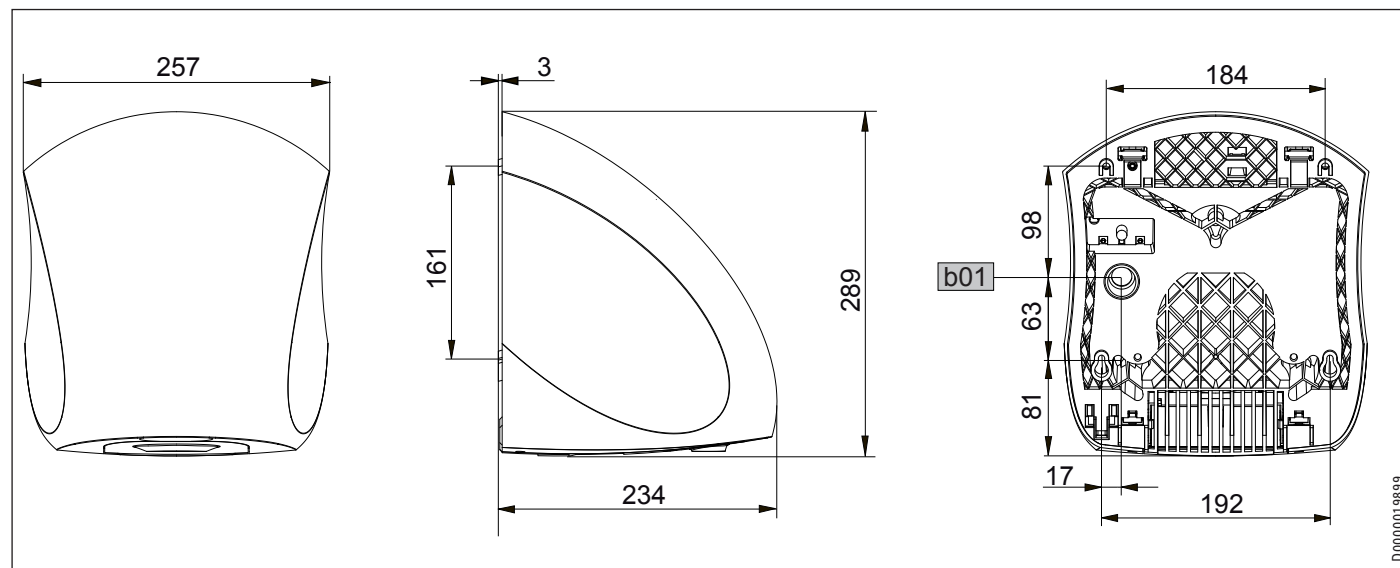

	Ultronic S	Ultronic W
b01 Przepust na przewody elektryczne		

11.5 Tabela danych

		Ultronic S	Ultronic W
		231582	231583
Dane elektryczne			
Przyłącze sieciowe		1/N/PE ~ 220-240 V	1/N/PE ~ 220-240 V
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60
Napięcie znamionowe	V	230	230
Prąd znamionowy	A	4,0	4,0
Moc znamionowa	W	910	910
Maks. impedancja sieci Zmaks. zgodnie z DIN EN 61000-3-11	Ω	257	257
Wymiary			
Wysokość	mm	289	289
Szerokość	mm	257	257
Głębokość	mm	234	234
Masy			
Masa	kg	4,4	4,4
Wykonania			
Kolor		stal nierdzewna	Biały sygnałowy, RAL 9003
Materiał obudowy		odlew ciśnieniowy z aluminium	odlew ciśnieniowy z aluminium
Stopień ochrony (IP)		IP24	IP24
Klasa ochrony		I	I
Parametry			
Poziom hałasu	dB(A)	82	82
Prędkość powietrza	m/s	94	94
Natężenie przepływu powietrza	m³/h	200	200
Czas suszenia	s	15	15

Gwarancja

Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmują warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybutorem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spółka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych przypadkach gwarancja nie jest udzielana.

Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez importera zachowują ważność.

Ochrona środowiska i recycling

Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzystaniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.	Общие указания	56
1.1	Указания по технике безопасности	56
1.2	Другие обозначения в данной документации	56
1.3	Указания касательно прибора	56
1.4	Единицы измерения	56
2.	Техника безопасности	56
2.1	Использование по назначению	56
2.2	Общие указания по технике безопасности	57
2.3	Безопасное расстояние до прибора	57
2.4	Знак технического контроля	57
3.	Описание устройства	58
4.	Эксплуатация	58
5.	Чистка, уход и техническое обслуживание	58
6.	Поиск и устранение проблем	58

УСТАНОВКА

7.	Техника безопасности	58
7.1	Общие указания по технике безопасности	58
7.2	Предписания, стандарты и положения	58
8.	Подготовительные мероприятия	58
8.1	Стена для крепления прибора	58
8.2	Установка в ванной комнате	59
8.3	Минимальные расстояния	59
9.	Монтаж	59
9.1	Де крышки корпуса	59
9.2	Крепление на стене	60
9.3	Электрическое подключение	60
9.4	Установка крышки корпуса	61
10.	Передача	61
11.	Технические характеристики	61
11.1	Электрическая схема	61
11.2	Минимальные расстояния и зона действия	61
11.3	Ориентировочные значения высоты установки	62
11.4	Размеры и подключения	62

ГАРАНТИЯ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.5	Таблица параметров	63
------	--------------------	----

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УКАЗАНИЯ

- Детям в возрасте до 3 лет запрещено пользоваться прибором, если они не находятся под постоянным присмотром взрослых.
- Детям в возрасте от 3 до 7 лет разрешено включать и выключать прибор только под присмотром взрослых или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил. Непременным условием является прибора, выполненный в соответствии с указаниями настоящего руководства. Детям в возрасте от 3 до 7 лет запрещено включать штекерную вилку в розетку и выполнять регулирование прибора.
- Детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не имеющим опыта и не владеющим информацией о приборе, разрешено использовать прибор только под присмотром других лиц или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил.
- Не допускать шалостей детей с прибором. Дети могут выполнять чистку прибора и те виды технического обслуживания, которые обычно производятся пользователем, только под присмотром взрослых.
- Элементы прибора могут нагреваться до высоких температур и вызывать ожоги. Особая осторожность необходима там, где есть дети, инвалиды и лица пожилого возраста.
- Устройство нельзя закрывать.
- Не устанавливать прибор непосредственно под настенной розеткой.
- При установке прибора убедиться, что лица, принимающие ванну или душ, не смогут зажать переключатели и регуляторы.

- При фиксированном соединении устройство должно отключаться от сети с раствором всех контактов минимум 3 ММ.
- При повреждении кабеля питания или необходимости его замены выполнять эти работы должен только специалист, уполномоченный производителем, и только с использованием оригинального кабеля.
- Закрепить прибор, как описано в главе «Установка / Монтаж».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Общие указания

Главы «Специальные указания» и «Эксплуатация» предназначены для пользователя и специалиста.

Глава «Установка» предназначена для специалиста.



Указание

Перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство и сохранить его. При необходимости передать настоящее руководство следующему пользователю.

1.1 Указания по технике безопасности

1.1.1 Структура указаний по технике безопасности



СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО Вид опасности

Здесь приведены возможные последствия несоблюдения указания по технике безопасности.

- Здесь приведены мероприятия по предотвращению опасности.

1.1.2 Символы, вид опасности

Символ	Вид опасности
	Травма
	Поражение электрическим током
	Ожог (ожог, обваривание)

1.1.3 Сигнальные слова

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО	Значение
ОПАСНОСТЬ	Указания, несоблюдение которых приводит к серьезным травмам или к смертельному исходу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указания, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам или к смертельному исходу.
ОСТОРОЖНО	Указания, несоблюдение которых может привести к травмам средней тяжести или к легким травмам.

1.2 Другие обозначения в данной документации



Указание

Общие указания обозначены приведенным рядом с ними символом.

- Необходимо внимательно прочитать тексты указаний.

Символ	Значение
	Материальный ущерб (повреждение оборудования, косвенный ущерб и ущерб для окружающей среды)
	Утилизация устройства

- Этот символ указывает на необходимость выполнения определенных действий. Описание необходимых действий приведено шаг за шагом.

1.3 Указания касательно прибора

Символ	Значение
	Не накрывать прибор

1.4 Единицы измерения



Указание

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.

2. Техника безопасности

2.1 Использование по назначению

Прибор предназначен для сушки мокрых рук.

Прибор предназначен для бытового использования. Для его безопасного обслуживания пользователю не требуется проходить инструктаж. Возможно использование прибора не только в быту, но и, например, на предприятиях малого бизнеса при условии соблюдения тех же условий эксплуатации.

Любое иное или не указанное в настоящем руководстве использование данного устройства считается использованием не по назначению. Использование по назначению подразумевает соблюдение требований настоящего руководства, а также руководств к используемым принадлежностям.

2.2 Общие указания по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током
Запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травма

- Детям в возрасте до 3 лет запрещено пользоваться прибором, если они не находятся под постоянным присмотром взрослых.
- Детям в возрасте от 3 до 7 лет разрешено включать и выключать прибор только под присмотром взрослых или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил. Непременным условием является прибора, выполненный в соответствии с указаниями настоящего руководства. Детям в возрасте от 3 до 7 лет запрещено включать штекерную вилку в розетку и выполнять регулирование прибора.
- Детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не имеющим опыта и не владеющим информацией о приборе, разрешено использовать прибор только под присмотром других лиц или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил.
- Не допускать шалостей детей с прибором. Дети могут выполнять чистку прибора и те виды технического обслуживания, которые обычно производятся пользователем, только под присмотром взрослых.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ожог
Запрещено использовать прибор...

- в помещениях, где из-за наличия химических веществ, пыли, газов или паров есть опасность воспламенения или взрыва.
- в непосредственной близости от магистралей или емкостей для транспортировки или хранения горючих и взрывоопасных материалов.
- если в помещении, где установлен прибор, проводятся такие работы, как укладка, шлифовка, герметизация.
- если в помещении ведутся работы с использованием бензина, аэрозолей, мастик для полов или аналогичных веществ. Перед использованием прибора необходимо хорошо проветрить помещение.



ОСТОРОЖНО ожог

- Запрещено прислонять к прибору какие-либо предметы или класть их между прибором и стеной, к которой он крепится.
- Запрещено располагать на приборе или в непосредственной близости от него горючие, легковоспламеняющиеся или теплоизоляционные материалы или предметы, например, белье, одеяла, журналы, емкости с мастикой для полов, бензином, аэрозольные баллоны и пр.



ОСТОРОЖНО ожог
Элементы прибора могут нагреваться до высоких температур и вызывать ожоги. Особая осторожность необходима там, где есть дети, инвалиды и лица пожилого возраста.



Не накрывать прибор
Не накрывать прибор во избежание его перегрева.



Материальный ущерб
При установке и эксплуатации прибора в помещениях, где выделяются отработанные газы, имеется запах масла, бензина и т.п., или проводятся работы с растворителями и химическими веществами, возможно появление устойчивых неприятных запахов или загрязнений на самом приборе.

2.3 Безопасное расстояние до прибора



Материальный ущерб
Необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния.
Посторонние предметы не должны закрывать входные и выходные отверстия прибора.

Минимальные расстояния приведены в главе «Технические характеристики / Минимальные расстояния».

2.4 Знак технического контроля

См. заводскую табличку на приборе. Заводская табличка находится на нижней панели прибора.



Евразийское соответствие

Данный прибор соответствует требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза и прошел соответствующие процедуры подтверждения соответствия.

3. Описание устройства

Принцип работы прибора – бесконтактный. При нахождении рук в зоне действия инфракрасного датчика автоматически включается вентилятор прибора.

Из прибора с большой скоростью поступает нагретый воздух. Он сдувает остатки влаги с поверхности рук, таким образом они становятся сухими.

Примерно через 3 секунды после удаления рук из зоны действия инфракрасного датчика прибор отключается автоматически.

4. Эксплуатация

- ▶ Для сокращения времени сушки мокрых рук их следует интенсивно встряхнуть над раковиной.
- ▶ Затем поднести руки под выпускную решетку и потереть их в потоке воздуха.



Указание

Зона действия инфракрасного датчика находится на расстоянии прим. 3-4 см от выпускной решетки. Более подробную информацию о зоне действия инфракрасного датчика можно найти в главе «Технические характеристики / Минимальные расстояния и зона контроля».

5. Чистка, уход и техническое обслуживание



Материальный ущерб

Не разбрызгивать на прибор воду из шланга и иных устройств. Иначе вода может попасть в прибор.

Для ухода за корпусом достаточно влажной салфетки. Не использовать абразивные или едкие чистящие средства. Затем отполировать мягкой тканью до блеска.

6. Поиск и устранение проблем

Проблема	Причина	Способ устранения
Прибор не включается.	Отсутствует питание	Проверить, не сработали ли предохранители или устройство защитного отключения (УЗО) в электрической сети здания.
	При нахождении посторонних предметов в поле действия датчика работоспособность прибора нарушается. В этом случае прибор выключается примерно через 3 секунды во избежание непрерывной работы.	Проверить, не находятся ли в зоне действия датчика посторонние предметы. При удалении посторонних предметов прибор вновь работает бесперебойно.

Если невозможно устранить эту неисправность самостоятельно, нужно вызвать специалиста. Чтобы специалист смог оперативно помочь, следует сообщить ему номер прибора с заводской таблички (000000-0000-000000).

УСТАНОВКА

7. Техника безопасности

Установка, ввод в эксплуатацию, а также техническое обслуживание и ремонт прибора должны производиться только квалифицированным специалистом.

7.1 Общие указания по технике безопасности

Безупречная работа прибора и безопасность эксплуатации гарантируются только при использовании соответствующих оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

7.2 Предписания, стандарты и положения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током

Все работы по электрическому подключению и установке необходимо производить в соответствии с инструкцией.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током

Подключение к электросети должно быть неразъемным. Прибор должен отсоединяться от сети с раствором всех контактов минимум 3 мм на всех полюсах.



Материальный ущерб

Следует соблюдать данные на заводской табличке. Напряжение сети должно совпадать с указанным на табличке.



Указание

Необходимо соблюдать все общегосударственные и региональные предписания и положения.

8. Подготовительные мероприятия

8.1 Стена для крепления прибора



Указание

Необходимо учитывать указания главы «Эксплуатация / Безопасность».

прибора разрешено выполнять только на вертикальной стене.


Задняя стенка прибора должна плотно прилегать к стене, к которой он крепится, это предотвратит возможность его взлома.

- ▶ Следует убедиться, что стена для установки ровная и не имеет ниш.

8.2 Установка в ванной комнате




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током
Установка прибора в ванной комнате разрешена только за пределами зоны безопасности 2.

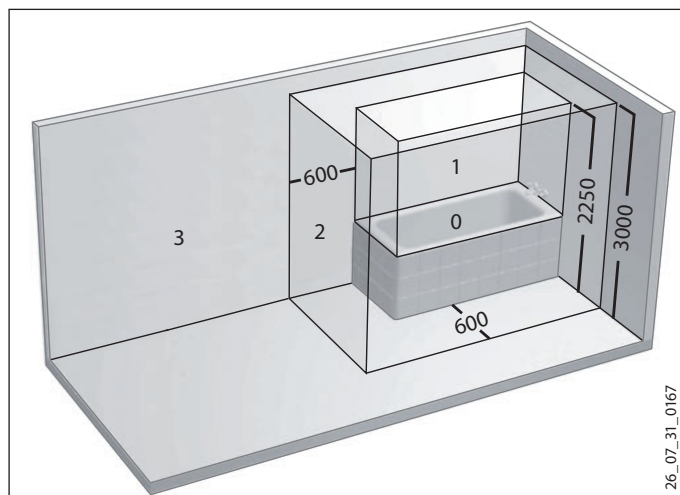

- 0 Зона безопасности 0
- 1 Зона безопасности 1
- 2 Зона безопасности 2
- 3 Зона безопасности 3


8.3 Минимальные расстояния

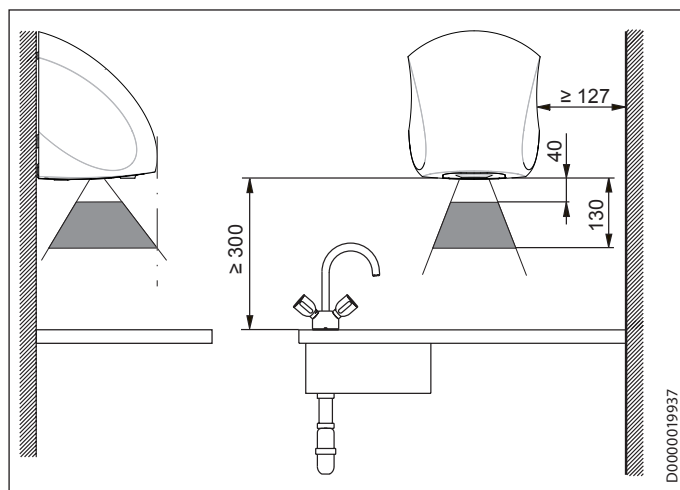

- Перед ом прибора необходимо убедиться в соблюдении минимальных расстояний до расположенных рядом объектов.
- Необходимо проверить возможность беспрепятственного поступления воздуха во входное отверстие на нижней стороне прибора.
- Необходимо проверить возможность беспрепятственного выхода воздуха из прибора.

9. Монтаж

9.1 Де крышки корпуса

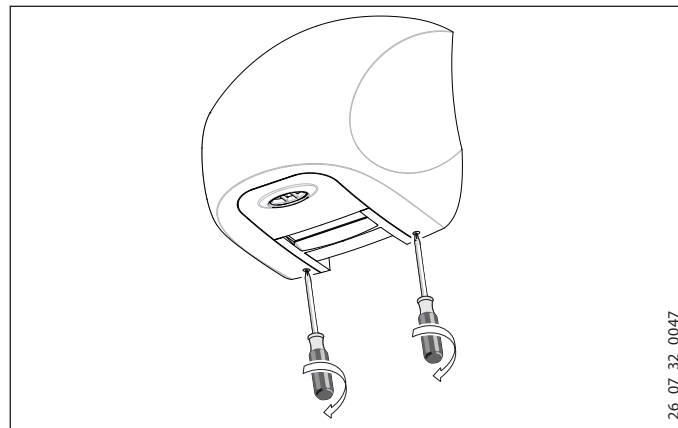

- Отвернуть 2 утопленных винта со звездообразным шлицем Torx с помощью отвертки с наконечником T25, поворачивая ее по часовой стрелке до упора.


При этом винты со шлицем Torx отвинчиваются внутрь корпуса и остаются в нем.

9.1.1 Соединение крышки корпуса с задней стенкой прибора




Указание

Крышка корпуса имеет в верхней части 2 внутренние крепежные проушины, которые навешиваются на 2 крючка задней стенки прибора.

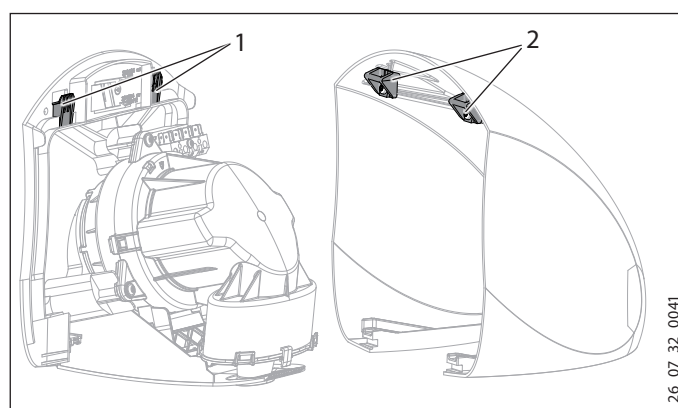

- 1 Крючки
- 2 Крепежные проушины

9.1.2 Снятие крышки корпуса

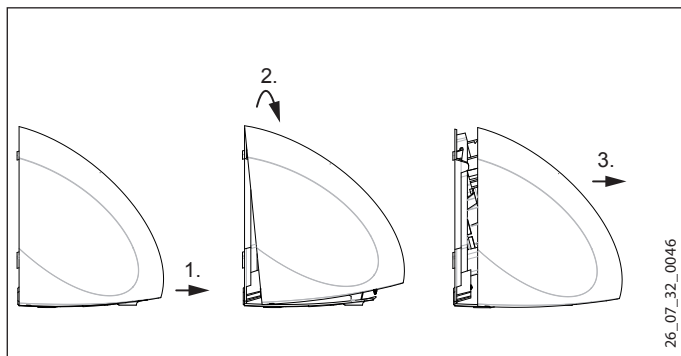


26_07_32_0046

- ▶ Снять крышку корпуса с нижней части прибора, подняв ее.
- ▶ Поднять крышку корпуса вверх так, чтобы снять ее крепежные проушины с крючков задней стенки прибора.
- ▶ Снять крышку корпуса с прибора, потянув ее по направлению вперед.

9.2 Крепление на стене

К данному руководству прилагается шаблон для сверления отверстий.

- ▶ При установке шаблона для сверления отверстий необходимо учесть положение и длину кабеля сетевого питания (см. главу «Электрическое соединение / Кабель сетевого питания»).
- ▶ При выборе высоты необходимо учитывать рекомендованные нами значения (см. главу «Технические характеристики / Рекомендованная высота монтажа»).
- ▶ Выбрать соответствующие крепежные шурупы и дюбели.

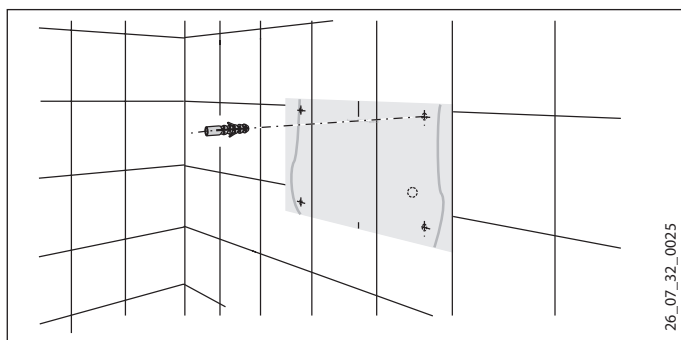

26_07_32_0025

- ▶ Вырезать шаблон для сверления отверстий и перенести на стену разметку 4 отверстий для крепежа.
- ▶ Просверлить 4 отверстия для крепежа и установить в них дюбели.
- ▶ Вернуть в стену 2 нижних крепежных шурупа.

9.3 Электрическое подключение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током


Подключение к электросети должно быть неразъемным. Прибор должен отсоединяться от сети с раствором всех контактов минимум 3 мм на всех полюсах.

9.3.1 Кабель сетевого питания

Длина кабеля сетевого питания должна составлять не менее 100 мм.

Для подключения отдельных жил кабеля сетевого питания к соединительной клемме сети их следует изолировать на длину ок. 6,5 мм.

9.3.2 Подключение прибора

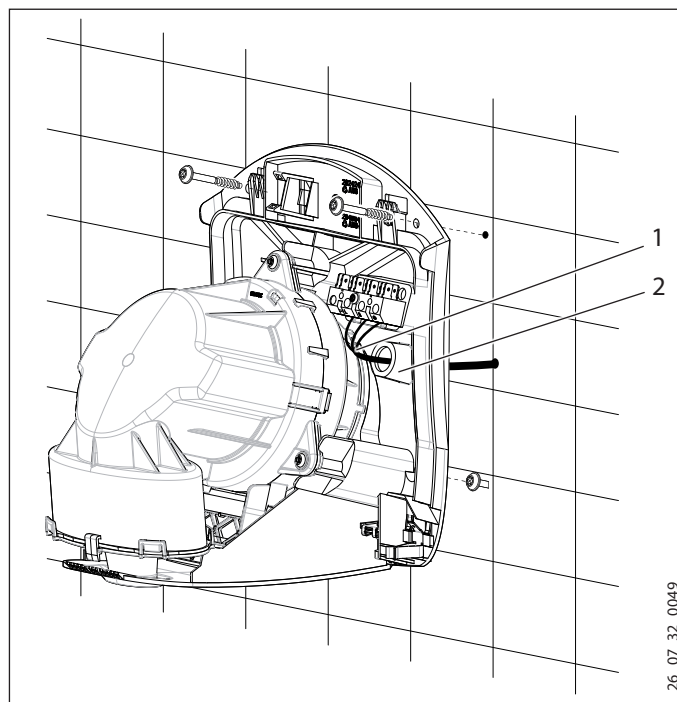


26_07_32_0049


- 1 Кабель сетевого питания
- 2 Кабельный ввод

- ▶ Пропустить кабель сетевого питания через кабельный ввод на задней стенке прибора.
- ▶ Установить прибор замочными скважинами на соответствующие крепежные винты.
- ▶ Прикрепить прибор к стене при помощи 2 верхних крепежных шурупов, затем надежно затянуть 2 нижних шурупа.
- ▶ Подключить прибор к сети питания согласно электрической схеме (см. главу «Техническая характеристика / Электрическая схема»).

9.4 Установка крышки корпуса

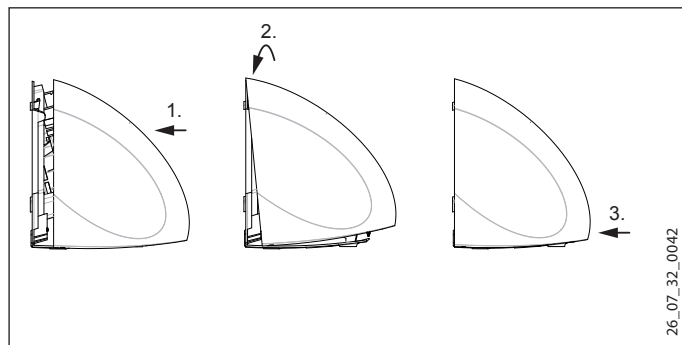

- ▶ Надвинуть крышку корпуса на прибор спереди.
- ▶ Опустить крышку корпуса на заднюю стенку прибора по направлению сверху вниз так, чтобы крепежные проушины наделились на крючки задней стенки прибора (см. главу «Демонтаж крышки корпуса»).
- ▶ Нажимать на крышку корпуса по направлению сверху вниз, пока она не зафиксируется.

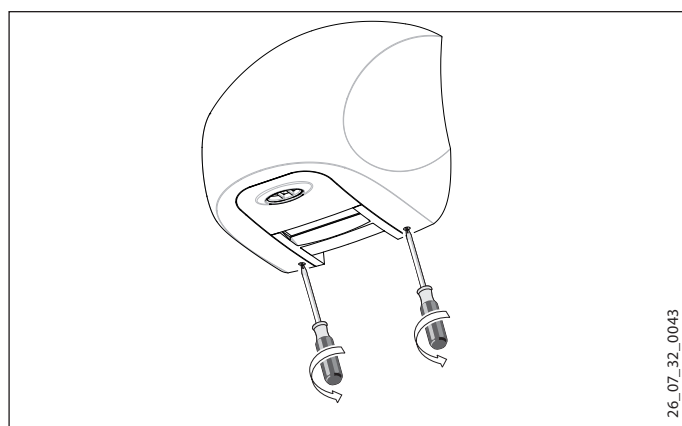


- ▶ Проверить правильность положения крышки корпуса на приборе.
- ▶ Затянуть 2 прилагаемых винта со звездообразным шлицем Torx с помощью отвертки с наконечником 25, поворачивая ее против часовой стрелки до упора.

10. Передача


Объяснить пользователю функции прибора. Особо обратить его внимание на указания по технике безопасности. Передать пользователю настоящее руководство по эксплуатации и монтажу.

11. Технические характеристики

11.1 Электрическая схема

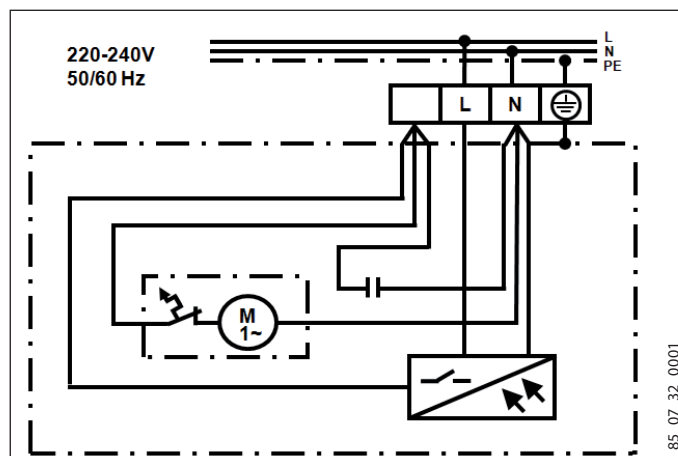

11.2 Минимальные расстояния и зона действия

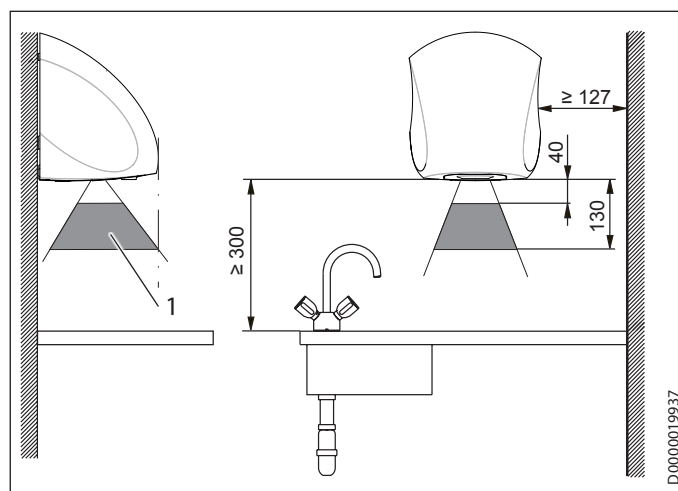

1 Зона действия инфракрасного датчика

11.3 Ориентировочные значения высоты установки




Указание

Высота (мм) обозначает расстояние от нижней поверхности прибора до пола.

	Возраст	Высота (мм)
	Взрослый мужчина	1350
	Взрослая женщина	1250
	Детский сад (4 - 7)	810
	Начальная школа (7 - 10)	910
	Школа (10 - 13)	1120
	Школа (13 - 16)	1250

11.4 Размеры и подключения

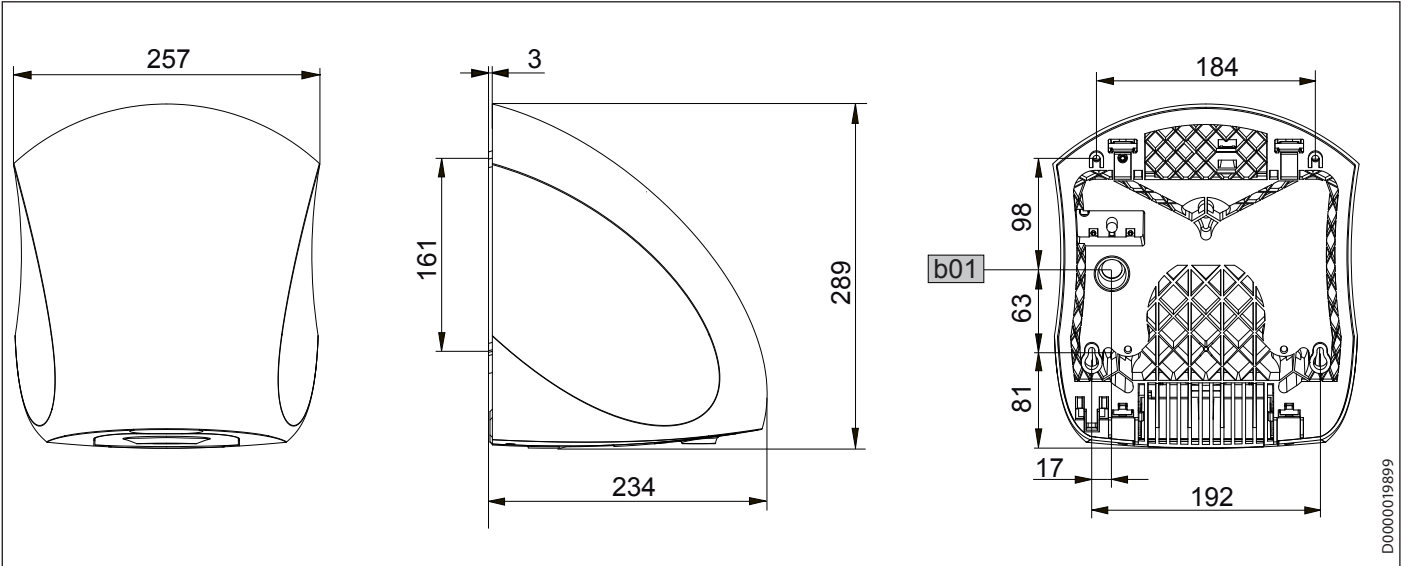

	Ultronic S	Ultronic W
b01	Ввод для электропроводки	

11.5 Таблица параметров

		Ultronic S 231582	Ultronic W 231583
Электрические характеристики			
Подключение к сети		1-фазн. N/PE пер. ток 220/240 В	1-фазн. N/PE пер. ток 220/240 В
Частота	Гц	50/60	50/60
Номинальное напряжение	V	230	230
Номинальный ток	A	4,0	4,0
Номинальная мощность	W	910	910
Макс. полное сопротивление сети Z max согласно стандарту DIN EN 61000-3-11	Ω	257	257
Размеры			
Высота	мм	289	289
Ширина	мм	257	257
Глубина	мм	234	234
Вес			
Вес	кг	4,4	4,4
Модификации			
Цвет		Нержавеющая сталь	сигнально белый, RAL 9003
Материал корпуса		Алюминиевое литье под давлением	Алюминиевое литье под давлением
Степень защиты (IP)		IP24	IP24
Класс защиты		I	I
Параметры			
Шум при работе	дБ(A)	82	82
Скорость воздуха	м/с	94	94
Расход воздуха	м³/ч	200	200
Время сушки	s	15	15

Гарантия

Приборы, приобретенные за пределами Германии, не подпадают под условия гарантии немецких компаний. К тому же в странах, где продажу нашей продукции осуществляет одна из наших дочерних компаний, гарантия предоставляется исключительно этой дочерней компанией. Такая гарантия предоставляется только в случае, если дочерней компанией изданы собственные условия гарантии. За пределами этих условий никакая гарантия не предоставляется.

На приборы, приобретенные в странах, где ни одна из наших дочерних компаний не осуществляет продажу нашей продукции, никакие гарантии не распространяются. Это не затрагивает гарантий, которые могут предоставляться импортером.

Защита окружающей среды и утилизация

Внесите свой вклад в охрану окружающей среды. Утилизацию использованных материалов следует производить в соответствии с национальными нормами.

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

KEZELÉS

1.	Általános tudnivalók	65
1.1	Biztonsági tudnivalók	65
1.2	A dokumentumban használt egyéb jelölések	65
1.3	A készüléken található tudnivalók	65
1.4	Mértékegységek	65
2.	Biztonság	65
2.1	Rendeltetésszerű használat	65
2.2	Általános biztonsági tudnivalók	66
2.3	Biztonsági távolságok	66
2.4	Tanúsítvány	66
3.	A készülék leírása	66
4.	Kezelés	66
5.	Tisztítás, ápolás és karbantartás	67
6.	Hibaelhárítás	67

TELEPÍTÉS

7.	Biztonság	67
7.1	Általános biztonsági tudnivalók	67
7.2	Előírások, szabványok és rendelkezések	67
8.	Előkészületek	67
8.1	Rögzítőfal	67
8.2	Fürdőszobába való beszerelés	67
8.3	Minimális távolságok	68
9.	Szerelés	68
9.1	A házfédél leszerelése	68
9.2	Fali rögzítés	68
9.3	Elektromos csatlakozás	69
9.4	A házfédél felszerelése	69
10.	A készülék átadása	69
11.	Műszaki adatok	70
11.1	Villamos kapcsolási rajz	70
11.2	Minimális távolságok és érzékenységi terület	70
11.3	Felszerelési magasság irányértékek	70
11.4	Méretek és csatlakozók	71
11.5	Adattábla	71

GARANCIA

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

- Amennyiben a gyermekek állandó felügyelete nem biztosított, a 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ezt a készüléket a 3 ... 7 éves gyermekek csak megfelelő felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében kapcsolhatják be vagy ki. Ennek előfeltétele, hogy a készüléket az előírásoknak megfelelően szerelték fel. A 3 ... 7 éves gyermekek nem helyezhetik a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatba, és nem állíthatják be a készüléket.
- Ezt a készüléket 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő és a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készülék alkatrészei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak. Gyermekek és védelemre szoruló személyek jelenléte esetén különleges óvatossággal kell eljárni.
- Ne takarja le a készüléket.
- A készüléket ne helyezze közvetlenül fali csatlakozóaljzat alá.
- A készüléket úgy szerelje fel, hogy a kapcsoló- és beállítóelemeket a fürdőkádban vagy zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja megérinteni.
- Fix bekötés esetén a készüléket egy minden pólust legalább 3 mm érintkezési távolsággal bontani képes megszakító eszközzel le kell tudni választani a hálózatról.
- A csatlakozóvezeték meghibásodása vagy cseréje esetén a cseréjét csak a gyártó által jóváhagyott szakember végezheti el eredeti pótalkatrész felhasználásával.
- A készüléket a „Telepítés / Szerelés” c. fejezetben leírtak szerint szerelje fel.

KEZELÉS

1. Általános tudnivalók

A „Különleges tudnivalók”, valamint a „Kezelés” c. fejezet a felhasználók és a szakszerelők részére készült.

A „Telepítés” c. fejezet a szakszerelők részére készült.

**Megjegyzés**

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Adja tovább az útmutatót is a következő tulajdonosnak, ha a készüléket továbbadja.

1.1 Biztonsági tudnivalók

1.1.1 A biztonsági tudnivalók felépítése

**JELZŐSZÓ A veszély jellege**

Itt a biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyásából adódó lehetséges következmények találhatók.

► Itt a veszély elhárításához szükséges intézkedések találhatók.

1.1.2 Szimbólumok, a veszély jellege

Szimbólum	A veszély jellege
	Sérülés
	Áramütés
	Égési sérülés (Égési sérülés, forrázás)

1.1.3 Jelzőszavak

JELZŐSZÓ	Jelentése
VESZÉLY	Olyan tudnivalók, amelyek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy halálhoz vezet.
FIGYELMEZTETÉS	Olyan tudnivalók, amelyek figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT	Olyan tudnivalók, amelyek figyelmen kívül hagyása közepesen súlyos vagy könnyű sérülésekhez vezethet.

1.2 A dokumentumban használt egyéb jelölések

**Megjegyzés**

Az általános tudnivalókat a mellettük lévő szimbólumok jelölik.

► Figyelmesen olvassa el a tudnivalók szövegét.

Szimbólum	Jelentése
	Anyagi kár (a készülék sérülése, következményként fellépő kár, környezeti kár)
	A készülék hulladékkezelése

► Ez a szimbólum teendőkre utal. A szükséges műveleteket lépésről lépésre ismertetjük.

1.3 A készüléken található tudnivalók

Szimbólum	Jelentése
	A készüléket nem szabad lefedni

1.4 Mértékegységek

**Megjegyzés**

Amennyiben nem tüntettek fel egyéb mértékegységet, a méretek mm-ben értendők.

2. Biztonság

2.1 Rendeltetésszerű használat

A készüléket nedves kéz szárítására terveztük.

A készülék háztartási környezetben történő alkalmazásra készült. A készülék betanítás nélkül is biztonságosan használható. A készülék nem háztartási környezetben, pl. a kisiparban is használható, amennyiben a felhasználás módja azonos.

Más jellegű vagy ettől eltérő felhasználás nem minősül rendeltetésszerűnek. A rendeltetésszerű használathoz tartozik a jelen útmutató, valamint a használt tartozékok útmutatóinak figyelembe vétele is.

2.2 Általános biztonsági tudnivalók

**FIGYELMEZTETÉS Áramütés**

A készülék nyílásaiba soha ne helyezzen semmilyen tárgyat!

**FIGYELMEZTETÉS Sérülés**

- Amennyiben a gyermekek állandó felügyelete nem biztosított, a 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ezt a készüléket a 3 ... 7 éves gyermekek csak megfelelő felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében kapcsolhatják be vagy ki. Ennek előfeltétele, hogy a készüléket az előírásoknak megfelelően szerelték fel. A 3 ... 7 éves gyermekek nem helyezhetik a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatba, és nem állíthatják be a készüléket.
- Ezt a készüléket 8 éves kort betöltött gyermekek, valamint testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő és a terméket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatával kapcsolatos alapvető utasítások és a kapcsolódó veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

**FIGYELMEZTETÉS Égési sérülés**

Ne működtesse a készüléket,

- ha a térben vegyszerek, por, gázok vagy gőzök okozta veszélyek, illetve tűz- vagy robbanásveszély áll fenn
- éghető vagy robbanásveszélyes anyagot vezető vagy tartalmazó vezetékek és tartályok közvetlen közelében.
- ha a felállítás helyiségében olyan munkálatokat végeznek, mint csőfektetés, köszörülés vagy tömítés;
- ha a munkavégzés benzin spray, padlóviasz vagy hasonló használatával történik. A készülék használata után kellőképp szellőztesse ki a helyiséget.

**VIGYÁZAT Égési sérülés**

- Semmilyen tárgyat nem szabad a készüléknek támasztani, vagy a készülék és a rögzítésére szolgáló fal közé dugni.
- Tilos a készülékre és annak közvetlen közelébe éghető, gyúlékony, illetve hőszigetelő tárgyakat vagy anyagokat helyezni – például ruhaneműket, takarókat, újságokat, padlóviasz- vagy benzintartályokat, szórótartályokat stb.

**VIGYÁZAT Égési sérülés**

A készülék alkatrészei nagyon felforrósodhatnak, és égési sérülést okozhatnak. Gyermekek és védelemre szoruló személyek jelenléte esetén különleges óvatossággal kell eljárni.

**A készüléket nem szabad lefedni**

Soha ne takarja le a készüléket túlhevülés elkerülésének szándékával.

**Anyagi kár**

Amennyiben a készüléket olyan helyiségekben szerelik fel, ahol

kipufogógáz-, olaj- vagy benzinszag fordulhat elő, vagy ahol oldószerekkel és vegyi anyagokkal dolgoznak, a készülék üzemeltetése tartós szaglószervi terhelést okozhat, ill. a készülék elszennyeződhet.

2.3 Biztonsági távolságok

**Anyagi kár**

Feltétlenül tartsa be a szükséges minimális távolságokat. A készülék légbeömlő és kiömlőnyílásait nem szabad eltorlaszolni.

A készülék minimális távolságait a „Műszaki adatok / Minimális távolságok és érzékelési terület” fejezet ismerteti.

2.4 Tanúsítvány

Lásd a készülék típustábláját. A típustábla a készülék alján található.

3. A készülék leírása

A készülék érintésmentes elven működik. Ha az infravörös érzékelő érzékenységi területébe teszi a kezét, a készülék ventilátora automatikusan bekapcsolódik.

A készülék nagy sebességgel meleg levegőt fúj ki. A kéz felületén lévő folyadékmaradványokat felszárítja, ezáltal megszáradja a kezét.

Ha elveszi a kezét az infravörös érzékelő érzékelési területéről, akkor a készülék kb. 3 másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.

4. Kezelés

- ▶ A szárítási idő lerövidítése érdekében a szárítás előtt alaposan rázza le a vizes kezeit a mosdókagyló fölé.
- ▶ Tartsa kezeit a levegő kilépőnyílása alá és dörzsölje azokat a levegőáram alatt.

**Megjegyzés**

Az infravörös érzékelő hatótávolsága a levegő kilépőnyílása alatt kb. 3–4 cm. Az infravörös érzékelő érzékenységi területére vonatkozó további információkat a „Műszaki adatok / Minimális távolságok és érzékelési terület” című fejezetben találja.

5. Tisztítás, ápolás és karbantartás



Anyagi kár

A készüléket ne locsolja le víztömlővel vagy más segéd-eszközzel. Ekkor ugyanis víz juthat a készülék belsejébe.

A ház tisztítása nedves kendővel elvégezhető. A súroló vagy oldó hatású tisztítószer használata tilos! Adott esetben puha kendővel fényszerítse ki a készüléket.

6. Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Elhárítás
A készülék nem kapcsolódik be.	Nincs áramellátás	Ellenőrizze, hogy az épületben nem ment-e ki egy biztosíték vagy az áramvédő kapcsoló (FI relé).
	Az optikai érzékelő letakarása akadályozza a készülék működését. Ebben az esetben a készülék kb. 3 másodperc múlva és azokat eltávolította, akkor a készülék ismét hibátlanul működik.	Ellenőrizze, hogy az érzékelő felületét nem manipulálták-e. Ha voltak akadályozó tárgyak és azokat eltávolította, akkor a készülék ismét hibátlanul működik.

Ha az okot nem tudja elhárítani, akkor hívjon szakszerelőt. A jobb és gyorsabb segítség érdekében adja meg a típustáblán látható gyári számot (000000-0000-000000).

TELEPÍTÉS

7. Biztonság

A készülék telepítését, üzembe helyezését, illetve karbantartását és javítását csak szakszerelő végezheti el.

7.1 Általános biztonsági tudnivalók

A kifogástalan működést és üzembiztonságot csak abban az esetben garantáljuk, ha a készülékhez az ajánlott tartozékokat és cse-realkatrészeket használják.

7.2 Előírások, szabványok és rendelkezések



FIGYELMEZTETÉS Áramütés

Minden villamos bekötési és szerelési munkát a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.



FIGYELMEZTETÉS Áramütés

A hálózati áram bekötése csakis fix csatlakozással történhet. A készüléket legalább 3 mm leválasztási szakasz mentén le kell tudni választani a hálózatról.



Anyagi kár

Vegye figyelembe a típustábla értékeit. A megadott feszültségintervallumnak egyeznie kell a hálózati feszültséggel.



Megjegyzés

Minden nemzeti, valamint helyi előírást és rendeletet vegyen figyelembe.

8. Előkészületek

8.1 Rögzítőfal



Megjegyzés

Vegye figyelembe a „Kezelés / Biztonság” fejezet útmutatásait!

A készüléket kizárólag függőleges rögzítőfalra szerelje fel!

Annak érdekében, hogy a készülék ne legyen erőszakkal eltávolítható, a készülék hátoldalának szorosan kell a rögzítésre szolgáló falhoz illeszkednie.


► Győződjön meg róla, hogy a rögzítésre szolgáló falteljesen zárt, és nem vakolathibás.

8.2 Fürdőszobába való beszerelés



FIGYELMEZTETÉS Áramütés

A készüléket csak a 2. védelmi zónán kívül szabad felszerelni.

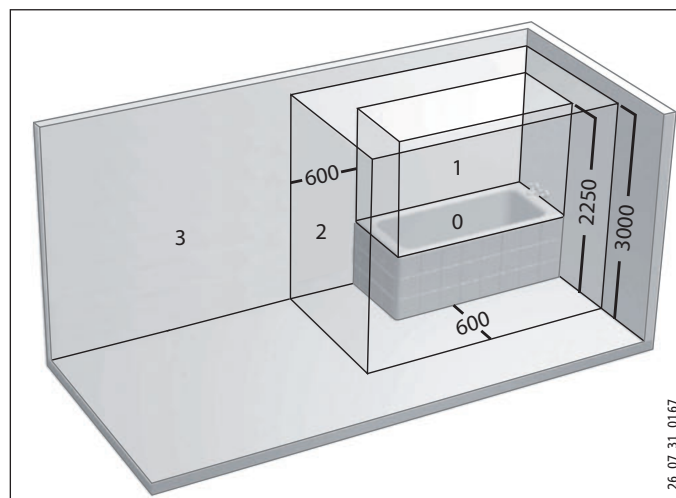


- 0 0. védelmi zóna
- 1 1. védelmi zóna
- 2 2. védelmi zóna
- 3 3. védelmi zóna

26_07_31_0167

MAGYAR


8.3 Minimális távolságok

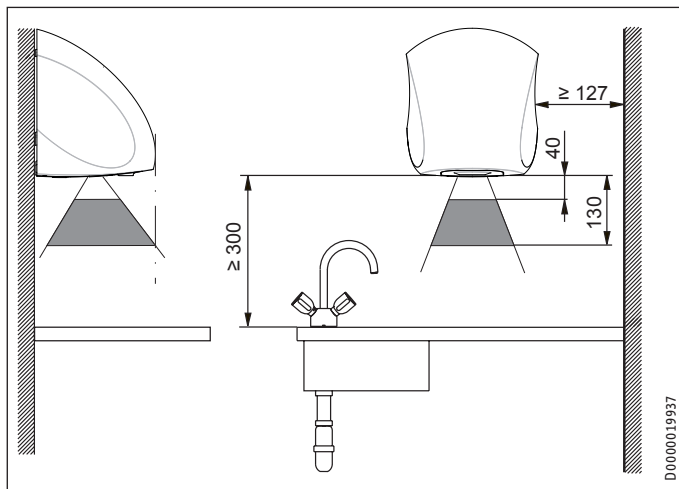

- ▶ A készülék rögzítése előtt ügyeljen a szomszédos tárgyaktól számított megengedett minimális távolságok betartására.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy a környezeti levegő akadálymentesen be tud jutni a készülék alján található bemeneti nyíláson.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy a levegő akadálymentesen távozni tud a készülékből.

9. Szerelés

9.1 A házfedél leszerelése

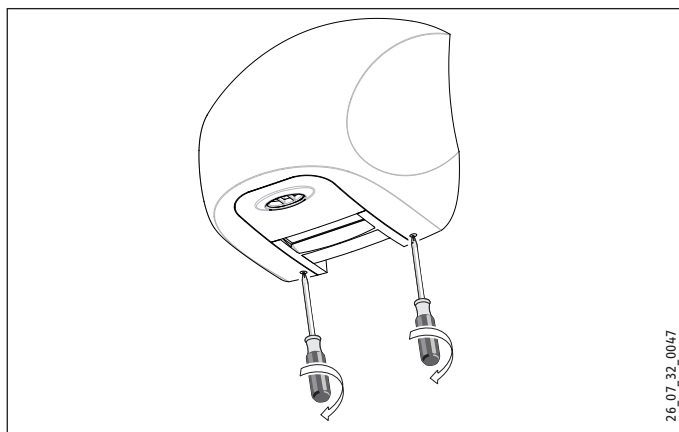

- ▶ Egy 25 méretű torx csavarhúzóval lazítsa meg a 2 belső torx csavart a csavarok óráirányban, ütközésig való elforgatásával.


Ezáltal a torx csavarok a házba csavarodnak és ott is maradnak.

9.1.1 A készülék-hátoldal és a házfedél összekapcsolása




Megjegyzés

A házfedél felső része 2 belső rögzítéssel van ellátva, amelyek a készülék hátoldalán található 2 kampóba kapcsolódnak.

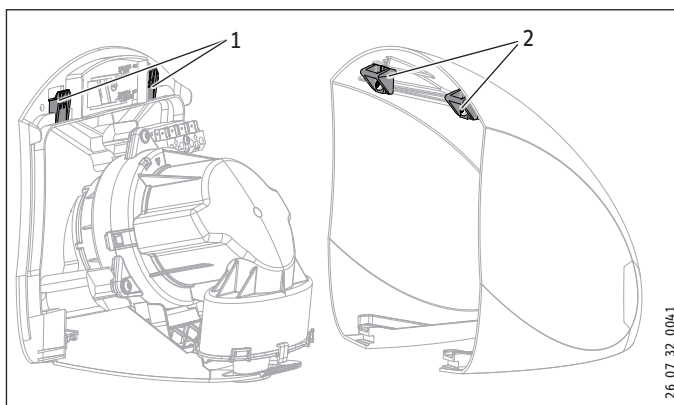

- 1 Kampók
- 2 Rögzítőszemek

9.1.2 Házfedél levétele

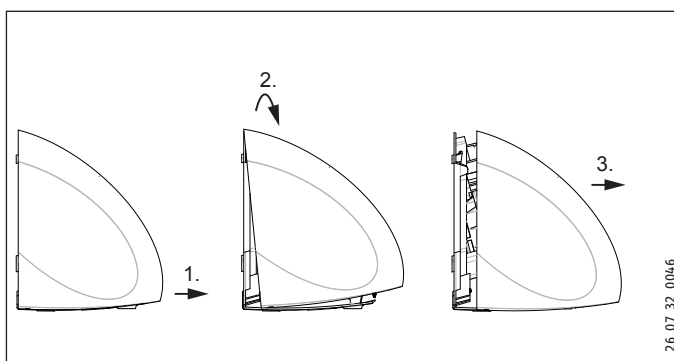


- ▶ Alulról húzza le a ház fedelét a készülékről.
- ▶ Húzza felfelé a ház fedelét addig, amíg a fedél rögzítőszemei a készülék hátoldalán található kampóról le nem lazulnak.
- ▶ Előrefelé húzza le a ház fedelét a készülékről.

9.2 Fali rögzítés

Az útmutatóhoz furatsablont is melléeltünk.

- ▶ A furatsablon elhelyezésekor vegye figyelembe a csatlakozóvezeték helyzetét és hosszát (lásd: „Elektromos csatlakoztatás / Csatlakozóvezeték” fejezet).
- ▶ A felszerelés magasságát az irányértékeinkhez igazítsa (lásd: „Műszaki adatok / Felszerelési magasság-irányértékek” c. fejezet).
- ▶ Megfelelő rögzítőcsavarokat és tipliket válasszon.

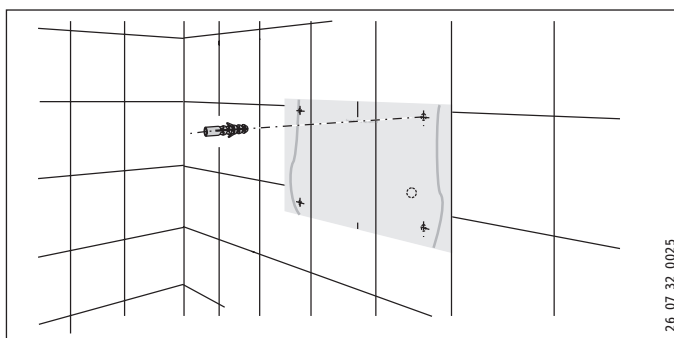

- ▶ Vágja ki a furatsablont, és jelölje meg a 4 rögzítési pontot a rögzítőfalon.
- ▶ Fúrja ki a rögzítőlyukakat és tegyen azokba tiplit.
- ▶ Csavarja be a rögzítőfalba a 2 alsó rögzítőcsavart.

TELEPÍTÉS

A készülék átadása

9.3 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS Áramütés


A hálózati áram bekötése csakis fix csatlakozással történhet. A készüléket legalább 3 mm leválasztási szakasz mentén le kell tudni választani a hálózatról.

9.3.1 Tápkábel

A csatlakozóvezetéknek legalább 100 mm hosszúnak kell lennie.

A csatlakozóvezeték egyes ereit a kapocslécbe való bekötéshez kb. 6,5 mm-re el kell távolítani egymástól.

9.3.2 A készülék csatlakoztatása

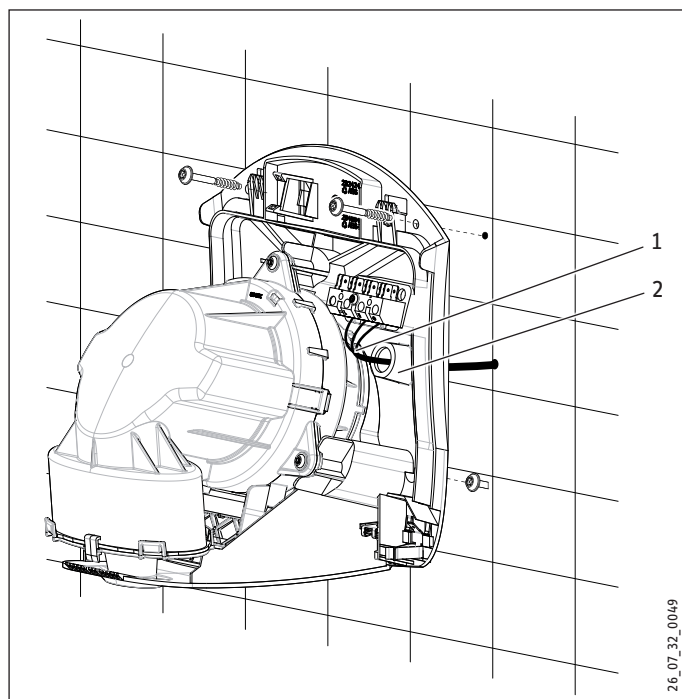


1 Tápkábel


2 Kábelátvezetés

- ▶ Csatlakoztassa a csatlakozóvezetékét a kábelátvezetésen át a készülék hátoldalába.
- ▶ Helyezze a készüléket a kulcslyukaknál a rögzítőcsavarokra.
- ▶ A 2 felső rögzítőcsavarral csavarozza a készüléket a rögzítésre szolgáló falra, majd húzza meg a 2 alsó csavart.
- ▶ A villamos kapcsolási rajz alapján csatlakoztassa a készüléket a hálózatra (lásd: „Műszaki adatok / Villamos kapcsolási rajz” fejezet).

9.4 A házfedél felszerelése

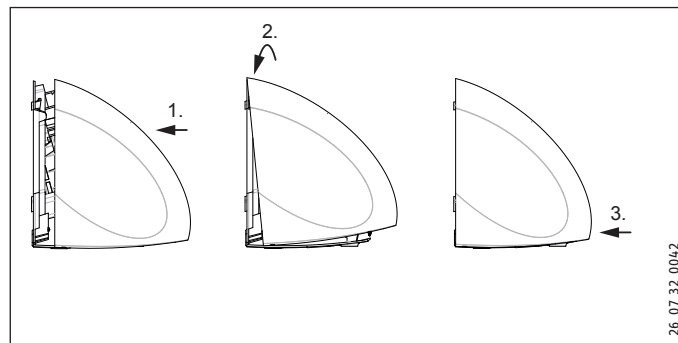

- ▶ Előlről tolja rá a készülékre a ház fedelét.
- ▶ Húzza felfelé a ház fedelét addig, amíg a fedél rögzítőszemei a készülék hátoldalán található kampóról le nem lazulnak.
- ▶ Alul nyomja rá a ház fedelét a készülékre, úgy, hogy az bekattanjon.

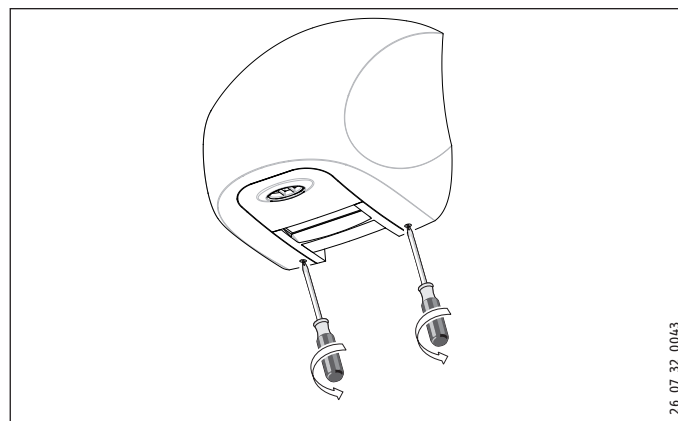


- ▶ Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e a ház fedele a készüléken.
- ▶ 25 méretű torx csavarhúzóval húzza meg a 2 belső torx csavart a csavarok óráirányával ellentétesen, ütközésig való elforgatásával.

10. A készülék átadása


Mutassa be a felhasználónak a készülék funkcióit. Külön hívja fel a figyelmét a biztonsági szempontokra. Adja át a felhasználónak a kezelési és telepítési útmutatót.

11. Műszaki adatok

11.1 Villamos kapcsolási rajz

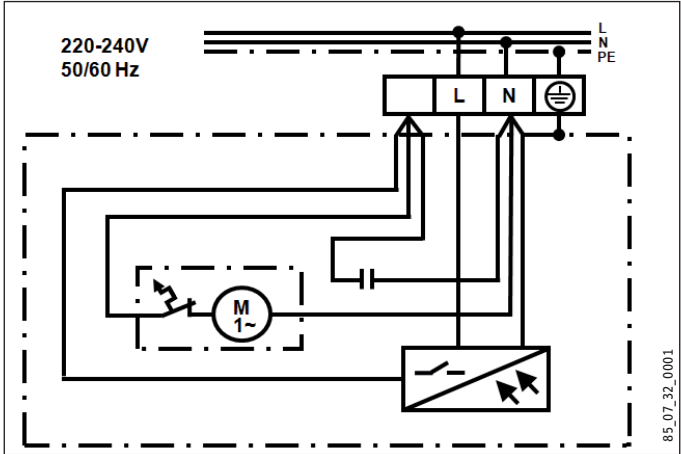

11.2 Minimális távolságok és érzékenységi terület

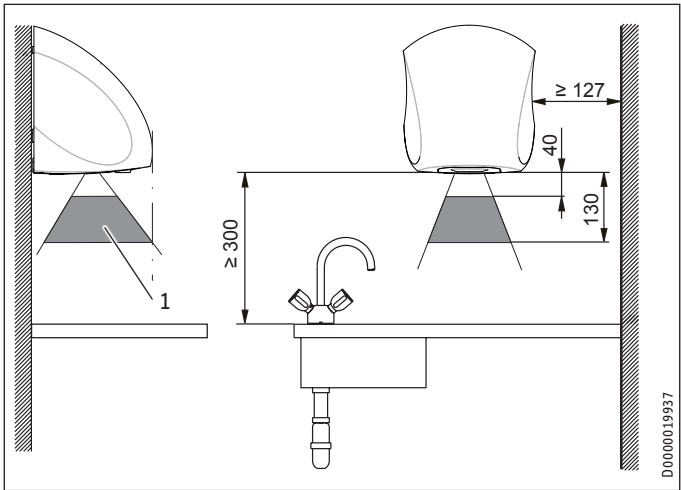


1 Az infravörös szenzor érzékenységi területe

11.3 Felszerelési magasság irányértékek

Megjegyzés
A mm-ben megadott magasság alatt a berendezés aljának a padlótól számított távolsága értendő.

	Életkor	Magasság (mm)
	Felnőtt férfi	1350
	Felnőtt nő	1250
	Óvoda (4 - 7)	810
	Általános iskola (7 - 10)	910
	Iskola (10 - 13)	1120
	Iskola (13 - 16)	1250

11.4 Méretek és csatlakozók

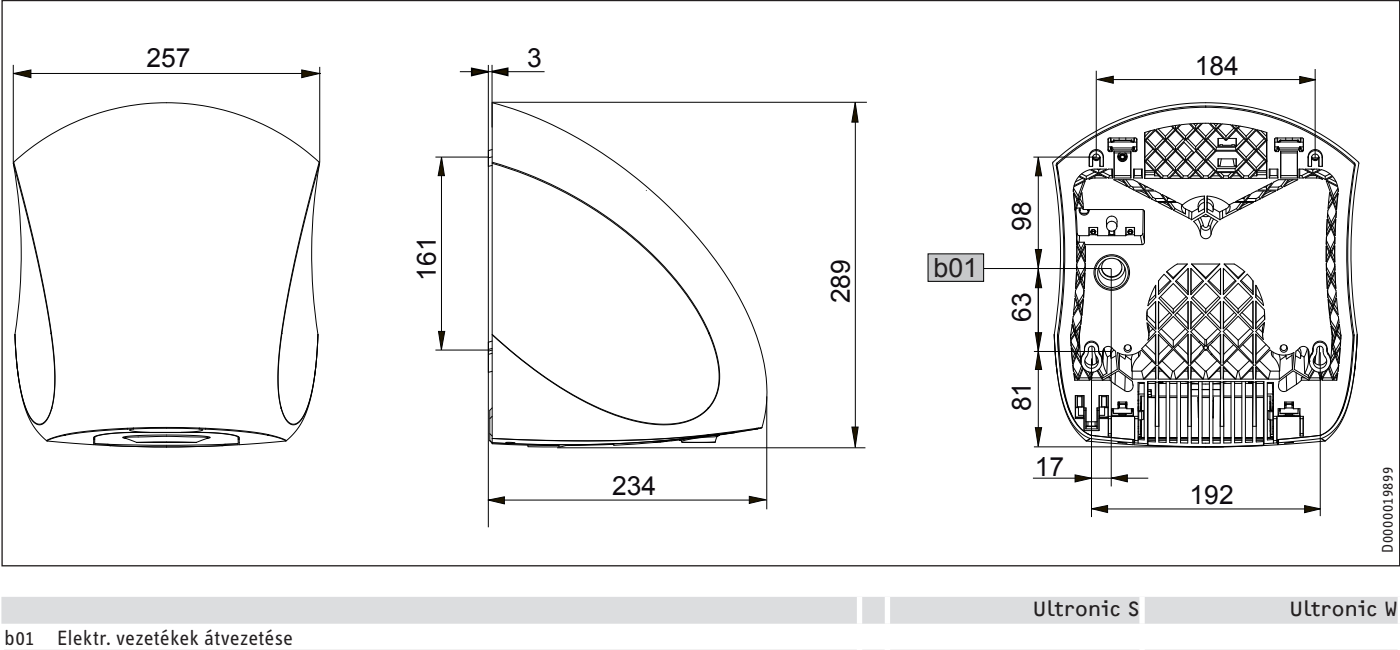

11.5 Adattábla

		Ultronic S	Ultronic W
		231582	231583
Elektromos adatok			
Hálózati bekötés		1/N/PE ~ 220-240 V	1/N/PE ~ 220-240 V
Frekvencia	Hz	50/60	50/60
Névleges feszültség	V	230	230
Névleges áramerősség	A	4,0	4,0
Névleges teljesítmény	W	910	910
Max. hálózati impedancia (Zmax) a DIN EN 61000-3-11 szerint	Ω	257	257
Méretek			
Magasság	mm	289	289
Szélesség	mm	257	257
Mélység	mm	234	234
Súlyadatok			
Súly	kg	4,4	4,4
Kivitelek			
Szín		Nemesacél	szignálfehér, RAL 9003
A ház anyaga		Fröccsöntött alumínium	Fröccsöntött alumínium
Védettség (IP)		IP24	IP24
Védettségi osztály		I	I
Értékek			
Üzemi zaj	dB(A)	82	82
Levegősebesség	m/s	94	94
Átáramló levegőmennyiség	m³/h	200	200
Szárítási idő	s	15	15


Garancia

A Németországon kívül vásárolt készülékekre nem érvényesek cégünk németországi vállalatainak garanciális feltételei. Az olyan országokban, amelyekben termékeinket egy leányvállalatunk terjeszti, a garanciát elsősorban a leányvállalatunk biztosítja. Garancia csak akkor nyújtható, ha az adott leányvállalat kiadta saját garanciális feltételeit. Azon felül semmilyen garanciát nem nyújtunk.

Az olyan készülékekre nem tudunk garanciát biztosítani, amelyek olyan országokban vásároltak meg, amelyekben nincs leányvállalatunk. Ezek a rendelkezések nem érintik az importőr által biztosított esetleges garanciát.

Környezetvédelem és újrahasznosítás

Kérjük, segítsen a környezet védelmében. Használat után az anyagokat a helyi hatósági előírások szerint kell hulladékba juttatni.

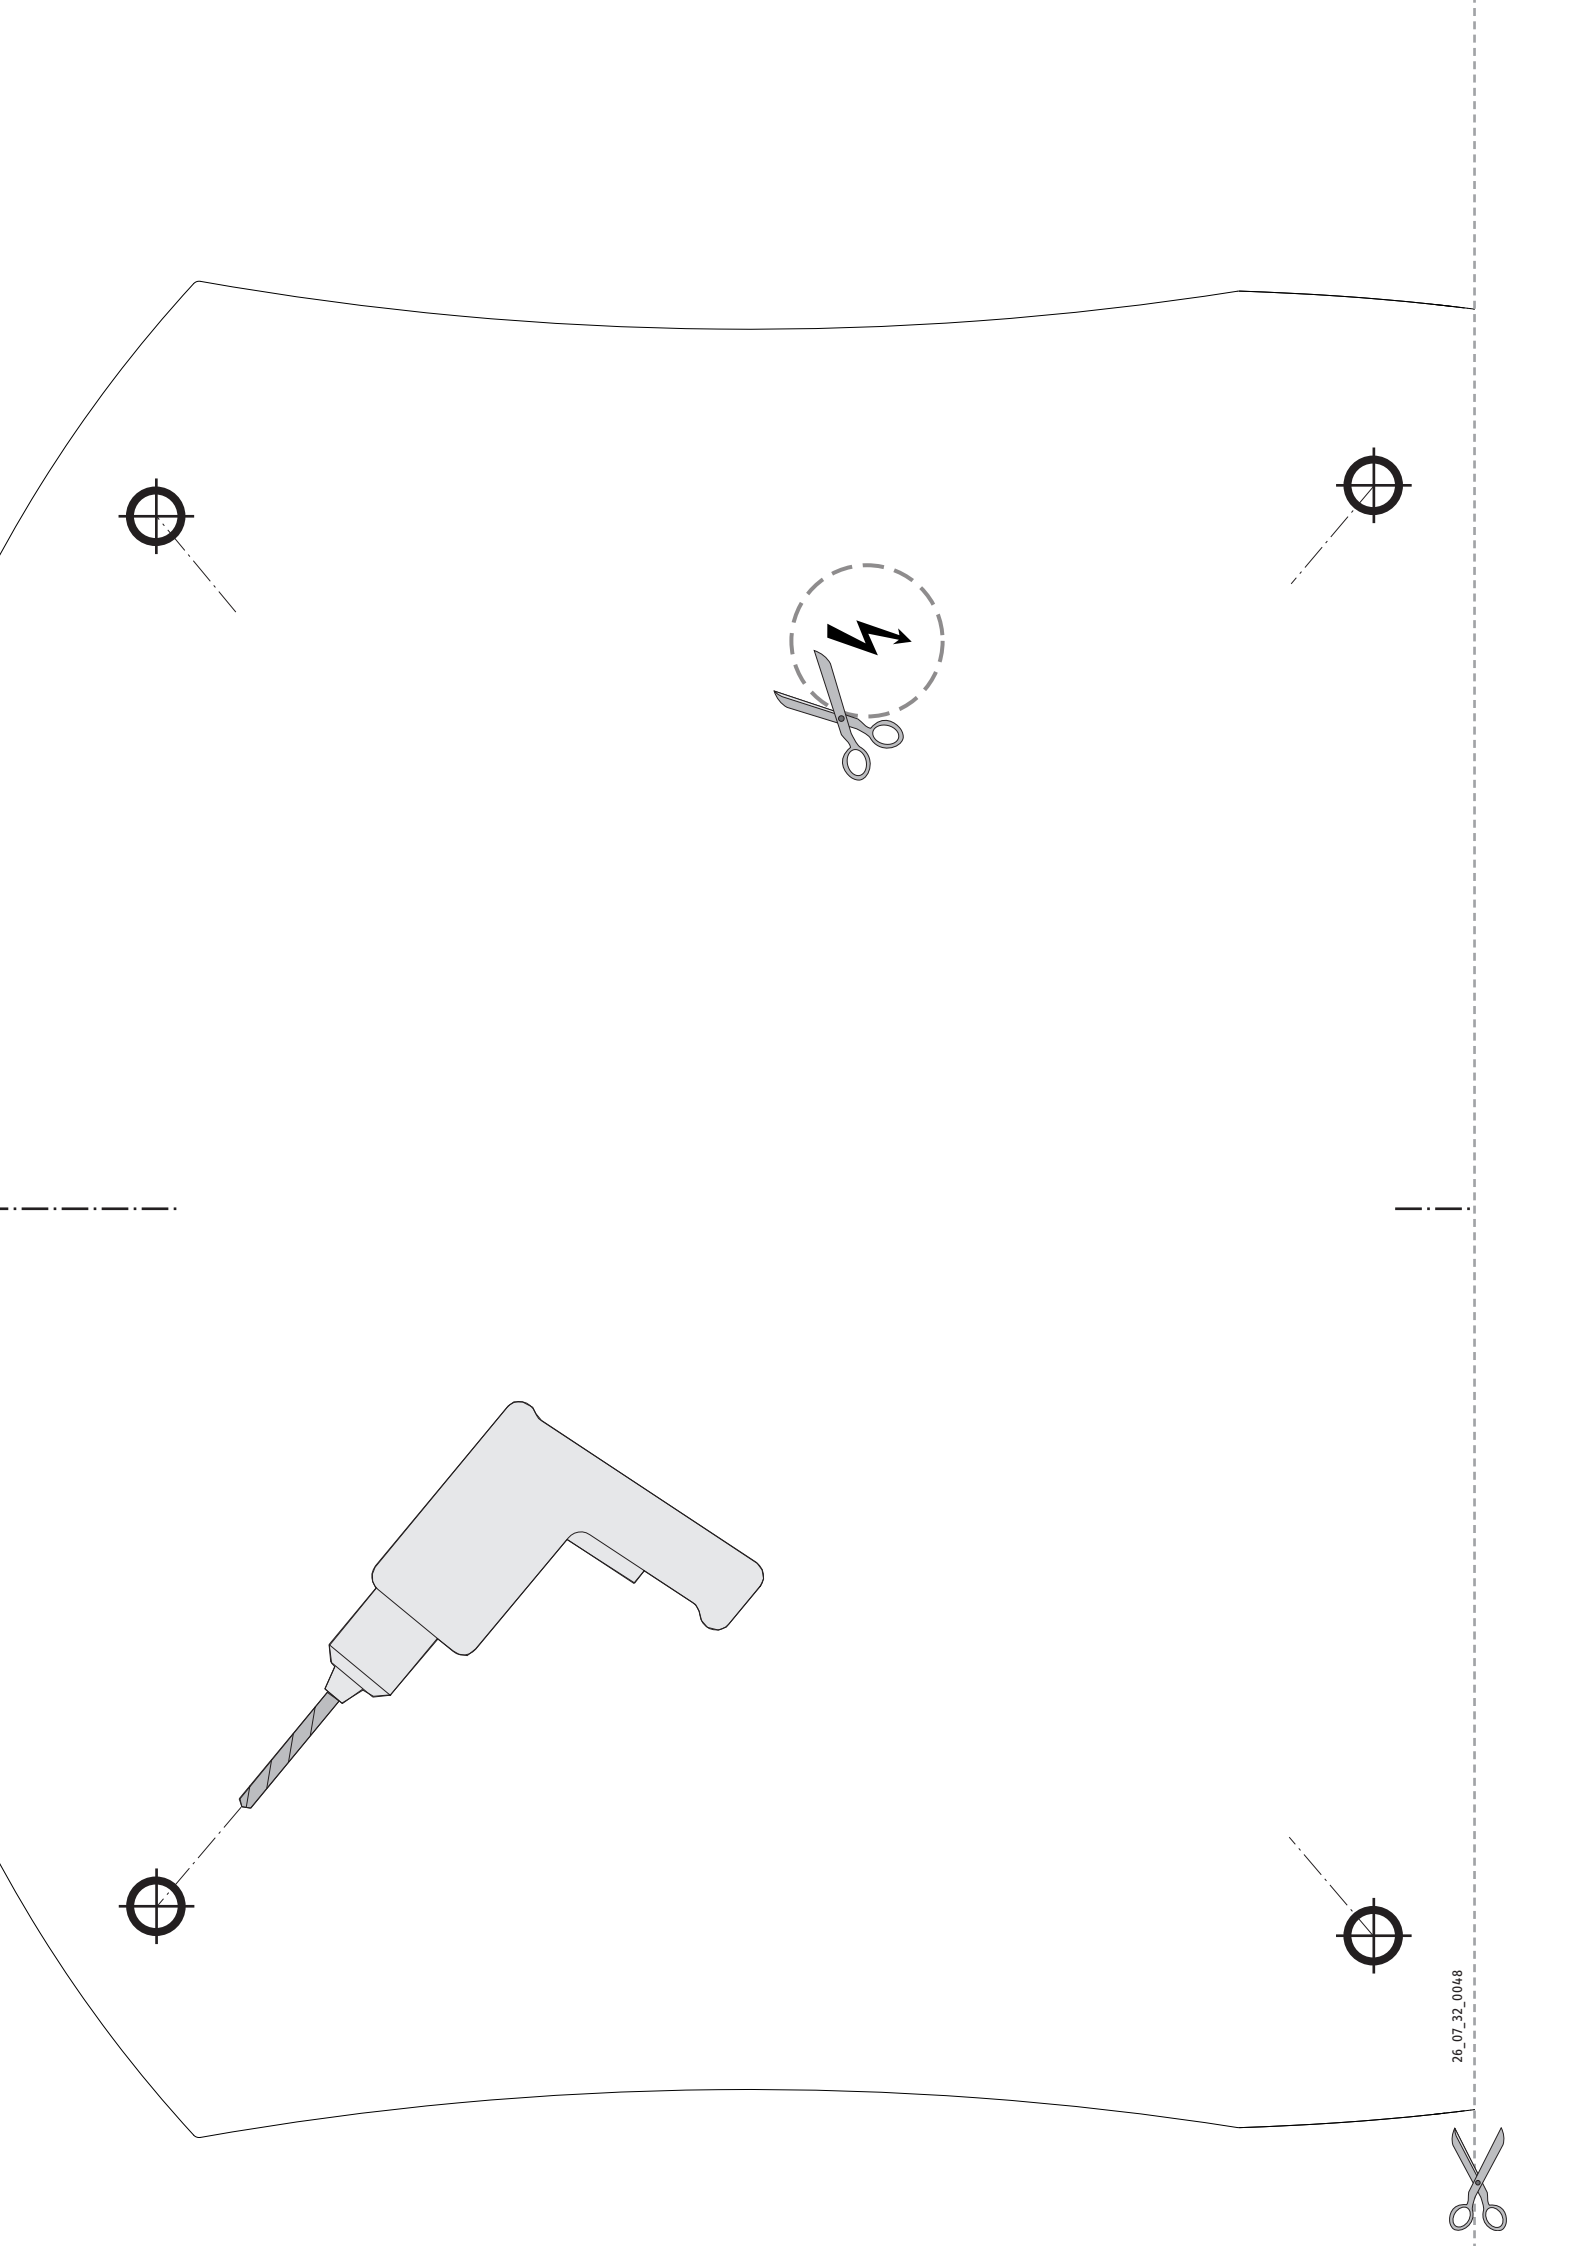

26.07.32.0048



Deutschland

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf

Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de

Kundendienst

Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de

Ersatzteilverkauf

Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaritenstraße 4 A | 4063 Hörsching
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

China

STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Electric
Appliance Co., Ltd.
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1
Yingbin Road
Panyu District | 511431 Guangzhou
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn

Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájem 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Finland

STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

France

STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan

NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia

STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia

TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com

United Kingdom and Ireland

STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America

STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica! | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 9147