


Eclipse

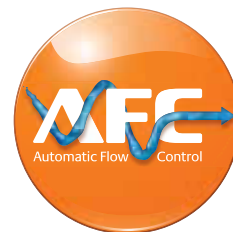

Zawory termostatyczne

Automatyczny zawór termostatyczny
z ogranicznikiem przepływu

Eclipse

Automatyczny zawór termostatyczny Eclipse wyposażony jest w unikalny ogranicznik przepływu, który ogranicza przepływ do zadanej wartości. Wymagany przepływ może być ustawiony bezpośrednio na zaworze. Ustawiony przepływ nie będzie przekroczony nawet w przypadku zmian obciążenia w systemie, kiedy inne zawory w systemie będą zamknięte lub w trakcie rozruchu porannego. Zawór kontroluje przepływ niezależnie od zmian ciśnienia różnicowego w instalacji. W efekcie nie ma wymogu wykonywania skomplikowanych obliczeń w celu ustalenia właściwej nastawy.

Wyróżniające cechy

- > **Zintegrowany automatyczny ogranicznik przepływu**
Eliminuje zjawisko nadprzepływów
- > **Prostota nastawy**
Skala ułatwiająca wykonanie nastawy przepływu projektowego
- > **Zakres przepływu 10 do 150 l/h**
Umożliwia dużą elastyczność
- > **Perfekcyjny dla instalacji modernizowanych**
Standardowe wymiary oraz prosty dobór
- > **Wszystkie korpusy oznakowane II+ mogą być przebrojone we wkładkę Eclipse**
tzn. V-exact II, Standard, Multilux, Multilux 4-Set



Dane techniczne

Zastosowanie:

Instalacje grzewcze i chłodnicze

Funkcje:

Regulacja
Ograniczanie przepływu
Odcięcie

Wymiary:

DN 10-20

Klasa ciśnienia:

PN 10

Temperatura:

Max. temperatura robocza: 120°C, z kapturkiem ochronnym lub siłownikiem 100°C, z połączeniem zaciskowym 110°C.
Min. temperatura robocza: -10°C

Zakres przepływu:

Przepływ może być nastawiony z zakresu: 10-150 l/h.
Nastawa fabryczna: Ustawienie do uruchomienia.
(Przepływ maksymalny przy spadku ciśnienia na zaworze 10 kPa, zgodnie z normą EN 215: 110 l/h)

Ciśnienie różnicowe (Δp_r):

Max. ciśnienie różnicowe: 60 kPa (<30 dB(A))
Min. ciśnienie różnicowe:
10 – 100 l/h = 10 kPa
100 – 150 l/h = 15 kPa

Materiał:

Korpus zaworu: z odpornego na korozję brązu
O-ringi: guma EPDM
Grzybek zaworu: guma EPDM
Sprężyna powrotna: Stal nierdzewna
Wkładka zaworowa: Mosiądz, PPS (polifenylosulfid)
Wymiana wkładki zaworowej za pomocą narzędzia montażowego bez konieczności opróżniania instalacji.
Trzpień: ze stali nierdzewnej z podwójnym O-ringiem uszczelniającym.

Pokrycie powierzchni:

Korpus zaworu oraz kształtki połączeniowe są niklowane.

Oznaczenia:

THE, nr katalogowy, strzałka kierunku przepływu, DN oraz znak KEYMARK, II+ oznaczenie.
Pomarańczowy kapturek ochronny.

Standardy:

Zawory termostatyczne spełniają następujące wymagania:
– certyfikatu KEYMARK oraz testowane są zgodnie z DIN EN 215.



System połączeń:


Korpus zaworu jest przeznaczony do połączenia z rurami gwintowanymi albo w połączeniu ze złączkami do rur miedzianych lub ze stali cienkościennej, czy rur wielowarstwowych (tylko dla DN 15).
Wersja z gwintem zewnętrznym w połączeniu z odpowiednimi złączkami umożliwia połączenie z rurami tworzywowymi.
Wersje ze złączkami zaciskowymi Viega (15 mm) ze złączem SC-Contur są odpowiednie dla miedzi, Viega Sanpress dla stali cienkościennej oraz rur stalowych Prestabo.

Połączenie z głowicą termostatyczną lub siłownikiem:

HEIMEIER M30x1.5

Budowa

Eclipse

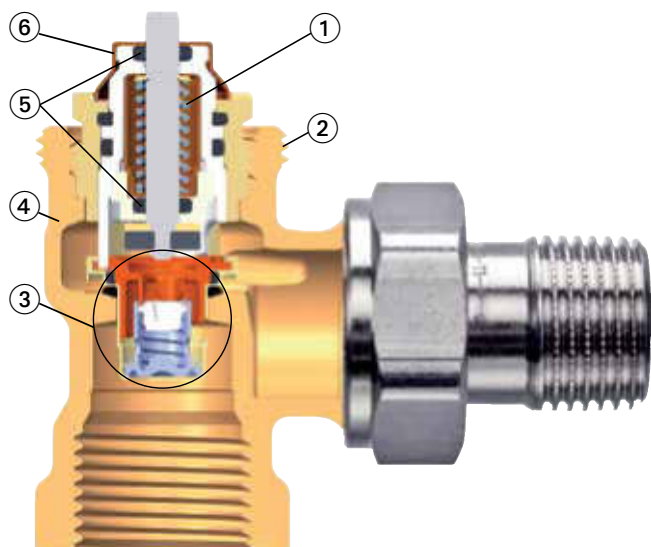

1. Silna sprężyna z dużą siłą nastawczą chroni zawór przed efektem zapiekania
2. Połączenie M30x1.5 do wszystkich głowic termostatycznych HEIMEIER oraz siłowników
3. Automatyczny ogranicznik przepływu
4. Korpus zaworu wykonany z brązu odpornego na korozję
5. Podwójne uszczelnienie O-ring zapewnia długotrwałą eksploatację
6. Element nastawczy

Wymienna wkładka

Wymiana wkładki zaworowej za pomocą narzędzia montażowego bez konieczności opróżniania instalacji.

Funkcje

Ogranicznik przepływu Eclipse

Nastawa do wartości obliczonej jest uzyskiwana poprzez obrót elementu z podziałką cyfrową do wymaganej pozycji za pomocą kluczyka nastawczego. Jeśli przepływ przez zawór usiłuje wzrosnąć, to na skutek wzrostu ciśnienia następuje ruch elementu regulacyjnego który automatycznie zmniejsza

prześwit zaworu co pozwala utrzymać przepływ na stałym poziomie. Jeśli przepływ spada, element regulacyjny cofa się zwiększając prześwit i w dalszym ciągu przepływ pozostaje na nie zmienionym poziomie.

Zastosowanie

Zawory termostatyczne Eclipse stosowane są w pompowych systemach ogrzewania 2-rurowego o normalnym rozkładzie temperatury. Wymagany przepływ projektowy dla każdego grzejnika jest ustawiany bezpośrednio na zaworze termostatycznym Eclipse.

Wykonanie ograniczenia przepływu na zaworze eliminuje zjawisko nadprzepływów. Ustawiony przepływ jest zagwarantowany nawet na wypadek zwiększonego ciśnienia dyspozycyjnego, zmiennego obciążenia w systemie, na przykład z powodu zamknięcia się zaworów lub rozruchu porannego.

Zawór kontroluje przepływ niezależnie od zmian ciśnienia różnicowego. W konsekwencji zbędne są skomplikowane obliczenia spadków ciśnień w instalacji, które dla klasycznych zaworów są konieczne w celu ustalenia właściwych nastaw. Dla starych i modernizowanych układów nie ma już potrzeby określenia spadków ciśnień w tych instalacjach. Jedynie zapotrzebowanie na moc dla danego pomieszczenia determinuje wybór nastawy zaworu (patrz tabela nastaw). Minimalne ciśnienie różnicowe wymagane dla poprawnej pracy zaworu (patrz dane techniczne) powinno być dostępne dla odbiornika krytycznego w danej instalacji (zwykle odbiornik najbardziej oddalony od pompy obiegowej). Jeśli zaszłaby taka potrzeba, przy pomocy dodatkowych końcówek pomiarowych istnieje możliwość pomiaru na zaworze dostępnego ciśnienia różnicowego w miejscu montażu zaworu (patrz akcesoria). Wymaga to dodatkowo użycia komputera pomiarowego TA-Scope.


Wymiana / modernizacja

Wszystkie korpusy oznakowane II+ (tzn. V-exact II, Standard, Multilux, Multilux 4) mogą być przebudowane we wkładkę Eclipse.

Poziom hałasu

Aby zapewnić niski poziom hałasu, należy spełnić następujące warunki:

- Dopuszczalne ciśnienie różnicowe na zaworze Eclipse nie powinno przekraczać $60 \text{ kPa} = 600 \text{ mbar} = 0,6 \text{ bar}$ ($<30 \text{ dB(A)}$).
- Przepływ musi być odpowiednio nastawiony.
- Instalacja musi być kompletnie odpowietrzona.

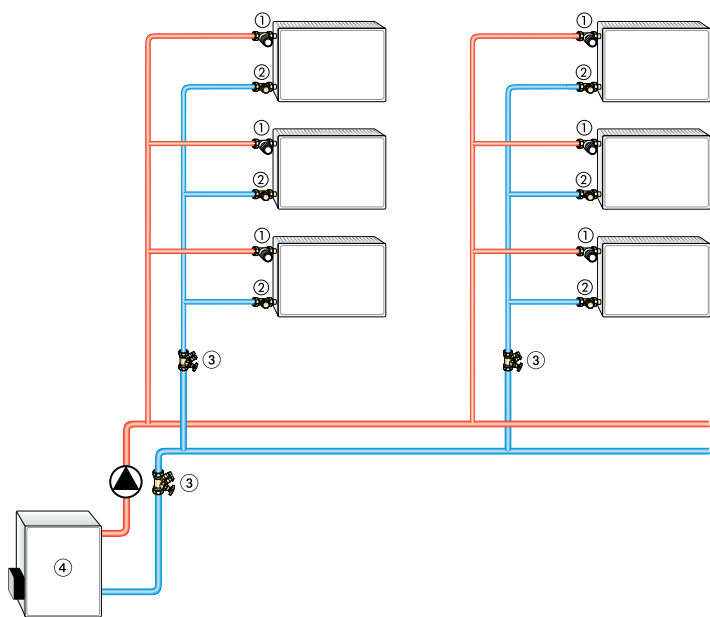Przykład zastosowania

1. Automatyczny zawór termostatyczny Eclipse
2. Grzejnikowy zawór odcinający Regulux/Regutec
3. Zawór równoważący STAD dla zrównoważenia systemu oraz czynności diagnostycznych
4. Kocioł

Informacje ogólne

- Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania uszkodzeniom i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego ogrzewania wodnego. W przypadku instalacji przemysłowych lub ogrzewania zdalnego należy przestrzegać instrukcji VdTUV 1466/AGFW, 5/15. Oleje mineralne względnie jakiegokolwiek smary zawierające oleje mineralne zawarte w medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień EPDM. W przypadku stosowania bezazotynowych środków zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylenowego należy sprawdzić w dokumentacji producenta odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji poszczególnych dodatków.
- Korpus zaworu termostatycznego pasuje do wszystkich głowic termostatycznych i siłowników HEIMEIER. Optymalne dopasowanie do siebie poszczególnych elementów zapewnia maksimum bezpieczeństwa. W przypadku zastosowania siłownika innego producenta należy pamiętać by siła nacisku w obszarze zamykania była dopasowana do korpusów z miękkim uszczelnieniem grzybka.
- Dla instalacji starych i/lub zanieczyszczonych rekomendowane jest wykonanie płukania instalacji.


Obsługa

Nastawa przepływu

Bezstopniowa nastawa w zakresie 1 do 15 (10 do 150 l/h).
Zmiana nastawy za pomocą specjalnego kluczyka
(Nr art. 3930-02.142) w celu zapewnienia niezmienności
nastawy.

- Umieść klucz nastawczy na wkładce zaworu.
- Ustaw dokładnie wymagany przepływ wykorzystując pomocną skalę odniesienia na zaworze (patrz rys.).
- Zdejmij klucz nastawczy lub klucz z końcówką 11 mm. Nastawa przepływu na zaworze została wykonana.

Widok boczny i frontowy

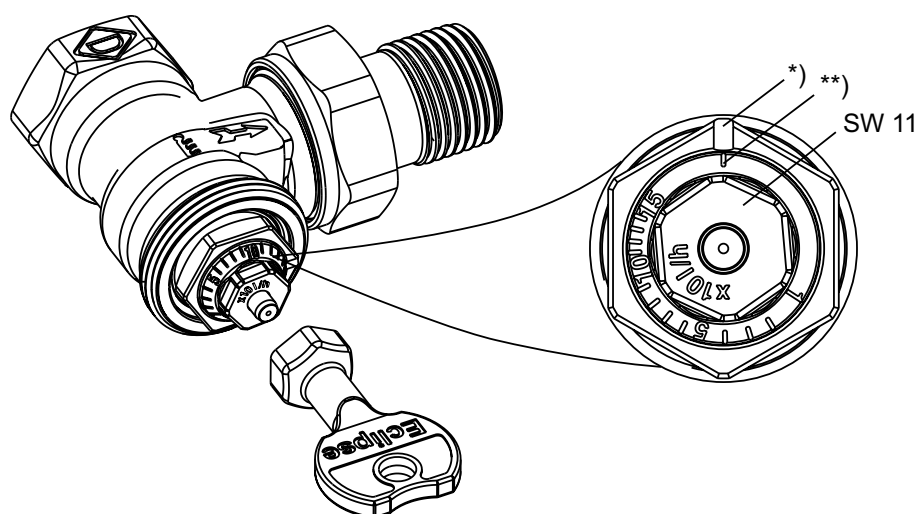

*) Wskaźnik nastawy


**) Ustawienie do uruchomienia

Nastawa	1	I	I	I	5	I	I	I	I	10	I	I	I	I	15
l/h	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150


Odchyłka regulacyjna [xp] max. 2 K.

Zakres proporcjonalności [xp] max. 1 K do 90 l/h.

Wykres

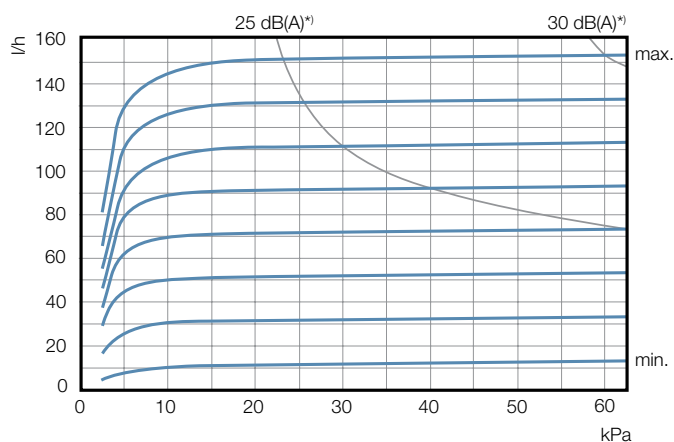

Najniższe tolerancje przepływu

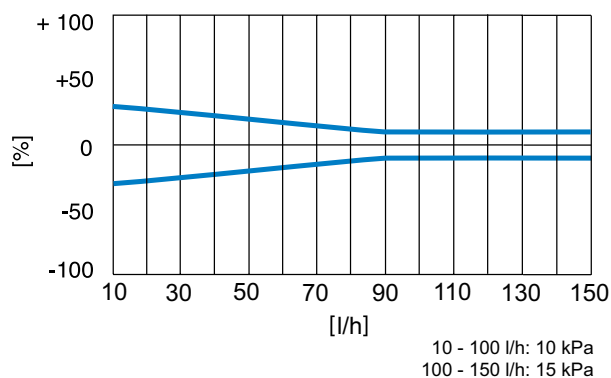

*) Odchyłka regulacyjna [xp] max. 2 K.

Tabela nastaw

Nastawy dla grzejników w zależności od jego mocy oraz różnicy temperatur Δt systemu ogrzewania

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800
Δt [K]																													
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15															
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15											
20	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15							
30	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11	12	14	15		
40		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	14	15

Δp min. 10 - 100 l/h = 10 kPa

Δp min. 100 - 150 l/h = 15 kPa

Q = Moc grzejnika

Δt = Schłodzenie czynnika w systemie







Δp = Spadek ciśnienia na zaworze

Przykład obliczeń:

Q = 1000 W, Δt = 15 K

Nastawa: 6 ($\approx$ 60 l/h)

Produkty

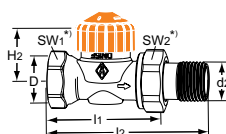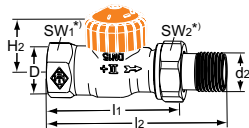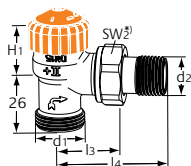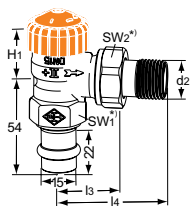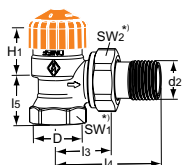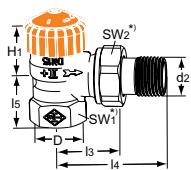

Kątowy

DN	D	d2	I3	I4	I5	H1	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	26	52	23,5	23,5	10-150	4024052929313	3931-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	27	23,5	10-150	4024052929412	3931-02.000
20	Rp3/4	R3/4	34	66	29	21,5	10-150	4024052930715	3931-03.000

Kątowy

o skróconych wymiarach montażowych. Mosiądz. Nie nadaje się do złączek zaciskowych dla rur wielowarstwowych.

DN	D	d2	I3	I4	I5	H1	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	24	49	20	24	10-150	4024052932313	3461-01.000
15	Rp1/2	R1/2	26	53	23	23,5	10-150	4024052932412	3461-02.000
20	Rp3/4	R3/4	30	63	26	21,5	10-150	4024052932511	3461-03.000

Kątowy

ze złączką do zaprasowywania 15 mm Viega

DN	d2	I3	I4	H1	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	R1/2	29	58	23,5	10-150	4024052938018	3941-15.000

Kątowy

Z gwintem zewnętrznym G3/4

DN	d1	d2	I3	I4	H1	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	G3/4	R1/2	29	58	21,5	10-150	4024052930616	3935-02.000

Prosty

DN	D	d2	I1	I2	H2	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	59	85	21,5	10-150	4024052929511	3932-01.000
15	Rp1/2	R1/2	66	95	21,5	10-150	4024052929610	3932-02.000
20	Rp3/4	R3/4	74	106	23,5	10-150	4024052929917	3932-03.000

Prosty


o skróconych wymiarach montażowych. Mosiądz. Nie nadaje się do złączek zaciskowych dla rur wielowarstwowych.

DN	D	d2	I1	I2	H2	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	50	76	22,5	10-150	4024052932610	3462-01.000
15	Rp1/2	R1/2	55	83	22,5	10-150	4024052932719	3462-02.000
20	Rp3/4	R3/4	65	97	22,5	10-150	4024052932818	3462-03.000

*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm


SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm

Wymiary H1 i H2 odnoszą się do powierzchni nośnej głowicy termostatycznej lub siłownika.

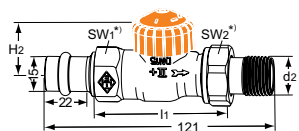


Prosty
ze złączką do zaprasowywania 15 mm Viega

DN	d2	l1	H2	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	R1/2	66	21,5	10-150	4024052938117	3942-15.000

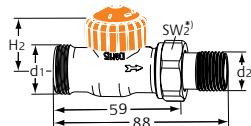


Prosty
Z gwintem zewnętrznym G3/4

DN	d1	d2	H2	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	G3/4	R1/2	21,5	10-150	4024052930814	3936-02.000

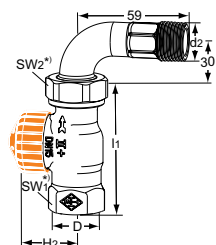


Prosty
ze śrubunkiem kolankowym

DN	D	d2	l1	H2	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	Rp1/2	R1/2	66	21,5	10-150	4024052933013	3944-02.000

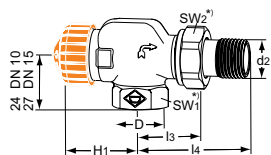

Osiowy


DN	D	d2	l3	l4	H1	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	26	52	31,5	10-150	4024052929115	3930-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	31,5	10-150	4024052929214	3930-02.000

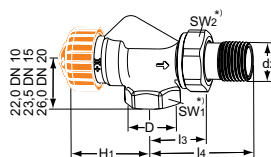

Osiowy

o skróconych wymiarach montażowych. Mosiądz. Nie nadaje się do złączek zaciskowych dla rur wielowarstwowych.

DN	D	d2	l3	l4	H1	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	24,5	50	34,5	10-150	4024052932016	3460-01.000
15	Rp1/2	R1/2	26	53	34,5	10-150	4024052932115	3460-02.000
20	Rp3/4	R3/4	30	63	34,5	10-150	4024052932214	3460-03.000

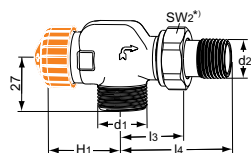


Osiowy
z gwintem zewnętrznym G3/4

DN	d1	d2	l3	l4	H1	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	G3/4	R1/2	29	58	31,5	10-150	4024052930913	3937-02.000

*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm
SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm


Wymiary H1 i H2 odnoszą się do powierzchni nośnej głowicy termostatycznej lub siłownika.

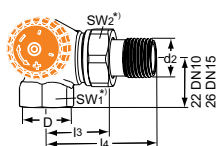

Kątowno-narożny

Do montażu z lewej strony grzejnika.

DN	D	d2	l3	l4	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	26	52	10-150	4024052931019	3933-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	10-150	4024052931217	3933-02.000

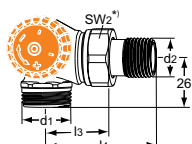


Kątowno-narożny

z gwintem zew. G3/4.

Do montażu z lewej strony grzejnika.


DN	d1	d2	l3	l4	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	G3/4	R1/2	29	58	10-150	4024052931316	3938-02.000

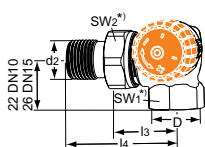

Kątowno-narożny

Do montażu z prawej strony grzejnika.

DN	D	d2	l3	l4	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
10	Rp3/8	R3/8	26	52	10-150	4024052931118	3934-01.000
15	Rp1/2	R1/2	29	58	10-150	4024052931415	3934-02.000

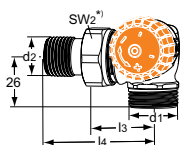

Kątowno-narożny

z gwintem zew. G3/4.

Do montażu z prawej strony grzejnika.

DN	d1	d2	l3	l4	Zakres przepływu [l/h]	EAN	Nr artykułu
15	G3/4	R1/2	29	58	10-150	4024052931514	3939-02.000

*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm

SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm

Wymiary H1 i H2 odnoszą się do powierzchni nośnej głowicy termostatycznej lub siłownika.

Akcesoria


**Klucz do nastaw**

Dla zaworu Eclipse. Kolor pomarańczowy.

EAN**Nr artykułu**

4024052937714

3930-02.142

**Złączka zaciskowa gwintowana**

do rur miedzianych lub ze stali cienkościennej zgodna z DIN EN 1057/10305-1/2.
Gwint zewnętrzny Rp3/8—Rp3/4.
Złącze metal na metal.
Mosiądz, niklowany.
W przypadku rur o grubości ścianki 0,8-1 mm należy zastosować tulejki rozporowe. Należy przestrzegać zaleceń producenta rur.

Ø Rury**DN****EAN****Nr artykułu**

12

10 (3/8")

4024052174614

2201-12.351

14

15 (1/2")

4024052174713

2201-14.351

15

15 (1/2")

4024052175017

2201-15.351

16

15 (1/2")

4024052175116

2201-16.351

18

20 (3/4")

4024052175215

2201-18.351

**Tulejka rozporowa**

do rur miedzianych lub ze stali cienkościennej o grubości ścianki 1 mm.
Mosiądz.

Ø Rury**L****EAN****Nr artykułu**

12

25,0

4024052127016

1300-12.170

15

26,0

4024052127917

1300-15.170

16

26,3

4024052128419


1300-16.170

18

26,8

4024052128815

1300-18.170

**Złączka zaciskowa gwintowana**


do rur zespolonych zgodna z DIN 16836.
Połączenie z gwintem wewnętrznym Rp1/2.
Mosiądz, niklowany.

Ø Rury**EAN****Nr artykułu**

16 x 2

4024052138616

1335-16.351

**Złączka wkrętna redukcyjna**

do złączy zaciskowych do rur z tworzyw sztucznych, miedzi, stali cienkościennej lub rur zespolonych.
Mosiądz, niklowany.


L**EAN****Nr artykułu**

G3/4 x R1/2

26

4024052308415

1321-12.083

**Złączka zaciskowa**

do miedzi lub stali cienkościennej zgodna z DIN EN 1057/10305-1/2.
Łączenie gwintem zewnętrznym G3/4 zgodna z DIN EN 16313 (Eurocone).
Złącze metal na metal.
Mosiądz, niklowany.
W przypadku grubości ścianki rury 0,8-1 mm należy zastosować tulejki rozporowe. Należy stosować się do wskazówek producenta rur.

Ø Rury**EAN****Nr artykułu**

12

4024052214211

3831-12.351

14

4024052214310

3831-14.351

15

4024052214617

3831-15.351

16


4024052214914

3831-16.351

18

4024052215218

3831-18.351

**Złączka zaciskowa**

do rur miedzianych lub ze stali zgodna z DIN EN 1057/10305-1/2 do rur ze stali nierdzewnej.
Złącze na gwint zewnętrzny G3/4 zgodna z DIN EN 16313 (Eurocone).
Miękkie uszczelnienie, max. 95°C.
Mosiądz, niklowany.

Ø Rury**EAN****Nr artykułu**

15


4024052515851

1313-15.351

18

4024052516056

1313-18.351



Złączka zaciskowa

dla rur z tworzyw sztucznych zgodna z DIN 4726, ISO 10508.
PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875;
PB: DIN 16968/16969.
Łączenie gwintem zewnętrznym G3/4 zgodna z DIN EN 16313 (Eurocone).
Mosiądz, niklowany.

Ø Rury	EAN	Nr artykułu
12x1,1	4024052136018	1315-12.351
14x2	4024052134618	1311-14.351
16x1,5	4024052136117	1315-16.351
16x2	4024052134816	1311-16.351
17x2	4024052134915	1311-17.351
18x2	4024052135110	1311-18.351
20x2	4024052135318	1311-20.351



Złączka zaciskowa

do rur wielowarstwowych.
Na gwint zewnętrzny G3/4 zgodna z DIN EN 16313 (Eurocone).
Mosiądz, niklowany.


Ø Rury	EAN	Nr artykułu
16x2	4024052137312	1331-16.351
18x2	4024052137411	1331-18.351



Przyrząd montażowy

komplet z walizką, kluczem nasadowym i uszczelkami zapasowymi, do wymiany głowic zaworowych bez opróżniania instalacji centralnego ogrzewania (dla DN 10 do DN 20).


	EAN	Nr artykułu
Przyrząd montażowy	4024052298914	9721-00.000
Uszczelki zapasowe	4024052299010	9721-00.514



Końcówki pomiarowe

Do pomiaru ciśnienia różnicowego na zaworach z użyciem przyrządu pomiarowego TA-SCOPE.

	EAN	Nr artykułu
	4024052942114	9790-01.890



Wymienna wkładka termostaticzna

z automatycznym ogranicznikiem przepływu Eclipse.

	EAN	Nr artykułu
	4024052940912	3930-02.300

Inne akcesoria patrz katalog "Akcesoria i części zamienne do zaworów termostatycznych"

