

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění	3
Popis	5
Použití	6
Čištění a dezinfekce	6
Likvidace	6
Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu.	7

Úvod

- BBS 3000 Bayby mikrovlnný parní sterilizátor je praktický, vhodný k použití doma i na cestách.
- Sterilizátor dezinfikuje až 6 kojeneckých lahví nebo 4 láhve s příslušenstvím do 5 minut.
- Již 2 minuty po dezinfekci jsou sterilizované produkty vychladnuté.
- Pro sterilizátor do mikrovlnné trouby by měla být vhodná většina částí dětských láhví na krmení.
- Sterilizátor je vhodný pro mikrovlnné trouby s výkonem mezi 500 a 1100 W.

Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění

- Před použitím sterilizátoru si prosím pozorně přečtete instrukce pro ovládání. Tyto instrukce jsou součástí sterilizátoru a musí být kdykoli při ruce.
- Používejte sterilizátor jen pro předepsaný a určený účel.
- Pokud vlastníte kombinovanou mikrovlnnou troubu, zajistěte, aby parní sterilizátor nebyl vystaven teplotě pečení (grill), jinak hrozí poškození.
- Před vložením do mikrovlnné trouby se vždy ujistěte, že jste nalili vodu do spodní misky sterilizátoru. Výrobek musí obsahovat vodu, aby proces sterilizace proběhl správně.
- Používejte pitnou vodu, abyste zabránili vytváření vodního kamene.
- Během činnosti nikdy nenechávejte přístroj bez dohledu.
- Sterilizátor může být umístěn pouze na pevném, vyrovnaném, suchém a nehořlavém místě.
- Sterilizátor nesmí být umístěn na plotýnku sporáku, vložen do horké trouby nebo dán do blízkosti různých ohřívačů.
- Komponenty, které chcete sterilizovat, nejdříve zkontrolujte, zda jsou vhodné do mikrovlnné trouby.
- Buďte si vědomi, že po dezinfekci zůstávají láhve sterilní po dobu, kdy zůstává sterilizátor uzavřen. Láhve vytvrávají sterilní v uzavřeném přístroji po dobu asi 30 minut.

Prevence proti popálení a opaření

- Sterilizátor pracuje ve vysoké teplotě užitím horké páry. K zabránění popálení a opaření postupujte podle následujících instrukcí:
- Parní sterilizátor je velmi horký, když ho vyndáte ven z mikrovlnné trouby. Počkejte před vyjmutím nejméně 2 minuty, než zchladne.
- Vezměte si rukavice před přesunutím sterilizátoru z trouby na Vámi určené místo.
- Buďte opatrní, když budete otevírat víko, hrozí zde nebezpečí opaření horkou párou. Otevírejte pouze sklopené tak, aby mohla horká pára unikat.
- Vyjměte láhve a doplňky použitím poskytnutých kleští.


- K manipulaci se sterilizátorem používejte k tomu určené rukojeti po stranách výrobku.

Pro ochranu dítěte

- Tento výrobek může být používán pouze pod dohledem dospělých.
- Dbejte, aby při manipulaci s horkým sterilizátorem nebyly přítomny v dosahu děti.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj schovaný mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že plastový obal je mimo dosah dětí – plastový obal není hračka.

Popis

Popis výrobku

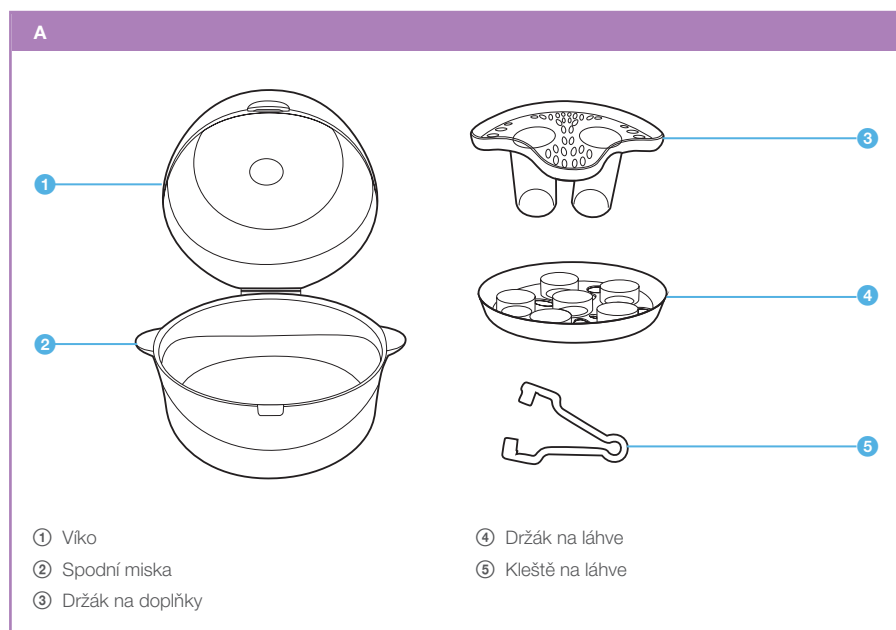

Všechny části jsou vyrobeny z materiálů, které neobsahují BPA (Bisphenol A).

Popis funkce

- Uzavřený mikrovlnný parní sterilizátor s vodou je umístěn v mikrovlnné troubě. Po zapnutí mikrovlnné trouby se uvnitř sterilizátoru začne vařit a vypařovat voda. Vytvořená horká pára dezinfikuje komponenty uvnitř.



Pozor!

Tepelná odolnost je do 120° pro všechny komponenty.

Použití

1. Opatrně umyjte a opláchněte láhve a doplňky před zahájením procesu sterilizace.
2. Otevřete parní sterilizátor zvednutím víka A①.
3. Položte láhve vzhůru nohama do poskytnutých držáků A④ a umístěte doplňky jako savičky apod. do držáku doplňků A③ též vzhůru nohama.
4. Nalijte 100 ml vody do spodní misky A② sterilizátoru.



Upozornění:

Základní - nezbytná věc: je použití odměrky k ujištění, že byla přesně dodržena kapacita 100 ml, jinak může být sterilizátor poničen.

5. Zavřete víko sterilizátoru A① a ujistěte se, že je správně uzavřeno, zkontrolujte, že zámek spodní misky A② a víka A① zaklapl a výrobek je zajištěn proti otevření.
6. Vložte parní sterilizátor do mikrovlnné trouby.
7. Nastavte mikrovlnnou troubu na příslušný výkon a čas. Nepřekračujte zmiňovanou dobu.

Výkon	Čas sterilizace
1000-1100 W	4 min
850-1100 W	5 min
800-950 W	5 min
500-800 W	7 min
500-750 w	8 min



Varování

Abyste zabránili opaření horkou párou nebo horkou vodou, počkejte 2 minuty před vyjmutím sterilizátoru z mikrovlnné trouby.

8. Po 2 minutách vychladnutí vyjměte láhve a doplňky pomocí kleští.

Čištění a dezinfekce

- Abyste zabránili usazování vodního kamene, vysušte sterilizátor hadrem po každém použití.
- Přístroj může být umýván v myčce.
- Pokud musíte odstranit vodní kámen, rozředte domácí ocet ve vodě.

Likvidace

- Pokud výrobek a obal dosloužil a chcete jej vyhodit, učiňte tak dle národních předpisů.

Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu



Tento symbol označuje, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol slouží k označení výrobní šarže.



Tento symbol označuje, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu.



Tento symbol označuje materiál, ze kterého je obal vyroben.

- Český jazyk je originální verze návodu k obsluze. Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.