HYUNDAI

SM 627

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO

Sendvičovač 3 v 1 / Sendvičovač 3 v 1
Toster 3 w 1 / Sandwich maker 3 in 1 / Szendvicssüt
Opekač kruha

CE

29/11/2013

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil se, poškodil se a je netěsný. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. **popálení, opaření**).
- Nikdy spotřebič nepoužívejte pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se, nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- Spotřebič nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Spotřebič vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama!
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody (ani částečně). Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí **samolepicí tapety, fólie**, apod.)! Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!

- Aby jste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.), tepelných zdrojů (např. kamna, sporák atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.
- Nedovolte, aby se kabel nebo samotný přístroj dotýkal horkého povrchu a ujistěte se, že je umístěn takovým způsobem, aby nemohl být nechtěně převrácen potažením za kabel.
- Před čistěním nebo uložením ponechejte sendičovač úplně vychladnout.
- Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
- Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. popálení, opaření).
- Po ukončení práce vždy odpojte spotřebič vytažením vidlice z ektrické zásuvky.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.
- Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením. Nedotýkejte se kovových části, protože jsou velmi horké.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve směru hlavního sálání, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrch hořlavých hmot 500 mm a v ostatních směrech 100 mm.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce.
- Nikdy nepoužívejte ostré kovové nebo drsné předměty, které mohou poškodit nepřilnavý povrch pečících ploch.
- Nepoužívejte tento spotřebič při provozu ve vertikální poloze, ta je možná pouze pro usklanění.
- Po použití vždy přístroj vyčistěte.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár, apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

Nepoužívejte spotřebič s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

P1 Kontrolka dosažení teploty
P2 Kontrolka provozu
P3 Výměnné pečící plochy (na sendviče, vafle a grilovací plocha)
P4 Rukojeť
P5 Spona
P6 Tlačítka pro uvolnění pečící plochy

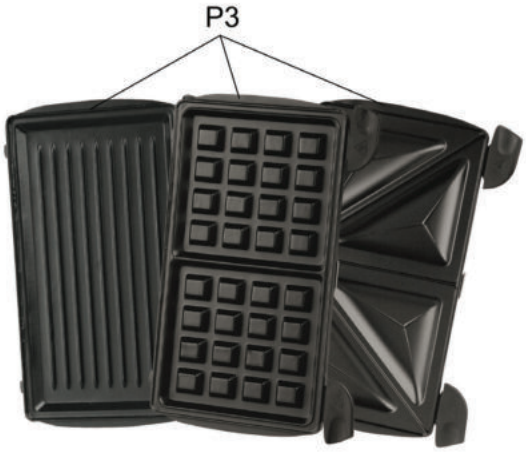

POKYNY K POUŽITÍ

Před prvním použitím

Odstraňte veškerý obalový materiál vyjměte sendvičovač a příslušenství. Ze sendvičovače odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím umyjte části které přijdou do styku s potravinami v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout.

- Pečící plochy jemně potřete malým množstvím másla nebo olejem pro smažení.
- Upečte první dva sendviče dle níže uvedeného postupu a tyto nejezte. (toto učiňte s každým druhem pečící plochy)

Výroba sendvičů

- Umístěte sendvičovač na rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Dle zpracovávaného typu potravin zvolte vhodné pečící plochy
- Připojte zástrčku do elektrické zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka provozu (P2).
- Jakmile se zelená kontrolka P1 rozsvítí je sendvičovač připraven k použití.
- Připravte si suroviny pro sendvič. Pro každý sendvič budete potřebovat dva plátky toustového chleba a vhodnou náplň. Můžete použít doporučené recepty.
- Pro získání do zlatova vypečených sendvičů můžete mírně potřít máslem strany chleba, které se dotýkají pečících ploch.
- Položte plátek chleba stranou potřenou máslem na spodní pečící plochu, na něj položte náplň a přikryjte druhým plátkem chleba stranou potřenou máslem nahoru.
- Chcete-li, můžete opékat pouze jeden sendvič. Pro optimální výsledek by náplň neměla být přes okraje plátků chleba.
- Horní pečící plochu opatrně přiklopte na chléb až se sendvičovač těsně uzavře a zajistěte sponou proti otevření (P5).
- **Nezavírejte víko za použití nadměrné síly!**
- Sendvičovač otevřete po přibližně 2 - 3 minutách a zkontrolujte, zda jsou sendviče dostatečně opečené. Doba pečení vyžadovaná pro získání křupavých hnědých sendvičů závisí na typu chleba, náplni a osobní chuti.
- Pro vyjmutí sendvičů používejte nekovové nástroje (např. dřevěnou stěrku)
- Nepoužívejte ostré nebo drsné kuchyňské nástroje.
- Po použití odpojte sendvičovač ze sítě.

Poznámka:
Během opékání se zelená kontrolka (P1) cyklicky rozsvěcuje a zhasíná pro udržení správné teploty v přístroji.

Výměna pěčící plochy
- Součástí balení jsou 3 páry výměnných pečících ploch.
- Před výměnou se ujistěte, zda jsou plotny chladné. V jiném případě hrozí nebezpečí popálení.
- Stiskem tlačítek P6 uvolněte pečící plochy. Výměnu pečících ploch proveďte nadzvednutím plochy u tlačítek P6 a povytažením dopředu. Při nasazování nejprve nasuňte malé výstupky na zadní straně plochy do otvorů sendvičovače v prostoru u pantů.
- Poté jemně zatlačte na pečící plochu, až uslyšíte cvaknutí signalizující správné usazení.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
- Při prvním použití se může objevit krátké, mírné zakouření, to však není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.
- Před vložením potravin nechte pečící plochy vždy rozehřát na pracovní teplotu.
- Při nahřívání desek nechte víko přiklopené.
- Během přípravy se nedotýkejte pečících ploch, protože jsou **HORKÉ! Obzvlášť dejte pozor na to, aby se pečících ploch nedotýkaly děti a nesvéprávné osoby!**
- Pro přenášení používejte držadlo P4.
- Nikdy mezi desky a topné těleso nevkládejte alobal ani jiný materiál nebo předměty.
- Nikdy nepokládejte chladnou pečící plochu na horké topné těleso.
- Nenechávejte zapnutý prázdný sendvičovač.
- **Zpracované potraviny na pečících deskách nikdy nekrájejte!**
- Na vůně/pachy, páru a kouř, vznikající během přípravy potravin, mohou citlivě reagovat domácí zvířata (např. exotičtí ptáci). Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu potravin provádět v jiné místnosti.

Veškeré časy přípravy pokrmů doporučované v odborné literatuře (kuchařkách) předpokládají, že potraviny mají teplotu chladničky. Příprava zamraženého masa může trvat podstatně déle.

Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy příprav (zpracování) potravin jsou pouze přibližné a pohybují se v jednotkách minut (cca 3-5 min). Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti, čím déle bude příprava probíhat tím bude potravina (např. sendviče, vafle, maso) vypečenější, křupavější. Častějším obracením potraviny lépe propečete. Před grilováním zeleniny, ryb nebo libového masa, doporučujeme potřít pečící plochy rostlinným olejem nebo postříkat speciálním sprejem proti napékání potravin. V případě přípravy masa s obsahem tuku či marinovaných potravin není třeba desky takto ošetřovat. Používejte pouze čerstvé potraviny (ne mražené). Z masa odstraňte šlachy a špek. Z ryb odstraňte kosti. Potraviny, které chcete grilovat, nakrájejte na tenké menší plátky. Pokud budete připravovat různé druhy potravin za sebou (např. maso, ryby, ovoce), doporučujeme mezi jednotlivými chody desky očistit od zbytků pomocí dřevěné obracečky nebo stěrky.

- Pro získání lepší chuti a vůně potřete vnější strany sendviče (např. máslem, margarínem, tukem).
- Lžička cukru nasypaná na vnější strany sendviče učiní sendvič křupavějším (vhodné pro sendviče s ovocnou náplní).
- Pro měkké nebo tekuté náplně použijte středně velké plátky chleba (bílého/černého). Při malém množství náplně použijte chléb pro přípravu toustů.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití

Před každou údržbou **odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Spotřebič čistěte až po jeho vyhladnutí!** Čištění provádějte pravidelně po každém použití spotřebiče! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. **ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla**, **žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná rozpouštědla)**! Pro snadnější čištění můžete vyjmout desky z pláště sendvičovače. Na plášť použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na plastové povrchy a čistění provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem. Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění. Tato změna, ale žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče!

- Zabraňte vniknutí vody do přístroje.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
  Přístroj je možné skladovat ve svislé poloze.

Uložení

Před uložením se ujistěte, že jsou výměnné desky chladné. Spotřebič skladujte na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

UZAVÍRACÍ SPONA A JEJICH VÝMĚNA.

Pokud při používání dojde k ulomení spony můžete ji vyměnit. Součástí balení jsou dvě náhradní. Zlomenou sponu vyjměte z osy použitím pevného nástroje, např. příborovým nožem nebo šroubovákem. Novou sponu stačí pouze nacvaknout na osu na těle sendvičovače.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Přístroj nefunguje

- Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrické napětí.
  Pro kontrolu můžete použít jiný elektrický spotřebič.
- Zkontrolujte, není-li poškozen přívodní kabel.

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Sendvičovač 3 v 1; 2-plátkový
- Trojúhelníkové, grilovací a waffle plotýnky s nepřilnavým povrchem pro snadné čistění
- 2 světelné kontrolky - provozu a teploty
- Ochrana proti přehřátí
- Automatická regulace teploty
- Tepelně izolovaná rukojeť
- 2 náhradní uzavírací spony jsou součástí balení
- Možnost skladování ve svislé poloze
- Napájení: 230 V ~ 50 Hz; Příkon: 700 W
- Rozměry: 24 x 9,5 x 24 cm; Hmotnost (NETTO): 2,7 kg

HOT - **Horké.**
DO NOT COVER - **Nezakrývat.**
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS - **Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.**
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. - **Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.**

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

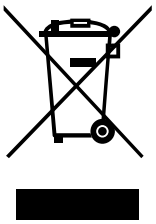

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.elektrowin.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa, poškodil sa alebo nefunguje tesnenie. V takých prípadoch ho odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkčnosť.
- Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili (napr. nepopálili alebo neoparili).
- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
- Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
- Spotrebic nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Spotrebic vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
- Nikdy neponárajte spotrebic do vody (ani čiastočne). Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Sendvičovač nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
- Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.
- Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené, papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).

- Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí nebezpečenstvo úrazu popálením. Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.
- Sendvičovač používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclon, závesov či dreva), tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča) alebo vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
- Nedovoľte, aby sa kábel alebo samotný prístroj dotýkal horúceho povrchu a uistite sa, že je umiestený takým spôsobom, aby nemohol byť nechtiac prevrátený potiahnutím za kábel.
- Pred čistením alebo uložením nechajte sendvičovač úplne vychladnúť.
- Výrobok má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
- Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
- Nedotýkejte se kovových části, protože jsou velmi horké.
- Po skončení práce ho vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popísaný v tomto návode!
- V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže sendvičovač pracovať na stole alebo povrchoch podobných stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných smeroch min. 100 mm.
- Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu (napr. popálenie).
- Nikdy nepoužívejte ostré kovové nebo drsné předměty, které mohou poškodit nepřilnavý povrch pečících ploch.
- Nepoužívajte tento spotrebič pri prevádzke vo vertikálnej polohe, tá je možná iba pre uskladnenie.
- Po použití vždy prístroj vyčistite.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

P1	Kontrolka dosiahnutia teploty
P2	Kontrolka prevádzky
P3	Výmenné plochy na pečenie (na sendviče, wafle a grilovacia plocha)
P4	Rukoväť
P5	Spona
P6	Tlačidlá pre uvoľnenie plochy na pečenie

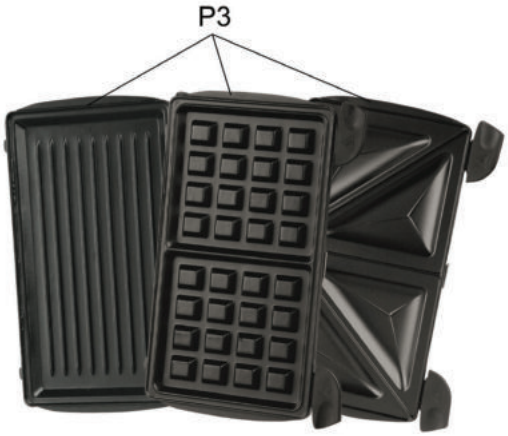

POKYNY NA POUŽITIE

Skôr než začnete

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sendvičovač. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pred prvým uvedením do činnosti očistite všetky časti spotrebiča, ktoré sa dostanú do styku s potravinami, mäkkou vlhkou handričkou

- Pečící plochy jemně potřete malým množstvím másla nebo olejem pro smažení.
- Upečte prvné dva sendviče podľa nižšie uvedeného postupu, ale nejedzte ich. (toto urobte s každým druhom plochy na pečenie).

Výroba sendvičov

- Sendvičovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl), s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí. Podľa typu spracúvaných potravín zvoľte vhodnú platňu
- Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa červená kontrolka P2 (zapnuté).
- Hneď ako sa zelená kontrolka P1 rozsvieti, je sendvičovač pripravený na použitie.
- Pripravte si suroviny pre sendvič. Pre každý sendvič budete potrebovať dva plátky chleba a vhodnú náplň. Môžete použiť odporúčané recepty.
- Pre získanie dozlatista vypečených sendvičov môžete mierne potrieť maslom strany chleba, ktoré sa dotýkajú pečiacich plôch.
- Položte plátok chleba stranou potretou maslom na spodnú pečiacu plochu, naň položte náplň a prikryte druhým plátkom chleba stranou potretou maslom hore.
- Ak chcete, môžete opekať iba jeden sendvič. Pre optimálny výsledok by náplň nemala byť cez okraje plátkov chleba.
- Hornú pečiacu plochu opatrne priklopte na chlieb až sa sendvičovač tesne uzatvorí a zaistite sponou proti otvoreniu (P5).
- Veko nezatvárajte príliš veľkým tlakom!
- Sendvičovač otvorte po približne 2 - 3 minútach a skontrolujte, či sú sendviče dostatočne opečené. Trvanie pečenia vyžadované pre získanie chrumkavých hnedých sendvičov závisí na type chleba, náplni a osobnej chuti.
- Na vybratie sendvičov používajte nekovové nástroje (napr. drevenú stierku).
- Nepoužívajte ostré alebo drsné kuchynské nástroje.
- Po použití odpojte sendvičovač zo siete.

Poznámka:
Počas opekania sa zelený indikátor (P1) cyklicky rozsvecuje a zhasína pre udržanie správnej teploty v prístroji.

Výmena plochy na pečenie

Súčasťou balenia sú 3 páry výmenných plôch na pečenie.

Pred výmenou sa uistite, či sú platne chladné. V inom prípade hrozí nebezpečenstvo popálenia. Stlačením tlačidiel P6 uvoľnite plochy na pečenie. Plochy na pečenie meňte nadvihnutím plochy pri tlačidlách P6 a povytiahnutím dopredu. Pri nasadzovaní najprv nasuňte malé výstupky na zadnej strane plochy do otvorov sendvičovača v priestore pri pántoch. Potom jemne zatlačte na plochu na pečenie, až bude počuť cvaknutie signalizujúce správne usadenie.

POZOR
- Pri prvom použití sa môže objaviť krátke, mierne zadymenie, to však nie je porucha.
- Pred vložením potravín nechajte platne B vždy rozohriať na pracovnú teplotu.
- Pri nahrievaní platní nechajte veko priklopené.
- Nedotýkajte sa platní, sú **HORÚCE! Najmä dbajte na to, aby sa platní nedotkli deti a nesvojprávné osoby!**
- Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlá P4.
- Nikdy medzi dosky a výhrevné teleso nevkladajte alobal ani čokoľvek iného.
- Nikdy neklaďte chladnú dosku na horúce výhrevné teleso.
- Nenechávajte zapnutý prázdny sendvičovač!
- **Spracované potraviny nikdy nekrájajte na platniach!**
- Na vône/pachy, paru a dym, vznikajúci počas prípravy potravín, môžu citlivo reagovať domáce zvieratá (napr. exotické vtáky). Z tohto dôvodu odporúčame potraviny pripravovať v inej miestnosti.

Všetky časy prípravy pokrmov odporúčané v odbornej literatúre (kuchárkach) predpokladajú, že mäso má teplotu chladničky. Príprava zmrazeného mäsa môže trvať podstatne dlhšie.

Nasledujúce príklady spracovania považujte za inšpiráciu. Čas prípravy potravín sa pohybuje v minútach (asi 3—5 minút). Dĺžku prípravy si môžete upraviť podľa vlastnej chuti a čím bude dlhšia, tým chrumkavejšia a upečenejšia bude potravina. Častejším obracaním sa potraviny lepšie prepečú. Pred grilovaním zeleniny, rýb alebo chudého mäsa odporúčame potrieť dosku rastlinným olejom alebo ho nastriekať špeciálnym sprejom proti pripekaniu potravín. Ak pripravujete mastnejšie alebo marinované mäso, platňu takto netreba pripravovať. Používajte iba čerstvé potraviny (nie zmrazené). Z mäsa odstráňte šľachy a tuk. Z rýb odstráňte kosti. Potraviny, ktoré chcete grilovať, nakrájajte na tenké menšie plátky. Pokiaľ budete pripravovať rôzne druhy potravín po sebe (napríklad mäso, ryby, ovocie), odporúčame medzi jednotlivými chodmi dosky očistiť od zvyškov pomocou drevenej obracačky alebo stierky.

- Aby ste dosiahli lepšiu chuť a vôňu, potrite vonkajšie strany sendvičov napríklad maslom, margarínom alebo tukom.
- Lyžička cukru nasypaná na vonkajšiu stranu sendviča ho spraví chrumkavým (typ vhodný pre sendviče s ovocnou náplňou).
- Na mäkké alebo tekuté náplne používajte stredne veľké plátky (bieleho/čierneho) chleba. Pri malom množstve náplne použite toastový chlieb.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po použití
Pred každou údržbou **odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Sendvičovač čistite až po jeho vychladnutí!** Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. **ostré predmety, škrabky, žieraviny určené na čistenie rúr alebo iné rozpúšťadlá**)! Platne sa budú jednoduchšie čistiť, keď ich vyberiete z plášťa sendvičovača Na plášť sendvičovača používajte čistiace prostriedky určené na údržbu plastov. Spotrebič čistite mäkkou vlhkou handričkou. Počas prevádzky sa môže objaviť zhnednutie, čo je však bezvýznamné, z funkčného a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča.

- Zabráňte vniknutiu vody do prístroja.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Prístroj je možné skladovať vo zvislej polohe.

Uloženie
Pred uložením sa uistite, že dosky su chladné. Spotrebič skladujte riadne očistený na suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.

UZATVÁRACIA SPONA A ICH VÝMENA.
Ak pri používaní dôjde k zlomeniu spony môžete ju vymeniť. Súčasťou balenia sú dve náhradné. Zlomenú sponu vyberte z osi použitím pevného nástroja, napr. príborovým nožom alebo skrutkovačom. Novú sponu stačí len nacvaknúť na os na tele sendvičovača.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Prístroj nefunguje
- Skontrolujte pevné usadenie prívodného káblu.
- Skontrolujte či je v zásuvke elektrického napätia.
  Pro kontrolu môžete použiť iný elektrický spotrebič.
- Skontrolujte či nieje poškodený prívodný kábel.

Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

HOT — **Horúce.**
DO NOT COVER — **Nezakrývať.**
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — **Neponárať do vody alebo iných tekutín.**
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. - **Nebezpečenstvo udusenia. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.**

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIE

- Sendvičovač 3 v 1
- 2-plátkový
- Trouhoľníkové, grilovacie a waffle platničky s protiprilnavým povrchom pre jednoduché čistenie
- 2 svetelné kontrolky - prevádzky a teploty
- Ochrana proti prehriatu
- Automatický regulátor teploty, tepelne izolovaná rukoväť
- 2 náhradné uzatváracie spony sú súčasťou balenia
- Možnosť zvislého uloženia
- Napätie: 230 V ~ 50 Hz
- Príkon: 700 W
- Rozmery: 24 x 9,5 x 24 cm
- Hmotnosť (NETTO): 2,7 kg

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.envidom.sk**. Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení) au kolektívneho systému SEWA, a.s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda według!
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.
- Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
- Nie należy pozostawiać bez nadzoru żelazka podłączonego do sieci elektrycznej!
- Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód, wtyczka lub urządzenie nie działa prawidłowo, upadło na ziemię i posiada widoczne oznaki uszkodzenia, posiada widoczne oznaki uszkodzenia lub jest nieszczelne. W takich przypadkach, zanieś urządzenie do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
- W czasie dotykania i trzymania urządzenia należy być ostrożnym z powodu możliwości uszkodzenia ciała takich jak oparzenia.
- Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!
- Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu do urządzenia.
- Nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru, przed każdą dłuższą nieobecnością należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania (chwytając za wtyczkę a nie za przewód).
- Podczas czyszczenia lub przestawiania urządzenia należy je wyłączyć. Zawsze trzeba wyjąć wtyczkę z gniazdka (chwytając za wtyczkę a nie za przewód).

- Nie wkładać wtyczki do gniazda zasilającego ani nie wyjmować jej z niego wilgotnymi rękami. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia ani tac grzejnych (nawet gdy są odłączone). Nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie używać urządzenia do ogrzewania pomieszczeń!
- Aby ochronić dzieci przed niebezpieczeństwem ze strony urządzeń elektrycznych, należy upewnić się, że przewód nie zwisa w dół a samo urządzenie znajduje się poza ich zasięgiem.
- Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach niestabilnych, kruchych czy łatwopalnych (takich jak szkło, papier, plastik, lakierowane drewno czy różnorodne tkaniny w tym obrusy).
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. **za pomocą samoprzylepnej tapety, folii** itp.)!
- Używać urządzenia wyłącznie w miejscach, w których nie ma możliwości przewrócenia go oraz w odpowiedniej odległości od przedmiotów mogących się zapalić (np. firanki, zasłony, drewno), źródeł ciepła (grzejniki, piecyki etc.) i wilgotnych powierzchni (takich jak zlew, umywalka etc.)
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub przed odłożeniem do przechowywania należy pozostawić je do całkowitego ostygnięcia.
- Nigdy nie rozkładać urządzenia na części; nieprawidłowe ponowne złożenie grozi ryzykiem porażenia elektrycznego, w czasie użytkowania. Prace naprawcze mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis.
- W czasie opiekania żywności może pojawić się spontaniczny zapłon. Należy wtedy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zgasić ogień.
- Urządzenie jest wyposażone w bezpiecznik chroniący przed przegrzaniem.
- W czasie dotykania i trzymania urządzenia należy być ostrożnym z powodu możliwości uszkodzenia ciała takich jak oparzenia.
- Po zakończeniu pracy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania.
- Korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie dotykać metalowych części urządzenia – bardzo się nagrzewają.
- Po każdym użytkowaniu dokładnie wyczyścić urządzenie.
- Nie użytkować urządzenia w pozycji pionowej; można je w tym stanie tylko przechowywać.
- Urządzenie spełnia normę EN 60 335–2–6. Zgodnie z nią można go używać na stołach lub podobnych powierzchniach, z zachowaniem bezpiecznej odległości od obiektów palnych, przynajmniej 50 cm od głównego miejsca promieniowania cieplnego i po 10 cm w innych kierunkach.
- Jeśli konieczne jest wykorzystanie kabla przedłużającego, jest konieczne, żeby nie był szkodzony i spełniał obowiązujące normy.
- Nie używać przedmiotów metalowych i ostrych, mogą one bowiem zniszczyć nieprzywierającą powłokę płyt grzewczych.
- Używać wyłącznie nieuszkodzonych i odpowiednich jeśli idzie o parametry przedłużaczy.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie urządzenia (na przykład zniszczenie produktów spożywczych, skaleczenia, oparzenia, pożar etc). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń dokonanych w związku z nieprzestrzeganiem powyższych wskazówek lub niezgodnych z niniejszą instrukcją.

Nie należy używać urządzenia z czasowym włącznikiem, gdy nie jest one odpowiednio zabezpieczone. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo pożaru..

SCHEMAT URZĄDZENIA

P1 Wskaźnik temperatury (zielony)
P2 Wskaźnik zasilania (czerwony)
P3 Wymienne płyty grzewcze (do przygotowywania tostów, gofrów i do grillowania)
P4 Uchwyt
P5 Zatrzask
P6 Przyciski zwalniające płyty grzewcze

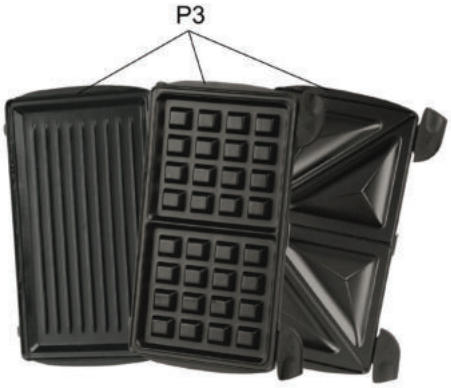

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania:
Zdjąć wszystkie materiały zabezpieczające i wyjąć urządzenie z opakowania. Zdjąć wszystkie folie, naklejki czy papierowe elementy, które mogłyby przykleić się w trakcie użytkowania. Przed pierwszym użyciem wyczyścić miękką wilgotną ściereczką wszystkie części, które będą miały kontakt z żywnością.

- Natłuścić płyty grzewcze olejem, margaryną, masłem lub innym tłuszczem spożywczym.
- Przyrządzić 1 lub 2 partie tostów – nie należy ich jeść (powyższe kroki trzeba wykonać przy każdym komplecie płyt)

Korzystanie z urządzenia
- Umieścić opiekacz na płaskiej suchej powierzchni (takiej jak na przykład blat kuchenny), na wysokości przynajmniej 85 cm, poza zasięgiem dzieci. Wybrać żądany komplet płyt i zamontować go.
- Włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda sieciowego. Zaświeci się czerwona lampka wskaźnika P2.
- Oczekując na rozgrzanie urządzenia, przygotować kanapki.
- Po 4-6 minutach urządzenie będzie gotowe do opiekania, co zasygnalizuje zielona lampka wskaźnika P1, zapalając się.
- Aby uzyskać złotobrązowe tosty umieścić je na płytach stroną posmarowaną masłem.
- Otworzyć opiekacz i włożyć do niego kanapki, zachowując ostrożność w pobliżu gorących powierzchni.

- **Nie zamykać pokrywy używając nadmiernej siły, robić to delikatnie.**
- Zamknąć ostrożnie i pomału obie części opiekacza. Uwaga – jeśli na pokrywę zostanie wywarta zbyt duża siła, może poluzować się lub wyłamać zatrzask.
- W trakcie opiekania urządzenie powinno być zamknięte.
- Czas opiekania zależy od rodzaju użytego pieczywa i od osobistych upodobań.
- Po zakończeniu opiekania otworzyć opiekacz i wyjąć kanapki za pomocą narzędzia z drewna lub tworzywa odpornego na temperaturę. Nigdy nie używać narzędzi metalowych lub bardzo ostrych – mogą uszkodzić powierzchnię nieprzywierającą.
- Po zakończeniu użytkowania wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Uwaga:
W czasie opiekania zielony wskaźnik temperatury (P1) od czasu do czasu włącza się i wyłącza, aby utrzymywać właściwą temperaturę.

Wymiana płyty grzewczej
- Urządzenie jest wyposażone w 3 pary wymiennych płyt grzewczych.
- Przed wymianą płyt należy sprawdzić czy są zimne, aby uniknąć poważnych oparzeń.
- Naciskając przycisk (P6) zwolnić płytę grzewczą. Unieść płytę nad miejscem, w którym znajduje się przycisk P6 i pociągnąć do przodu. Aby założyć płytę należy najpierw umieścić małe wypustki z jej tylnej strony w odpowiadających im otworom znajdującym się niedaleko zawiasów.
- Lekko nacisnąć płytę, by osadzić ją na miejscu. O prawidłowym założeniu świadczy odgłos “kliknięcia”.

WAŻNE WSKAZÓWKI

- Podczas pierwszego użytkowania może pojawić się na krótko niewielki dym. Taka sytuacja nie świadczy o uszkodzeniu urządzenia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
- Przed włożeniem produktów należy zawsze pozwolić płytom na rozgrzanie się.
- Podczas nagrzewania pokrywa powinna być zamknięta.
- Nie dotykać bezpośrednio płyt grzewczych, ponieważ są bardzo gorące! Należy zachować szczególną ostrożność i nie dopuszczać by płyt dotykały dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach poznawczych.
- Aby przenosić urządzenie należy używać uchwytu (P4)
- Nigdy nie umieszczać folii aluminiowej ani innych materiałów czy przedmiotów pomiędzy płytami a urządzeniem.
- Nie wkładać chłodnej płyty do rozgrzanego urządzenia.
- Nie zostawiać włączonego pustego urządzenia.
- Nie kroić przyrządzonych produktów na płytach!
- Niektóre zwierzęta domowe (na przykład ptaki egzotyczne) mogą być wrażliwe na zapach, parę czy dym wydobywające się podczas przygotowywania posiłków. Dlatego zalecamy przygotowywanie posiłków w innym pomieszczeniu.

Czas przygotowywania posiłków jaki znajduje się w przepisach w książkach kucharskich zakłada, że temperatura produktów jest taka jak po wyjęciu z lodówki. Przygotowanie zamrożonych produktów może zając znacznie więcej czasu.
Poniższe porady dotyczące dotyczące przygotowywania posiłków są przykładowe i mogą służyć jako inspiracja.

Czas przygotowywania podany jest w minutach (3-5 minut). Można dostosować czas do własnych preferencji, im dłużej produkt będzie opiekany, tym bardziej będzie chrupiący. Potrawa na grillu zostanie lepiej przygotowana, gdy podczas opiekania będzie często obracana. Przed grillowaniem warzyw, ryb czy mięsa zalecamy rozprowadzenie na płytach niedużej ilości oleju lub spryskanie ich specjalnym sprayem do pieczenia. Nie jest to jednak konieczne przy opiekaniu tłustych mięs lub produktów marynowanych z dodatkiem tłuszczu.

Korzystać ze świeżych (a nie mrożonych) produktów. Przed pieczeniem usunąć z mięsa ścięgna, błony i nadmiarowy tłuszcz, a z ryb ości. Produkty do grillowania pokroić na mniejsze kawałki. W przypadku kolejnego przygotowywania różnych typów produktów (np. mięso, ryby, owoce) zaleca się oczyszczanie płyt przed każdą zmianą produktu, przy użyciu drewnianej łyżki lub szpatułki.

- Aby uzyskać lepszy smak i zapach przed włożeniem do opiekacza posmarować tłuszczem (masłem, margaryną) zewnętrzne strony kanapek.
- Łyżeczka cukru rozsypana na zewnętrznej stronie kanapki skarmelizuje i spowoduje że skórka będzie bardziej chrupiąca (dotyczy tostów ze słodkim lub owocowym nadzieniem).
- Przy nadzieniu miękkim lub półpłynnym używać kromek zwykłego chleba (jasnego lub ciemnego), średniego rozmiaru. W przypadku gdy nadzienie jest bardziej suche lub jest go nie wiele, używać chleba tostowego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odłączyć urządzenie od źródła zasilania trzymając za wtyczkę a nie za przewód. Opiekacz czyścić po całkowitym ostygnięciu. Urządzenie należy czyścić regularnie, po każdym użyciu. Nie używać ostrych narzędzi i agresywnych detergentów (np. ostrych przedmiotów, obieraczek, żrących środków czyszczących do czyszczenia piekarników, rozpuszczalników etc.).

Aby ułatwić czyszczenie, można wyjąć płyty z urządzenia. Do czyszczenia plastikowych części urządzenia używać łagodnego detergentu. Powierzchnię opiekacza czyścić przecierając miękką wilgotną ściereczką. To normalne, że z czasem kolor powierzchni zmienia się. Nie wpływa to w żaden sposób na właściwości urządzenia i nie stanowi powodu do reklamacji.

- Nie zanurzać w wodzie urządzenia ani przewodu zasilającego. Nigdy nie używać żadnych środków ściernych (papier ścierny, czyściki etc.) do czyszczenia. Czyścić urządzenie po każdym użyciu, aby zapobiec zaleganiu w nim różnych substancji.
- Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.

PRZECHOWYWANIE

Przed odłożeniem płyt grzewczych na miejsce przechowywania należy upewnić się że są całkowicie chłodne. Urządzenie przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i nieletnich.

ZATRZASK I JEGO WYMIANA

W przypadku uszkodzenia zatrzasku można go wymienić. W opakowaniu znajdują się dwa zatrzaski na wymianę. Należy zdjąć zniszczony zatrzask z osi przy użyciu mocnego narzędzia takiego jak nóż lub śrubokręt. Nowy zatrzask po prostu wcisnąć na oś urządzenia.

Bardziej zaawansowane działania konserwacyjne oraz naprawy, w tym wymagające dodatkowych części muszą być przeprowadzane przez autoryzowany serwis. Korzystanie z urządzenia niezgodne z instrukcją prowadzi do utraty praw gwarancyjnych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa

- Sprawdzić czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda sieciowego.
- Sprawdzić czy gniazdo działa prawidłowo – przetestować z innym urządzeniem elektrycznym.
- Sprawdzić czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania niewielkich zmian i modyfikacji produktu, które nie mają wpływu na jego funkcjonowanie.
HOT - **Uwaga na wysoką temperaturę**

DO NOT COVER - **Nie przykrywać**
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS - **Nie zanurzać w wodzie ani w innych płynach**
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY - **Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia należy trzymać plastikową torbę z opakowania poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Nie używać torby w kołyskach, łóżkach, wózkach czy kojcach. Torba nie jest zabawką.**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Toster 3 w 1; 2-płytki
- Płyty: trój-kątowe, do grillu i waffle z nieprzylepną powierzchnią dla łatwego czyszczenia
- 2 czujniki świetlne - eksploatacji i temperatury
- Ochrana przeciwko przegrzaniu
- Automatyczna regulacja temperatury
- Rączka izolowana termicznie
- Są dwa wymienne uchwyty w paczce (komplecie).
- Możliwość magazynowania w pozycji pionowej
- Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz
- Pobór mocy: 700 W
- Wymiary: 24 x 9,5 x 24 cm
- Ciężar (NETTO): 2,7 kg

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w prezentowanych produktów.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów

Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.

Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.

Producent: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Importer: DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland

OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket according.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before replacing accessories or accessible parts, which move during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
- Do not leave the appliance plugged in power supply without supervision!
- If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations.
- Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it does not work properly, if it fell down and was damaged and it is leaking. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.
- The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
- When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
- Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable).
- Do not insert or take out the plug to or from a socket with wet hands and do not pull the power cord!
- Do not submerge the appliance or the heating plate in to the water (not even partially). Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- Do not use the appliance for heating a room!
- To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
- Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper, plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
- Use the appliance in the working position at places with no risk of turning over and in sufficient distance from flammable objects (e. g. curtains, drapes, wood, etc.), heat sources (e. g. heater, stove, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash–basins, etc.).
- Let the sandwich cool down completely before cleaning or storing.
- It is not allowed to modify the surface of the appliance in any way (e.g. using a selfadhesive wallpaper, foils, etc.)!

- Never disassemble the product; incorrect reassembly can increase the risk of electric shock when the kettle is used. All repair work should be carried out only by an authorized service.
- The product is equipped with a safety fuse which protects it against overheating.
- When handling the appliance, try to prevent injury (e.g. burning, scalding).
- Before changing accessories (baking plates) let device get cool. Always use the same pair of removable baking plates.
- To avoid injury (burning), do not move the appliance when it is hot!
- After finishing work, always disconnect the appliance from power supply by taking the connector of the power cord out of the electric socket.
- Use the device only for the intended purpose.
- Do not touch metal parts! This parts are very hot.
- Clean the appliance after each use.
- With regards to fire safety, the appliance complies with EN 60 335–2–6. Within the intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface while safe distance must be maintained from flammable materials of at least **500 mm** in the direction of the main heat radiation and **100 mm** in the other directions.
- Never use a metal or sharp object, as this will damage the non-stick coating on the cooking plates.
- Do not operate the appliance in the vertical position. This is for storage only.
- If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid standards.
- Use only uncorrupted and proper extension power cords.
- The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.

Do not use the appliance with a programme, time switch or any other part that automatically switches the appliance on as there is a danger of fire if the appliance is covered or stored improperly.

DESCRIPTION OF THE CONTROLS

P1	Temperature ligth (green)
P2	Power light (red)
P3	Interchangeable baking plates (for sandwiches, waffles and barbecue area)
P4	Handle
P5	Locking clip
P6	Buttons for releasing the baking plates

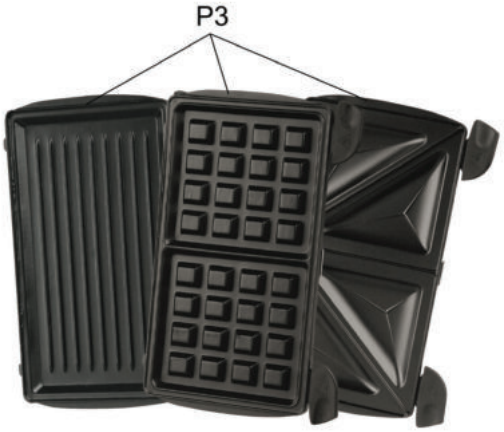

INSTRUCTIONS FOR USE

Before you start:

Remove all the packing material and take out the toaster. Remove all possible adhesion foils, stick–on labels or paper from the toaster. Before the first use, clean all parts of the appliance that will be in contact with food with a soft wet cloth.

- Oil th ecooking plates with olive oil, butter, margarine or any cooking fat.
- Cook 1 or 2 sandwiches, please do not eat these first pieces of sandwich you made. (this procedure must be done with each kind of baking plates)

Using the unit

- Place the toaster on flat and dry surface (e. g. kitchen table) at least 85 cm high, out of reach of children. Choose suitable board.
- Insert the plug into a suitable mains power socket. Red indicator P2 light will come ON.
- Prepare the sandwich while waiting for the toaster to heat up.
- After 4 to 6 minutes the sandwich maker will be ready as indicated by the green light (P1) going ON.
- For golden brown toasted sandwiches, place the buttered sides of the bread onto the cooking plates.
- Open the sandwich maker and place in the sandwich. Be careful of the hot surfaces.
- Do not close the lid by excessive force!
- Close both halves of the sandwich maker without placing too much force on the sandwich. If too much force is required to close the sandwich maker, the clip may come loose or break during toasting.
- Keep the sandwich maker closed during toasting.
- Cooking time will depend on the type of bread used and personal preferences.
- After toasting is complete open the toaster maker and remove sandwich with a plastic or wooden untensil. Never use a metal or sharp object as this wil damage the non-stick coating on the cooking plates.
- After use remove the plug from the power socket outlet.

Note:

During cooking the green indicator (P1) of temperature is periodically switching ON and OFF to keep the correct temperature of the appliance.

Changing the baking plate

The are 3 pairs of exchangeable baking plates in the original package. Before changing the plates, make sure they are cold to avoid severe burns. Pressing the button (P6), release the baking plate.

Lift the plate in the area of the P6 button and pull forward. When inserting the plate, first place the small mounts on the back side of the plate in to the holes near the hinges. Press lightly on the baking plate to set it in the place. Correct fit is signalized by a „click“ sound.

IMPORTANT NOTICES

- A short slight smoke may appear during the first use; it is not a defect and reason for sales return.
- Always let the plates heat up to the operating temperature before putting food in.
- Leave the cover down when heating up the boards.
- Do not touch the plates as they are **HOT! Be specially careful and prevent children and incapable persons from touching the plates!**
- Use handle P4 when transferring the appliance.
- Never place a tinfoil or any other material or objects between the boards and the heating body.
- Never place a cool board on the hot heating body.
- Do not leave the appliance on when it is empty.
- **Never cut the prepared food on the plates!**
- Domestic animals (such as exotic birds) may be sensitive to aroma/smell, steam and smoke created during the preparation of food. Therefore, we recommend preparing food in another room.

All times for food preparation recommended by professional literature (cookbooks) presume that food has the refrigerator temperature. The preparation of frozen meet may take substantially longer.

The following tips for processing are examples and for your inspiration. The time of preparing food is in minutes (about 3 – 5 minutes). You can adjust the preparation time to your taste; the longer the preparation takes, the crispier the food will be. The food will be better made if you turn it over frequently. Before grilling vegetables, fish or any meat, we recommend spreading a bit of vegetable oil on the boards or spraying the boards with a special spray for roasting. You do not need to treat the boards in the aforementioned way if you are preparing fatty meat or marinated food. Use only fresh food (not frozen). Remove any tendons and fat from the meat. Remove bones from the fish. Cut the food you want to grill into thin smaller slices. If you are going to prepare different types of food consecutively (e.g. meat, fish, fruit), we recommend cleaning the boards between individual food from any residues by a wooden spoon or spatula.

- For better taste and smell, spread the outer sides of the sandwich (e.g. with butter, margarine, fat).
- A teaspoon of sugar sprinkled on the outer side of a sandwich will make the sandwich crispier (suitable for sandwiches with fruit filling).
- For soft or liquid fillings, use medium–size bread slices (white/dark). When there is not much filling, use the toast bread.

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the appliance from power supply by taking the plug of the power cord out of the socket! Clean the toaster only when it has cooled down! Clean the appliance regularly after each use. Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects, peelers, caustic agents for cleaning ovens, or other solvents). You can take out the boards from the appliance for easier cleaning. For cleaning the cover, use detergents for cleaning plastic surfaces. Clean the surface by wiping it with a soft and wet cloth. It is normal that the colour of the surface changes in the course of time. This change does not change the features of the surface in any way and thus is not a reason for sales return of the appliance!

- Do not immerse the appliance or the cord in water or any other liquid.
  Never use an abrasive to clean the appliance.
  Clean after each use to prevent any caking of fillings.
- The appliance can storage in the vertical position.

STORAGE
Make sure that the replaceable boards have cooled down before you put them away. Store the appliance in a safe and dry place, out of the reach of children and minors.

LOCKING CLIP AND ITS EXCHANGE
If the locking clip is damaged it can be replaced. There are two spare clips in the package. Remove the damaged clip from the axis using a strong tool such as knife or screwdriver. New clip just strike on the axis of the sandwich body.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair!

TROUBLESHOOTING

The device is not working
- Check that the mains connection cable is firmly plugged in.
- Check the right function of outlet.
  Test outlet with other electrical appliances.
- Check the supply cord to ensure no damaged is evident.

The manufacturer reserves the right for any insignificant deviations from the standard finished product which do not have any effect on the functioning of the product.

HOT.
DO NOT COVER.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.
THIS BAG IS NOT A TOY

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Sandwich maker 3 in 1
- 2-slices
- Non-stick coating triangle, grill and waffle plates for easy cleaning
- 2 indicator lights for power and temperature
- Overheat protection
- Thermostatically controlled
- Heat insulated handle
- 2 spare locking clips included
- Stand upright for compact storage
- Power supply: 230 V ~ 50 Hz
- Power drain: 700 W
- Size: 24 x 9,5 x 24 cm
- Weight (NETTO): 2,7 kg

We reserve the right to change technical specifications.

WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal

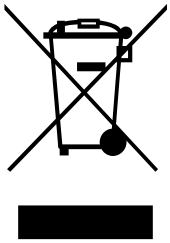

This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources.

Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

WARNING: HOT SURFACE

Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket! Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt üzembe helyezi a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, a garanciajegyet, és ha lehetséges, a termék csomagolását is!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A gyermek ne játszon a készülékkel! A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fiatalabb gyermekek csak a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
- Soha ne használja a készüléket, ha sérült az erőátviteli kábele vagy a kábel villásdugója, ha hibásan működik, ha a földre ejtette és megsérült, vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben vigye a készüléket szakszervizbe, és ellenőriztesse le a biztonságosságát és helyes működését.
- Ha a készülék erőátviteli kábele sérült, biztonsági okokból kifolyólag a kábel cseréjét kizárólag a gyártó, annak megbízott szerviztechnikusa, esetleg más, hasonló szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el.
- A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése, leszerelése vagy tisztítása előtt.
- A készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés (pl. égési sebek, leforrázás).
- A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
- A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Ha ki kell mennie a helyiségből, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból (a csatlakozó dugót fogja, ne a vezetéket)!
- Tisztításkor vagy használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból (a csatlakozó dugót fogja, ne a vezetéket)!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa a tápegységet a konnektorba ,illetve soha ne is húzza ki azt!
- Sose merítse még részben sem vízbe a készüléket! Ne működtesse nedves kézzel, és ha a készülék nedves vagy vizes lesz, azonnal áramtalanítsa!
- A szendvicssütőt ne használja helyiségek fűtésére!
- Védje a gyerekeket az áramütéstől, ezért tartsa és használja a készüléket tőlük távol!
- Tisztítás előtt vagy használat után mindig hagyja, hogy a készülék teljesen lehűljön!

- Nem megengedett a készülék felületét bármilyen módon megváltoztatni (pl. öntapadó tapétával, fóliával stb.)!
- A készüléket csak munkahelyzetben és olyan helyen használja, ahol nem áll fenn a felborulásának a veszélye és megfelelő távolságban éghető anyagoktól (pl. függönyöktől, fatárgyaktól stb.), továbbá hőforrásoktól (pl. kályhától, elektromos vagy gáztűzhelytől stb.), valamint nedves felületektől (mosogatótól, mosdótól stb.).
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a vezeték épségét! Ne használja, ha a kábel vagy a készülék sérült! A sérült vezetéket az áramütés elkerülése érdekében kizárólag szakszervizben cseréltesse ki!
- Ne helyezze a készüléket instabil, törékeny és gyúlékony területre (pl. üvegre, papírra, műanyagra, fára, festett lapokra és a különböző asztalterítőkre).
- A készülék túlmelegedés ellen rendelkezik egy biztonsági biztosítékkal.
- Grillezéskor az elkészítendő ételek maguktól is meggyulladhatnak. Hirtelen fellángolás esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csak zután oltsa el a tüzet.
- A készülék hőbiztosítékkal van ellátva, mely védi a túlhevülés ellen.
- A készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés (pl. égési sebek, leforrázás).
- Ha szeretné kicserélni a tartozékokat (sütőlapokat) , hagyja előbb a készüléket kihűlni, és mindig csak két ugyanolyan sütőlapot használjon.
- Csak sértetlen és szabályos hosszabbító kábelt használjon.
- A munka befejezése után mindig áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel kihúzásával a dugaszoló aljzatból.
- Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a EN 60 335-2-6 sz. szabványnak felel meg. E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok felületétől az 500 mm-es és a többi irányban a 100 mm-es biztonsági távolságot.
- A készülék csak rendeltetésének megfelelő célra használható!
- A készüléket csak a gyártócégétől származó eredeti tartozékokkal használja.
- Ne használjon éles vagy fémtárgyakat, mert a sütőlap tapadásmentes felülete megsérülhet!
- Tisztítsa ki a készüléket minden használat után!
- A készülék függőleges helyzetben tárolható, de így ne működtesse!
- A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl. élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

Ne használja a készüléket olyan önműködő programmal, időkapcsolóval vagy bármely más alkatrésszel együtt, ami a készüléket automatikusan bekapcsolja, mivel tűzveszély keletkezhet akkor is, ha a készülék letakart állapotban van vagy nem helyesen került elhelyezésre.

A VEZÉRLGOMBOK LEÍRÁSA

P1	(Zöld) melegedést jelző lámpa
P2	(Piros) működésjelző lámpa
P3	Cserélhető sütőfelület (Szendvicsre, gofrira és grillezéshez)
P4	Fogantyú
P5	Zárófül
P6	Sütőlap-kiengedő gomb

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt

Távolítsa el a csomagolóanyagot és vegye ki a szendvicssütőt. Első használat előtt mossa meg mosogatószeres forró vízzel a készülék azon részeit, melyek érintkeznek az élelmiszerrel, alaposan öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra, esetleg hagyja megszáradni.

- Olívaolajjal, vajjal vagy margarinnal kenje be a sütőlapot!
- Süssön meg 1 vagy 2 szendvicset, de a sütő beüzemelésekor készült első szendvicseket ne egye meg! (Ezt tegye minden sütő lapnál)

A készülék használata

- Helyezze a szendvicssütőt egy sima, száraz felületre (pl. konyha asztal), aminek a magassága legalább 85 cm, távol a gyermekektől. A feldolgozandó élelmiszer típusától függően válassza ki a megfelelő sütőlapokat.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali konnektorba! A vörös működésjelző fény bekapcsolódik.
- Miközben a készülék melegszik, készítse el a szendvicset!
- A zöld kontrollégő (P1) kigyulladása jelzi, hogy a szendvicssütő használatra kész.
- Aranybarna szendvicsek készítéséhez a kenyér vajas felét helyezze a sütőlapra!
- Nyissa ki a szendvicssütőt és helyezze a szendvicseket a készülék alsó sütőlapjára! Vigyázzon, a sütőfelület forró!
- **A fedél lezárását ne végezze túl nagy erővel!**
- Csukja össze a szendvicssütt, de ne erőltesse! Ha túl erősen szorítja össze a két fogantyút, a zár kilazulhat vagy eltörhet!
- Sütés közben hagyja zárva a szendvicssütőt!
- A sütési idő a kenyérféle típusától, a töltelékt ől és az ön ízlésétől függ!
- A sütés végén nyissa ki a szendvicssütőt, és műanyag- vagy falapáttal vegye ki a szendvicseket! Ne használjon fémből készült vagy éles eszközöket, mert az megkarcolhatja a tapadásmentes sütőfelületet!
- Használat után húzza ki a szendvicssütő csatlakozódugóját a konnektorból!

Megjegyzés:

Sütés közben a zöld működésjelző fény (P1) időnként bekapcsol, aztán kikapcsol. Ez jelzi, hogy a készülék fenntartja a sütéshez szükséges hőmérsékletet.

A sütőlapok cseréje
Az eredeti csomagolásban 3 pár cserélhető sütőlap található. Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütőlapok cseréje előtt ellenőrizze, hogy azok kihűltek-e már! Nyomja meg a (P6) gombot a sütőlapok kioldásához! Emelje meg a sütőlapot és húzza előre! Amikor beilleszti a másik lapot, először a hátuljánál található kis csapokat illessze a süt hátulján található lyukba, ezután finoman nyomja a helyére a sütőlapot! A sütőlap kattanó hanggal illeszkedik a helyére.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
- Az első használatnál rövid, enyhe füst jelentkezhet, ami nem jelent hibásodást és nem indokolt ok a panaszra.
- Mielőtt behelyezi az ételt hagyja, hogy a sütőlap minden része felmelegedjen üzemi hőmérsékletre.
- A felmelegedésnél hagyja lecsukva a fedelet.
- Sütés közben ne érjen hozzá a sütőlaphoz mert az FORRÓ! Különösen vigyázzon arra, hogy ne érjenek hozzá sem gyermekek,sem pedig olyan személyek ,akik cselekvőképtelenek!
- Ha a készüléket mozgatni szeretné ,használja a fogantyút (P4).
- Soha ne tegyen be a sütőlap és a fűtőelem közé bármilyen fóliát (alufóliát) vagy bármilyen más anyagot vagy tárgyat.

- Soha ne tegye a hideg sütőlapot forró fűtőelemre.
- Üresen ne hagyja bekapcsolva a szendvicssütőt.
- A feldolgozott élelmiszereket soha ne vágja a sütőlapokon!
- Azokra a szagokra, gőzre és füstre, amelyek a készülékből áramlanak ki annak használata során, érzékenyek lehetek a háziállatok (pl. egzotikus madarak). Ezért azt javasoljuk ,
- Hogy a szendvicssütőt másik szobában használja.

Az élelmiszerek javasolt sütési ideje a szakirodalomban (szakácskönyvekben) megtalálható,de mindig számoljunk azzal,ha az élelmiszert a hűtőszekrényből vesszük ki,mert elkészítése az ajánlottnál hosszabb időt vehet igénybe. Fagyasztott hús esetén az elkészítés lényegesen hosszabb ideig tart.

Tekintsük meg a következő tippeket példáknak és ötleteknek, amelynek nem az a célja, hogy használati utasítást adjon, hanem hogy bemutassa a különböző élelmiszer-feldolgozás lehetőségeit. Az elkészítési idő (feldolgozási idő) csak hozzávetőleges és változhat (kb. 3-5 perc). Az elkészítési időt beállíthatja az Ön ízlése szerint, ez minél hosszabb ideig tart, annál ropogósabb lesz az élelmiszer (pl. szendvics, gofri, hús). A gyakori forgatással jobban kisütheti az ételt. Zöldség, hal vagy sovány hús grillezése előtt a sütőlapokat ajánlott bekeni növényi olajjal vagy speciális sprayell az étel letapadása ellen. Abban az esetben,ha az előkészített hús zsíros vagy az étel marinált, nem kell a sütőlapot ily módon kezelni. Csak friss élelmiszert használjon (ne fagyasztottat). Vágja ki a húsból az inakat és a zsíros részeket,a halakból a csontokat. Azokat az élelmiszereket, amelyeket grillezni szeretne, vágja kisebb vékony szeletekre. Ha különböző típusú élelmiszereket készít egymás után (pl. hús, hal, gyümölcs),akkor ajánljuk,hogy minden étel után tisztítsa ki a készüléket egy fa spatulával, vagy gumitörlővel.

- Ahhoz, hogy jobb legyen az íze és illata az ételnek, kenje be a szendvicsek külső oldalát (például vajjal, margarinnal, zsírral).
- Ha egy kanál cukrot önt a szendvicsek külső oldalára,az a szendvicset ropogósabbá teszi (alkalmas olyan szendvicsekre,amely gyümölccsel van megtöltve).
- Puha vagy folyékony tölteléknél használjon közepes méretű kenyérszeleteket (fehér / fekete). Kisebb mennyiségű megtöltés esetén használja a kenyeret pirításra.

Bármilyen karbantartás előtt, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból! Tisztítsa meg a készüléket miután az kihűl! Tisztítsa azt ki rendszeresen minden használat után! Ne használjon durva és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, marógépeket, kémiai oldószereket, hígítókat, maró hatású sütő tisztító vagy egyéb oldószereket)!

A könnyebb tisztítás érdekében távolítsa el a sütőlapokat a szendvicssütő testéből. A szendvicssütő külső részeire olyan tisztítószereket használjon, amelyek alkalmasak műanyag felületekre,majd törölje le puha, nedves ruhával. Normális jelenség, ha idővel a külső rész elszíneződik. Ez az elváltozás nem módosít a felület tulajdonságain, és nem ok reklamációra!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel villásdugójának a kihúzásával a dugaszoló aljzatból! A szendvicssütő tisztítását csak kihűlt készüléken végezze! A tisztítást végezze rendszeresen minden haszánlat után! Ne használjon durva szemcséjű és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, kaparókat, vegyi oldószereket, hígítókat, csőtisztító maró anyagokat vagy más oldószereket)! A könnyebb tisztítás érdekében a betéteket vegye ki a szendvicssütőből. A készülék palástjának a tisztításához műanyag felületek tisztítására való tisztítószert használjon és a tisztítást puha nedves ronggyal végezze. A használat során idővel megváltozik a felület színe, ami normális jelenség. Ez a változás semmiképpen sem változtatja meg a felület ulajdonságait és nem ad okot a készülék reklamációjára!

- **Tisztítsa ki minden használat után, hogy ne égjenek rá az ételmaradékok!**
- Ne merítse a készüléket vagy akár a vezetékét vízbe vagy bármilyen folyadékba!
- A készülék függleges helyzetben tárolható.

Tárolási elhelyezés
Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a sütőlapok hidegek. A készüléket biztonságos és száraz helyen tárolja, távol a gyermekektől és a cselekvőképtelen emberektől.

A ZÁRÓFÜL ÉS ANNAK CSERÉJE
Ha a zárófül megsérül, kicserélhető. Két tartalék zárófület talál a csomagolásban. Egy kés vagy csavarhúzó segítségével távolítsa el a sérült fület a tengelyőrl! Az új fület csak pattintsará a szendvicssütő tengelyére!

Nagyobb karbantartást, amely a belső részekbe vonatkozó beavatkozást igényel, csak professzionális szerviz végezhet! Ha nem tartja be a gyártói utasításokat, elveszítheti a jogot a garanciális javításra!

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

Ha a készülék nem működik
- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelőelen csatlakozik-e a konnektorba!
- Ellenőrizze, hogy működik-e a konnektor! Csatlakoztasson rá másik elektromos eszközt!
- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e!

A gyártó fenntartja azon jelentéktelen eltéréseket a standard verziótól, amelyek nem befolyásolják a készülék funkcióját.

HOT – **Forró**. DO NOT COVER – **Ne takarja le.**
DO NOT IMMERSE IN WATER – **Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.**
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. - **Fulladás veszély. PE zsákot tárolja távol a gyerekektől. A zacskó nem játék.**

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- 3 az 1-ben szendvicssütő
- 2 szeletes
- Könnyen tisztítható, tapadásmentes szendvics-, grill- és gofrisütő bevonat
- 2 működésjelző lámpa a hálózat és a hőmérséklet jelzésére
- Túlmelegedés-védelem
- Termosztát-vezérlés
- Hőszigetelt fogantyú
- 2 tartalék zárófül
- Függőleges helyzetben tárolható
- Teljesítmény: 700 W
- Névleges hálózati feszültség: 230 V - 50 Hz
- Méret: 24 x 9,5 x 24 cm
- Súly (NETTO): 2,7 kg

A mszaki jellemzk változtatásának jogát fenntartjuk.

CE tanúsítvánnyal rendelkezik. A **CE** szimbólum jelentése:

A biztonság és az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak. Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési útmutatóban található.

A 79/1977. (XII. 31) IKIM rendelet alapján a gyártó tanúsítja, hogy a fenti készülék megfelel a biztonsági követelményeknek
A készülék jótállási feltételei a 151/ 2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet szerintiek, a mellékelt jótállási jegy szerint. Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat őrizze meg, a jótállás a vásárlási okmány, és a jótállási jegy egyidejű bemutatásával lehetséges.
Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

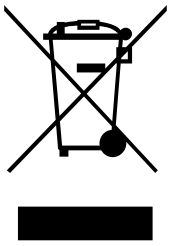

Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek, begyűjtésére szakosodott újrahasznosító vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő udvarokban. Az elhasználódott termékről a hálózati kábelt tőben vágja le a begyűjtőhelyen való leadását megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!) Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet szerint térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli.

Gyártja: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

VARNOSTNI NAPOTKI

VARNOSTNI NAPOTKI

- Pred prvo uporabo preverite, da napetost v gospodinjstvu ustreza napetosti, ki je označena na izdelku.
- Izdelek je namenjen uporabi v gospodinjstvih ali podobnih okoljih (trgovinah, pisarnah, hotelih, motelih in podobnih namestitvenih kapacitetah). Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo!
- Ni namenjen uporabi na prostem.
- Ko opekača ne uporabljate ali pred čiščenjem, kabel opekača iztaknite iz električnega omrežja (povlecite za vtič in ne za kabel). Pred sestavljanjem, razstavljanjem in čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi.
- Notranjost opekača nikoli ne izpostavljajte vodi, vlagi ali kakršnimkoli tekočinam. Opekača ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino grelnih teles, na primer plinskega gorilnika ali vroče peči.
- Bodite pozorni, da napajalni kabel ne visi prenizko in s tem ne povzroča možnost spotikanja.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, ki so starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi psihofizičnimi sposobnostmi, sposobnostmi zaznavanja ali pomanjkanja izkušenj oziroma znanja, v primeru, da so pod nadzorom odgovorne osebe ter so poučeni o uporabi naprave in prisotnih nevarnostih. Otrokom naj bo preprečeno igranje z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata brez nadzora odrasle oziroma odgovorne osebe. Otrokom, ki so mlajši od 8 let, je potrebno preprečiti dostop do naprave oziroma napajalnega kabla.
- Če je vtič ali kabel poškodovan oziroma naprava ne deluje pravilno ali je kakorkoli poškodovana, opekača ne uporabljajte. Za popravilo se obrnite na najbližji pooblaščen servis.
- V primeru, da opazite, da je napajalni kabel kakorkoli spremenjen ali poškodovan, ga je potrebno zamenjati. Za menjavo napajalnega kabla se obrnite na kvalificiranega serviserja, pooblaščen servis ali podobno usposobljeno osebo, da bi preprečili morebitne nevarnosti.
- Nikoli ne pustite aparata v delovanju brez nadzora. Preden zapustite delovno mesto aparata, pred nameščanjem nastavkov ali pred čiščenjem, vedno izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Ko je opekač pripravljen za peko, se plošč NE DOTIKAJTE.
- Med tem ko aparat deluje, preprečite dostop domačim živalmi oz. rastlinam in insektom, da pridejo v kontakt z njim.
- Preberite celotna navodila za uporabo in jih shranite.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročke ali držala.
- Zaradi varovanja pred električnim udarom, kablov, vtičev ali naprave ne namakajte v vodo ali drugo tekočino.
- V primeru okvare, opekača ne poskušajte popraviti sami. Obrnite se na ustrezno usposobljeno osebo.
- Opekač ne uporabljajte za opravljanje nalog, za katere ni namenjen.
- Pri čiščenju opekača ne namakajte v vodo.
- Če uporabljate podaljšek kabla, mora biti njegova električna ocena najmanj enaka tisti, ki velja za ta opekač. Prav tako ob uporabi dolgega kabla pazite, da ne visi in se ne pregiba prek pulta ali mize.
- Ne uporabljajte avtomatskega oz. programskega časovnika ali kakršnegakoli podobnega dodatka na vtiču napajalnega kabla naprave.

POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI PRI UPORABI OPEKAČA KRUHA

- Pri prvi uporabi je mogoče da se pojavi rahel dim, kar je običajno.
- Preden vstavite žila v opekač, je potrebno počakati, da se grelni plošči segrejeta na delovno temperaturo.
- Pri začetnem segrevanju plošč, morata biti zaprti.
- Pri prenašanju opekača, uporabljajte ročaj.
- Nikoli ne polagajte aluminijaste folije ali kakršnegakoli materiala med plošči in grelni element.
- Pripravljene hrane nikoli ne razrezujte direktno na grelnih ploščah.

P1. Indikator vklopa (sveti rdeče)
P2. Indikator temperature plošč (sveti oranžno)
P3. Zamenljive grelne plošče
P4. Ročaj
P5. Zatič za zaklep plošč
P6. Gumb za sprostitev plošč pri menjavi

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo pritisnite gumb ob strani električne žar plošče, odstranite obe grelni plošči in jih očistite s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Ko se posušita vstavite plošči in pritisnite dokler ne zaslišite klik vzmeti. Plošči namastite z maslom ali oljem in ju segrejte. Specite enega ali dva kruhka in ju zavrzite.

Uporaba

- Opekač postavite na vodoravno in suho površino (npr. kuhinjski pult), ki je od tal dvignjena vsaj 85 cm.
- Napajalni kabel vključite v električno vtičnico. Rdeči indikator vklopa (delovanja) P1 bo posvetil. Med segrevanjem plošč, pripravite sendvič.
- Po 4 do 6 minutah, bo opekač kruha pripravljen za uporabo. Posvetil bo zeleni indikator P2.
- Za zlato rumeno skorjico na sendviču, z maslom premazano stran sendviča, položite na ogreto ploščo.
- Odprite opekač kruha, in na grelno ploščo položite sendvič.
- Bodite previdni, saj se plošči zelo segrejeta.
- Zaprite opekač kruha in pri tem ne uporabite sile. V primeru, da opekač kruha zaprete preveč na silo, lahko med segrevanjem zatič P5 popusti ali se zlomi.
- Med segrevanjem naj bo opekač kruha zaprt.
- Dolžina peke je odvisna od posameznikovega okusa in vrste kruha.
- Po končani peki, odstranite sendvič oziroma kruh z lopatico iz teflona ali lesa. Ne uporabljajte kovinskih predmetov saj lahko poškodujete vrhnji sloj grelnih plošč.
- Po uporabi izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Opomba: Med pečenjem zelena kontrolna lučka občasno zasveti in ugasne, kar pomeni da opekač vzdržuje optimalno temperaturo grelnih plošč.

MENJAVA GRELNIH PLOŠČ ZA PEKO

Opekaču so priložene 3 plošče za peko. Pred vsako menjavo plošč preverite, če so plošče ustrezno ohlajene saj lahko pride do opeklin. Pritisnite tipko za sprostitev plošč (P6) na opekaču in odstranite ploščo. Ploščo dvignite v predelu gumba P6 in jo potisnite naprej. Pri nameščanju nove plošče, najprej vstavite vtiča na zadnji strani plošč v ustrezni luknjici v opekaču. Rahlo pritisnite na grelno ploščo, da se le-ta ustrezno namesti. Ob ustrezni namestiti zaslišite »klik«.

Opomba: vsi priporočeni časi za peko (tudi npr. v strokovnih knjigah) so namenjeni živilom, ki so ohlajena na temperaturo hladilnika. Pri pripravi zamrznjenih živil se časi peke ustrezno podaljšajo.

NASVETI ZA OPTIMALNO PRIPRAVO HRANE

Naslednji nasveti za pripravo in peko živil, so priporočilo in vam lahko služijo kot predlogi. Čas za peko živil je izražen v minutah (od 3 do 5 minut). Čas peke lahko prilagodite osebnemu okusu; dlje kot se živila pečejo, bolj hrustljava postajajo. Jedi bodo bolje spečena če jih med peko večkrat obrnete. Pred peko zelenjave, mesa in rib, je priporočljivo, da kanete nekaj jedilnega olja na plošči pred peko. Če nameravate peči marinirana živila ali mastno meso, to ni potrebno. Uporabljajte le svežo hrano (ne zamrznjeno). Od mesa odstranite kosti, maščobo in kite; od rib odstranite kosti. Živila narežite na manjše in tanke kose (trakove).

- Za boljši okus je priporočljivo, da pred peko namažete grelni plošči s tanko plastjo maščobe(margarina, maslo, maščoba ipd.).
- Sendvič bo bolj hrustljav, če potresete malo žličko sladkorja po zunanji strani sendviča (primerno za sendviče s sadnim polnilom).

Čiščenje opekača

- Pred čiščenjem aparat izklopite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- Grelni plošči očistite z mehko krpo/gobico ali s papirnato brisačo.
- Če se notranjost sendviča močno prilepi na plošči prilijte malo kuhinjskega olja in poskusite obrisati čez pet minut.
- Zunanjost pekača obrišite z vlažno krpo in malo blagega čistila (ne uporabljajte močnih kemičnih raztopin); zagotovite da maščoba ne pride v reže za hlajenje.
- Naprave nikdar ne potapljajte v vodo.
- Nikdar ne uporabljajte grobe krpe, da ne poškodujete vrhnjo plast grelne plošče.

Reševanje težav

Opekač kruha ne deluje

- Preverite, da je napajalni kabel trdno in ustrezno priključen v električno vtičnico.
- Preverite ali je električna vtičnica pod tokom.
- Preverite ali so vidne kakršnekoli poškodbe na napajalnem kablu.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

- Možnost shranjevanja v pokončnem položaju
- Opekač kruha 3 v 1
- Grelni plošči z vrhnjim slojem proti prijemanju
- Rebrasta plošča za peko, plošča za peko sendvičev v obliki
- trikotnikov in plošča za peko vafljev
- Funkcija „Cool Touch“. Ohišje med peko ne postane vroče.
- 2 kontrolni svetlobni lučki
- Varnostni sistem proti pregrevanju
- Vgrajen termostat
- Možnost shranjevanja v pokončnem položaju
- Napetost: 230 V ~ 50 Hz
- Moč: 700 W
- Dimenzije: 24 x 9,5 x 24 cm
- Teža: 2,7 kg

Zaradi nenehnega izboljševanja artiklov dopuščamo možnost nenamernih napak v navodilih. Slike so simbolične in so namenjene razumevanju uporabe artikla. Tehnični podatki in karakteristike se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila! Napake v tisku so možne.

POZOR:

Likalnika ne uporabljate v bližini vode ali na mokri podlagi. S tem občutno zmanjšate možnost poškodb ali električnega šoka. Ko likalnika ne uporabljate, ga zmeraj izklopite. Prav tako ga zmeraj izklopite, ko ga čistite ali pregledujete. V likalniku se ne nahajajo deli, ki jih lahko popravljate sami. Če je potrebno likalnik popraviti, ga odnesite na servis, ki je usposobljen za popravljanje tovrstnih elektronskih naprav. Likalnik se nahaja pod visoko električno napetostjo.

NAPOTEK ZA OHRANITEV OKOLJA

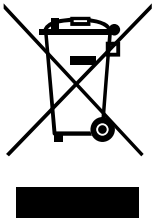

Ta izdelek je narejen iz visoko-kvalitetnih materialov in delov, ki so primerni za reciklažo in so predvideni za ponovno predelavo. Ko je izdelek neuporaben, ga ne smete odstraniti v običajne gospodinjske odpadke, ampak ga morate odstraniti na zakonsko določeno mesto za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja poleg stoječi simbol na izdelku, v navodilu za uporabo, ali na embalaži. Prosimo, informirajte se o deželnih zbirnih mestih pri vaši občinski upravi. S ponovno uporabo starih naprav občutno pripomorete k zaščiti bivalnega okolja.

POZOR: Vroča površina

HYUNDAI

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.hyundai-electronics.cz**
Případné další dotazy zasílejte na **info@hyundai-electronics.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **SM 627**	
Datum prodeje:	Výrobní číslo:
Razítko a podpis prodávajícího:	

HYUNDAI

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.hyundai-electronics.cz**
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte **info@hyundai-electronics.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **SM 627**	
Dátum predaja:	Výrobné číslo:
Pečiatka a podpis predajca:	

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:

- wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
- zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
- uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
- uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
- uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
- produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
- produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
- kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
- uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
- uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
- czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
- zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
- **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa: **SM 627**	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

HYUNDAI

SLO

GARANCIJSKI LIST

GARANCIJA VELJA 1 LETO ZA DELOVANJE IZDELKA.

Distributer jamči za kakovost, brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo le-tega, v primeru, da ga uporabljate v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
V garancijski dobi bo distributer (Trion d.o.o.) brezplačno odpravil vse napake v delovanju. Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema izdelka v popravilo. V primeru, da ga ne bo mogoče popraviti v tem roku, ga bo distributer zamenjal z enakim novim brezhibnim izdelkom.
Čas, v katerem vam distributer zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je 3 leta po preteku garancijskega roka.
Garancija ne velja za poškodbe, ki bi bile posledica uporabe nestandardnih nadomestnih delov, nepazljivega ravnanja, padca, razstavljanja, popravil s strani nepooblaščenih oseb in višje sile. Prav tako garancija ne velja za dele, ki se z delovanjem obrabljajo in trošijo. Izjema so očitne napake na sestavnih delih ali v materialu. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi distributer. Garancija ne pokriva potnih stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji kupca.

PRIJAVA REKLAMACIJE

Popravila v garancijski dobi

Za popravila v garancijski dobi uveljavite garancijo z originalnim računom ali potrjenim garancijskim listom, ki ga predložite pooblaščenemu serviserju.

Dostava reklamiranega aparata

Reklamacijo lahko prinesete osebno k prodajalcu, ki jo bo posredoval pooblaščenem servisu ali direktno na pooblaščeni servis na naslov:

Servis elektronike Janez Kastelic s.p. (za Trion), Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana,
ali jo pošljete s paketno dostavo GLS Slovenija, (e-mail: info@gls-slovenia.com; telefon za naročila: 01/ 500 11 50) s katerim ima podjetje Trion pogodbeni odnos (če pošljete na ta način, je za vas pošiljanje brezplačno). Paket mora biti pakiran v originalni oziroma primerni embalaži, ki preprečuje poškodbe.

Za vse neupravičene reklamacije zaračunamo stroške pregleda in poštnine!
Distributer: Trion d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, email: info@trion.si; www.trion.si

---

MODEL: **SM 627**

DATUM NAKUPA:

SERIJSKA ŠTEVILKA:

FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:

POZNÁMKY / NOTATKA / NOTES / MEGJEGYZÉS / KOMENTARJI:

POZNÁMKY / NOTATKA / NOTES / MEGJEGYZÉS / KOMENTARJI:

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.